


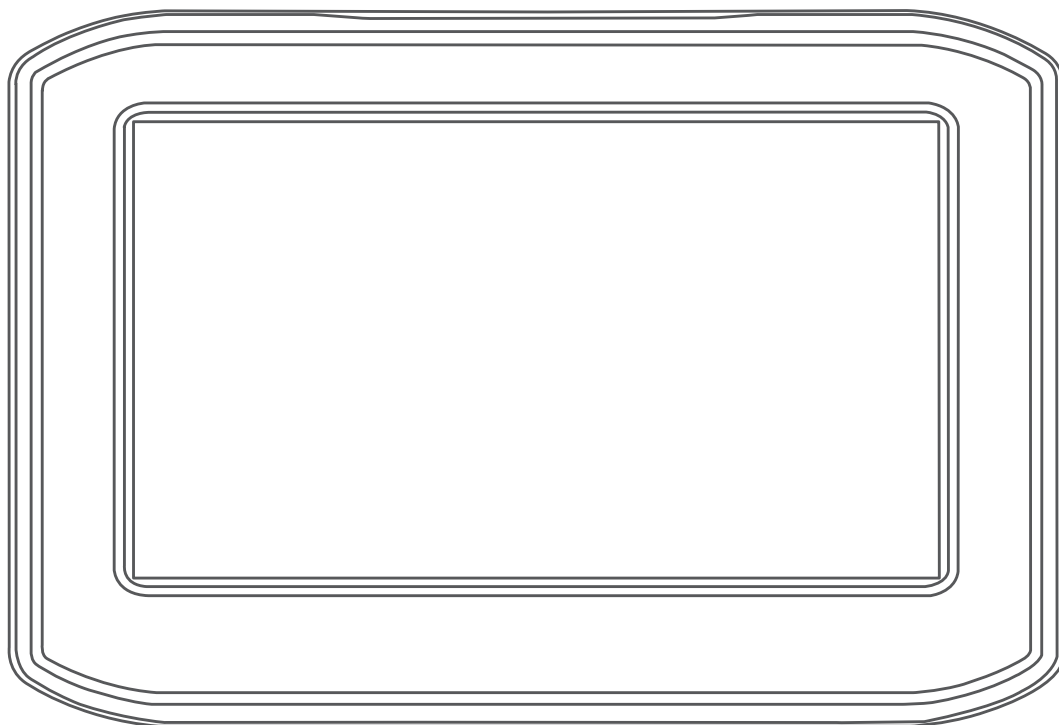

ZŪMO® 396

Ръководство за притежателя

© 2018 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. zūmo®, Garmin Express™ и TracBack® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Словната марка и логотата Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. microSD® е търговска марка на SD-3C. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Mac® е търговска марка на Apple Computer, Inc. Логотата на Pandora са търговски марки на Pandora Media, Inc. Pandora е налична само за определени държави. Моля, посетете <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® е търговска марка на TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® и Windows XP® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance.

Съдържание

Инсталиране	1
Монтаж на вашето устройство на мотоциклет.....	1
Електрическа стойка за мотоциклет.....	1
Монтаж на основата на кормилото.....	1
Закрепване на захранващите кабели към стойката на мотоциклета.....	1
Закрепване на планката на основата към стойката за мотоциклет.....	2
Закрепване на планката на основата към основата на кормилото.....	2
Монтаж на устройството на стойка за мотоциклет.....	2
Сваляне на устройството от стойката за мотоциклет.....	2
Монтаж на устройството в автомобил.....	2
Начално запознаване	3
Общ преглед на устройството.....	3
Включване и изключване на устройството.....	3
Прихващане на GPS сигнали.....	3
Икони в лентата на състоянието.....	3
Използване на екранните бутони.....	3
Регулиране на силата на звука.....	4
Използване на аудио миксера.....	4
Регулиране на яркостта на екрана.....	4
Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста	4
Активиране или деактивиране на предупреждения за мотоциклетиста.....	4
Камери за скорост и червен светофар.....	4
Откриване на инцидент и известия.....	4
Настройка на контакт в случай на инцидент.....	5
Отмяна на известие за инцидент.....	5
Изключване на известия за инциденти.....	5
Преглед на известия за закони за носене на каска.....	5
Търсене на закони за каска.....	5
Навигация до вашата дестинация	5
Маршрути.....	5
Започване на маршрут.....	5
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	6
Използване на маршрут с помощта на приключенски маршрут.....	6
Започване на маршрут с помощта на картата.....	6
Отиване У дома.....	6
Вашият маршрут на картата.....	6
Активно насочване в лента.....	6
Преглед на завои и напътствия.....	6
Показване на целия маршрут на картата.....	7
Пристигане във Вашата дестинацията.....	7
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	7
Намиране на последното място на паркиране.....	7
Промяна на Вашия активен маршрут.....	7
Добавяне на Място към маршрута.....	7
Моделиране на маршрут.....	7
Правене на обход.....	7
Спиране на маршрута.....	8
Използване на предлагани маршрути.....	8
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	8
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	8
Избягване на платени пътища.....	8
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	8
Избягване на особености по пътя.....	8
Отбягвания по избор.....	8
Навигация "Извън пътя".....	8
Отчитане на гориво.....	9
Активиране на Отчитане на гориво.....	9
Настройване на предупреждение за свършващо гориво.....	9
Нулиране на километража на горивния резервоар.....	9
Активиране на динамични спирки за гориво.....	9
Намиране и записване на местоположения	9
Интересни места.....	9
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	9
Намиране на местоположение по категория.....	10
Търсене в рамките на категория.....	10
Навигация до интересно място в рамките на местност.....	10
Резултати от търсене на местоположение.....	10
Резултати от търсене на местоположение на картата.....	10
Промяна на областта на търсене.....	10
Паркинг.....	11
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	11
Намиране на паркинг близо до конкретно място.....	11
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране.....	11
Инструменти за търсене.....	11
Намиране на адрес.....	11
Намиране на пресечка.....	11
Намиране на град.....	11
Намиране на местоположение по координати.....	11
Foursquare.....	11
Свързване с вашия Foursquare акаунт.....	11
Търсене Foursquare Интересни места.....	11
Преглед на Foursquare подробни данни за място.....	12
Вход с Foursquare.....	12
TripAdvisor®.....	12
Намиране на TripAdvisor интересни места.....	12
Преглед на скоро намерени местоположения.....	12
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	12
Показване на информация за текущото местоположение.....	12
Намиране на спешни услуги и гориво.....	12
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	12
Добавяне на кратка команда.....	12
Премахване на кратка команда.....	12
Записване на Местоположения.....	12
Записване на Местоположение.....	12
Запаметяване на текущото ви положение.....	12
Редактиране на запаметено местоположение.....	12
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	13
Изтриване на запаметено местоположение.....	13
Използване на картата	13
Инструменти за карта.....	13
Преглед на инструмент за картата.....	13
Активиране на инструменти за картата.....	13
Напред по пътя.....	13
Преглед на предстоящи местоположения.....	13
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	14
Информация за пътуването.....	14
Гледане на данни за пътуването от картата.....	14
Преглед на страницата с информация за пътуването.....	14
Показване на регистъра на пътуванията.....	14
Нулиране на информацията за пътуването.....	14
Показване на предстоящия трафик.....	14
Показване на трафика на картата.....	14
Търсене на пътни произшествия.....	14
Персонализиране на картата.....	14
Персонализиране на слоевете на картата.....	14
Промяна на полето за данни на картата.....	14
Промяна на гледната точка на картата.....	14

Услуги в реално време, трафик и функции за

смартфон 14

Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link	15
Bluetooth икони за състояние на функции	15
Garmin Услуги Live	15
Абониране за Garmin Услуги Live	15
Сдвояване на вашия телефон и слушалки	15
Изпращане на местоположение от Вашия смартфон към устройството	16
Интелигентни известия	16
Получаване на известия	16
Преглед на списъка с известие	17
Обаждане със свободни ръце	17
Започване на разговор	17
Приемане на повикване	17
Използване на хронологията на разговорите	17
Използване на Опции при разговор	17
Записване на домашен телефонен номер	17
Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple устройство	17
Свързване към приложението Smartphone Link на Вашето Apple устройство	17
Деактивиране на обаждане свободни ръце за вашето устройство Apple	17
Деактивиране на Smartphone Link Данни и интелигентни известия за вашето устройство Apple	18
Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™	18
Свързване към приложението Smartphone Link на вашия смартфон с Android	18
Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android	18
Изключване на Bluetooth устройство	18
Изтриване на сдвоен телефон	18
Трафик	18
Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link	19
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик	19
Абонаменти за приемник на трафик	19
Активиране на Трафик	19
Показване на трафика на картата	19
Търсене на пътни произшествия	19
Използване на приложенията	19
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство	19
План за пътуване	19
Планиране на пътуване	19
Редактиране и пренареждане на места в пътуване	20
Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване	20
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване	20
Навигация по записано пътуване	20
Редактиране и запис на активния маршрут	20
Споделяне на маршрут	20
LiveTrack	20
Настройка на LiveTrack Споделяне и покана на наблюдатели	20
Стартиране на LiveTrack споделяне	21
Трасета	21
Преглед и запамятаване на информацията за трасето	21
Медиен плейър	21
Добавяне на инструмента за медиен плейър към картата	21

Смяна на източника на медийно съдържание	21
Pandora Сервиз	21
Използване на компаса	22
TracBack®	22
Следване на последното ви трасе	22
Записване на последното ви Трасе като Пътуване	22
Проверка на прогнозата за времето	22
Показване на Времето близо до различен град	22
Показване на Метеорологичен радар	22
Преглед на предупреждения за времето	22
Проверка на пътната обстановка	22
Създаване на маршрут с отиване и връщане	22
Камери за трафик photoLive	22
Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive	22
Преглед на камерите за трафик photoLive на картата	23
Запамятаване на Камера за трафик	23
Показване на предишни маршрути и дестинации	23
zūmoНастройки	23
Настройки на картата и превозното средство	23
Активиране на карти	23
Настройки за навигация	23
Настройки за режима на изчисляване	23
Настройване на Местоположение за Симулация	23
BluetoothНастройки	24
Wi-Fi®Настройки	24
Настройки за подпомагане на водача	24
Настройки на дисплея	24
Настройки за трафика	24
Настройки за мерни единици и време	24
Сверяване на часа	24
Настройки за език и клавиатура	24
Настройки за устройството и поверителност	24
Връщане на настройки	25
Информация за устройството	25
Преглед на правна информация и информация за съответствие	25
Технически характеристики	25
Зареждане на устройството	25
Поддръжка на устройството	25
Център за поддръжка Garmin	25
Актуализации на карта и софтуер	25
Свързване към мрежа Wi-Fi	25
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi	25
Актуализации на продукта	26
Грижа за устройството	26
Почистване на външността на корпуса	27
Почистване на сензорния екран	27
Предотвратяване на кражба	27
Рестартиране на устройството	27
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата	27
Демонтаж на устройството от стойката	27
Демонтаж на стойката от вендузата	27
Сваляне на вендузата от предното стъкло	27
Смяна на предпазителя в кабела за храняване от превозното средство	27
Проблеми	27
Вендузата не се закрепва на предното стъкло	27
Моето устройство не получава сигнали от спътник	27
Устройството не се зарежда в колата ми	27
Зарядът на батерията ми не издържа дълго	27
Моето устройство не се свързва с моя телефон или с Smartphone Link	28

Устройството ми не се появява на компютъра като	
сменяемо устройство	28
Устройството ми не се показва на компютъра като	
преносимо устройство	28
Устройството ми не се показва на компютъра нито като	
преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или	
том	28
При някои смартфони приложението Smartphone Link влияе	
на нивото на заряд на батерията	28
Допълнение	28
Поставяне на карта с памет за карти и данни	28
Управление на данни	29
За картите с памет	29
Свързване на устройството към компютъра	29
Прехвърляне на данни от компютъра	29
Изключване на USB кабела	29
Показване на състоянието на GPS сигнала	29
Закупуване на допълнителни карти	29
Покупка на аксесоари	29
Показалец	30

Инсталиране

Монтаж на вашето устройство на мотоциклет


Електрическа стойка за мотоциклет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin® силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Устройството трябва да се монтира на подходящо и сигурно място на мотоциклета според наличните изводи за захранване и безопасното трасе на кабелите.

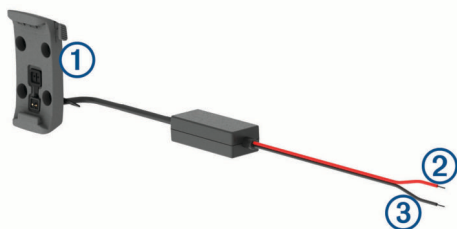


①	Поставка за мотоциклет
②	12 до 24 Vdc захранване на системата (червено) ЗАБЕЛЕЖКА: Червеният захранващ кабел за системата може да включва линейен предпазител в някои модели на устройството. Кабели без линейен предпазител имат вътрешна защита.
③	Заземяване на системата (черно)

Монтаж на основата на кормилото

В комплекта на устройството има части за два начина за монтаж на кормилото. За монтаж по желание може да са необходими допълнителни елементи.

Монтаж на П-образната шпилка и основата на кормилото

- 1 Поставете П-образната шпилка ① около кормилото ② и прекарайте краищата през основата на кормилото ③.

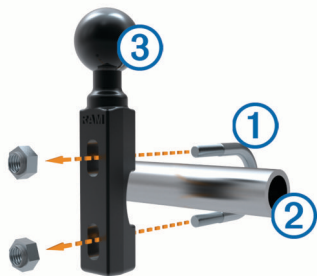


- 2 Затегнете гайките, за да закрепите основата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчителното усилие е 5,65 N-m (50 lbf-in). Не превишавайте усилие от 9,04 N-m (80 lbf-in).

Монтаж на основата на кормилото на конзолата на съединителя или конзолата на спирачката

- 1 Развийте двата фабрични болта на конзолата на съединителя или конзолата на спирачката ①.

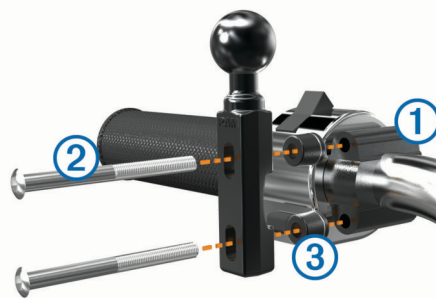

ЗАБЕЛЕЖКА: В комплекта има както болтове 1/4 инча, така и болтове M6. Вижте размера на фабричните болтове на конзолата на съединителя или конзолата на спирачката.

- 2 Завийте новите болтове ② през основата на кормилото, монтажните втулки ③ и конзолата на съединителя или конзолата на спирачката.
- 3 Затегнете болтовете, за да закрепите основата.

Закрепване на захранващите кабели към стойката на мотоциклета

- 1 Прекарайте конектора на захранващия кабел ① през горната част на отвора в стойката на мотоциклета.



- 2 Плъзнете кабела надолу до долната част на отвора ② и издърпайте кабела назад, докато прилепне плътно.
- 3 Завинтете черния винт ③ в задната част на стойката ④, за да закрепите кабела на място.



- 4 Завинтете предпазното капаче ⑤ през горния отвор и го натиснете в отвора.



Закрепване на планката на основата към стойката за мотоциклет

БЕЛЕЖКА

Продължителният пряк контакт с планката на основата или с части на мотоциклета може след време да повреди стойката. За да избегнете такъв вид повреда, трябва да поставите монтажните втулки между стойката и планката на основата и да се убедите, че никоя част на устройството или стойката не се допира до мотоциклета.

- 1 Завийте болтовете с конусна глава M4 x 20 mm ① през шайбите ②, поставката, монтажните втулки ③ и планката на основата ④.



- 2 Затегнете гайките, за да закрепите планката на основата.

Закрепване на планката на основата към основата на кормилото

- 1 Центровийте топчето на основата на кормилото ① и топчето на планката на основата ② с двата края на рамото с две гнезда ③.



- 2 Вкарайте двете топчета в рамото с две гнезда.
- 3 Затегнете бутона леко.
- 4 Регулирайте за оптимално виждане и използване.
- 5 Затегнете бутона, за да закрепите стойката.

Монтаж на устройството на стойка за мотоциклет

- 1 Поставете лявата страна на вашето устройство на поставката.



- 2 Бутнете дясната страна на устройството напред, докато щракне в мястото си.
- 3 Ако езичето ① отгоре на стойката остане вдигнато, след като вкарате устройството, го натиснете надолу.

Сваляне на устройството от стойката за мотоциклет

- 1 Натиснете бутона за освобождаване в долната част на стойката.
- 2 Извадете устройството.

Монтаж на устройството в автомобил

БЕЛЕЖКА

Преди монтирането на устройството проверете местните закони, засягащи монтирането на предно стъкло.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Не използвайте вендузата на мотоциклет.

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойката за автомобил не е включена в комплекта за всички модели устройства. Отидете на garmin.com, за да закупите допълнителни аксесоари.

- 1 Включете захранващия кабел за автомобила ① в порта ② на стойката.



- 2 Махнете прозрачното фолио от вендузата ③.
- 3 Почистете и подсушете предното стъкло и вендузата с кърпа, която не оставя власинки.

- 4 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ④ към стъклото.
- 5 Щракнете поставката ⑤ на рамото на вендузата.
- 6 Поставете едната страна на Вашето устройство в поставката.
- 7 Натиснете устройството в поставката, докато щракне на мястото си.
- 8 Включете другия край на захранващия кабел за автомобила в извод за захранване.

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на вашето устройство (*Актуализации на продукта*, стр. 26).
- Монтирайте устройството и го свържете към захранването.
- Сдвоете вашия Bluetooth® телефон и слушалки (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки*, стр. 15) (опция).
- Прихванете GPS сигнал (*Прихващане на GPS сигнали*, стр. 3).
- Регулирайте яркостта на екрана (*Регулиране на яркостта на екрана*, стр. 4).
- Навигирайте до вашата дестинация (*Започване на маршрут*, стр. 5).

Общ преглед на устройството



①	Бутон Вкл.
②	microSD® слот за карта с памет
③	USB порт за данни и захранване

Включване и изключване на устройството

- Включете устройството, натиснете бутона за Вкл. или свържете устройството към източник на захранване.
- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за Вкл., докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изкл..**

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- 3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

■ в лентата за състоянието показва силата на сигнала от спътниците. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигиране.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

■	Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на точността на GPS и прихваната сателитна информация (<i>Показване на състоянието на GPS сигнала</i> , стр. 29).
ⓑ	Bluetooth състояние. Изберете за преглед на Bluetooth настройките (<i>Bluetooth Настройки</i> , стр. 24).
📶	Сила на сигнала на Wi-Fi. Изберете, за да промените настройките на wi-fi (<i>Wi-Fi Настройки</i> , стр. 24).
☎	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за позвъняване (<i>Обаждаме със свободни ръце</i> , стр. 17).
🏍	Активен вид транспорт. Изберете, за да промените режима на транспорт.
9:10	Час в момента. Изберете за задаване на времето (<i>Свервяване на часа</i> , стр. 24).
🔋	Ниво на зареждане на батерията.
👁	Споделяне на данни LiveTrack. На иконата се показва също и броят на поканените наблюдатели. Изберете, за да отворите LiveTrack приложение (<i>LiveTrack</i> , стр. 20).
📱	Състояние на Smartphone Link. Изберете, за да свържете приложението Smartphone Link и да получавате данни за трафик в реално време и други услуги в реално време (<i>Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link</i> , стр. 15). Когато иконата е синя, устройството е свързано с приложението Smartphone Link.
53°C	Температура. Изберете за преглед на прогнозата за времето (<i>Проверка на прогнозата за времето</i> , стр. 22).
🛢	Състояние на горивото. Изберете за преглед на информация за следене на горивото (<i>Отчитане на гориво</i> , стр. 9).

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете ➡, за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте ➡, за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете ⬆ или ⬆ за превъртане през списъци или менюта.

- Задръжете  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на силата на звука

- 1 Изберете **Сила звук**.
- 2 Изберете опция:
 - Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
 - Изберете , за да заглушите устройството.
 - Изберете  за допълнителни опции.

Използване на аудио миксера

Можете да задавате силата на звука за различни видове аудио, като подкани при навигация или телефонни обаждания. Нивото за всеки вид аудио е процентна стойност от общата сила на звука.

- 1 Изберете **Сила звук**.
- 2 Изберете  > **Аудио миксер**.
- 3 Използвайте плъзгачите за регулиране на силата на звука за всеки вид аудио.

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 Изберете **Настройки** > **Екран** > **Яркост**.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста

БЕЛЕЖКА

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за мотоциклетиста са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или съобщение за всеки вид предупреждение. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училищна зона или близо до училище: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелез.

Препреки животи: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на препреки животи.

Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да можете да използвате тази функция (*Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link*, стр. 19).

Предупреждение за умора: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте шофирали в продължение на повече от два часа без прекъсване.

Активиране или деактивиране на предупреждения за мотоциклетиста

Можете да изключите отделните звукови предупреждения за мотоциклетиста. Визуалните предупреждения се извеждат дори когато звуковото предупреждение е деактивирано.

- 1 Изберете **Настройки** > **Помощ за шофьора** > **Звукови аларми за водачи**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информация относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- Данните в реално време за камерите за безопасност или за червен светофар са достъпни с абонамент от услугите Garmin Live, използвайки Smartphone Link приложението (*Garmin Услуга Live*, стр. 15).
- За да поддържа актуализирана база данни с местоположенията на камерите за скорост и за червен светофар, устройството Ви трябва да е с активен абонамент, така че да може да изтегля и запазва данни за камерите за безопасност. Влезте в garmin.com/speedcameras, за да проверите наличността и съвместимостта или да закупите абонамент или еднократна актуализация. Можете да закупите нов регион или да удължите абонамента си по всяко време.

ЗАБЕЛЕЖКА: В някои региони определени комплекти продукти включват предварително заредени данни за камери за скорост или за червен светофар с безплатни доживотни актуализации.

- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Откриване на инцидент и известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството позволява да изпратите местоположението си на контакт за спешни случаи. Това е допълнителна функция – не трябва да се разчита на нея като основен метод за

помощ при спешни случаи. Приложението Smartphone Link не се свързва вместо Вас със службите за спешна помощ.

Вашето устройство зѐто използва вградени сензори за откриване на евентуален пътен инцидент.

- Ако сте конфигурирали контакт в случай на инцидент, устройството може да изпраща автоматизирано текстово съобщение до този контакт, когато открие инцидент и Вашето превозно средство спре да се движи. Това може да помогне да уведомите контакта относно Вашата ситуация, ако не сте в състояние да се обадите или да изпратите съобщение. Тази функция изисква връзка със Smartphone Link и активирани мобилни данни за изпращане на съобщението.
- Ако не сте конфигурирали контакт в случай на инцидент, устройството автоматично извежда най-близкия адрес или географски координати, когато открие инцидент. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай. Можете да изберете **Повече**, за да прегледате страницата Къде съм?.

Настройка на контакт в случай на инцидент

Преди да можете да конфигурирате контакт при откриване на инцидент, Вие трябва да извършите следните задачи:

- Свържете устройството си към Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15).
- Изберете **Настройки > Bluetooth**, изберете името на Вашия телефон и проверете дали опцията **Телефонни повиквания** е активирана.

Устройството трябва да има достъп до приложението Smartphone Link и до телефонния указател на Вашия смартфон по време на настройката на контакт в случай на инцидент. Ако не желаете да използвате Вашето устройство за обаждане със свободни ръце, Вие можете да дезактивирате опцията Телефонни повиквания след приключване на настройката на контакт в случай на инцидент.

- 1 Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Уведомяване при инцидент > Продължаване**.

Появява се списък с контактите във Вашия смартфон.

- 2 Изберете контакт и изберете **Напред**.
- 3 Проверете телефонния номер на контакта и изберете **Напред**.
- 4 Въведете Вашето име и прякор и изберете **Край**.
- 5 Прегледайте примерното съобщение в случай на инцидент и изберете **Напред**.
- 6 Следвайте екранните инструкции, за да информирате Вашия контакт, че сте го добавили като контакт в случай на инцидент.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението за известие в случай на инцидент включва името или прякора, които сте въвели, но не се изпраща от Вашия телефонен номер. Съобщението се изпраща чрез услуга на трета страна и Вие трябва да информирате Вашия контакт в случай на инцидент, че съобщението при инцидент ще бъде доставено от непознат номер.
- 7 Изберете **ОК**.
- 8 Прегледайте информацията и изберете **Запис**.

Отмяна на известие за инцидент

Когато устройството открие инцидент, съобщение и гласова подкана Ви информират, че ще бъде изпратено известие до Вашия контакт в случай на инцидент. При откриването на инцидента стартира 60-секундно обратно броене и устройството изпраща известието автоматично, когато

таймерът изтече. Ако не желаете да изпращате известието, можете да го отмените.

Преди изтичане на таймера изберете **Отказ**.

Изключване на известия за инциденти

Докато известията за инциденти са изключени, устройството няма да изпраща SMS известия, когато открие инцидент.

- 1 Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Уведомяване при инцидент**.
- 2 Изчистете полето за отметка **SMS при откриване на инцидент**.

Преглед на известия за закони за носене на каска

На вашето устройство зѐто може да бъдат изведени известия за защита на очите и закони за носене на каска, първият път когато устройството ви прихвае спътници и когато устройството доближи до местоположение с правила за безопасност за мотоциклет.

БЕЛЕЖКА

Garmin препоръчва всички мотоциклетисти да носят каска за безопасност. Предупрежденията за закони за каски са само за справка, подлежат на промяна и не е необходимо да се считат за правен съвет. Предупрежденията за закони за каска са достъпни само в САЩ и Канада.

Изберете местоположението за преглед на повече информация.

Търсене на закони за каска

Можете да търсите закони за каска по щат и провинция.

- 1 Изберете **Приложения > Ръководство за каски**.
- 2 Изберете щат или провинция.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут*, стр. 6) и избягвания (*Избягване на забавяния, пътни такси и зони*, стр. 8).
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут (*Започване на маршрут*, стр. 5).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута.
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут.

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Уи** изберете маршрут.Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.

- За да редактирате хода на маршрута, изберете **У > Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране.

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (**Вашият маршрут на картата**, стр. 6). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
 - Изберете **Garmin Adventurous Routing™**, за да изчислите маршрути, включващи пътища със завои.
 - Изберете **Извън пътя**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).
 - Изберете **По-кратко разст.**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Използване на маршрут с помощта на приключенски маршрут

Вашето устройство може да изчислява маршрути с предпочитание за пътища със завои, хълмове и няколко магистрали. Тази функция ще предостави по-приятно пътуване, но може да увеличи времето или разстоянието до вашата дестинация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички модели устройства или за всички региони на карти.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване > Garmin Adventurous Routing™ > Запис**.
- 2 Изберете **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Използвайте плъзгача **Предпочитани завои** за включване на повече или по-малко завои.
- 4 Използвайте плъзгача **Предпочитани хълмове** за включване на повече или по-малко хълмове.
- 5 Използвайте плъзгача **Избягване на главни магистрали** за включване на повече или по-малко магистрали.
- 6 Стартирайте маршрут (**Започване на маршрут**, стр. 5).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи картата**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Q** за филтриране на интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (W или синя точка).
- 4 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 5 Изберете **Давай**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете **Накъде? > Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде? > ≡ > Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата

Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завои или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.




①	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завои, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
②	Разстояние до следващото действие.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Скорост на превозното средство.
⑦	Име на пътя, по който пътувате.
⑧	Очакван час на пристигане.

СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация.

Активно насочване в лента

Когато наблизите завои, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завои.

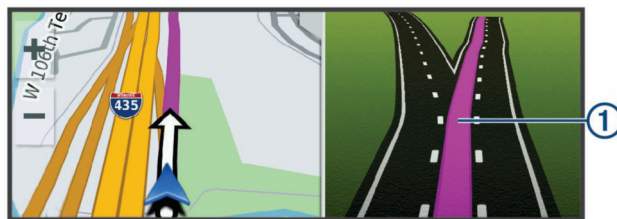

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

- 1 От картата изберете една опция:
 - За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете **У > Завои**.
 Инструментът на картата извежда следващите четири завои или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.

- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завои или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете

Пристигане във Вашата дестинация

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

- показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до дестинации, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие можете да изберете Да, за да намерите места за паркиране близо до Вас ([Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 7](#)).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете Стоп, за да прекратите маршрута.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до дестинации, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг.

- 1 Изберете опция:
 - Когато устройството Ви изведе подкана, изберете Да, за да потърсите паркинг наблизко.
 - Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете **Накъде? > Категории > Паркинг** и изберете > **Моята дестинация**.
- 2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

- 3 Изберете място за паркиране и изберете **Давай > Доб. като сл. спирка**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Намиране на последното място на паркиране

Когато изключите устройството си от захранването от превозното средство, местоположението ви в момента се запомня като място на паркиране.

Изберете **Приложения > Последно място**.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 5](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, редактирате и записвате вашето пътуване ([Планиране на пътуване, стр. 19](#)).

- 1 Изберете от картата > **Накъде?**.

- 2 Потърсете място.

- 3 Изберете местоположение.

- 4 Изберете **Давай**.

- 5 Изберете опция:

- За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Доб. като сл. спирка**.
- За добавяне на местоположението в края вашия маршрут, изберете **Доб. като посл. спир.**
- За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в акт. маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 5](#)).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 Изберете произволно място на картата.

- 2 Изберете .

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.

- 3 Изберете място на картата.

СЪВЕТ: Можете да изберете за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

- 4 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За премахване на точка за моделиране изберете

- 5 Когато приключите с моделирането на маршрута, изберете **Давай**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете > **Промяна на маршрут**.

СЪВЕТ: Ако инструментът Промяна на маршрут не е в менюто на инструментите за карта, можете да го добавите ([Активиране на инструменти за картата, стр. 13](#)).

- 2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.
- За да намерите нов маршрут, изберете **Обход**.

Спиране на маршрута

От картата изберете 📍 > **Стоп**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътуването (*Настройки за устройството и поверителност*, стр. 24).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запазено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика (*Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link*, стр. 19).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик (*Настройки за трафика*, стр. 24), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете 📍 > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Давай**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация**.
- 2 Изберете опция:
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.
 - Изберете **Платени пътища**.
 - Изберете **Таксуване > Платени пътища**.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
 - За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.
- 4 Изберете **Запис**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Данните за картата на вашето устройство може да съдържа информация относно стикери за платени пътни такси за някои държави. Можете да избегнете или да позволите стикерите за платени пътни такси за всяка държава.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Таксуване > Винетки**.

- 2 Изберете държава.

- 3 Изберете опция:

- За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
- За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

- 4 Изберете **Запис**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Отбягвания**.

- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запис**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете **Доб. път изб.**
- 3 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 4 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 5 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете ☰ > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете ✖.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете ☰ > **Изтрий**.

Навигация "Извън пътя"

Ако при навигация не следвате шосетата, можете да използвате режима "Извън пътя".

- 1 Изберете **Настройки > Навигация**.
- 2 Изберете **Режим изчисляване > Извън пътя > Запис**.
Следващият маршрут ще бъде изчислен като права линия до местоположението.

Отчитане на гориво

Можете да настроите устройството да оценява разхода на гориво, да ви предупреждава, когато доближавате изчислената максимална дистанция с горивото и да предлага спирки за гориво въз основа на изчисления пробег с гориво. Когато активирано отчитането на гориво,  означава текущото състояние на горивото.

Бяло: Отчитането на гориво е изключено или устройството не е свързано към стойката за мотоциклет.

Зелено: Изчисленият пробег с гориво е над нивото на предупреждение за резервоара.

Оранжево: Изчисленият пробег с гориво е под нивото на предупреждение за резервоара.

Червено: Изчисленото разстояние, оставащо в резервоара, е 0.

Активиране на Отчитане на гориво

Преди да можете да активирате отчитането на горивото, устройството трябва да е в режим на мотоциклет и да е поставено на стойката на мотоциклета.

Когато активирате отчитането на гориво, на бордовия компютър се появява индикатор на горивото ([Преглед на страницата с информация за пътуването](#), стр. 14).

- 1 Напълнете резервоара с гориво.
- 2 Изберете **Приложения > Настройки за гориво > Отчитане на гориво**.
- 3 Изберете **Разстояние за резервоар**.
- 4 Въведете разстоянието, което превозното средство изминава с един резервоар гориво и изберете **Край**.

Настройване на предупреждение за свършващо гориво

Можете да настроите устройството да ви предупреждава, когато горивото в резервоара е на привършване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е свързано към стойката за мотоциклет, за да може да издава предупреждения за свършващо гориво.

- 1 Активирайте отчитането на гориво ([Активиране на Отчитане на гориво](#), стр. 9).
- 2 Изберете **Предупреждение за оставащо гориво**.
- 3 Въведете разстояние и изберете **Край**.

Когато оставащото гориво стига само за пропътуване на въведеното от вас разстояние, на страницата с картата се появява предупреждение за свършващо гориво.

Нулиране на километража на горивния резервоар

Когато зареждате резервоара с гориво, вие трябва да нулирате километража на резервоара на устройството си, за да проследите по-точно оставащото гориво.

Изберете **Приложения > Настройки за гориво > Нулиране на резервоара**.

Активиране на динамични спирки за гориво

Преди да можете да активирате динамични спирки за гориво, устройството трябва да бъде в режим на мотоциклет, поставено в стойката и отчитането на гориво трябва да бъде активирано.

Можете да настроите устройството да предлага спирки за гориво въз основа на изчисления пробег с гориво.

Изберете **Приложения > Настройки за гориво > Динамични спирки за гориво**.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто **Накъде?** ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

- Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички данни за място ([Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене](#), стр. 9).
- Прегледайте или търсете предварително заредени интересни места по категории ([Интересни места](#), стр. 9).
- Търсете и проверявайте Foursquare® интересни места ([Търсене Foursquare Интересни места](#), стр. 11).
- Използвайте инструментите за търсене, за да намерите конкретни места, като например адреси, пресечки или географски координати ([Инструменти за търсене](#), стр. 11).
- Търсете близо до друг град или област ([Промяна на областта на търсене](#), стр. 10).
- Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите бързо в бъдеще ([Записване на Местоположения](#), стр. 12).
- Върнете се към наскоро намерени места ([Преглед на скоро намерени местоположения](#), стр. 12).

Интересни места

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете **Въведете за търсене** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете **Q**.
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене за интересен обект, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните три избрани от вас дестинации.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдясно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.
 - Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Въведете за търсене**.
- 2 Изберете опция:
 - За да търсите местността, въведете името или адреса на местността, изберете **Q**, и преминете към стъпка 3.
 - За търсене на POI въведете името на POI, изберете **Q** и преминете към стъпка 5.
- 3 Изберете мястото.
Под местността се появява списък с категории, като например ресторанти, фирми за автомобили под наем или терминали.
- 4 Изберете категория.
- 5 Изберете POI и изберете **Давай**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Преглед на местност


ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да разгледате списък на интересните места, разположени във всяка местност.

- 1 Избор на местност.
- 2 Изберете **i** > **Разглеждане на това място**.

Резултати от търсене на местоположение

По подразбиране резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

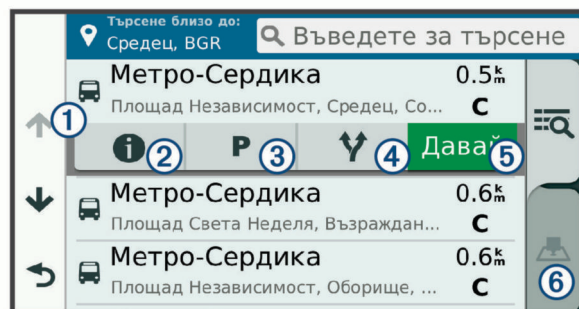


①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② i	Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
③ P	Изберете, за да намерите места за паркиране близо до местоположението.
④ Y	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположенията.
⑤ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑥ 📍	Изберете за преглед на резултати от търсенето на картата.

Резултати от търсене на местоположение на картата

Можете да прегледате резултатите от търсене на местоположение на картата, вместо в списък.

От резултатите от търсенето на местоположение, изберете **📍**. Най-близкото местоположение се извежда в центъра на картата и основна информация относно избраното местоположение се извежда в долната част на картата.

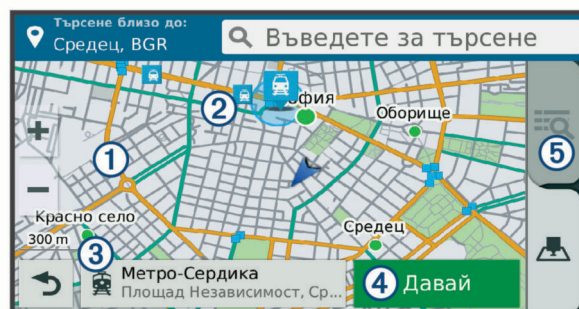

①	Плъзнете картата за преглед на допълнителни резултати от търсене.
②	Допълнителни резултати от търсене. Изберете за преглед на друго местоположение.
③	Избор на резюме за местоположение. Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
④ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑤ 📍	Изберете за преглед на резултати от търсенето в списък.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете **📍**.
- 3 Изберете опция.

Паркинг

Вашето устройство също включва подробни данни за паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг наблизо, на базата на вероятността за налични места за паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани методи на плащане.

В някои райони данни за паркиране в реално време са налични, докато Вашето устройство също е свързано с Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15). Докато Вашето устройство получава данни за паркиране в реално време, Вие можете да преглеждате информация за паркиране в реално време.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране. Garmin не носи отговорност за точността или навременността на данните за паркинг в реално време.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Паркинг.
- 2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Давай**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Потърсете място.
- 2 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
- 3 Изберете **P**.

Извежда се списък с места за паркиране близо до избраното място.

- 4 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

- 5 Изберете местоположение за паркиране.
- 6 Изберете **Давай**.

Тълкуване на цветовете и символите за паркиране

Местоположенията за паркиране, които включват подробни данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват вероятността от намиране на паркинг. Символите показват типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната ценова информация и типа заплащане.

Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи на устройството.

От резултатите от търсенето на паркинг изберете **i**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена, в зависимост от заредените в устройството ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Ако е нужно, изберете **Търсене близо до:**, за да промените областта на търсене (*Промяна на областта на търсене*, стр. 10).

- 3 Изберете **Адрес**.

- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.

- 5 Изберете адреса.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Кръстовища.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на град

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Градове.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете град от списъка на близките градове.
 - За да търсите близо до друго място, изберете **Търсене близо до:** (*Промяна на областта на търсене*, стр. 10).
 - За да търсите град по име, изберете **Въведете за търсене**, въведете името на града и изберете **Q**.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина. Това може да ви е полезно при геокешинг.

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Координати.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.

Foursquare

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от вашето търсене.

За допълнителни функции можете да се свържете с вашия акаунт във Foursquare с помощта на Smartphone Link на вашия съвместим смартфон. Когато се свържете към вашия акаунт във Foursquare чрез Smartphone Link, можете да преглеждате Foursquare подробни данни за мястото, да се регистрирате на мястото и да търсите интересни места в онлайн базата данни на Foursquare.

Свързване с вашия Foursquare акаунт

- 1 Свържете устройството си към Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15).
- 2 На вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 3 Отворете настройките на приложението Smartphone Link и изберете **Foursquare® > Login**.
- 4 Въведете своите Foursquare данни за влизане.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство. Когато се свържете с вашия Foursquare акаунт, използвайки Smartphone Link, търсенето дава най-актуалните резултати от онлайн Foursquare базата данни и персонализирани резултати от вашия Foursquare потребителски акаунт.

Изберете **Накъде?** > Категории > Foursquare®.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Преди да можете да прегледате Foursquare подробни данни за място, трябва да се свържете от поддържан телефон към Smartphone Link и да влезете в своя Foursquare акаунт.

Можете да преглеждате подробна Foursquare информация за мястото, като например потребителски оценки, информация за цените на ресторанта и работното време.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете .

Вход с Foursquare

Преди да можете да влезете с Foursquare, трябва да се свържете с поддържан Smartphone Link, работещ на телефон, и да влезете във вашия Foursquare акаунт.

- 1 Изберете **Приложения > Foursquare® > Check-In**.
- 2 Изберете интересно място.
- 3 Изберете  > **Check-In**.

TripAdvisor®

Вашето устройство включва TripAdvisor интересни точки и оценки. Оценките на TripAdvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за наличните интересни точки. Можете също да търсите интересни точки TripAdvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на TripAdvisor интересни места

- 1 Изберете **Накъде? > Категории > TripAdvisor**.
- 2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо за категорията.
- 3 Изберете **Сортиране на резултати** за сортиране на резултатите от търсенето по разстояние или популярност (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде? > Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде? > Скорошни >  > Изчисти > Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници, Полицейски управления или Гориво**.
Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**

- За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Избор**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Накъде? > Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Накъде? >  > Премахв. кратки ком..**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Запис**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 10*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Запис**.
- 5 Ако е нужно, въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.
- 4 Изберете **ОК**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде? > Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редактиране**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Накъде? > Записано**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Редактиране > Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде? > Записано**.
- 2 Изберете  > **Изтр. запам. места**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтрий**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут (*Вашият маршрут на картата*, стр. 6) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи картата**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За увеличаване или намаляване изберете  или .
 - За да превключите между изгледи Север горе и 3D, изберете .
 - За филтриране на интересните точки по категории изберете .
 - За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Давай** (*Започване на маршрут с помощта на картата*, стр. 6).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Промяна на маршрут: Позволява ви да предприемете обход или да пропуснете местоположения във вашия маршрут.

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя*, стр. 13).

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут (*Преглед на завои и напътствия*, стр. 6).

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата*, стр. 14).

Сила звук: Регулира общата сила на звука.

Яркост: Регулира яркостта на екрана.

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор (*Използване на Опции при разговор*, стр. 17).

LiveTrack: Позволява Ви да стартирате или спрете LiveTrack споделянето (*LiveTrack*, стр. 20).

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона (*Показване на предстоящия трафик*, стр. 14).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

photoLive: Извежда камери за трафик в реално време от вашия абонамент в photoLive (*Камери за трафик photoLive*, стр. 22).

Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този инструмент е наличен само когато на Вашето устройство имате данни за камера за скорост или за червен светофар и имате активна връзка към Smartphone Link приложението (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15).

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Активиране на инструменти за картата

По подразбиране само най-често използваните инструменти за картата са активирани в менюто на инструментите за картата. Можете да добавяте до 12 инструмента към менюто.

- 1 От картата, изберете  > .
- 2 Изберете полето с отметка до всеки инструмент, за да го добавите.
- 3 Изберете **Запис**.

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места като ресторанти, бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по магистрала, вие можете да преглеждате информация и налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на информацията върху пътните знаци по магистрала.

Можете да персонализирате три категории за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете опция:
 - За преглед на предстоящо местоположение във всяка една категория, изберете , ако е необходимо.
 - За преглед на информация и налични услуги за предстоящи изходи на магистрала или градове, изберете .
- 3 Изберете елемент за преглед на списък с местоположения за тази категория, изход или град.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Край**.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

Преди да може да преглеждате данни за пътуването на картата, трябва да добавите инструмента към менюто с инструменти за карта ([Активизиране на инструменти за картата, стр. 13](#)).

От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

Преди да можете да персонализирате данните, които се показват в инструмента за картата на данните за пътуването трябва да добавите инструмента за данни за пътуването в менюто с инструменти за картата ([Активизиране на инструменти за картата, стр. 13](#)).

- 1 От картата изберете  > **Данни за пътуването**.
- 2 Изберете поле за данни при пътуване.
- 3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на страницата с информация за пътуването

Страницата с информация за пътуването показва скоростта ви и предоставя статистика за пътуването ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете устройството включено, така че да можете да измервате точно изтеклото време на пътуването.

От картата изберете **Скорост**.

Показване на регистъра на пътуванията

Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията, което представлява запис на пропътувания път.

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Слоевете на картата**.
- 2 Изберете квадратчето за отметка **Регистър пътувания**.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.
- 2 Изберете  > **Нулирай поле/полета**.
- 3 Изберете опция:
 - Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
 - Изберете **Нулиране на данните за пътуването**, за да нулирате данните на бордовия компютър.
 - Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да нулирате максималната скорост.

- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одометъра.

Показване на предстоящия трафик

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.
- 2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Слоевете на картата**.
- 2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **Запис**.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
- 3 Изберете **Запис**.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

За да извлечете максимума от Вашето устройство zūmo, Вие трябва да свържете устройството с Вашия смартфон и да го свържете с приложението Smartphone Link.

Приложението Smartphone Link позволява на Вашето устройство да получава данни в реално време, включително данни за трафик в реално време, информация за паркинг,

камери за скорост и червен светофар и други услуги в реално време.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища (*Трафик*, стр. 18).

Информация за паркинг в реално време: Изпраща информация за паркинг в реално време до Вашето устройство, когато е налична (*Паркинг*, стр. 11).

Garmin Услуги Live: Предоставя безплатни и платени услуги за изпращане на данни в реално време до Вашето устройство като камери за скорост и червен светофар или камери за трафик (*Garmin Услуги Live*, стр. 15).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични условия в реално време и известия към Вашето устройство (*Проверка на прогнозата за времето*, стр. 22).

LiveTrack: Позволява Ви да споделяте Вашето пътуване с избрани контакти в реално време (*LiveTrack*, стр. 20).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Foursquare регистриране: Позволява Ви да се регистрирате за Foursquare интересни места с помощта на Вашето навигационно устройство (*Вход с Foursquare*, стр. 12).

Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link

Вие трябва да сдвоите Вашето устройство zūmo с телефона и да го свържете с Smartphone Link, за да използвате някои функции като трафик в реално време и информация за паркинг, обаждане със свободни ръце и други свързани функции.

След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

- 1 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
- 2 Поставете устройството zūmo и вашия телефон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От устройството zūmo изберете **Настройки > Bluetooth** и изберете отметката **Bluetooth**.
- 4 Изберете **Търсене на устройства**.
- 5 Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона и го направете видим.
За повече информация вижте ръководство за потребителя на телефона.
- 6 На устройството zūmo, изберете **ОК**.
Устройството zūmo започва да търси за устройство Bluetooth наблизо и се извежда списък с устройства Bluetooth. Може да отнеме до една минута, за да се покаже вашият телефон в списъка.
- 7 Изберете телефона си от списъка и изберете **ОК**.
- 8 От вашия телефон, потвърдете заявката за сдвояване.
- 9 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.

Ако сдвоявате с устройство Apple® на екрана на zūmo ще се изведе код за сигурност.

10 Ако е необходимо, въведете кода за сигурност на вашия телефон в рамките на 30 секунди.

Bluetooth икони за състояние на функции

Иконите за състояние се извеждат в настройките на Bluetooth до всяко сдвоено устройство.

Изберете **Настройки > Bluetooth**.

- Сива икона показва, че функцията е деактивирана или изключена за това устройство.
- Цветна икона показва, че функцията е свързана и активна за това устройство.

	Обаждане със свободни ръце
	Интелигентни известия
	Smartphone Link функции и услуги
	Поточно предаване на мултимедийно съдържание
	Слушалките са свързани

Garmin Услуги Live

Преди да можете да използвате услугите Garmin Live, устройството Ви трябва да е свързано към Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15).

Услугите Garmin Live предоставят безплатни и абонаментни планове, които изпращат данни в реално време на Вашето устройство, например състоянието за трафик, времето и камера за скорост или червен светофар.

Някои услуги, например времето, са достъпни като отделни приложения в устройството Ви. Други услуги, например трафик в реално време, подобряват съществуващите в устройството Ви функции за навигация. Функциите, които изискват достъп до услугите Garmin Live показват символа Smartphone Link и се появяват само когато устройството е свързано към Smartphone Link.

Абониране за Garmin Услуги Live

Някои услуги zūmo Live изискват платен абонамент. В приложението Smartphone Link Вие можете да закупите доживотен абонамент като покупка в приложението. Абонаментът е обвързан към акаунта на магазина за приложения за Вашия смартфон.

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете **My Account**.
Появява се списък с наличните услуги и цените за абонаменти.
- 3 Изберете услуга.
- 4 Изберете цената.
- 5 Изберете **Subscribe**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с покупката.

Сдвояване на вашия телефон и слушалки

Вие трябва да сдвоите вашето zūmo устройство с вашия телефон и Bluetooth слушалки, за да използвате няколко Bluetooth функции. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Някои функции изискват приложението Smartphone Link. Можете да се свържете към приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване или по-късно.

- 1 Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона и го направете видим.

За повече информация вижте ръководство за потребителя на телефона.

- 2 Поставете устройството зѐмо и вашия телефон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 На устройството зѐмо, изберете **Настройки > Bluetooth >** .
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите вашия телефон с устройството.
- 5 На устройството зѐмо, изберете .

СЪВЕТ: Ако първоначалният екран с настройки Bluetooth не се показва, можете да изберете **Настройки > Bluetooth > Търсене на устройства** за сдвояване на вашите слушалки.

- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите вашите слушалки с устройството.
- 7 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте и отворете приложението Smartphone Link (опция).

Ако сдвоявате с устройство Apple на екрана на зѐмо ще се изведе код за сигурност.

- 8 Ако е необходимо, въведете кода за сигурност на вашия телефон в рамките на 30 секунди.

Изпращане на местоположение от Вашия смартфон към устройството

Можете да търсите местоположение с помощта на приложението Smartphone Link на Вашия телефон и да го изпратите до Вашето устройство зѐмо.

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете опция:
 - За да намерите местоположение наблизко, изберете **Find Nearby Places** и въведете целия или част от адрес или името на мястото.
 - За да намерите интересна точка Foursquare наблизко, изберете **Foursquare** и изберете интересна точка от списъка.
 - За да изберете местоположение на картата, изберете **Pick Location** и докоснете местоположението на картата.
 - За да намерите адрес от Вашия списък с контакти, изберете **Search Contacts** и изберете име на контакт.

На картата се появява избраното местоположение.

- 3 Изберете **Send**.

Приложението Smartphone Link изпраща местоположението към Вашия зѐмо.

- 4 На зѐмо устройството изберете опция:
 - За да започнете навигация до местоположението, изберете **Давай**.
 - За преглед на данни относно Вашето местоположение или за да запазите местоположението към любимите си, изберете .
 - За да приемете местоположението, без да стартирате навигация, изберете **OK**.

Местоположението се показва в наскоро намерените местоположения на Вашето устройство зѐмо.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Smartphone Link, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството зѐмо като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да изчакате няколко минути< за да получите известия на вашето навигационно устройство, след като се свърже с приложението Smartphone Link.  се извежда оцветено в настройките на Bluetooth, когато интелигентните известия са свързани и активни (*Bluetooth икони за състояние на функции, стр. 15*).

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.

Преди вашето устройство зѐмо да може да получава известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с приложението Smartphone Link.

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **OK**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Покажи**.
- За да прослушате известие, изберете **Покажи > Изпълни**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.

Преди вашето устройство зѐмо да може да получава известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с приложението Smartphone Link.

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете **X** или изчакайте изскачащия прозорец да се скрие.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете **Възпроизв. на съобщ.**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

1 Изберете **Приложения > Интелигентни известия**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете ►.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждање със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, но не може да се гарантира възможността за използване на конкретен телефон или слушалки. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с вашия мобилен телефон и безжична слушалка или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да определите дали мобилният ви телефон с Bluetooth технология е съвместим с вашето устройство, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

Набиране на номер

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Набери**.
- 2 Въведете номера.
- 3 Изберете **Набери**.

Повикване на контакт от вашия телефонен указател

Телефонният указател се зарежда от телефона в устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на телефонния указател. Някои телефони не поддържат тази функция.

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Телефонен указател**.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Изберете **Набери**.

Набиране на Място

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Преглед на категориите**.
- 2 Изберете Интересна точка.
- 3 Изберете **Набери**.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Пропусни**.

Използване на хронологията на разговорите

Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на хронологията на разговорите. Някои телефони не поддържат тази функция.

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Хронол. разг.**
- 2 Изберете категория.
Появява се списък с обажданията, като последните разговори са най-отгоре.
- 3 Изберете разговор.

Използване на Опции при разговор

Докато разговаряте, можете да изберете Опции при разговор от картата.

- За да прехвърлите аудио към телефона си, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите устройството, но да останете в разговора, или ако ви трябва дискретност.
- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.
- За да заглушите микрофона, изберете .
- За да затворите, изберете .

Записване на домашен телефонен номер

СЪВЕТ: След като запаметите телефонен номер У дома, можете да го редактирате, като редактирате “У дома” в списъка си със запаметени местоположения (*Редактиране на запаметено местоположение*, стр. 12).

- 1 Изберете **Приложения > Телефон >  > Задаване дом. номер**.
- 2 Въведете телефонния си номер.
- 3 Изберете **Край**.

Обаждање У дома

За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете телефонен номер за вашето място У дома.

Избор **Приложения > Телефон > Обади се у дома**.

Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple устройство

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Свързване към приложението Smartphone Link на Вашето Apple устройство

Преди да можете да се свържете към приложението Smartphone Link ви трябва да сдвоите и свържете вашето устройство zūto с телефона.

Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с него за допълнителни Bluetooth функции. Приложението Smartphone Link комуникира с вашия телефон с помощта на Bluetooth смарт технология. Първият път когато се свържете с приложението Smartphone Link на устройство Apple, ви трябва да въведете Bluetooth интелигентен код за сигурност.

- 1 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да трябва да извършите актуализация до най-новата версия на операционната система на Вашия телефон.
- 2 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.
На екрана на устройството zūto се извежда код за сигурност.
- 3 От вашия телефон, въведете кода.

Деактивиране на обаждане свободни ръце за вашето устройство Apple

Можете да деактивирате обаждане свободни ръце и да останете свързани с вашия телефон за данни и известия от Smartphone Link.

- 1 Изберете **Настройки > Bluetooth**.

- Изберете името на телефона, използван за обаждане свободни ръце.

СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена. 📞 се извежда оцветен до името на телефона, използван за обаждане със свободни ръце.

- Изчистете полето за отметка **Телефонни повиквания**.

Деактивиране на Smartphone Link Данни и интелигентни известия за вашето устройство Apple

Можете да деактивирате Smartphone Link данни и интелигентни известия и да останете свързани с вашия телефон за обаждане свободни ръце.

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.

- Изберете името на телефона, свързан с данни и известия на Smartphone Link.

СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена. 📞 и 📞 се извеждат в синьо до името на телефона, използван за данни и известия.

- Изчистете полето за отметка **Услуги за смартфон**.

Показване или скриване на категории на известие за вашето устройство Apple

Можете да филтрирате известия, изведени на вашето устройство чрез показване или скриване на категории.

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.

- Изберете името на телефона, свързан с данни и известия на Smartphone Link.

СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена. 📞 и 📞 се извеждат оцветени до името на телефона, използван за данни и известия.

- Изберете **Интелигентни известия**.

- Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Свързване към приложението Smartphone Link на вашия смартфон с Android

Преди да можете да се свържете към приложението Smartphone Link вие трябва да сдвоите и свържете вашето устройство zūto с телефона.

Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с него за допълнителни Bluetooth функции.

- От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
- От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.

Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android

Можете да деактивирате определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.
- Изберете името на телефона.
- Изберете опция:

- За да деактивирате обаждане свободни ръце, изчистете полето за отметка **Телефонни повиквания**.
- За да деактивирате данни и интелигентни известия на Smartphone Link, изчистете полето за отметка **Smartphone Link**.
- За да деактивирате определени известия за приложение, използвайте настройките в приложението Smartphone Link.

Показване или скриване на известия за вашия смартфон с Android

Можете да използвате приложението Smartphone Link, за да изберете кои типове известия се показват на вашето устройство zūto.

- От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.
- Изберете ⚙️.
- Потвърдете дали полето за отметка **Smart Notifications** е избрано.
- От раздела **Известия**, изберете **Settings**.
Извежда се списък с категории с известия и приложения.
- Изберете опция:
 - За да активирате или деактивирате известия, изберете ключа до името на категорията или приложението.
 - За да добавите приложение към списъка, изберете +.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth ще може за в бъдеще да се свързва автоматично с вашето устройство за zūto.

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.
- Изберете устройството за изключване.
- Махнете отметката до името на вашето сдвоено устройство.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.
- Изберете телефона и изберете **Отмяна на сдвояване на устройство**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (**Настройки за трафика**, стр. 24). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Вашето устройство получава безплатни данни за трафик чрез приложението Smartphone Link (**Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link**, стр. 19).

- Всички модели продукти могат да получават данни за трафик чрез допълнителен кабел за цифров приемник за трафик (*Получаване на данни за трафик с приемник за трафик*, стр. 19). Отидете на страницата на продукта на адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим допълнителен кабел за приемник за трафик.

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на www.garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link

Вашето устройство може да получава безплатни данни за трафик чрез приложението Smartphone Link.

- 1 Свържете устройството си към Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15).
- 2 От Вашето устройство зѐто изберете **Настройки** > **Трафик** и се уверете, че отметката **Трафик** е избрана.

Получаване на данни за трафик с приемник за трафик

БЕЛЕЖКА

Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат поведението на приемника за трафик.

Приемникът за трафик получава данни за трафик от излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. Допълнителен кабел за ефирен приемник за трафик е наличен като аксесоар за всички модели продукти. Отидете на страницата на продукта на адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим допълнителен кабел за приемник за трафик. Данните за трафик не са налични за всички региони.

Свържете устройството към захранването на превозното средство с помощта на кабела на приемника за трафик (*Монтаж на устройството в автомобил*, стр. 2).

Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето устройство може да извежда информация за трафик и ви помага да избегнете забавяния поради трафик.

Абонаменти за приемник на трафик

С повечето приемници за трафик е включен абонамент за данни за регионален трафик. Можете да добавите абонаменти за допълнителни региони към Вашия приемник за трафик. За повече информация отидете на garmin.com/traffic.

Показване на абонаментите за трафик

Изберете **Настройки** > **Трафик** > **Абонаменти**.

Добавяне на абонамент

Можете да закупите абонаменти за трафик за други региони или държави.

- 1 От главното меню изберете **Трафик**.
- 2 Изберете **Абонаменти** > **+**.
- 3 Запишете идентификационния номер на FM приемника за трафик.
- 4 Отидете на www.garmin.com/fmtraffic, за да закупите абонамент и получите код от 25 знака.
Кодът на абонамента за трафик не може да се използва повторно. Трябва да придобиете нов код всеки път, когато подновявате услугата си. Ако имате няколко FM приемника за трафик, трябва да получите нов код за всеки приемник.
- 5 Изберете **Напред** от устройството.
- 6 Въведете кода.

7 Изберете Край.

Активиране на Трафик

Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.

- 1 Изберете **Настройки** > **Трафик**.
- 2 Изберете полето за отметка **Трафик**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете **Приложения** > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете **≡** > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете **Приложения** > **Трафик**.
- 2 Изберете **≡** > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете **Приложения** > **Ръководство на притежателя**.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст.
- 2 Изберете **Q**, за да потърсите ръководството на притежателя (опция).

План за пътуване

Може да използвате "План пътуване" за създаване и записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записано пътуване за допълнително персонализиране, включително пренаареждане на места, оптимизация на последователността на спиранията, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате "План пътуване" за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на пътуване

Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за пътуването от друго място, устройството ви дава възможност да ви води първо до началната точка. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

- 1 Изберете **Приложения** > **План за пътуване** > **Ново пътуване**.
- 2 Изберете **Избор начално местопол.**
- 3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Избор**.
- 4 Изберете **Избор на дестинация**.
- 5 Изберете място за дестинация и изберете **Избор**.
- 6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).

7 След като изберете всички необходими места, изберете **Напред > Запис**.

8 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране и пренаареждане на места в пътуване

1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Запомет. пътувания**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете местоположение.

4 Изберете опция:

- За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете това място до нова позиция в пътуването.
- За добавяне на ново място след избраното изберете .
- За премахване на място изберете .

Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване

Устройството може да оптимизира автоматично последователността на дестинациите във вашето пътуване, за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут. Началното местоположение и дестинацията не се променят, когато оптимизирате последователността.

Докато редактирате пътуване, изберете  > **Оптимизиране на реда**.

Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване

Устройството може да предлага интересни или популярни атракции, които да добавите към Вашето пътуване.

1 При редактиране на пътуване изберете  > **Предлагане на забележителности**.

2 Изберете атракция, за да разгледате повече информация.

3 Изберете **Избор**, за да добавите атракцията към Вашето пътуване.

Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване

Можете да персонализирате начина на изчисляване на маршрута от устройството, когато стартирате вашето пътуване.

1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Запомет. пътувания**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете иконата на профил на превозното средство и изберете превозното средство, което планирате да използвате, докато се движите по маршрута (опция).

4 Изберете .

5 Изберете опция:

- За да добавите моделиращи точки към вашето пътуване, изберете **Моделиране на маршрута** и следвайте инструкциите на екрана.
- За да промените режима на изчисляване на пътуването, изберете **Настройки Маршрут** (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 6*).

Навигация по записано пътуване

1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Запомет. пътувания**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете **Давай**.

4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете и изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от пътуването по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като пътуване.

1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Моят активен маршрут**.

2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на "План пътуване".

Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.

3 Изберете **Запис**, за да запишете маршрута като trip, по който може да навигирате по-късно (опция).

Споделяне на маршрут

Можете да споделяте маршрути с други зüмо устройства.

1 Изберете **Приложения > Споделяне на маршрут**.

2 Изберете опция:

- За да споделите маршрут, използвайки Smartphone Link, изберете **Smartphone Link**.
- За да споделите маршрут, използвайки Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth**.
- За да копирате маршрута върху microSD карта, изберете **Карта с памет**.

3 Изберете маршрут.

4 Изберете **Край**.

5 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето зüмо устройство, за да завършите процеса на споделяне.

LiveTrack

БЕЛЕЖКА

Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си с други.

Функцията LiveTrack Ви позволява да споделяте Вашето пътуване с контакти от профили на Вашия смартфон или профили в социалните мрежи като Facebook и Twitter. Докато споделяте, наблюдателите могат да проследят текущото Ви местоположение, наскоро посетени местоположения и пътя на скорошните Ви пътувания в реално време.

Тази функция изисква смартфон, който има инсталирано приложението Smartphone Link.

Настройка на LiveTrack Споделяне и покана на наблюдатели

Когато използвате функцията LiveTrack за първи път, Вие трябва да конфигурирате функцията и да поканите наблюдатели.

1 Свържете се със **Smartphone Link** (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 15*).

2 На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **LiveTrack**.

3 Въведете потребителско име и изберете **Напред**.

4 Въведете един или повече контакти, които да поканите. Можете да въведете името на контакта или имейл адреса.

5 Изберете **Стартиране на LiveTrack**.

Приложението започва да споделя Вашите данни на LiveTrack. Поканените наблюдатели получават имейл с връзка за преглед на Вашите данни на LiveTrack.

- 6 Изберете , за да споделите връзката LiveTrack с помощта на социалните мрежи, приложение за изпращане на съобщения или друго приложение за споделяне (опция).

Стартиране на LiveTrack споделяне

БЕЛЕЖКА

Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си с други.

Преди да можете да стартирате споделянето, Вие трябва да зададете функцията LiveTrack (*Настройка на LiveTrack Споделяне и покана на наблюдатели, стр. 20*).

Вие можете да започнете да споделяте Вашите данни на LiveTrack с помощта на Вашето устройство *zūto* или с приложението Smartphone Link.

- На Вашето устройство *zūto* изберете **Приложения > LiveTrack > Стартиране на LiveTrack**.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **LiveTrack > Стартиране на LiveTrack**.

Връзка за преглед на Вашите данни на LiveTrack е публикувана на Вашите активирани акаунти за социални мрежи и имейл с връзката е изпратен до Вашите поканени контакти. Докато споделяте, наблюдателите могат да щракнат върху връзката, за да проследят текущото Ви местоположение, наскоро посетени местоположения и пътя на скоршните Ви пътувания в реално време.

 се появява в *zūto* лентата за състояние, когато LiveTrack е активно. Показва се също и броят на поканените наблюдатели.

СЪВЕТ: По подразбиране сесията на споделяне на LiveTrack завършва автоматично след 24 часа. В приложението Smartphone Link Вие можете да изберете **LiveTrack > Extend LiveTrack** за удължаване на времетраенето на сесията за споделяне на LiveTrack или можете да спрете споделянето по всяко време.

Спиране LiveTrack Споделяне

Вие можете да спрете споделянето на LiveTrack по всяко време с помощта на Вашето устройство *zūto* или с приложението Smartphone Link.

- На Вашето устройство *zūto* изберете **Приложения > LiveTrack > Спри LiveTrack**.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **LiveTrack > Спри LiveTrack**.

Наблюдателите получават съобщение, че сесията на LiveTrack е приключила и вече не могат да следят Вашето местоположение.

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за записания път, включително време, място и височини.

Преглед и запаметяване на информацията за трасето

- 1 Изберете **Приложения > Следи > Активно**.
- 2 Изберете опция:
 - За да видите всички сегменти на трасето, изберете **Всички сегменти**.
 - За да видите определен сегмент от трасето, изберете даден сегмент.Трасето се показва на картата.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да запишете трасето, изберете **Запис на следата**.

- За запис на трасето като пътуване изберете **Запиши като Пътуване**.
- За да видите релефна скица на трасето, изберете **Профил на височини**.

Медиен плейър

Медийният плейър може да възпроизвежда музика или аудио от тези източници.

- Музикални файлове, съхранени на вашето устройство *zūto*.
- Bluetooth звук от сдвоен телефон.
- Pandora® интернет радио.

Добавяне на инструмента за медиен плейър към картата

Инструментът за карта за медиен плейър ви позволява да контролирате медийния плейър от вашата карта.

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Инструменти за карта > Медиен плейър**.
- 2 Отворете картата.
- 3 Изберете  > **Медиен плейър**.

Бутоните за управление на медийния плейър се извеждат на картата.

Смяна на източника на медийно съдържание

Можете да промените източника, от който се възпроизвежда мултимедия на вашето устройство.

- 1 Изберете **Приложения > Медиен плейър > ⋮**.
- 2 Изберете източник на медийно съдържание.

Pandora Сервиз

Pandora е безплатно персонализирано радио, което предлага лесна и безкрайна наслада от откриването на музика. Pandora за интегриране е необходимо съвместимо мобилно устройство с Pandora инсталирани приложения. За повече информация относно съвместимите мобилни устройства посетете www.pandora.com/everwhere/mobile.

ЗАБЕЛЕЖКА: Pandora се предлага в момента в САЩ, Австралия и Нова Зеландия.

Изтегляне на Pandora приложението

За да използвате Pandora услугата на вашето устройство, трябва да изтеглите и инсталирате Pandora приложението на вашия смартфон.

- 1 На вашия съвместим смартфон отворете магазина за приложения и потърсете Pandora.
- 2 Инсталирайте Pandora приложението.

За повече информация вижте ръководството за притежателя на вашия смартфон.

Използване Pandora

За да използвате Pandora услугата, трябва да сдвоите вашия съвместим смартфон с устройството (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 15*).

- 1 На устройството изберете **Приложения > Pandora®**.
- 2 Свържете съвместимия смартфон с устройството.
- 3 Стартирайте Pandora приложението на смартфона.
- 4 На *zūto* устройството изберете опция:
 - За възпроизвеждане на песен изберете .
 - За поставяне на песен на пауза изберете .
 - За прескачане на песен изберете .
 - Ако харесвате някоя песен, изберете , за да слушате още подобни песни.
 - Ако не харесвате някоя песен, изберете , за да не бъде възпроизвеждана повече.

Смяна на станция

- 1 Изберете **Приложения** > **Pandora®**.
- 2 Изберете Q.
- 3 Изберете станция.

Използване на компаса

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да сте в движение, за да може компасът да определи посоката ви.

Можете да навигирате с GPS компас.

Изберете **Приложения** > **Компас**.

TracBack®

Следване на последното ви трасе

Функцията TracBack записва последния сегмент от вашето движение. Можете да проследите обратно трасето до предишното местоположение.

- 1 Изберете **Приложения** > **TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

- 2 Изберете **Давай**.

Записване на последното ви Трасе като Пътуване

Можете да запишете последното си Трасе като Пътуване, по което можете да влезете в навигация по-късно с помощта на План пътуване (*Навигация по записано пътуване*, стр. 20).

- 1 Изберете **TracBack**.

Последното ви трасе се появява на картата.

- 2 Изберете ≡ > **Запиши като Пътуване**.

- 3 Въведете име и изберете **Край**.

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете вашето устройство към приложението Smartphone Link за получаване на метеорологични данни (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15).

- 1 Изберете **Приложения** > **Времето**.

Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.

- 2 Изберете ден.

Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 Изберете **Приложения** > **Времето** > **Текущо място**.

- 2 Изберете опция:

- За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
- За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Показване на Метеорологичен радар

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

Можете да виждате анимирана цветно кодирана карта от радари за моментните метеорологични условия, както и икона за времето на картата. Иконата за времето се променя, за да показва времето в близост, например дъжд, сняг и гръмотевични бури.

- 1 Изберете **Приложения** > **Времето**.

- 2 Ако е нужно, изберете град.

- 3 Изберете ≡ > **Метеорологичен радар**.

Преглед на предупреждения за времето

За да можете да ползвате тази функция, трябва да закупите услугата "Времето по-подробно" чрез Smartphone Link.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се появяват предупреждения за времето. Можете също да гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото ви местоположение или близо до избран град.

- 1 Изберете **Приложения** > **Времето**.

- 2 Ако е нужно, изберете град.

- 3 Изберете ≡ > **Предупреждения за времето**.

Проверка на пътната обстановка

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

- 1 Изберете **Приложения** > **Времето**.

- 2 Ако е нужно, изберете град.

- 3 Изберете ≡ > **Пътна обстановка**.

Създаване на маршрут с отиване и връщане

Устройството може да създава маршрути с отиване и връщане с помощта на посочено начално местоположение и разстояние, продължителност или дестинация.

- 1 На началния екран изберете **Приложения** > **Пътуване със завръщане**.

- 2 Изберете **Начално местоположение**.

- 3 Изберете местоположение и изберете **Избор**.

- 4 Изберете **Атрибути на пътуването**.

- 5 Изберете опция:

- Изберете **Избор на разстояние**, за да планирате маршрута си по разстояние.
- Изберете **Избор на продължителност**, за да планирате маршрута си по време.
- Изберете **Избор на дестинация**, за да планирате маршрута си по посочено място.

- 6 Въведете разстояние, продължителност или дестинация.

- 7 Изберете опция:

- Ако сте въвели разстояние или продължителност, изберете **Край** > **Изчисли**.
- Ако сте избрали дестинация, изберете **Избор**.

- 8 Изберете маршрут и изберете **Давай**.

Камери за трафик photoLive

Преди да можете да използвате тази функция, Вие трябва да се свържете с Smartphone Link и трябва да имате абонамент за услугата photoLive (*Абониране за Garmin Услуги Live*, стр. 15).

Камерите за трафик photoLive предоставят изображения в реално време за пътната обстановка по главните пътища и кръстовища.

Услугата photoLive не е налична за всички региони.

Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive

Можете да преглеждате изображения в реално време от камери за трафик наблизо. Можете също да запазвате камерите за трафик за региони, които посещавате често.

- 1 Изберете **Приложения** > **photoLive**.

- 2 Изберете **Докоснете за добавяне**

- 3 Изберете път.

- 4 Изберете местоположение на камера за трафик.
Предварителен преглед на изображението в реално време от камерата се извежда до карта на местоположението на камерата. Можете да изберете предварителен преглед на изображението за преглед на изображението в пълен размер.
- 5 Изберете **Запис**, за да запазите камерата (опция).
Миниатюра на предварителния изглед на изображението на камерата се добавя към основния екран на приложението photoLive.

Преглед на камерите за трафик photoLive на картата

Инструментът за карта photoLive показва камерите за трафик от пътя пред вас.

- 1 От картата изберете  > **photoLive**.
Устройството показва изображение в реално време от най-близката камера за трафик на пътя пред Вас заедно с разстоянието до камерата. Когато подминете камерата, устройството зарежда изображението в реално време от следващата камера на пътя.
- 2 Ако няма открити камери за пътя, изберете **Търсене камери**, за да прегледате или да запазите камерите за трафик (опция).

Запаметяване на Камера за трафик

- 1 Изберете **Приложения** > **photoLive**.
- 2 Изберете **Докоснете за добавяне**.
- 3 Изберете път.
- 4 Изберете кръстовище.
- 5 Изберете **Запис**.

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки за устройството и поверителност*, стр. 24).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете **Приложения** > **Къде съм бил**.

zūmoНастройки

Настройки на картата и превозното средство

Изберете **Настройки** > **Карта и МПС**.

Прев. средство: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които да се появяват в менюто с инструменти за карта.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата*, стр. 14).

Авто-машабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да променят мащаба ръчно.

Потв. за пропуск. на следв. спирка: Задава появата на съобщение за потвърждение, ако пропуснете някое от местоположенията по маршрута Ви.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на <http://buy.garmin.com>.

- 1 Изберете **Настройки** > **Карта и МПС** > **мои Карти**.
- 2 Изберете карта.

Настройки за навигация

Изберете **Настройки**.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Garmin Adventurous Routing™: Задава предпочитания за маршрут при навигация по пътища със завои, хълмове и магистрали.

Преизчисляване извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на платени пътища.

Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени пътища и винетки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Ограничен режим: Деактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за режима на изчисляване

Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Режим изчисляване**.

Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по различните пътища и данните за ускоряване на превозното средство за даден маршрут.

Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.

По-кратко разст.: Изчислява маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Извън пътя: Изчислява права линия от местоположението ви до дестинацията.

Garmin Adventurous Routing™: Изчислява маршрути, които предпочитат пътища със завои.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Настройване на Местоположение за Симулация

Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, можете да използвате GPS симулатора, за да планирате маршрути от симулирано местоположение.

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **GPS симулатор**.
- 2 От главното меню изберете **Покажи картата**.
- 3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.

Адресът на местоположението се появява най-долу на екрана.

4 Изберете описанието на мястото.

5 Изберете **Задай за място**.

BluetoothНастройки

Изберете **Настройки > Bluetooth**.

Bluetooth: Активира Bluetoothбезжичната технология.

Търсене на устройства: Търсене на устройства Bluetooth в близост.

Истинско име: Дава възможност да въведете име, което да идентифицира вашето устройство на други Bluetooth устройства с безжична технология.

Wi-Fi®Настройки

Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да управлявате Wi-Fi мрежи.

Изберете **Настройки > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Активира Wi-Fi радиото.

Запометени мрежи: Позволява Ви да редактирате или премахвате запазени мрежи.

Търсене на мрежи: Търси Wi-Fi мрежи наблизо (*Свързване към мрежа Wi-Fi*, стр. 25).

Настройки за подпомагане на водача

Изберете **Настройки > Помощ за шофьора**.

Звукови аларми за водачи: Активира звуково предупреждение за всеки тип предупреждение за водача (*Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста*, стр. 4).

Предупреждение за превишена скорост: Предупреждава Ви, когато превишавате ограниченията за скорост.

Предупреждение за умора: Предупреждава ви, когато сте шофирали за дълъг период от време без почивка.

Автоматично откриване на инциденти: Позволява на устройството да открива евентуални инциденти с превозни средства.

Уведомяване при инцидент: Позволява Ви да конфигурирате контакт, който да бъде уведомен, когато устройството открие евентуален инцидент с превозно средство.

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Настройки на дисплей

Изберете **Настройки > Екран**.

Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Настройки за трафика

От главното меню изберете **Настройки > Трафик**.

Трафик: Активира трафика.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута*, стр. 8).

Предупреждения за трафик: Избира сериозността на забавянето поради трафик, при която устройството да показва предупреждение за трафик.

Настройки за мерни единици и време

За да отворите страницата с настройки за мерни единици и време, от главното меню изберете **Настройки > Мерни единици и време**.

Час в момента: Сверява часа в устройството.

Формат за час: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояние.

Формат координати: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Сверяване на часа

1 Изберете часа от основното меню.

2 Изберете опция:

- За да сверите часа автоматично по данните от GPS, изберете **Автоматично**.
- За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре или надолу.

Настройки за език и клавиатура

За да отворите настройките за език и клавиатура, от главното меню изберете **Настройки > Език и клавиатура**.

Език глас.навигация: Задава езика за гласови напомняния.

Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Език клавиатура: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Настройки за устройството и поверителност

Изберете **Настройки > Устройство**.

За системата: Показва номера на версията на софтуера, ИД номера на устройството и данни за още няколко характеристики на софтуера.

Регулаторна наредба: Извежда правни бележки и информация.

ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен потребител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато актуализирате системния софтуер или закупвате допълнителни картни данни.

Докл. данни от устр.: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да записва информация за функциите myTrends, Къде съм бил и Регистър на пътуванията.

Изч. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на пътуването ви за функции myTrends, Къде съм бил и Регистър на пътуванията.

Връщане на настройки

Може да възстановите една категория настройки или всички настройки до фабричните.

- 1 Изберете **Настройки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
- 3 Изберете > **Върни**.

Информация за устройството

Преглед на правна информация и информация за съответствие

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **Устройство > Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Водоустойчивост	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Вход за захранване (захранващ кабел на превозно средство, мотоциклет или външно захранване)	От 12 до 24 Vdc
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението на батерията	От 3,5 до 4,1 V
Честоти/протоколи за безжична връзка	Wi-Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm номинално Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm номинално

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Свържете устройството към захранването от превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигацията Ви трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство. Актуализациите на картите гарантират, че Вашето устройство разполага с най-новите данни за карти. Актуализациите на софтуера осигуряват подобрения на функциите и производителността.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express. Тази опция Ви позволява да инсталирате данни на картата на карта с памет, ако актуализираните карти са прекалено големи, за да се съберат във вътрешната памет.

Свързване към мрежа Wi-Fi

Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва да се свържете към мрежа Wi-Fi и да регистрирате Вашето устройство. Можете също да се свържете към мрежа Wi-Fi с помощта на менюто за настройки.

- 1 Изберете **Настройки > Wi-Fi**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Wi-Fi**, за да активирате технологията Wi-Fi.
- 3 Изберете **Търсене на мрежи**.
Устройството извежда списък с мрежи Wi-Fi наблизо.
- 4 Изберете мрежа.
- 5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и изберете **Край**.

Устройството се свързва към мрежа и мрежата се добавя към списъка със запазени мрежи. Устройството се свързва повторно към тази мрежа автоматично, когато е в обхват.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свързване на устройството към мрежа Wi-Fi (*Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 25*).

Докато сте свързани към мрежа Wi-Fi, устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, се извежда на иконата Настройки в главното меню.

- 2 Изберете **Настройки > Актуализации**.

Устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

- 3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Инсталиране на всичко**.

¹ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

- За инсталиране само на актуализации на картата изберете **Карта > Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на картата изберете **Софтуер > Инсталиране на всичко**.

4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

5 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел и изберете **Продължаване (Зареждане на устройството, стр. 25)**.

За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за стенен контакт, което предоставя най-малко 1 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, таблети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.

6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново чрез Wi-Fi или Garmin Express.

Актуализации на продукта

На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express (www.garmin.com/express).

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на карти
- Регистриране на продукт

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате софтуера Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за вашето устройство. Garmin Express е достъпен за Windows® и Mac® компютри.

1 От компютъра отидете на www.garmin.com/express.



2 Изберете опция:

- За да инсталирате на компютър Windows, изберете **Изтегляне за Windows**.
- За да инсталирате на компютър Mac, изберете **Изтегляне за Mac**.

3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

4 Старт Garmin Express.

5 Свържете вашето зѐто устройство към вашия компютър с помощта на USB кабел.



6 Когато устройството Ви зѐто изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.

7 На Вашия компютър щракнете върху **Добавяне на устройство**.

Софтуерът Garmin Express засича вашето устройство.

8 Щракнете върху **Добавяне на устройство**.


9 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате Вашето устройство и да го добавите към софтуера Garmin Express.

Когато настройката завърши, софтуера на Garmin Express търси актуализации за карти и софтуер за устройството ви.

10 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталирай всичко**.
- За инсталиране на определена актуализация щракнете върху **Вижте подробности** и изберете актуализация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате картата microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (**Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 28**).

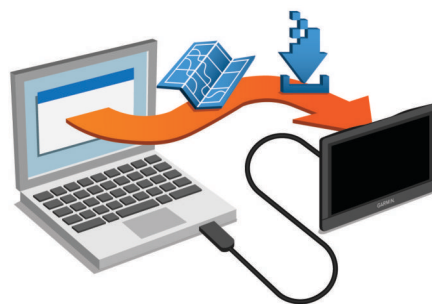

Софтуерът Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на устройството от стойката

- 1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на стойката.
- 2 Наклонете долната част на устройството нагоре и повдигнете устройството от стойката.

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.


Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство

БЕЛЕЖКА

Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се в края на адаптера за превозно средство.

- 1 Завъртете крайния елемент ① обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите.

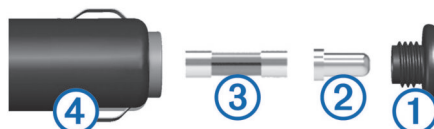

СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да демонтирате крайния елемент.

- 2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх ② и предпазителя ③.
- 3 Поставете нов стопяем предпазител, който е предназначен за същите номинални стойности на тока като 1 A или 2 A.
- 4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.
- 5 Поставете крайния елемент и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за захранване от превозното средство ④.

Проблеми

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата (*Монтаж на устройството в автомобил, стр. 2*).

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Проверете дали GPS симулаторът е изключен (*Настройки за навигация, стр. 23*).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете предпазителя на захранващия кабел за превозното средство (*Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство, стр. 27*).
- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
- Проверете да не е прекъснат предпазителът в извода за захранване от автомобила.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 24*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 24*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на силата на звука, стр. 4*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Wi-Fi Настройки, стр. 24*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 3*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.

- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон или с Smartphone Link

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **■ > ►**, за да рестартирате услугите на заден план Smartphone Link.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, Вие трябва да премахнете сдвояването от Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth устройство*, стр. 18) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 15).

Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство

При повечето компютри устройството се свързва с помощта на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP устройството ми се появява като преносимо устройство, а не като сменяемо устройство.

Устройството ми не се показва на компютъра като преносимо устройство

На компютри Mac и някои компютри Windows устройството се свързва с използване на режим на USB устройство за външна памет. В режим на USB устройство за външна памет устройството се появява като сменяемо устройство или том, а не като преносимо устройство. Версиите на Windows преди Windows XP Service Pack 3 използват режим на USB устройство за външна памет.

Устройството ми не се показва на компютъра нито като преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или том

- 1 Изключете USB кабела от компютъра.
- 2 Изключете устройството.
- 3 Свързване на USB кабел към вашето устройство и към USB порта на компютъра.

СЪВЕТ: USB кабелът трябва да се свърже към USB порт на вашия компютър, а не към USB концентратор.

Устройството се включва автоматично и преминава в режим MTP или на USB устройство за външна памет. На екрана на устройството се появява картина на устройството, свързано към компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате няколко мрежови устройства, регистрирани на вашия компютър, Windows може да изпита проблеми при назначаване на букви на устройства за вашите устройства Garmin. За информация относно назначаване на букви на устройства вижте помощния файл за вашата операционна система.

При някои смартфони приложението Smartphone Link влияе на нивото на заряд на батерията

Приложението Smartphone Link използва Bluetooth безжична технология за изпращане на данни към и получаване на данни от Вашето устройство. Нормално е активната връзка Bluetooth да използва захранване от батерията. Приложението също така периодически проверява за актуализации на налични услуги, които могат да консумират допълнително захранване от батерията.

Можете да промените настройките за използване на батерията в приложението Smartphone Link, за да намалите използването от приложението количество заряд на батерията.


- 1 От приложението Smartphone Link на Вашия смартфон изберете **⚙**.
- 2 Превъртете до раздела **Battery Usage** и изберете **Settings**.
- 3 Изберете една или повече опции.
 - Изчистете полето за отметка **Bluetooth Auto-Connect**.
Деактивирането на тази опция може да спести малко количество заряд на батерията, но не позволява на приложението да се свързва автоматично с Вашето устройство зүмо. Докато тази опция е деактивирана, Вие трябва да изберете **►** от главното меню Smartphone Link всеки път, когато искате да се свързвате Вашето устройство към Smartphone Link.
 - Изчистете полето за отметка **Live Services Check**.
При някои смартфони деактивирането на тази опция може значително да намали количеството заряд на батерията, използвано от приложението. Докато тази опция е деактивирана, Вие трябва ръчно да обновите главното меню Smartphone Link за получаване на актуализирана информация относно наличните услуги в реално време.

Допълнение

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 64 GB.

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на устройството*, стр. 3).
- 2 Дръпнете нагоре предпазното капаче на слота за microSD картата.
- 3 Плъзнете капака на слота за microSD картата към центъра на устройството.

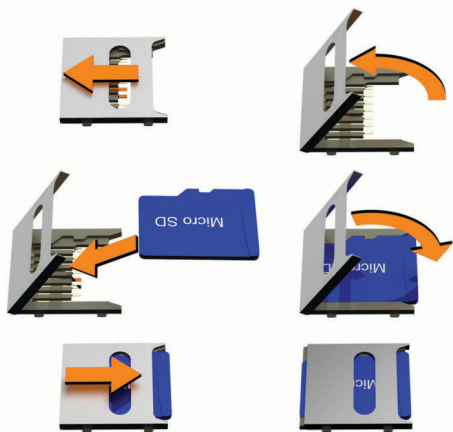

- 4 Повдигнете капака на слота за microSD картата.
- 5 Поставете microSD карта в слота.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че microSD картата приляга плътно към контактите на слота за карта.
- 6 Затворете капака на SD картата.
- 7 Плъзнете капака на SD картата към външния край на устройството, докато щракне.

Управление на данни

Можете да съхранявате файлове на устройството си. Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95, 98, Me, Windows NT® и Mac OS 10.3 и предходни версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването на данни и карти, картата с памет може да се използва да съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища (Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски POI (Интересни точки).

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
- 3 Когато устройството Ви зърне изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра, стр. 29*).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.

6 Изберете Редактиране > Поставете.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството ви е свързано към Windows компютъра като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване.

- 1 Извършете действие:
 - За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
 - За Mac компютри плъзнете иконата на тома в кошчето за боклук.
- 2 Изключете кабела от компютъра.

Показване на състоянието на GPS сигнала

Задръжте  за три секунди.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Натиснете раздела **Кarti**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

Отидете на garmin.com/accessories.

Показалец

В

Bluetooth 24
Bluetooth технология 14, 15, 17, 28
изключване на устройство 18
сдвояване на слушалки 15
сдвояване на телефона 15

Ф

Foursquare 11, 12

Г

Garmin Connect 14
Garmin Express, актуализиране на софтуера 26
Garmin Услуги Live 15
GPS 3, 29

Л

LiveTrack 20, 21

М

microSD карта 3, 28
myTrends, маршрути 8

Р

photoLive 22, 23

С

Smartphone Link 15, 16, 18, 19
деактивиране на обаждания 17, 18
свързване 15, 17, 18

Т

TracBack 22
TripAdvisor 12

У

USB, изключване 29

W

Wi-Fi 24, 25

А

абонаменти, Услуги Garmin Live 15
адреси, намиране 11
аксесоари 29
активно насочване в лента 6
актуализиране
карти 25, 26
софтуер 25, 26
аудио, точки на близост 24

Б

батерия
зареждане 25, 27
максимизиране 27
проблеми 27
бутон Вкл. 3
Бързо търсене 10

В

вендуза 27
времето 22
пътна обстановка 22
радар 22
връщане на настройки 25

Г

географска ширина и дължина 11
геокешинг 11
гориво
отчитане 9
станции 12
грижа за устройството 26

Д

демонтаж на стойката 27
дестинации 23. Вж. местоположения
пристигане 7

Е

език
глас 24
клавиатура 24
екран, яркост 4
Екран с 2D карта 14
Екран с 3D карта 14
екран с карта
2D 14
3D 14
екранни бутони 3

З

закони за каска 5
запометени местоположения 20
изтриване 13
категории 13
редактиране 12
записване
местоположения 21
текущо място 12
зареждане на устройството 25, 27
захранващи кабели 25
смяна на предпазителя 27

И

ИД на уред 24
ИД номер 24
избягвания
деактивиране 8
изтриване 8
площ 8
път 8
пътни такси 8
известия 5, 15–18
изключване, Bluetooth устройство 18
изтриване
пътвания 20
сдвоено Bluetooth устройство 18
икони, лента за състоянието 3
инструменти, карти 13
интересни места (POI) 9, 11, 12
интересни точки (POI) 10, 12
местности 10
информация за пътуването 14
нулиране 14
преглед 14

К

кабели, стойка за мотоциклет 1
калкулатор, свързване 28, 29
камери
скорост 4
червен светофар 4
камери за скорост 4
камери за трафик, преглед 22, 23
камери за червен светофар 4
карта с памет 3, 29
поставяне 28
карти 6, 13, 14, 23
актуализиране 25, 26
закупуване 29
инструменти 13
ниво на детайлност 23
показване на маршрути 6, 7
поле за данни 6, 14
символи 6
слоеве 14
тема 23
клавиатура
език 24
подредба 24
компас 22
контакт в случай на инцидент 5
координати 11
кражба, предотвратяване 27
кратки команди
добавяне 12
изтриване 12
кръстовища, намиране 11

Къде съм? 12

Л

лента за търсене 9
ЛСКП 24

М

маршрути 5, 22
myTrends 8
добавяне на точка 7, 20
започване 5, 6, 10
изчисляване 6
моделиране 7
показване на картата 6, 7
предлагани 8
приключенски маршрут 6
режим изчисляване 6, 20, 23
спиране 8
медия плейър 21
местности 10
местоположения 11, 23
в момента 12
записване 12
местности 10
обаждане 17
симулирани 23
скоро намерени 12
търсене на 9, 11
местоположения за симулация 23
моделиране на маршрута 7
монтаж, премахване 27
монтаж на устройството
автомобил 2
вендуза 27
демонтаж от стойката 2, 27
мотоциклет 1
място 11

Н

набиране 17
навигация 6, 7, 10
извън пътя 8
настройки 23
навигация "извън пътя" 8
намиране на местоположения. 9, 10, 12, 16
Вж. също местоположения
адреси 11
градове 11
категории 10
координати 11
кръстовища 11
напред по пътя 13
персонализиране 14
напътствия 6
напътствия за шофиране 6
настройки 23, 24
настройки на дисплея 24
настройки на часа 24
нулиране
данни за пътуване 14
устройство 27

О

обаждания 17
започване 17
контакти 17
набиране 17
отговаряне 17
у дома 17
хронология 17
обходи 7
отбягвания, особености по пътя 8
отговаряне на повиквания 17
отиване У дома 6
отстраняване на неизправности 27, 28

П

паркинг 7, 10, 11
последно място 7
план за пътуване 19, 20
редактиране на пътуване 20

- точки за моделиране **20**
- поддръжка на продукта **19**
- почистване на сензорния екран **27**
- почистване на устройството **27**
- предпазител, смяна **27**
- предупреждение за свършващо гориво **9**
- предупреждения
 - аудио **24**
 - точки на близост **24**
- предупреждения за мотоциклетиста **4**
- проблеми **28**
- промяна на областта на търсене **10**
- пътна обстановка, времето **22**
- пътни такси, предотвратяване **8**

Р

- регистър на пътуване, показване **14**
- редактиране, запаметени пътувания **20**
- ръководство на притежателя **19**

С

- свързване **25**
- сдвояване
 - изключване **18**
 - Слушалки **15**
 - телефон **15, 28**
- сигнали от спътник
 - показване **29**
 - прихващане **3**
- сила на звука, регулиране **4**
- скоро намерени местоположения **12**
- следващ завой **6**
- слоеве на картата, персонализиране **14**
- Слушалки, сдвояване **15**
- снимки на екрана **24**
- софтуер
 - актуализиране **25, 26**
 - версия **24**
- спешни услуги **12**
- списък на завоите **6**
- споделяне **20**
 - LiveTrack **20, 21**
- спящ режим **3**
- стойка за мотоциклет **1**
 - кабели **1**

Т

- текущо място **12**
- телефон
 - изключване **18**
 - сдвояване **15, 28**
- телефонен указател **17**
- телефонни обаждания със свободни ръце **15, 17, 18**
- телефонни повиквания **17**
 - без звук **17**
 - гласово набиране **17**
 - набиране **17**
 - отговаряне **17**
- технически характеристики **25**
- технология Bluetooth, сдвояване на телефона **15**
- Технология Bluetooth
 - деактивиране на обаждания **17, 18**
 - управление на телефони **17, 18**
- трасета **21**
- трафик **14, 18, 19, 24**
 - алтернативен маршрут **8**
 - добавяне на абонаменти **19**
 - инциденти **14, 19**
 - камери **22, 23**
 - карта **14, 19**
 - приемник **19**
 - търсене на забавяния **14, 19**

У

- у дома
 - обаждане **17**
 - отиване **6**
 - редактиране на местоположение **6**
 - телефонен номер **17**

- уведомяване при инцидент **4, 5**
- Услуги Garmin Live, абониране за **15**

Ф

- файлове, прехвърляне **29**

Х

- хронология на пътуване **24**

Я

- яркост **4**

support.garmin.com