


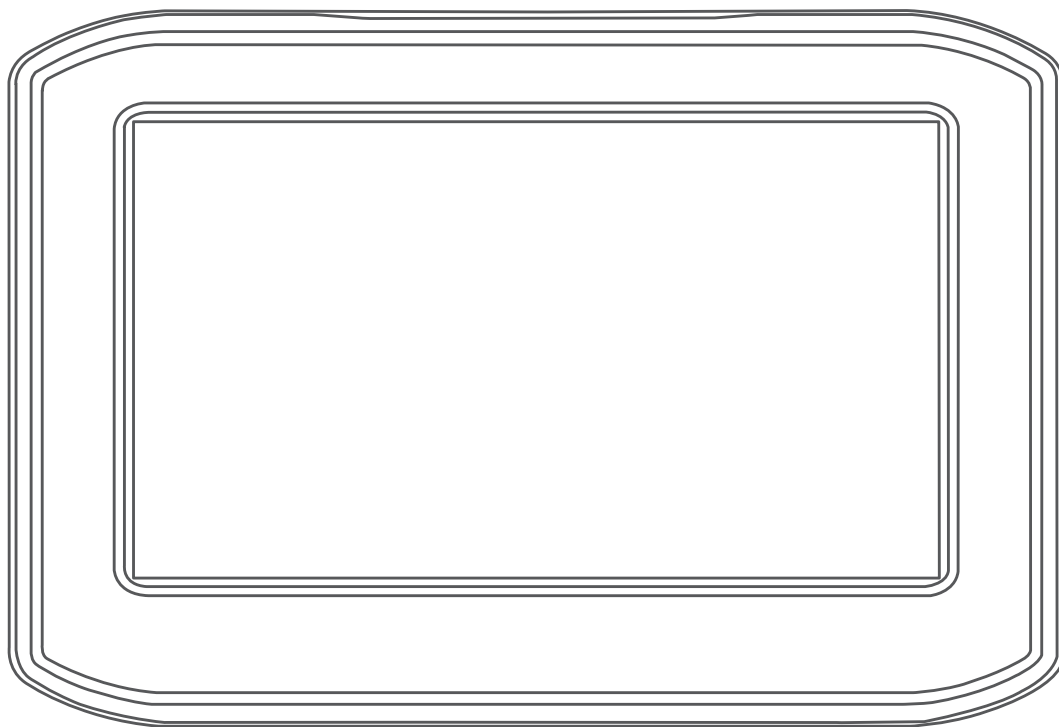

ZŪMO® 396

Naudotojo vadovas

© 2018 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminių bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. žūmo®, Garmin Express™ ir TracBack® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos pavadinimus naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD® Yra „SD-3C“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Mac® yra „Apple Computer, Inc.“ prekių ženklas. „Pandora“ logotipai yra „Pandora Media, Inc.“ prekių ženklai. „Pandora“ produktai prieinami tik kai kuriose šalyse. Apsilankykite <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas.

Turiny

Įdiegimas	1
Įrenginio montavimas motocikle	1
Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu	1
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo	1
Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo tvirtinimo dėklo	1
Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo dėklo	2
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio	2
Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle	2
Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo dėklo	2
Įrenginio montavimas automobilyje	2
Pradžia	3
Įrenginio apžvalga	3
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	3
GPS signalų gavimas	3
Būsenos juostos piktogramos	3
Ekraninių mygtukų naudojimas	3
Garsumo reguliavimas	3
Garso maišytuvo naudojimas	3
Ekranų ryškumo reguliavimas	4
Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai	4
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas	4
Šviesoforo ir greičio kameros	4
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos	4
Įvykio kontakto nustatymas	4
Pranešimo apie įvykį atšaukimas	5
Pranešimų apie įvykį išjungimas	5
Pranešimų apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra	5
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška	5
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	5
Maršrutai	5
Maršruto pradėjimas	5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	5
Nuotykingo maršruto pasirinkimas	5
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	5
Važiavimas namo	5
Jūsų maršrutas žemėlapyje	6
Aktyvios kelio juostų nuorodos	6
Posūkių ir nurodymų peržiūra	6
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	6
Atvykimas į kelionės tikslą	6
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo	6
Paskutinio stovėjimo taško paieška	6
Suaktyvinto maršruto keitimas	6
Vietos pridėjimas prie maršruto	6
Maršruto formavimas	7
Važiavimas aplinkkeliais	7
Maršruto sustabdymas	7
Siūlomų maršrutų naudojimas	7
Kaip išvengti dėsos, rinkliavų ir vietovių	7
Eismo dėsos vengimas maršrute	7
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	7
Rinkliavos lipdukų vengimas	7
Kelių savybių vengimas	7
Pasirinktiniai vengimai	7
Navigacija bekeleje	8
Degalų stebėjimas	8
Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas	8
Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas	8
Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo	8
Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas	8

Vietų paieška ir išsaugojimas	8
Lankytinos vietos	8
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	8
Vietos ieškojimas pagal kategoriją	9
Paieška kategorijoje	9
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	9
Vietos paieškos rezultatai	9
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje	9
Paieškos zonos keitimas	9
Stovėjimo vietos	10
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška	10
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos	10
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai	10
Paieškos priemonės	10
Adreso paieška	10
Sankryžos paieška	10
Miesto paieška	10
Vietos paieška pagal koordinatas	10
Foursquare	10
Prisijungimas prie Foursquare paskyros	10
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų	10
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją	10
Registravimasis naudojantis Foursquare	11
TripAdvisor®	11
TripAdvisor lankytinų vietų paieška	11
Neseniai rastų vietų peržiūra	11
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	11
Esamos vietos informacijos peržiūra	11
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	11
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	11
Nuorodos pridėjimas	11
Nuorodos pašalinimas	11
Vietų įrašymas	11
Vietos išsaugojimas	11
Jūsų dabartinės vietos įrašymas	11
Išsaugotos vietos redagavimas	11
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms	11
Įrašytos vietos trynimasis	11
Naudojimasis žemėlapiu	12
Žemėlapių įrankiai	12
Žemėlapių įrankio peržiūra	12
Žemėlapių įrankių įgalinimas	12
Priekyje	12
Būsimų vietų peržiūra	12
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	12
Kelionės informacija	12
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	12
Kelionės informacijos puslapio peržiūra	12
Kelionės protokolo peržiūra	13
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	13
Artėjančio eismo įvykio peržiūra	13
Eismo peržiūra žemėlapyje	13
Eismo įvykių paieška	13
Žemėlapių pritaikymas	13
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas	13
Žemėlapių duomenų lauko keitimas	13
Žemėlapių perspektyvos keitimas	13
Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos	13
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone	
Link	13
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	14
Garmin tiesioginės paslaugos	14
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas	14

Telefono ir ausinių susiejimas	14	Eismo kameros išsaugojimas	21
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį	14	Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	21
Išmanieji pranešimai	14	zūmo nustatymai	21
Pranešimų gavimas	15	Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	21
Pranešimų sąrašo peržiūra	15	Žemėlapių įjungimas	21
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	15	Navigacijos nustatymai	21
Skambinimas	15	Skaiciavimo režimo nustatymai	21
Skambučio priėmimas	15	Sumodeliuotos vietos nustatymas	21
Skambučių istorijos naudojimas	15	Bluetooth nustatymai	21
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	15	Wi-Fi® nustatymai	21
Namų telefono numerio įrašymas	15	Pagalbos vairuotojui nustatymai	21
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje	16	Ekrano nustatymai	22
Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos naudojant Apple įrenginį	16	Eismo nustatymai	22
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje	16	Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	22
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje	16	Laiko nustatymas	22
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™	16	Kalbos ir klaviatūros nustatymai	22
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone	16	Įrenginio ir privatumo nustatymai	22
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android	16	Nustatymų atkūrimas	22
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį	17	Įrenginio informacija	22
Susieto telefono pašalinimas	17	Priežiūros institucijų ir atitikties informacija	22
Eismas	17	Specifikacijos	22
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link	17	Įrenginio įkrovimas	22
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą	17	Įrenginio techninė priežiūra	23
Eismo imtuvo prenumeratos	17	Garmin palaikymo centras	23
Funkcijos „Eismas“ įjungimas	17	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	23
Eismo peržiūra žemėlapyje	17	Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo	23
Eismo įvykių paieška	17	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą	23
Naudojimasis taikomosiomis programomis	17	Produktų naujinimai	23
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	17	Įrenginio priežiūra	24
Kelionės planuoklis	17	Išorinio korpuso valymas	24
Kelionės planavimas	18	Jutiklinio ekrano valymas	24
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	18	Apsisaugojimas nuo vagystės	24
Traukos vietų radimas keliaujant	18	Įrenginio nustatymas iš naujo	24
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	18	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	24
Išsaugotos kelionės navigacija	18	Įrenginio išėmimas iš laikiklio	24
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	18	Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	24
Maršruto bendrinimas	18	Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	24
LiveTrack	18	Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas	24
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūriniųjų pakvietimas	18	Trikčių šalinimas	25
LiveTrack bendrinimo pradžia	19	Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	25
Nuvažiuoti keliai	19	Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	25
Nuvažiuto kelio informacijos peržiūra ir išsaugojimas	19	Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta	25
Medijos leistuvai	19	Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	25
Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių	19	Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link	25
Medijos šaltinio pakeitimas	19	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis	25
Pandora paslauga	19	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys	25
Naudojimasis kompasu	20	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla	25
TracBack®	20	Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos lygį	25
Paskutinio nuvažiuto kelio sekimas	20	Priedas	26
Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu	20	Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	26
Orų prognozės peržiūra	20	Duomenų tvarkymas	26
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	20	Apie atminties korteles	26
Orų radaro peržiūra	20	Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	26
Orų įspėjimų peržiūra	20	Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	26
Kelio sąlygų tikrinimas	20	USB laido atjungimas	26
Žiedinio maršruto kūrimas	20		
„photoLive“ eismo kameros	20		
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas	20		
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje	20		

GPS signalo būsenos peržiūra	26
Papildomų žemėlapių įsigijimas	26
Priedų įsigijimas	26
Rodyklė.....	27

Įdiegimas

Įrenginio montavimas motocikle


Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin® mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Įrenginys turi būti sumontuotas tinkamoje ir saugioje motociklo vietoje, atsižvelgiant į galimus maitinimo šaltinius ir saugiai įrengiant laidas.

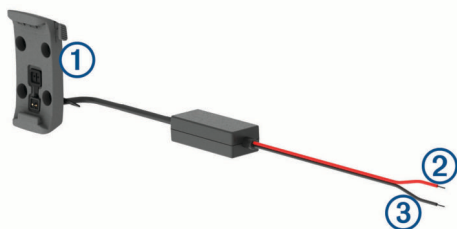


①	Motociklo tvirtinimo dėklas
②	Nuo 12 iki 24 V nuolatinės srovės sistemos maitinimas (raudonas laidas) PASTABA: tam tikrų modelių įrenginiuose raudoname sistemos maitinimo laide gali būti įdėtas saugiklis. Laidai be įdėto saugiklio apsaugoti viduje.
③	Sistemos įžeminimas (juodas laidas)

Laikiklio montavimas ant motociklo vairo

Su įrenginiu pateiktos dalys, kurios leidžia laikiklį ant motociklo vairo montuoti dviem būdais. Jei montuosite kitu, pasirinktiniu būdu, gali reikėti papildomos techninės įrangos.

U formos kronšteino ir laikiklio montavimas ant motociklo vairo

- 1 U formos kronšteiną ① uždėkite ant motociklo vairo ② ir jo galus įstumkite į laikiklį ③.

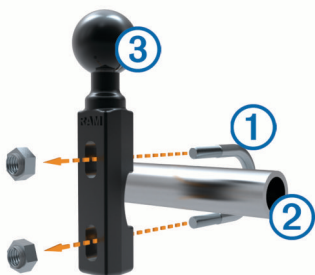


- 2 Priveržkite varžles, kad pritvirtintumėte laikiklį.

PASTABA: rekomenduojamas sukimo momentas – 5,65 N-m (50 lbf-colio). Sukimo momentas neturi viršyti 9,04 N-m (80 lbf-colio).

Motociklo vairui skirto laikiklio montavimas ant sankabos arba stabdžių kronšteino

- 1 Iš sankabos arba stabdžių kronšteino išimkite du gamyklinius varžtus ①.

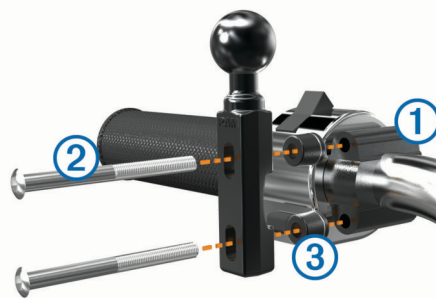

PASTABA: pateikti 1/4 colio ir M6 varžtai. Užtikrinkite, kad naujų varžtų dydis atitiktų sankabos arba stabdžių kronšteino gamyklinius varžtus.

- 2 Naujus varžtus perkiškite per ② motociklo vairui skirtą laikiklį, poveržles ③ ir sankabos arba stabdžių kronšteiną.
- 3 Priveržkite varžtus, kad pritvirtintumėte laikiklį.

Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo tvirtinimo dėklo

- 1 Maitinimo laido jungtį perkiškite ① per motociklo tvirtinimo dėklo angą viršų.



- 2 Laidą nustumkite į angos ② apačią ir patraukite atgal, kol jis įsitvirtins.
- 3 Kad pritvirtintumėte laidą, dėklo galinėje dalyje ④ priveržkite juodą varžtą ③.



- 4 Apsauginį dėklą ⑤ perkiškite per viršutinę angą ir įspauskite į angą.



Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo dėklą

PRANEŠIMAS

Dėl tiesioginio ir nepertraukiamo kontakto su atramine plokšte ar kita motociklo dalimi dėklas gali būti sugadintas. Kad išvengtumėte tokio sugadinimo, tarp dėklo ir atraminės plokštės turite įrengti tarpiklius, taip pat turite užtikrinti, kad jokia įrenginio ar dėklo dalis neliestų motociklo.

- 1 M4 x 20 mm kūginius varžtus ① įsukite per poveržles ②, dėklą, tarpiklius ③ ir pagrindo plokštę ④.



- 2 Priveržkite varžtą, kad pritvirtintumėte pagrindo plokštę.

Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirtą laikiklį

- 1 Motociklo vairui skirtą laikiklio rutuliuką ① ir dėklo rutuliuką ② vieną su kitu sujunkite naudodami dviejų angų jungtį ③.



- 2 Į dviejų angų jungtį įdėkite abu rutuliukus.
- 3 Šiek tiek priveržkite rankeną.
- 4 Sureguliuokite ją, kad matymas ir veikimas būtų optimalūs.
- 5 Priveržkite rankeną, kad pritvirtintumėte laikiklį.

Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle

- 1 Įrenginio kairiąją pusę įdėkite į dėklą.



- 2 Spauskite įrenginio dešiniąją pusę, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Jei, įdėjus įrenginį, dėkle esantis užraktas ① neužsifiksuoja, paspauskite jį.

Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo dėklo

- 1 Paspauskite dėklo apačioje esantį atlaisvinimo mygtuką.
- 2 Iškelkite įrenginį.

Įrenginio montavimas automobilyje

PRANEŠIMAS

Prieš montuodami įrenginį, patikrinkite, kaip montavimas prie priekinio stiklo reguliuojamas vietos teisės aktuose.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Vakuuminio laikiklio nenaudokite motocikle.

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PASTABA: automobilio laikiklis tiekiamas ne su visų modelių įrenginiais. Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite pasirinktinių priedų.

- 1 Automobilio maitinimo laidą ① įkiškite į prievadą ②, esantį dėkle.



- 2 Nuo vakuuminio siurbtuko ③ nuimkite permatomą plėvelę.
- 3 Nuvalykite ir nusausinkite savo priekinį stiklą bei vakuuminį siurbtuką švariu audiniu be pūkelių.
- 4 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- 5 Dėklą ⑤ uždėkite ant vakuuminio siurbtuko kojelės.
- 6 Vieną įrenginio pusę įdėkite į dėklą.
- 7 Spausdami dėkite įrenginį į dėklą, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 8 Kitą automobilio maitinimo laido galą įkiškite į maitinimo lizdą.

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Produktų naujinimai*, 23 psl.).
- Pritvirtinkite įrenginį ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.
- Susiekite Bluetooth® telefonu ir ausines (*Telefono ir ausinių susiejimas*, 14 psl.) (optional).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 3 psl.).
- Pakoreguokite ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 4 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 5 psl.).

Įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	microSD® atminties kortelės lizdas
③	Maitinimo ir duomenų USB prievadas

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.

Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.

Raginas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvai turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, kokių atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

„|||“ būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.

Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra</i> , 26 psl.).
Bluetooth	Bluetooth technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Bluetooth nustatymai</i> , 21 psl.).
Wi-Fi	„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Wi-Fi nustatymai</i> , 21 psl.).
Skambinimo	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga</i> , 15 psl.).
Transporto	Aktyvus transporto priemonės režimas. Pasirinkite, jei norite pakeisti transporto priemonės režimą.
9:10A	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas</i> , 22 psl.).
Baterijos	Baterijos įkrovos lygis.
LiveTrack	Bendrinami LiveTrack duomenys. Pakviestų žiūrinčiųjų skaičius rodomas piktogramoje. Pasirinkite, jei norite atidaryti LiveTrack programą (<i>LiveTrack</i> , 18 psl.).
Smartphone Link	Smartphone Link būseną. Pasirinkite, jei norite prisijungti prie Smartphone Link programos ir gauti tiesioginius eismo duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas (<i>Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link</i> , 13 psl.). Kai piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys prisijungė prie Smartphone Link programos.
53%	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra</i> , 20 psl.).
Degalų	Degalų būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti degalų stebėjimo informaciją (<i>Degalų stebėjimas</i> , 8 psl.).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
- Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
- Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite **Garsas**.

- 2 Pasirinkite  > **Garso maišytuvai**.

- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai

PRANEŠIMAS

Vairuotojo perspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin nepisiima atsakomybės už baidas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiuojimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link*, 17 psl.).

Įspėjimas apie nuovargį: jei bei sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo perspėjimus. Išjungus garsinį perspėjimą rodomas vaizdo perspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai važiuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą, naudojant Smartphone Link programą (*Garmin tiesioginės paslaugos*, 14 psl.).
- Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę, įrenginiui turi būti nustatyti veikiantys prenumerata. Tada galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
- **PASTABA:** kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto kompleksus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su nemokamais visos naudojimo trukmės naujinimais.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įrenginys leidžia siųsti vietos informaciją įvykio kontaktui. Tai tik papildoma funkcija ir neturi būti laikoma pagrindine priemone iškviesti pagalbą eismo įvykio atveju. Smartphone Link programa nesusisieks su pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

Jūsų žūmo įrenginyje naudojami integruoti jutikliai, aptinkantys galimą eismo įvykį.

- Jei esate nustatę įvykio kontaktą, įrenginys, aptikęs įvykį ir jūsų transporto priemonei sustojus, šiam kontaktui gali išsiųsti automatinę teksto žinutę. Tokiu būdu kontaktą įspėsite apie savo padėtį, jei negalite paskambinti ar išsiųsti žinutės. Kad veiktų ši funkcija ir būtų galima siųsti pranešimus, reikia „Smartphone Link“ ir aktyvaus mobiliųjų duomenų ryšio.
- Jei įvykio kontakto nenustatėte, įrenginys, aptikęs incidentą, automatiškai rodo artimiausią adresą ar geografines koordinates. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą. Galite pasirinkti **Daugiau**, jei norite peržiūrėti puslapį Kur aš esu?.

Įvykio kontakto nustatymas

Kad nustatytumėte įvykio kontaktą, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link*, 13 psl.).
- Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**, tada pasirinkite telefono pavadinimą ir patvirtinkite, kad įgalinta parinktis **Telefono skambučiai**.

Nustatant įvykio kontaktą, įrenginys turi turėti prieigą prie Smartphone Link programos ir išmaniojo telefono kontaktų sąrašo. Jei įrenginio nenorite naudoti kaip laisvų rankų įrangos, nustatę įvykio kontaktą galite išjungti parinktį Telefono skambučiai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Pranešimas apie įvykį > Tęsti**.
Rodomas išmaniojo telefonų kontaktų sąrašas.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **Kitas**.
- 3 Patvirtinkite kontakto telefono numerį ir pasirinkite **Kitas**.
- 4 Įveskite vardą ar slapyvardį ir pasirinkite **Baig.**
- 5 Peržiūrėkite žinutės apie įvykį pavyzdį ir pasirinkite **Kitas**.
- 6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis kontaktui praneškite, kad jį pridėjote kaip įvykio kontaktą.

PASTABA: žinutėje apie įvykį nurodomas įvestas vardas ar slapyvardis, bet žinutė siunčiama ne iš jūsų telefono numerio.

Žinutė siunčiama naudojant trečiosios šalies paslaugą; įvykio kontaktą turėtumėte informuoti, kad žinutė apie įvykį bus išsiųsta iš nežinomo numerio.

7 Pasirinkite **Gerei**.

8 Peržiūrėkite informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Pranešimo apie įvykį atšaukimas

Kai įrenginys aptinka įvykį, jums pateikiami teksto ir garso pranešimai, kad įvykio kontaktui bus išsiųsta žinutė. Aptikus įvykį įsijungia 60 sekundžių laikmatis, o kai šis laikas baigiasi, įrenginys automatiškai išsiunčia pranešimą. Jei pranešimo siųsti nenorite, galite jį atšaukti.

Prieš baigiantis laikui spustelėkite **Atšaukti**.

Pranešimų apie įvykį išjungimas

Kai pranešimai apie įvykį išjungti, įrenginys, aptikęs įvykį, nesiunčia SMS žinutės.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Pranešimas apie įvykį**.

2 Išvalykite žymės langelį **Įvykio aptikimo SMS**.

Pranešimų apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra

Pranešimai apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus ir akių apsaugą gali būti rodomi žūmo įrenginyje, kai jis pirmą kartą užfiksuoja palydovus ir kai priartėjate prie vietovės, kurioje taikomos motociklų saugos taisyklės.

PRANEŠIMAS

Garmin visiems vairuotojams saugumo sumetimais rekomenduojama dėvėti šalmus. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik informavimo tikslais; jie gali būti keičiami ir neturi būti laikomi teisinėmis rekomendacijomis. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik JAV ir Kanadoje.

Kad sužinotumėte daugiau, pasirinkite pranešimą.

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų galite ieškoti pagal valstiją ar provinciją.

1 Pasirinkite **Programos > Šalmo dėvėjimo vadovas**.

2 Pasirinkite valstiją arba provinciją.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas*, 5 psl.) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių*, 7 psl.).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Maršruto pradėjimas*, 5 psl.).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti.
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus.

Maršruto pradėjimas

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos.

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
- Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapių dešinėje.
- Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y > Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų.

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje*, 6 psl.). Žemėlapių krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelią trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
- Pasirinkite **Garmin Adventurous Routing™**, kad apskaičiuotumėte maršrutus vingiuotais keliais.
- Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
- Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelią gali trukti ilgiau.

Nuotykingo maršruto pasirinkimas

Įrenginys gali apskaičiuoti maršrutus, kuriuose pirmenybė teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliais. Ši funkcija gali leisti smagiau pasivažinėti, bet laikas ar atstumas iki jūsų kelionės tikslo gali pailgėti.

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose įrenginio modeliuose ir ne visuose žemėlapių regionuose.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas > Garmin Adventurous Routing™ > Išsaugoti**.

2 Pasirinkite **Garmin Adventurous Routing™**.

3 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau vingių, naudokite **Teikti pirmenybę vingiams** slankiklį.

4 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau kalvų, naudokite **Teikti pirmenybę kalvoms** slankiklį.

5 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau greitkelių, naudokite **Vengti pagrindinių greitkelių** slankiklį.

6 Pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas*, 5 psl.).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.

2 Vilkdami keiskite žemėlapių mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.

3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.

Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (M arba mėlynas taškas).

4 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite vietos žymeklį.
- Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.

5 Pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Vykti namo**.

2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Nustatyti namų vietovę**.

2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.



①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite ją.	

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

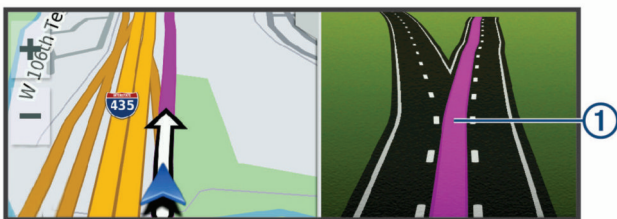

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **Posūkiai**. Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite **Žemėlapis**.

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- Žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti **Taip**, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (**Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo, 6 psl.**).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti **Baigti**.

Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.

1 Pasirinkite nustatymą:

- Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite **Taip**, kad ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
- Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**, tada pasirinkite **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite **Vykti!** > **Pridėti kaip kitą sustoj.**

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Paskutinio stovėjimo taško paieška

Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip stovėjimo taškas.

Pasirinkite **Programos** > **Paskutinis taškas**.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (**Maršruto pradėjimas, 5 psl.**).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (**Kelionės planavimas, 18 psl.**).

1 Žemėlapyje pasirinkite **Kur vyksite?**

2 Ieškoti vietos.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustoj.**

- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyv. maršrut.**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 5 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.

2 Pasirinkite .

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapij ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .

5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Keisti maršrutą.**

PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapije įrankių meniu nėra, galite jį pridėti (*Žemėlapijo įrankių įgalinimas, 12 psl.*).

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu.**
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu.**
- Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis.**

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti.**

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 22 psl.*).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link, 17 psl.*).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai, 22 psl.*), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas.**

2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).

3 Pasirinkite **Vykti!**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija.**

2 Pasirinkite nustatymą:

PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.

- Pasirinkite **Mokami keliai.**

- Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.**

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti.**

- Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti.**

- Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti.**

4 Pasirinkite **Išsaugoti.**

Rinkliavos lipdukų vengimas

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapijo duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč. > Rinkliavos lipdukai.**

2 Pasirinkite šalį.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti.**

- Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti.**

- Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti.**

4 Pasirinkite **Išsaugoti.**

Kelių savybių vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai.**

2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Išsaugoti.**

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai.**

2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią.**

3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas.**

4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas.**

5 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**. Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinių vengimų jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite **≡ > Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus, pasirinkite **✕**.
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinių vengimų, pasirinkite vengimą ir **≡ > Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti**.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Degalų stebėjimas

Galite nustatyti, kad įrenginys apskaičiuotų degalų sunaudojimą, įspėtų, kai baigiate nuvažiuoti maksimalų apskaičiuotą atstumą, kurį galite nuvažiuoti su nustatytu degalų kiekiu, ir pasiūlytų užpildyti degalų pagal apskaičiuotą degalų kiekį. Kai įjungta degalų stebėjimo funkcija,  rodo esamą degalų būseną.

Balta: degalų stebėjimas išjungtas arba įrenginys neprijungtas prie motociklo laikiklio.

Žalia: apskaičiuotas degalų kiekis didesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Oranžinė: apskaičiuotas degalų kiekis mažesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Raudona: apskaičiuotas atstumas su esamu degalų kiekiu – 0 km.

Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas

Norint įjungti degalų stebėjimo funkciją, įrenginys turi veikti motociklo arba bekelės režimu ir būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.

Kai įjungiate degalų stebėjimo funkciją, kelioniniame kompiuteryje pasirodo degalų matuoklis (*Kelionės informacijos puslapio peržiūra, 12 psl.*).

- 1 Pripildykite degalų baką.
- 2 Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Degalų stebėjimas**.
- 3 Pasirinkite **Atstumas pagal baką**.
- 4 Įveskite atstumą, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su degalų baku, ir pasirinkite **Baig..**

Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad jis įspėtų jus apie mažą degalų kiekį bake.

PASTABA: kad būtų galima įspėti apie mažą degalų kiekį, įrenginys turi būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.

- 1 Įjunkite degalų stebėjimą (*Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas, 8 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Įspėjimas apie likusį degalų kiekį**.
- 3 Įveskite atstumą ir pasirinkite **Baig..**

Kai degalų lieka tik jūsų nurodytam atstumui nuvažiuoti, žemėlapis puslapyje rodomas įspėjimas apie mažą degalų kiekį.

Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo

Kai į degalų baką įpilate degalų, turėtumėte iš naujo nustatyti atstumą su esamu degalų baku, kad tiksliau žinotumėte, kiek liko degalų.

Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Nustatyti degalų baką iš naujo**.

Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas

Norint įjungti dinaminio degalų pildymo funkciją, įrenginys turi veikti motociklo režimu, būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą ir turi būti įjungtas degalų stebėjimas.

Galite nustatyti, kad įrenginys, remdamasis apskaičiuotu degalų kiekiu, siūlytų užpildyti degalų.

Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Dinaminis degalų pildymas**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 8 psl.*).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*Lankytinos vietos, 8 psl.*).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 10 psl.*).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*Paieškos priemonės, 10 psl.*).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*Paieškos zonos keitimas, 9 psl.*).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*Vietų įrašymas, 11 psl.*).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 11 psl.*).

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekęs ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.

Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.

4 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
- Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
- Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
- Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
- Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
- Norėdami ieškoti koordinacių, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
- Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite Q.

6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

1 Pasirinkite Kur vyksite?.

2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.

3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.

4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
- Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite Q ir vykdykite 3 veiksmą.
- Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite Q ir vykdykite 5 veiksmą.

3 Pasirinkite objektą.

Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.

4 Pasirinkite kategoriją.

5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

1 Pasirinkite objektą.

2 Pasirinkite ❶ > Ištyrinėti šią vietą.

Vietos paieškos rezultatai

Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.




❶	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
❷ ❶	Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
❸ P	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
❹ Y	Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
❺ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
❻	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąraše.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapiu viduryje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.

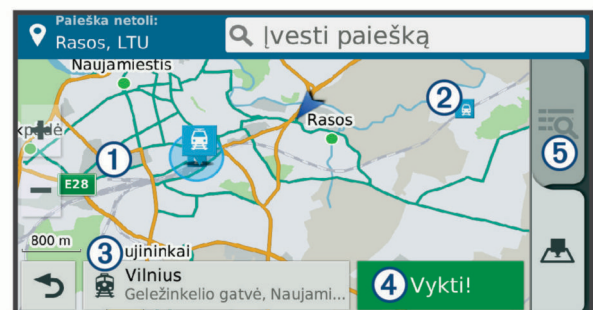

❶	Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapi.
❷	Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
❸	Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
❹ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
❺	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

1 Pasirinkite Kur vyksite?.

- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Stovėjimo vietos

Jūsų žinios apie įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių duomenys teikiami žinios apie įrenginį prijungus prie Smartphone Link ([Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.](#)). Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių tendencijas.

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama. Garmin neprisiima atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vyktil**.

Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Ieškokite vietos.
- 2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **P**.
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.
- 4 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo kategorijų – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo vietų išsami informacija nepasiekiama.
- 5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 6 Pasirinkite **Vyktil**.

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų įrenginį įkelto žemėlapių duomenų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite **Paieška netoli:** ([Paieškos zonos keitimas, 9 psl.](#)).
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
 - Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli:** ([Paieškos zonos keitimas, 9 psl.](#)).
 - Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite .

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas. Tai gali padėti naudojant geologinių koordinatų funkciją.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatų formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

Prisijungimas prie Foursquare paskyros

- 1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ ([Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.](#)).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone Link“.
- 3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir pasirinkite **„Foursquare®“ > Login**.
- 4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo paskyros.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **„Foursquare®“**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite .

Registravimasis naudojantis Foursquare

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

- 1 Pasirinkite **Programos** > „Foursquare®“ > **Užsiregistruoti**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Užsiregistruoti**.

TripAdvisor®

Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų vertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąrašė. Taip pat galite ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

TripAdvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **TripAdvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netoliese TripAdvisor esančių atitinkamos kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis** > **≡** > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados** arba **Degalai**.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pridėti nuorodą**.

- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **≡** > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 9 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **≡** > **Išsaugoti**.
- 5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerei**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimasis

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Šalin. išsaug. vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapij**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **A**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 5 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapij. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.

Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 12 psl.*).

Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 6 psl.*).

Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz., greitį ar nuvažiuotą atstumą (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 12 psl.*).

Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.

Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.

Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 15 psl.*).

LiveTrack: leidžia pradėti ir nutraukti LiveTrack bendrinimą (*LiveTrack, 18 psl.*).

Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 13 psl.*).

Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.

„photoLive“: rodo tiesioginio eismo kameras iš „photoLive“ prenumeratos („photoLive“ eismo kameros, 20 psl.).

Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Smartphone Link programa (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.*).

Žemėlapio įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite **X**.

Žemėlapio įrankių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite pridėti iki 12 įrankių.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > .

- 2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.

- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkelio, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuvažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.

Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
 - 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuvažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite **T**.
- PASTABA:** šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate greitkelio arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
- 3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuvažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (*Žemėlapio įrankių įgalinimas, 12 psl.*).

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (*Žemėlapio įrankių įgalinimas, 12 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite **≡ > Nauj. nustat. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite **📍 > Eismas**. Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **≡ > Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite **≡ > incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapio pritaikymas

Žemėlapio sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapi, ir **Išsaugoti**.

Žemėlapio duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapio perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

Kad kuo efektyviau naudotumėte žūmo įrenginį, jį susiekite su išmanioju telefonu ir prijunkite prie Smartphone Link programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui gauti tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo duomenis, stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio kamerų duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (**Eismas**, 17 psl.).

Tiesioginė stovėjimo vietų informacija: kai įmanoma, į įrenginį siunčia stovėjimo vietų tendencijas (**Stovėjimo vietos**, 10 psl.).

Garmin tiesioginės paslaugos: nemokamai ir mokamai į įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz., duomenis apie šviesoforo ir greičio ar eismo kameras (**Garmin tiesioginės paslaugos**, 14 psl.).

Orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir įspėjimus (**Orų prognozės peržiūra**, 20 psl.).

LiveTrack: leidžia realiuoju laiku bendrinti kelionę su pasirinktais kontaktais (**LiveTrack**, 18 psl.).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį (**Registravimasis naudojantis Foursquare**, 11 psl.).

Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link

Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine eismo ir stovėjimo vietų informacija, skambinimu naudojant laisvų rankų įrangą ir kitomis susietomis funkcijomis, žūmo įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie Smartphone Link.

Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.
- 2 Telefoną ir žūmo įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 3 žūmo įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**, tada pasirinkite žymės langelį „Bluetooth“.
- 4 Pasirinkite **Ieškoti įrenginių**.
- 5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 6 Savo žūmo įrenginyje pasirinkite **Gerei**.

Jūsų žūmo įrenginys pradeda ieškoti netoliese esančių Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių sąrašą. Kol sąraše pasirodys jūsų telefonas, gali praeiti maždaug minutė.

- 7 Pasirinkite sąrašą savo telefoną ir **Gerei**.
- 8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
- 9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą. Jei susiejate su Apple® įrenginiu, žūmo ekrane rodomas saugos kodas.
- 10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto įrenginio.

Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame įrenginyje neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Išmanieji pranešimai
	Smartphone Link funkcijos ir paslaugos
	Medijos srautinis perdavimas
	Ausinės prijungtos

Garmin tiesioginės paslaugos

Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link ([Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.](#)).

Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.

Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija, pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.

Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas

Norint naudotis tam tikromis žūmo tiesioginėmis paslaugomis reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos naudojimo trukmės prenumeratą galite įsigyti programoje Smartphone Link. Prenumerata susieta su išmaniojo telefono programų parduotuvės paskyra.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2 Pasirinkite **My Account**.
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
- 3 Pasirinkite paslaugą.
- 4 Pasirinkite kainą.
- 5 Pasirinkite **Subscribe**.
- 6 Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Telefono ir ausinių susiejimas

Turite susieti žūmo įrenginį su telefonu ir Bluetooth ausinėmis, jei norite naudoti kelias Bluetooth funkcijas. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Kad veiktų kai kurios funkcijos, reikia Smartphone Link taikomosios programos. Prie Smartphone Link taikomosios programos galite prisijungti per susiejimo procesą arba vėliau.

- 1 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 2 Telefoną ir žūmo įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu viena nuo kito.
- 3 žūmo įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“ >
- 4 Kad telefoną susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 5 žūmo įrenginyje pasirinkite
- PATARIMAS:** jei pradinių Bluetooth nustatymų ekranas nerodomas, ausines galite susieti pasirinkę **Nustatymai** > „Bluetooth“ > **Ieškoti įrenginių**.
- 6 Kad ausines susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 7 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą (pasirenkama) ir ją atidarykite.
Jei susiejate su Apple įrenginiu, žūmo ekrane rodomas saugos kodas.
- 8 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.

Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį

Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite ieškoti vietos ir nusiųsti ją į žūmo įrenginį.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite **Find Nearby Places** ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos pavadinimą.
 - Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną vietą, pasirinkite **Foursquare**, tada sąrašą pasirinkite lankytiną vietą.
 - Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite **Pick Location** ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
 - Jei kontaktų sąrašą norite rasti adresą, pasirinkite **Search Contacts**, tada pasirinkite kontakto vardą.

Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.

- 3 Pasirinkite **Send**.
Programa Smartphone Link siunčia vietą į žūmo.
- 4 Savo žūmo įrenginyje pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą mėgstamų vietų sąrašą, pasirinkite
 - Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite **Gerei**.

Vieta rodoma žūmo įrenginyje, neseniai rastų vietų sąrašą.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, žūmo įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsime gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniųjų pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota piktograma ([Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos, 14 psl.](#)).

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad žūmo įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos. Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gera!**. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad žūmo įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos. Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X** arba laukite, kol išskylantysis langas išnyks. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**. Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
 - Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite ►. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmo ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com/bluetooth.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlę įkeliami iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygėlę bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skamb.**

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **Skamb.**

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliami iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambučių istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų skambučių parinktis.

- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite **J**.
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia privatumo.
- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **☰**.
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite **🔇**.
- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite **☎**.

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytą vietą sąrašė pasirinkę „Namai“ (*Išsaugotos vietos redagavimas*, 11 psl.).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > ☰ > Nustatykite namų nr.**

2 Įveskite savo telefono numerį.

3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo.**

Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos naudojant Apple įrenginį

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link programos, žūmo įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth Smart“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie Smartphone Link programos naudodami Apple įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos kodą.

1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.

PASTABA: telefono operacinę sistemą gali reikėti atnaujinti į naujausią versiją.

2 Telefone atidarykite Smartphone Link programą.

Jūsų žūmo įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.

3 Telefone įveskite kodą.

Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuris taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga, rodoma spalvota piktograma .

3 Išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.

Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos.

1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos piktogramos  ir .

3 Išvalykite žymės langelį **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple įrenginyje

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos piktogramos  ir .

3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.

4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį.

Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos, žūmo įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.

1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.

2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.

Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android

Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

2 Pasirinkite telefono pavadinimą.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.
- Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį **„Smartphone Link“**.
- Jei norite išjungti tam tikras taikomosios programos pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios programos nustatymais.

Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su Android

Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti žūmo įrenginyje.

1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.

2 Pasirinkite .

3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis **Smart Notifications**.

4 Skiltyje **Pranešimai** pasirinkite **Settings**.

Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų sąrašas.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus, naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos esantį perjungiklį.
- Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą, pasirinkite .

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie žūmo įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės langelį.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai*, 22 psl.). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtumėte teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą (*Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link*, 17 psl.).
- Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant radijo bangų imtuvo laidą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą*, 17 psl.). Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą.

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link

Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą.

- 1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link*, 13 psl.).
- 2 Savo žūmo įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis **Eismas**.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kur įmanoma, eismo imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas pridėdamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami eismo imtuvo laidą (*Įrenginio montavimas automobilyje*, 2 psl.).

Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/traffic.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas** > **Abonementai**.

Abonemento pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Abonementai** > **+**.
- 3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.

Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.

- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.

- 6 Įveskite kodą.

- 7 Pasirinkite **Baig..**

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **≡** > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **≡** > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Naudotojo vadovas**.

Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas.

- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite **Q** (pasirenkama).

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte

savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

J kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau j ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Išsaugoti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite  ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Siūlyti pramogas**.
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkite**.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu (pasirenkama).
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

- Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas*, 5 psl.).

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

Maršruto bendrinimas

Galite bendrinti maršrutus su kitais žūmo įrenginiais.

- 1 Pasirinkite **Programos > Bendrinti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei maršrutą norite bendrinti naudodami „Smartphone Link“, pasirinkite **„Smartphone Link“**.
 - Jei maršrutą norite bendrinti naudodami Bluetooth ryšį, pasirinkite **„Bluetooth“**.
 - Jei maršrutą norite nukopijuoti į microSD kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė**.
- 3 Pasirinkite maršrutą.
- 4 Pasirinkite **Baig..**
- 5 Vadovaudamiesi žūmo įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

LiveTrack

PRANEŠIMAS

Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Funkcija LiveTrack leidžia bendrinti kelionę su išmaniojo telefono ir socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“, kontaktais. Kai bendrinate, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

Kad veiktų ši funkcija, reikia išmaniojo telefono, kuriame įdiegta programa Smartphone Link.

LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų pakvietimas

Kai LiveTrack funkcija naudojotės pirmą kartą, turite ją nustatyti ir pakviesti žiūrinčiųjų.

- 1 Prisijunkite prie „Smartphone Link“ (*Telefono ir ausinių susiejimas*, 14 psl.).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite **LiveTrack**.
- 3 Įveskite naudotojo vardą ir pasirinkite **Kitas**.
- 4 Įveskite vieną ar daugiau kontaktų, kuriuos norėtumėte pakviesti.

Galite įvesti kontakto vardą arba el. pašto adresą.

5 Pasirinkite **Įjungti „LiveTrack“**.

Programa pradeda bendrinti jūsų LiveTrack duomenis. Pakviesti žiūrintieji gauna el. laišką su nuoroda, kur peržiūrėti jūsų LiveTrack duomenis.

6 Pasirinkite , jei LiveTrack nuorodą norite bendrinti naudodami socialinį tinklą, pranešimų programą ar kitą bendrinimo programą (pasirenkama).

LiveTrack bendrinimo pradžia

PRANEŠIMAS

Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti LiveTrack funkciją (*LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūriniųjų pakvietimas*, 18 psl.).

Galite pradėti bendrinti LiveTrack duomenis naudodami žūmo įrenginį arba Smartphone Link programą.

- Įrenginyje žūmo pasirinkite **Programos > LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.

Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda, leidžianti peržiūrėti LiveTrack duomenis, o jūsų pakviestiems kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda. Kai bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

 rodoma žūmo būsenos juostoje, kol LiveTrack bendrinimas suaktyvintas. Taip pat rodomas pakviestų žiūriniųjų skaičius.

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą LiveTrack bendrinimo seansas automatiškai baigiasi po 24 valandų. Programoje Smartphone Link galite pasirinkti **LiveTrack > Extend LiveTrack**, jei norite pratęsti LiveTrack bendrinimo seansą arba galite bet kada nutraukti bendrinimą.

LiveTrack bendrinimo stabdymas

LiveTrack bendrinimą galite bet kada sustabdyti naudodami žūmo įrenginį arba Smartphone Link programą.

- žūmo įrenginyje pasirinkite **Programos > LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.

Žiūrintieji gaus pranešimą, kad LiveTrack seansas baigėsi ir kad jie nebegalės stebėti jūsų vietos.

Nuvažiuoti keliai

Nuvažiutas kelias yra jūsų kelionės įrašas. Nuvažiuto kelio protokole pateikta informacija apie įrašytą kelionę, įskaitant laiką, vietą ir aukštį virš jūros lygio.

Nuvažiuto kelio informacijos peržiūra ir išsaugojimas

1 Pasirinkite **Programos > Keliai > Aktyvus**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti visas nuvažiuto kelio atkarpas, pasirinkite **Visi segmentai**.
- Jei norite peržiūrėti konkrečią nuvažiuto kelio atkarpą, pasirinkite atitinkamą atkarpą.

Nuvažiutas kelias rodomas žemėlapyje.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įrašyti nuvažiutą kelią, pasirinkite **Išsaugoti kelią**.
- Jei nuvažiutą kelią norite įrašyti kaip kelionę, pasirinkite **Išsaugoti kaip kelionę**.

- Jei norite peržiūrėti nuvažiuto kelio aukščio virš jūros lygio schemą, pasirinkite **Aukščio profilis**.

Medijos leistuvai

Medijos leistuvai gali leisti muziką arba garso įrašus iš šių šaltinių.

- Muzikos failai saugomi žūmo įrenginyje.
- Bluetooth garso įrašai iš susieto telefono.
- Pandora® interneto radijas.

Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių

Medijos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia medijos leistuvą valdyti iš žemėlapių.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapių įrankiai > Failų grotuvas**.

2 Atidarykite žemėlapi.

3 Pasirinkite > **Failų grotuvas**.

Žemėlapyje pasirodo medijos leistuvo valdikliai.

Medijos šaltinio pakeitimas

Galite pakeisti medijos šaltinį, iš kurio ji leidžiama įrenginyje.

1 Pasirinkite **Programos > Failų grotuvas > ⋮**.

2 Pasirinkite medijos šaltinį.

Pandora paslauga

Pandora yra nemokama pritaikoma radijo programa, kuri leidžia paprastai mėgautis muzika ir ją atrasti. Pandora integracijai reikia suderinamo mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta Pandora programa. Daugiau informacijos apie suderinamus mobiliuosius įrenginius žr. www.pandora.com/everywhere/mobile.

PASTABA: Pandora šiuo metu galima įsigyti JAV, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Programos Pandora atsisiuntimas

Kad savo įrenginyje galėtumėte naudotis Pandora paslauga, į savo išmanųjį telefoną turite atsisiųsti taikomąją programą Pandora ir ją įdiegti.

1 Savo suderinamame išmaniajame telefone atverkite taikomųjų programų parduotuvę ir ieškokite Pandora.

2 Įdiekite taikomąją programą Pandora.

Daugiau informacijos rasite savo išmaniojo telefono arba mobiliojo medijos įrenginio savininko vadove.

Kaip naudotis Pandora

Kad galėtumėte naudotis paslauga Pandora, savo suderinamą išmanųjį telefoną turite susieti su savo įrenginiu (*Telefono ir ausinių susiejimas*, 14 psl.).

1 Savo įrenginyje pasirinkite **Programos > Pandora®**.

2 Savo suderinamą išmanųjį telefoną prijunkite prie savo įrenginio.

3 Savo išmaniajame telefone paleiskite programą Pandora.

4 Savo žūmo įrenginyje pasirinkite nustatymą:

- Jei norite leisti dainą, pasirinkite .
- Jei norite sustabdyti dainą, pasirinkite .
- Jei norite praleisti dainą, pasirinkite .
- Jei daina jums patiko, pasirinkite , kad išgirstumėte daugiau panašių dainų.
- Jei daina jums nepatiko, pasirinkite , kad ateityje ji nebūtų grojama.

Stočių keitimas

1 Pasirinkite **Programos > Pandora®**.

2 Pasirinkite .

3 Pasirinkite stotį.

Naudojimasis kompasu

PASTABA: kad nustatytumėte važiavimo kryptį, reikia kompasu. Galite važiuoti maršrutu naudodami GPS kompasą.

Pasirinkite **Programos > Kompasas**.

TracBack®

Paskutinio nuvažiuoto kelio sekimas

Funkcija TracBack įrašo paskutinę kelionės atkarpą. Galite atsekti paskutinį nuvažiuotą kelią nuo ankstesnės vietos.

1 Pasirinkite **Programos > TracBack**.

Žemėlapyje rodomas paskutinis nuvažiuotas kelias.

2 Pasirinkite **Vyktil**.

Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu

Galite išsaugoti paskutinį kelią, kaip kelionę, ir juo keliauti naudodami kelio planuoklį (*Išsaugotos kelionės navigacija, 18 psl.*).

1 Pasirinkite **TracBack**.

Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė kelionė.

2 Pasirinkite **≡ > Išsaugoti kaip kelionę**.

3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.*).

1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.

2 Pasirinkite dieną.

Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
- Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą esamų oro sąlygų žemėlapi, taip pat žemėlapyje esančią orų piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.

1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

3 Pasirinkite **≡ > Orų radaras**.

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja Smartphone Link.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapi šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.

3 Pasirinkite **≡ > Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

3 Pasirinkite **≡ > Kelio sąlygos**.

Žiedinio maršruto kūrimas

Įrenginys gali sukurti žiedinį maršrutą, naudodamas nurodytą pradžios vietą ir atstumą, trukmę ar kelionės tikslą.

1 Pradžios ekrane pasirinkite **Programos > Žiedinis maršrutas**.

2 Pasirinkite **Pradžios vieta**.

3 Pasirinkite vietą ir **Pasirinkite**.

4 Pasirinkite **Kelionės atributai**.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pasirinkite atstumą**, jei maršrutą norite planuoti pagal atstumą.
- Pasirinkite **Pasirinkite trukmę**, jei maršrutą norite planuoti pagal laiką.
- Pasirinkite **Pasirinkite kelionės tikslą**, jei maršrutą norite planuoti pagal nurodytą kelionės tikslą.

6 Įveskite atstumą, trukmę arba kelionės tikslą.

7 Pasirinkite nustatymą:

- Jei įvedėte atstumą arba trukmę, pasirinkite **Baig. > Apskaičiuoti**.
- Jei pasirinkote kelionės tikslą, pasirinkite **Pasirinkite**.

8 Pasirinkite maršrutą ir **Vyktil**.

„photoLive“ eismo kameros

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę „photoLive“ paslaugą (*Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas, 14 psl.*).

„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.

Paslauga „photoLive“ pasiekama ne visuose regionuose.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas

Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš regionų, kuriuose dažnai keliaujate.

1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.

2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**

3 Pasirinkite kelią.

4 Pasirinkite eismo kameros vietą.

Šalia kameros vietos žemėlapyje rodomas tiesioginis vaizdas iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.

5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite **Išsaugoti** (pasirenkama).

Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridėdamas kameros miniatiūros vaizdas.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje

„photoLive“ žemėlapyje įrankis rodo eismo kameras, esančias priekyje esančiame kelyje.

1 Žemėlapyje pasirinkite **📍 > „photoLive“**.

Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje esančios kameros.

- 2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite **Rasti eis. kameras**, kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo kameras (pasirenkama).

Eismo kameros išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesi norint pridėti**.
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite sankryžą.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Jrenginio ir privatumo nustatymai, 22 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

žūmo nustatymai

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustato transporto priemonės piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičia žemėlapių duomenų spalvą.

Žemėlapių įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapių įrankių meniu.

Žemėlapių sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių pritaikymas, 13 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Patvirtin., kad kt. sustoj. praleidžiamas: nustato, kad maršrute praleidžiant vietą būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.

Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodo maršrute esančius pagrindinius kelius.

Skaiciavimo režimas: nustato maršruto skaiciavimo metodą.

Garmin Adventurous Routing™: nustato maršruto parinktį, pritaikytas naviguoti vingiuotuose keliuose, kalvose ir greitkeluose.

Kelio ne pagal maršrutą perskaiciavimas: nustato perskaiciavimo parinktį, kurios taikomos išvažiuojant iš aktyvaus maršruto.

Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktį.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustato mokamų kelių ir rinkliavos lėšų vengimo parinktį.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

Skaiciavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaiciavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Garmin Adventurous Routing™: apskaičiuoja maršrutus vingiuotais keliais.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Sumodeliuotos vietos nustatymai

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi. Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Bluetooth nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaide technologija.

Wi-Fi® nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus.

Pasirinkite **Nustatymai > „Wi-Fi“**.

„Wi-Fi“: įgalina Wi-Fi radiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 23 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Garsiniai važiuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo perspėjimų garsines versijas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai, 4 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate be pertraukos.

Automatinis eismo įvykių aptikimas: įgalina įrenginį aptikti galimą eismo įvykį.

Pranešimas apie įvykį: leidžia nustatyti kontaktą, kuriam bus pranešta, kai įrenginys aptiks galimą eismo įvykį.

Artėjimo įspėjimai: įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungia dienas arba naktį pritaikytų spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienas ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutai: įrenginys įgalinamas optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo dėsos vengimas maršrute, 7 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatai: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetą.

Padėties formatai: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodo programinės įrangos versijos numerį, įrenginio ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodo priežiūros institucijų ženklimą ir informaciją.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodo galutinio vartotojo licencijos sutartį.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrina anoniminius duomenis siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Išvalyti kelionės istoriją: šalina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite **≡ > Atkurti**.

Įrenginio informacija

Priežiūros institucijų ir atitikties informacija

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7 ¹
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 iki 55 °C (nuo -4 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Galios įvestis (automobilio maitinimo laido, motociklo ar išorinio maitinimo šaltinio)	Nuo 12 iki 24 V nuolatinė srovė
Baterijos tipas	Ličio jonų baterija
Baterijos įtampos diapazonas	Nuo 3,5 iki 4,1 V
Belaidžio ryšio dažniai / protokolai	Wi-Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm nominalus Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm nominalus

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamą maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio. Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

¹ * Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai jį panardinus vandenyje iki 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi. Žemėlapių naujinimuose pateikti naujausi galimi žemėlapių duomenys. Programinės įrangos naujinimuose pateikti funkcijų ir našumo patobulinimai.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti naudodami Garmin Express programą. Ši parinktis leidžia žemėlapių duomenis atnaujinti žemėlapių kortelėje, jei atnaujinti žemėlapiai netelpa į vidinę atmintį.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > „Wi-Fi“.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „Wi-Fi“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **leškoti tinklą**.
- Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridodamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 23 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu, piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis ①.

- 2 Pasirinkite **Nustatymai** > **Naujinimai**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.

- 3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis** > **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga** > **Įdiegti viską**.

- 4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite **Atmesti**. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinius galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksime su licencinių sutarčių sąlygomis.

- 5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (*Įrenginio įkrovimas, 22 psl.*).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali tikt dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Produktų naujinimai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujinimai
- Žemėlapių naujinimai
- Produktų registracija

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius, skirtus jūsų įrenginiui. Garmin Express teikiamas Windows® ir Mac® kompiuteriams.

- 1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.



- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
- Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.

- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.


- 4 Pradėti Garmin Express.

- 5 Prijunkite savo žūmo įrenginį prie kompiuterio USB laidu.



- 6 Kai žūmo įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Taip**.
- 7 Kompiuteryje spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
- 8 Spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
- 9 Vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis užregistruokite įrenginį ir pridėkite jį prie Garmin Express programinės įrangos.
Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško žemėlapiui ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinimų.
- 10 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir pasirinkite naujinimą.

PASTABA: jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas*, 26 psl.).

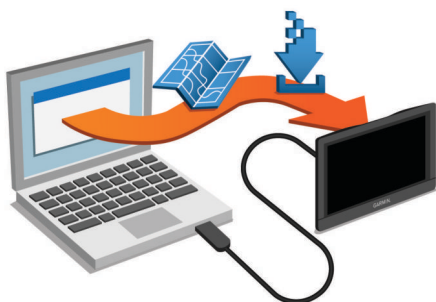

Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.


Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitinkinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.

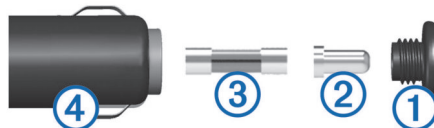

PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide ④.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Jrenginio montavimas automobilyje, 2 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 21 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 24 psl.*).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 22 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 22 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 3 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Wi-Fi® nustatymai, 21 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Jrenginio įjungimas ir išjungimas, 3 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link

- Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite  > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone Link fono paslaugas.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Kaip atjungti Bluetooth įrenginį, 17 psl.*) ir atlikti susiejimo procesą (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 13 psl.*).

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis

Prie daugumos kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne kaip keičiamasis kaupiklis.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys

Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą. Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
- 2 Išjungti įrenginį.
- 3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB prievado.

PATARIMAS: USB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado, o ne prie USB šakotuvo.

Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows gali išskirti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams. Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės sistemos žinyno failę.

Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos lygį

Siunčiant duomenis į įrenginį ir iš jo, programa Smartphone Link naudoja Bluetooth belaidę technologiją. Įprasta, kad naudojant Bluetooth ryšį, suvartojamas tam tikras kiekis baterijos energijos. Programa taip pat reguliariai tikrina, ar yra esamų paslaugų naujinimų, o dėl to suvartojama daugiau baterijos energijos.

Jei norite, kad Smartphone Link programa vartotų mažiau baterijos energijos, šioje programoje pakeiskite baterijos naudojimo nustatymus.


- 1 Išmaniajame telefone, programoje Smartphone Link pasirinkite .
- 2 Slinkite į skiltį **Battery Usage** ir pasirinkite **Settings**.
- 3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Išvalykite žymės langelį **Bluetooth Auto-Connect**.
Panaikinus šią parinktį galima sutaupyti nedidelį kiekį baterijos energijos, bet dėl to programa negalės automatiškai prisijungti prie žūmo įrenginio. Kai ši parinktis išjungta, kiekvieną kartą, kai įrenginį norite prijungti prie Smartphone Link, turite pasirinkti  iš Smartphone Link pagrindinio meniu.
 - Išvalykite žymės langelį **Live Services Check**.
Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose išjungus šią parinktį programa sunaudos daug mažiau baterijos energijos. Kai ši parinktis išjungta, norėdami gauti atnaujintą informaciją apie galimas tiesiogines paslaugas, turite neautomatiškai atnaujinti Smartphone Link pagrindinį meniu.

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 64 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Įrenginio apžvalga*, 3 psl.).
- 2 Iš microSD kortelių lizdo ištraukite apsauginį dangtelį.
- 3 Paslinkite microSD kortelių lizdo dangtelį link įrenginio vidurio.

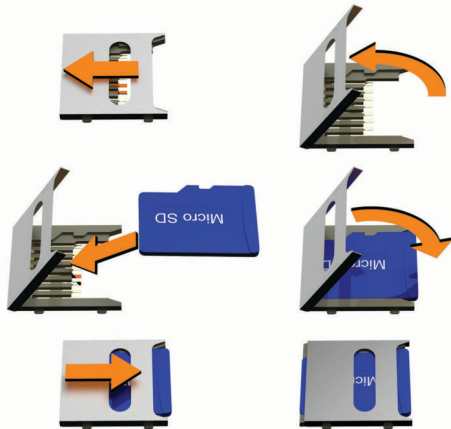

- 4 Ištraukite microSD kortelę lizdo dangtelį.
- 5 microSD kortelę įdėkite į lizdą.
PASTABA: įsitikinkite, kad microSD kortelė sutampa su kortelių lizdo kontaktais.
- 6 Uždarykite SD kortelių lizdo dangtelį.
- 7 SD kortelių lizdo dangtelį slinkite link įrenginio išorinio krašto, kol jis užsifiksuos.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Kai žūmo įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Taip**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio*, 26 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite **piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos piktogramą į šiukšliniadėžę.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapis vaizdas 13
3D žemėlapis vaizdas 13

A

adresarai, ieškojimas 10
aktyvios kelio juostų nuorodos 6
aplinkkeliai 7
atjungimas, Bluetooth įrenginys 17
atminties kortelė 3, 26
įdėjimas 26
atnaujinimas
programinė įranga 23
žemėlapiai 23
atsakymas į skambučius 15
ausinės, susiejimas 14
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 6
avarinės tarnybos 11

B

baterija
įkrovimas 22, 25
prailginimas 25
problemos 25
bendrinas 18
LiveTrack 18, 19
Bluetooth 21
Bluetooth technologija 13–15, 25
ausinių susiejimas 14
įrenginio atjungimas 17
telefono susiejimas 14

D

degalai
stebėjimas 8
stotys 11

E

eismas 13, 17, 22
abonementų pridėjimas 17
alternatyvus maršrutas 7
eismo trūkčių paieška 13, 17
intuvas 17
incidentai 13, 17
kameros 20, 21
žemėlapis 13, 17
eismo kameros, peržiūra 20
ekranas, ryškumas 4
ekraniniai mygtukai 3
ekrano kopijos 22
ekrano nustatymai 22
esama vieta 11

F

failai, perkėlimas 26
Foursquare 10

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys 22
Garmin Connect 13
Garmin Express, programinės įrangos naujinimas 23
Garmin tiesioginės paslaugos 14
garsas, artėjimo taškai 21
garsumas, reguliavimas 3
geologinės koordinatės 10
GPS 3, 26
greičio kameros 4
Greitoji paieška 9

I

ID numeris 22
išsaugojimas, vietos 19
išsaugotos vietos 18
kategorijos 11
redagavimas 11

J

jutiklinio ekrano valymas 24

K

kalba
balsas 22
klaviatūra 22
kameros
greitis 4
raudona šviesa 4
kelio pėdsakas, peržiūra 13
kelio sąlygos, orai 20
kelionės informacija 12
nustatymas iš naujo 13
peržiūra 12
kelionės planuoklis 17, 18
formavimo taškai 18
kelionės redagavimas 18
kelionės tikslai 21. Žr. vietovės atvykimas 6
kelionių istorija 22
kitas posūkis 6
klaviatūra
išdėstymas 22
kalba 22
kompasas 20
kompiuteris, prijungimas 25, 26
koordinatės 10
Kur aš esu? 11

L

laidai, motociklo tvirtinimo dėklas 1
laikiklio nuėmimas 24
laikiklis, nuėmimas 24
laiko nustatymai 22
lankytinos vietos (LV) 8–11
objektai 9
LiveTrack 18, 19

M

maitinimo laidai 22
saugiklio keitimas 24
maitinimo mygtukas 3
maršrutai 5, 20
formavimas 7
myTrends 7
peržiūra žemėlapyje 6
pradėjimas 5
pradžia 9
siūlomi 7
skaičiavimo režimas 5, 18, 21
skaičiuojama 5
sustabdymas 7
taško pridėjimas 6, 18
važiavimas nuotykingu maršrutu 5
maršruto formavimas 7
medijos leistuvai 19
microSD kortelė 26
miego režimas 3
myTrends, maršrutai 7
motociklo tvirtinimo dėklas 1
laidai 1

N

namai
skambinimas 16
telefono numeris 15
važiavimas 5
vietos redagavimas 6
naudotojo vadovas 17
naujinimas
programinė įranga 23
žemėlapiai 23
navigacija 6, 9
bekelė 8
nustatymai 21
navigacija bekelėje 8
neseniai rastos vietos 11
nuorodos
pašalinimas 11
pridėjimas 11
nurodymai 6
nustatymai 21, 22

nustatymas iš naujo
įrenginys 24
kelionės duomenys 13
nustatymų atkūrimas 22
nuvažiuoti keliai 19

O

objektai 9
orai 20
kelio sąlygos 20
radaras 20

P

paieškos juosta 8
paieškos zonos keitimas 9
palydovo signalai
gavimas 3
peržiūra 26
pašalinimas
kelionės 18
susietas „Bluetooth“ įrenginys 17
photoLive 20
piktogramos, būsenos juosta 3
platuma ir ilguma 10
posūkių sąrašas 6
pranešimai 5, 14–16
pranešimas apie įvykį 4, 5
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės paslaugos 14
priedai 26
priekyje 12
pritaikoma 12
prijungimas 23
produkto palaikymas 17
programinė įranga
atnaujinimas 23
naujinimas 23
versija 22

R

redagavimas, išsaugotos kelionės 18
rinkimas 15
rinkliavos, vengimas 7
ryškumas 4

S

sankryžos, ieškojimas 10
saugiklis, keitimas 24
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga 14, 16
skambinti
atjungimas 17
susiejimas 13, 14, 25
skambučiai 15
atsakymas 15
istorija 15
kontaktai 15
namai 16
rinkimas 15
vykdymas 15
Smartphone Link 14, 16, 17
prijungimas 13, 14, 16
skambučių išjungimas 16
specifikacijos 22
stovėjimo vietos 6, 9, 10
sumodeliuotos vietos 21
susiejimas
atjungimas 17
ausinės 14
skambinti 13, 14, 25

T

telefono skambučiai 15
atsakymas 15
nutildymas 15
rinkimas 15
rinkimas balsu 15
telefonų knyga 15
TracBack 20
trikčių šalinimas 25
TripAdvisor 11

U

USB, atjungimas **26**

V

vagystė, vengimas **24**

vairuotojo perspėjimai **4**

vakuuminis siurbtukas **24**

važiavimas namo **5**

važiavimo nurodymai **6**

vengimai

išjungimas **8**

kelias **7**

kelių savybės **7**

pašalinimas **8**

rinkliavos **7**

vietovė **7, 8**

vieta **10**

vietos

esamos **11**

ieškoma **8**

išsaugojimas **11**

neseniai rasta **11**

objektai **9**

sumodeliuotas **21**

vietovės **10, 21**

esamos **11**

ieškoma **10**

skambinimas **15**

vielių ieškojimas, kategorijos **9**

vielių paieška. **8, 9, 11, 14** *Taip pat žr. vietovės*

adresai **10**

koordinatės **10**

miestai **10**

sankryžos **10**

W

Wi-Fi **21, 23**

