

GARMIN®

zūmo® 595



Korisnički priručnik

© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], logotip Garmin, TracBack[®], VIRB[®] i zūmo[®] trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. myGarmin[™] i myTrends[™] trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth[®] u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. microSD[™] trgovački je znak tvrtke SD-3C. Windows[®] zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac[®] trgovački je znak tvrtke Apple Computer, Inc. PANDORA[®], logotip Pandora i prepoznatljiv izgled marke Pandora trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Pandora Media, Inc. Koriste se uz dopuštenje. SPOTIFY[®] i logotip Spotify nalaze se među registriranim trgovačkim znakovima tvrtke Spotify AB. Potrebni su kompatibilni mobilni digitalni uređaji i premium pretplata, gdje je dostupna. Idite na www.garmin.com. Ovaj proizvod sadrži softver Spotify koji je podložen licencama trećih strana dostupnima ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Uz Spotify dodajte glazbenu podlogu svakom putovanju. Reproducirajte omiljene pjesme i izvođače ili uživajte u izboru softvera Spotify.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+[®]. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

Instalacija	1	Navigacija van ceste.....	9
Montiranje uređaja na motocikl.....	1	Praćenje goriva.....	9
Nosač za motocikl s napajanjem.....	1	Omogućavanje praćenja goriva.....	9
Montaža podnožja ručke.....	1	Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva.....	9
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla.....	1	Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo.....	9
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke.....	1	Omogućavanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama.....	9
Montiranje uređaja na nosač motocikla.....	2	Pronalaženje i spremanje lokacija	9
Skidanje uređaja s nosača motocikla.....	2	Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	9
Montiranje uređaja u automobil.....	2	Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti.....	9
Početak rada	2	Promjena područja pretraživanja.....	10
Pregled uređaja.....	2	Točke interesa.....	10
Postavljanje baterije.....	3	Traženje lokacije prema kategoriji.....	10
Nadogradnja proizvoda.....	3	Traženje unutar kategorije.....	10
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express.....	3	Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	10
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	3	Foursquare.....	10
Primanje GPS signala.....	3	Alati za pretraživanje.....	10
Ikone statusne trake.....	4	Traženje adrese.....	10
Korištenje gumba na zaslonu.....	4	Traženje raskrižja.....	10
Podešavanje glasnoće.....	4	Traženje grada.....	11
Podešavanje svjetline zaslona.....	4	Traženje lokacije pomoću koordinata.....	11
Načini prijevoza.....	4	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	11
Odabir načina prijevoza.....	4	Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija.....	11
Korištenje zaslonske tipkovnice.....	4	Traženje posljednjeg mjesta za parking.....	11
Korištenje tipkovnice s velikim gumbima.....	4	Pregled podataka o trenutnom položaju.....	11
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	4	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	11
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	5	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	11
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	5	Dodavanje prečaca.....	11
Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige.....	5	Uklanjanje prečaca.....	11
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga.....	5	Spremanje lokacija.....	11
Navigacija do odredišta	5	Spremanje lokacije.....	11
Rute.....	5	Spremanje trenutne lokacije.....	11
Pokretanje rute.....	5	Uređivanje spremljene lokacije.....	11
Promjena načina izračuna rute.....	5	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	11
Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta.....	5	Brisanje spremljene lokacije.....	11
Stvaranje povratne rute.....	5	Zajedničko korištenje spremljene lokacije.....	12
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	6	Korištenje karte	12
Prelazak na početnu točku.....	6	Alati karte.....	12
Vaša ruta na karti.....	6	Pregledavanje alata karte.....	12
Pomoć za aktivne trake.....	6	Omogućavanje alata karte.....	12
Pregledavanje skretanja i uputa.....	6	Nadolazi.....	12
Prikaz cijele rute na karti.....	6	Prikaz nadolazećih lokacija.....	12
Dodavanje lokacije ruti.....	6	Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	12
Oblikovanje rute.....	7	Informacije o putu.....	12
Obilazak.....	7	Prikaz podataka o putu na karti.....	12
Zaustavljanje rute.....	7	Prikaz stranice s informacijama o putu.....	13
Planer puta.....	7	Pregled zapisnika puta.....	13
Planiranje puta.....	7	Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	13
Navigacija do spremljenog putovanja.....	7	Prikaz nadolazećeg prometa.....	13
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu.....	7	Prikaz prometa na karti.....	13
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu.....	7	Traženje prometnih nezgoda.....	13
Uređivanje i spremanje aktivne rute.....	7	Prilagođavanje karte.....	13
Promjena opcija rute za putovanje.....	7	Prilagođavanje slojeva karte.....	13
Organiziranje puta.....	7	Promjena podatkovnog polja karte.....	13
Dijeljenje putovanja.....	8	Promjena izgleda karte.....	13
Korištenje predloženih ruta.....	8	Bluetooth – funkcije povezivosti	13
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	8	Zahtjevi za Bluetooth funkciju.....	13
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	8	Uparivanje telefona sa slušalicama.....	14
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	8	Ikone statusa Bluetooth funkcija.....	14
Izbjegavanje vinjeta.....	8	Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju.....	14
Značajke izbjegavanja ceste.....	8	Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju.....	14
Prilagođena izbjegavanja.....	8	Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju.....	14

Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple	14	Pregled prometne kamere	20
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™	14	Pregled prethodnih ruta i odredišta	20
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android	15	Prilagođavanje uređaja	20
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android	15	Postavke karte i vozila	20
Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacije ..	15	Omogućavanje karata	20
Smartphone Link	15	Postavke navigacije	20
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link	15	Postavke načina izračuna	20
Slanje lokacije s telefona na uređaj	15	Postavljanje simulirane lokacije	21
Garmin Live usluge	15	Bluetooth postavke	21
Pretplata na Garmin Live usluge	15	Onemogućavanje Bluetooth veze	21
Pametne obavijesti	15	Postavke zaslona	21
Primanje obavijesti	15	Postavke prometa	21
Pregledavanje popisa obavijesti	16	Postavke jedinica i vremena	21
Hands-free pozivanje	16	Postavljanje vremena	21
Uspostavljanje poziva	16	Postavke jezika i tipkovnice	21
Primanje poziva	16	Postavke upozorenja o blizini	21
Korištenje popisa poziva	16	Postavke uređaja i privatnosti	21
Upotreba opcija za poziv u tijeku	16	Vraćanje postavki	21
Spremanje kućnog telefonskog broja	16	Informacije o uređaju	21
Prekid veze s Bluetooth uređajem	16	Specifikacije	21
Brisanje uparenog telefona	17	Punjenje uređaja	22
Prometne informacije	17	Održavanje uređaja	22
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link	17	Postupanje s uređajem	22
Omogućavanje prometnih informacija	17	Čišćenje vanjskog kućišta	22
Korištenje aplikacija	17	Čišćenje dodirnog zaslona	22
Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja	17	Sprečavanje krađe	22
Pokretanje LiveTrack sesije na telefonu	17	Ponovno postavljanje uređaja	22
Media Player	17	Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača	22
Reproduciranje multimedijских datoteka	17	Skidanje uređaja s nosača	22
Dodavanje alata Media Player na kartu	17	Skidanje nosača s vakuumske nosača	22
Mijenjanje izvora medija	17	Skidanje vakuumske nosača s vjetrobranskog stakla	22
Usluga Pandora	17	Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	22
Spotify	18	Rješavanje problema	22
Trase	18	Vakuumske nosač pada s vjetrobranskog stakla	22
Prikaz informacija o trasi	18	Uređaj ne može primiti satelitske signale	23
TracBack®	18	Uređaj se ne puni u vozilu	23
Praćenje nedavne trase	18	Baterija se vrlo brzo prazni	23
Spremanje nedavne trase kao puta	18	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalo	23
Tlak u gumama	18	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalo	23
Postavljanje senzora za tlak u gumama	18	Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalo	23
Montiranje senzora na gume	18	Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva	23
Upozorenja o tlaku u gumama	19	Dodatak	23
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama	19	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	23
Korištenje kompasa	19	Upravljanje podacima	23
VIRB® daljinski upravljač	19	O memorijskim karticama	23
Upravljanje akcijskom kamerom VIRB	19	Priklučivanje uređaja na računalo	23
Povijest usluge zapisivanja	19	Prijenos podataka s računala	23
Dodavanje kategorija servisa	19	Prikaz statusa GPS signala	24
Brisanje kategorija usluga	19	Kupnja dodatnih karata	24
Preimenovanje kategorija servisa	19	Kupnja opreme	24
Brisanje zapisa usluge	19	Indeks	25
Uređivanje zapisa servisa	19		
Prikaz datoteka pomoći	19		
Pretraživanje tema pomoći	19		
Pregled vremenske prognoze	19		
Pregled vremena u blizini drugog grada	20		
Pregled meteorološkog radara	20		
Pregled meteoroloških upozorenja	20		
Provjera uvjeta na cesti	20		
photoLive prometne kamere	20		
Spremanje prometne kamere	20		

Instalacija

Montiranje uređaja na motocikl

Nosač za motocikl s napajanjem

⚠ UPOZORENJE

Garmin® preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.


U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti sigurnog polaganja kabela.



①	Baza motocikla
②	Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveno) s osiguračem na kabelu
③	Uzemljenje sustava (crno)

Razvodni kabel nosača za motocikl

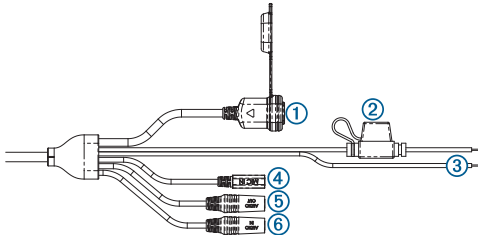


①	USB
②	Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveno) s osiguračem na kabelu
③	Uzemljenje sustava (crno)
④	Mikrofon 2,5 mm
⑤	Stereo audio izlaz 3,5 mm
⑥	Stereo audio ulaz 3,5 mm

Montaža podnožja ručke

Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke. Za prilagođeno montiranje mogao bi biti potreban dodatni pribor.

Montaža U-vijka i podnožja ručke

- 1 Postavite U-vijak ① oko ručke ② i provucite krajeve kroz podnožje ručke ③.

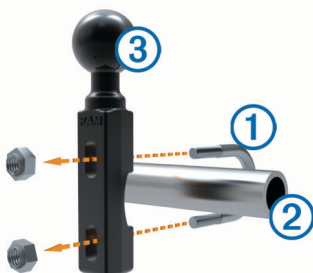


- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in (5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in (9,04 N-m).

Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili kočnice

- 1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice ①.

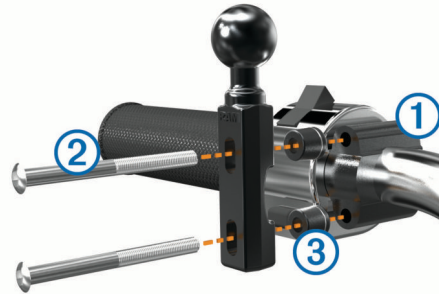

NAPOMENA: Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci. Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice.


- 2 Provucite nove vijke ② kroz podnožje ručke, umetke ③ i nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
- 3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla

OBAVIJEST

Izravan neprekidan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač. Kako biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne ploče potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo koji dio uređaja ili nosača motocikl.

- 1 Provucite M4 x 20 mm vijke s plosnatim glavama ① kroz podloške ②, bazu, umetke ③ i osnovnu ploču ④.

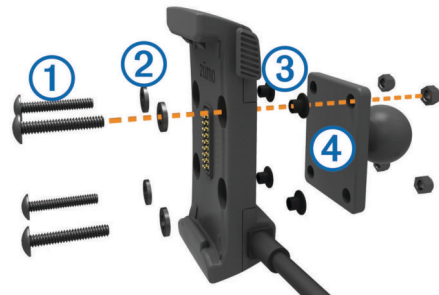

- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.

Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke

- 1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke ① i kuglicu osnovne ploče ② sa svakim krajem ručice s dva utora ③.



- 2 Umetnite svaku kuglicu u ručicu s dva utora.
- 3 Lagano pritegnite ručicu.
- 4 Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
- 5 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili montažu.

Montiranje uređaja na nosač motocikla

- 1 Postavite podnožje uređaja u bazu.



- 2 Naginjte uređaj prema nazad dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Ako zasun na vrhu nosača ostane gledati prema gore nakon što umetnete uređaj, pritisnite ga prema dolje.

Skidanje uređaja s nosača motocikla

- 1 Pritisnite gumb za otpuštanje sa strane nosača.
- 2 Podignite i skinite uređaj.

Montiranje uređaja u automobil

OBAVIJEST

Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose na montažu na vjetrobransko staklo.

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- 1 Priključite kabel za napajanje u vozilu ① u priključak ② na nosaču.



- 2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumnog nosača ③.
- 3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne ostavlja vlakna.
- 4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 5 Uglavite bazu ⑤ na ručicu vakuumnog nosača.
- 6 Postavite donji dio uređaja u bazu.
- 7 Pomičite uređaj unazad dok ne sjedne na mjesto.
- 8 Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u strujni priključak.

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Umetnite bateriju (*Postavljanje baterije, stranica 3*).
- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja proizvoda, stranica 3*).
- Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje (*Instalacija, stranica 1*).
- Uparite svoj Bluetooth® telefon i slušalice (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*) (nije obavezno).
- Primite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 3*).
- Podesite svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 4*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Pregled uređaja



①	Tipka napajanja
②	Mini-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Odjeljak za baterije s utorom za memorijsku karticu s kartama i podacima
④	Mikrofon

Postavljanje baterije

- 1 D-prsten poklopca baterije zarotirajte u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite poklopac baterije.



- 2 U kutiji s proizvodom pronađite litij-ionsku bateriju.
- 3 Umetnite bateriju s kabelom prema gore.
- 4 Umetnite priključak baterije ① u utor za bateriju ②.



- 5 Zatvorite poklopac baterije i pričvrstite D-prsten poklopca baterije.

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda


Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.
- 2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na zūmo uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.



- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.



- 6 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memorijsku uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD™ karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 23*).

- 7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.  na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog

uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Kada uređaj primi satelitske signale i kada je spreman za navigaciju, ikona  postaje zelena.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (<i>Prikaz statusa GPS signala, stranica 24</i>).
	Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (<i>Bluetooth postavke, stranica 21</i>).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (<i>Hands-free pozivanje, stranica 16</i>).
	Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila.
	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (<i>Postavljanje vremena, stranica 21</i>).
	Razina baterije.
	Povezano s aplikacijom Smartphone Link. Odaberite za prikaz povezanog uređaja i informacija o pretplati (<i>Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14</i>).
	53°C Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (<i>Pregled vremenske prognoze, stranica 19</i>).
	Status goriva. Odaberite za prikaz informacija o praćenju goriva.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

Prije podešavanja glasnoće priključite svoj uređaj na nosač s napajanjem ili slušalice pomoću Bluetooth bežične tehnologije.

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslon > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Načini prijevoza

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način prijevoza. Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci statusa.

	Način rada Automobil
	Način rada Motocikl
	Način rada Van ceste

Odabir načina prijevoza

Odaberite .

Korištenje zaslonske tipkovnice

Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni izgleda tipkovnice (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 21*).

- Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .
- Za brisanje znaka odaberite .
- Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .
- Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi odaberite &?%.
- Za odabir velikih ili malih slova odaberite .

Korištenje tipkovnice s velikim gumbima

Dodatne jezike ili rasporede tipkovnice možete omogućiti u postavkama jezika i tipkovnice (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 21*).

- Odaberite  ili  za prikaz dodatnih znakova.
- Odaberite  za prebacivanje na druge izgleda i jezike tipkovnice.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštuju sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije, uređaj mora primiti prometne informacije (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 17*).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

Na web-mjestu mygarmin.com možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Za neke uređaje i regije podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo možete dobiti uz uređaj. Uključeni podaci ne uključuju nadogradnje niti pretplatu.

Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige

Prilikom prvog dohvaćanja satelitskih signala ili kad se uređaj približi lokaciji na kojoj vrijede sigurnosne smjernice za motocikle, na zūmo uređaju mogu se prikazati obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige i zaštite za oči.

OBAVIJEST

Garmin preporučuje da svi putnici nose kacigu iz sigurnosnih razloga. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige služe samo kao referenca, podložne su izmjenama i nisu namijenjene kao pravni savjeti. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige dostupne su samo u SAD-u i Kanadi.

Za prikaz više informacija odaberite obavijest.

Pretraživanje zakona o nošenju kaciga

Zakone o nošenju kaciga možete pretraživati po državi ili regiji.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vodič za nošenje kacige**.
- 2 Odaberite saveznu državu ili regiju.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 8*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.

- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 5*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 7*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 6*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 9*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y > Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 7*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 6*).

Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 6*).

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Pustolovna ruta** za izračun ruta na kojima se prednost daje zavojitim putovima.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta

Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele uređaja ili za sve regije karata.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna > Pustolovna ruta > Spremi**.
- 2 Odaberite **Postavke pustolovne rute**.
- 3 Pomoću klizača odaberite više ili manje zavojitih putova.
- 4 Pomoću klizača odaberite više ili manje brežuljaka.
- 5 Pomoću klizača odaberite više ili manje autocesta.
- 6 Pokrenite rutu (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Aplikacije > Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.

- 5 Odaberite opciju:
- Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
 - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
 - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste rutu isplanirali na temelju navedene lokacije.
- 6 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 7 Odaberite opciju:
- Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite **Got. > Izračunaj**.
 - Ako ste odabrali odredište, odaberite **Odaberite**.
- 8 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (📍 ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Kamo? > Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > ≡ > Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.




- | | |
|---|--|
| ① | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| ② | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| ③ | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| ④ | Ruta označena na karti. |
| ⑤ | Sljedeća radnja na ruti. Strelce na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |

⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 13</i>).

Pomoć za aktivne trake

Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

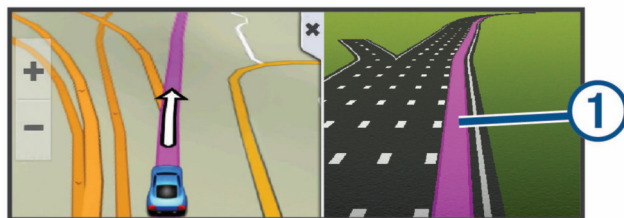

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

- 1 Na karti odaberite opciju:
 - Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **📍 > Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
 - Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- 2 Odaberite **📍**.

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (*Planiranje puta, stranica 7*).

- 1 Na karti odaberite **📍 > Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 9*).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaust.**
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
- 5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite > **Promijeni rutu**.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (*Omogućivanje alata karte, stranica 12*).
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
 - Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite > **Zaustavi**.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o rasporedu i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > > Stvaranje puta**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).

- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Got.**

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite > **Optimiziraj redoslijed**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremati je kao put.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
- 4 Odaberite > **Postavke puta**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 7*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*).

Kada pokrenete navigaciju za putovanje, uređaj se automatski prebacuje na odabrani profil vozila.

Organiziranje puta

Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda, uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.

- 2 Odaberite put.
- 3 Odaberite  > **Postavke puta > Uredi raspored.**
- 4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli podatke rasporeda.
SAVJET: Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija, trebate početi s početnom lokacijom puta.
- 5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite korak 4.
- 6 Po dovršetku odaberite **Spremi**.

Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu. Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu, radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.

Dijeljenje putovanja

Putovanja možete dijeliti pomoću kompatibilnih Garmin uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

- 1 Postavite uređaj na najviše 10 m (33 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Planer puta >  > Dijeli > Bluetooth.**
- 3 Odaberite putovanje i zatim odaberite **Got..**
- 4 Odaberite uređaj s popisa i odaberite **OK**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spemiti barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 21*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 17*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 21*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet.**
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta.**
- 3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija.**
- 2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

- Odaberite **Ceste s naplatom.**
- Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.**

- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj.**

- Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni.**
- Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti.**

- 4 Odaberite **Spremi.**

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete.**
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj.**
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni.**
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti.**
- 4 Odaberite **Spremi.**

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.**
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi.**

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja.**
- 2 Odaberite **Dodajte cestu.**
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće.**
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće.**
- 5 Odaberite **Got..**

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja.**
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje.**
- 3 Odaberite **Dodajte područje.**
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće.**
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće.**

Odabrano područje zasjenčano je na karti.

- 6 Odaberite **Got..**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja.**
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogućiti.**

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite  > **Izbrisi.**

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Praćenje goriva

Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva, upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva. Kada je praćenje goriva omogućeno, ikona  pokazuje trenutni status goriva.

Bijela: Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s nosačem za motocikl.

Zelena: Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Narančasta: Procijenjeni domet goriva manji je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Crvena: Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva u spremniku iznosi 0.

Omogućavanje praćenja goriva

Prije omogućavanja praćenja goriva uređaj mora biti u načinu rada za motocikl ili izvancestovnom načinu rada i postavljen na nosač za motocikl.

Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će se mjerač goriva (*Prikaz stranice s informacijama o putu, stranica 13*).

- 1 Napunite spremnik s gorivom.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Praćenje goriva**.
- 3 Odaberite **Udaljenost po spremniku**.
- 4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim spremnikom za gorivo i zatim odaberite **Got..**

Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva

Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku ima malo goriva.

NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.

- 1 Omogućite praćenje goriva (*Omogućavanje praćenja goriva, stranica 9*).
- 2 Odaberite **Upozorenje spremnika za gorivo**.
- 3 Unesite udaljenost i odaberite **Got..**

Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku razinu goriva.

Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo

Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti prijeđene kilometre na spremniku za gorivo.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Ponovno postavljanje spremnika za gorivo**.

Omogućavanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama

Prije omogućavanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno praćenje goriva.

Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju dometa goriva.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Predl.zaus.na ben.post..**

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 9*).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama (*Točke interesa, stranica 10*).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 10*).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (*Alati za pretraživanje, stranica 10*).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 10*).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (*Spremanje lokacija, stranica 11*).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 11*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

- 1 U rezultatima pretraživanja odaberite .
Najbliža lokacija iz rezultata pretraživanja pojavljuje se na karti.  pokazuje lokacije ostalih rezultata pretraživanja.
- 2 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Ako želite vidjeti više rezultata pretraživanja, dodirnite i povucite kartu.
 - Za odabir druge lokacije odaberite .

- Za pregledavanje detalja i ruta za odabrane lokacije, odaberite opis lokacije na donjem dijelu karte.
- Ako želite pokrenuti navigaciju do odabrane lokacije, odaberite **Idi!**.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **📍**.
- 3 Odaberite opciju.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
 - Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Unesite pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **📍** i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **📍** i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite **📍 > Istraži ovo mjesto**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo? > Kategorije > Foursquare®**.

Povezivanje s Foursquare računom

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14](#)).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare® > Login**.
- 4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite **📍**.

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Foursquare® > Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **📍 > Prijava**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 10](#)).
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini:** (*Promjena područja pretraživanja, stranica 10*).
 - Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na cesti**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 10*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Got..**

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Got..**
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Got..**

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Got..**

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbr.sprem.mjes..**
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Zajedničko korištenje spremljene lokacije

Spremljenu lokaciju možete podijeliti s drugim kompatibilnim Garmin uređajima putem Bluetooth bežične tehnologije ili memorijske kartice.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡** > **Dijeli**.
- 6 Za dijeljenje informacija o lokaciji slijedite upute na zaslonu.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 6*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **A**.
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 6*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 12*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 6*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 12*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 16*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 13*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive (*photoLive prometne kamere, stranica 20*).

Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite **📍**.
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **X**.

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite **📍** > **⚙️**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorista. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite **📍** > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite **■**.
 - Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite **🏠**.

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
- 3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite **📍** > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite **📍**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Got..**

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 12*).

Na karti odaberite **📍** > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućivanje alata karte, stranica 12*).

- 1 Na karti odaberite **📍** > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.

- 3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite **≡ > Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **🚗 > Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite **≡ > Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju **Brzina**.

- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Bluetooth – funkcije povezivosti

Uređaj ima nekoliko značajki vezanih uz Bluetooth za vaš kompatibilni mobilni telefon. Za neke je značajke na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Smartphone Link. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/smartphonelink.

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike i sve pametne telefone.

LiveTrack: Omogućuje vam dijeljenje lokacija vožnje s kontaktima na pametnom telefonu ili računima društvenih medija.

Hands-free pozivanje: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Prijenos multimedijских datoteka: Prenosi zvuk s pametnog telefona do kacije i omogućuje Bluetooth kontrole za multimedijске zapise na zūmo uređaju.

Pandora® internetski radio: Prenosi glazbu s Pandora internetskog radija do kacije i omogućuje vam promjenu stanica, pregledavanje podataka o izvođaču i pjesmi, promjenu pjesme, ocjenjivanje pjesme i još mnogo toga na zūmo uređaju.

Usluga prijenosa glazbe Spotify®: Prenosi glazbu s usluge prijenosa glazbe Spotify do kacije i omogućuje vam pretraživanje i reproduciranje glazbe i popisa pjesama, pregledavanje podataka o izvođaču i pjesmi, ocjenjivanje pjesama i još mnogo toga na zūmo uređaju.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću zūmo uređaja.

Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na vaš uređaj u stvarnom vremenu.

Garmin Live usluge: Podaci u stvarnom vremenu koje možete pregledavati na svom računalu poput uvjeta u prometu, parkinga i napredene vremenske prognoze dostupni su putem usluga s pretplatom.

Zahtjevi za Bluetooth funkciju

Za neke je funkcije potreban telefon, kacija ili posebna aplikacija na pametnom telefonu.

Funkcija	Zahtjevi
Pametne obavijesti	Upareni pametni telefon s aplikacijom Smartphone Link.
LiveTrack	Upareni pametni telefon s aplikacijom Smartphone Link.
Hands-free pozivanje	Upareni telefon i kacija Ova je funkcija kompatibilna s uparenom Bluetooth kaciom ili žičnom kaciom.
Prijenos multimedijских datoteka	Upareni pametni telefon i kacija Ova je funkcija kompatibilna s uparenom Bluetooth kaciom ili žičnom kaciom.

Funkcija	Zahtjevi
Pandora internetski radio	Upareni pametni telefon s aplikacijom Pandora.
Usluga prijenosa glazbe Spotify	Upareni pametni telefon s aplikacijom Spotify.
Foursquare prijava	Upareni telefon s aplikacijama Smartphone Link i Foursquare.
Ažuriranja vremena	Upareni pametni telefon s aplikacijom Smartphone Link.
Garmin Live usluge	Upareni pametni telefon s aplikacijom Smartphone Link.

Uparivanje telefona sa slušalicama

Morate upariti svoj zūmo uređaj s telefonom i Bluetooth slušalicama kako biste mogli koristiti neke Bluetooth funkcije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Za neke je funkcije potrebna aplikacija Smartphone Link. S aplikacijom Smartphone Link možete se povezati tijekom uparivanja ili kasnije.

- Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- Postavite zūmo uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- Na zūmo uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth** > .
- Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili telefon s uređajem.
- Na zūmo uređaju odaberite .
SAVJET: Ako se ne prikaže početni zaslon s Bluetooth postavkama, možete odabrati **Postavke > Bluetooth > Traži uređaje** kako biste uparili slušalice.
- Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili slušalice s uređajem.
- Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Smartphone Link (opcionarno).
Ako uparujete s Apple® uređajem, na zūmo zaslonu pojavljuje se sigurnosni kôd.
- Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30 sekundi.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

	Hands-free pozivanje
	Pametne obavijesti
	Smartphone Link funkcije i usluge
	Prijenos multimedijских sadržaja
	Slušalice priključene

Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju

Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju

Ako se želite povezati s aplikacijom Smartphone Link, najprije morate upariti i povezati svoj zūmo uređaj i telefon.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, možete to učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth Smart sigurnosni kôd.

- Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu zūmo uređaja.
- Na telefonu unesite kôd.

Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju

Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link podatke i primati obavijesti.

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke može povezati s dva različita naziva. Ikona  pojavljuje se u boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
- Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi**.

Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za hands-free pozivanje.

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u plavoj boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.
- Odznačite potvrdni okvir **Usluge za pametne telefone**.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.
- Odaberite **Pametne obavijesti**.
- Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i povezati zūmo uređaj s telefonom.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android

Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.
 - Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir **Smartphone Link**.
 - Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite u postavkama aplikacije Smartphone Link.

Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa sustavom Android

Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se vrste obavijesti pojavljuju na vašem zūmo uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite .
- 3 Provjerite je li označen potvrdni okvir **Pametne obavijesti**.
- 4 U odjeljku **Obavijesti** odaberite **Postavke**. Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva aplikacije.
 - Za dodavanje aplikacije na popis odaberite **+**.

Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacige

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoju kacigu. Određene funkcije možete omogućiti ili onemogućiti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv kacige.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za isključivanje kacige odznačite potvrdni okvir **Slušalice**.
 - Za onemogućavanje zvuka iz prijenosa multimedijjskih sadržaja odznačite potvrdni okvir **Zvuk multimedijjskih sadržaja**.

Smartphone Link

Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live usluge (*Garmin Live usluge, stranica 15*).

Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom Smartphone Link.

Preuzimanje aplikacije Smartphone Link

Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone. Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s aplikacijama za svoj uređaj.

Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za svoj telefon.

Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u korisničkom priručniku svog telefona.

Slanje lokacije s telefona na uređaj

Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš telefon.

- 1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije (pogledajte korisnički priručnik telefona).
- 2 U izborniku aplikacije odaberite **Smartphone Link**.

Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.

Garmin Live usluge

Prije korištenja Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom na kojem je instalirana aplikacija Smartphone Link (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*).

Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu ili vremenskoj prognozi.

Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu, poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju. Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.

- 1 Na telefonu pokrenite aplikaciju Smartphone Link (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*).
- 2 Odaberite **My Account**.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Subscribe**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na zūmo uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne (*Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 14*).

Primanje obavijesti

OBAVIJEST

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš zūmo uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link. Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukcijska**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

OBAVIJEST

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš zūmo uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link. Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za odbacivanje obavijesti odaberite **×**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
 - Za preslušavanje obavijesti odaberite ►.Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili

kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **J**.
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite **⌨**.
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **🔇**.
- Za prekidanje veze odaberite **✖**.

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 11](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > ≡ > Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Got.**

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može se ubuduće automatski povezati s vašim zūmo uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

- 3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog uređaja.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Prometne informacije

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim područjima ili zemljama. Prometne obavijesti i informacije o područjima pokrivenosti potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

- Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
- Za primanje prometnih informacija uređaj mora biti povezan s aplikacijom Smartphone Link s aktivnom pretplatom na obavijesti o prometu.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

Usluga Aktualni podaci o prometu daje podatke o prometu u stvarnom vremenu.

- 1 Preuzmite Smartphone Link na kompatibilni telefon (*Preuzimanje aplikacije Smartphone Link, stranica 15*).
- 2 Pretplatite se na uslugu Live prometne informacije (*Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 15*).
- 3 Povežite uređaj i telefon na kojem je instalirana aplikacija Smartphone Link (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*).

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Korištenje aplikacija

Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja

Prilikom prve upotrebe LiveTrack funkcije morate postaviti funkciju i pozvati gledatelje.

- 1 Povežite se s aplikacijom **Smartphone Link** (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack**.
- 3 Unesite korisničko ime i odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite jedan ili više kontakata koje želite pozvati.
Možete unijeti ime kontakta ili adresu e-pošte.
- 5 Odaberite **Pokreni LiveTrack**.
Aplikacija započinje s dijeljenjem LiveTrack podataka. Gledatelji koje ste pozvali primit će poruku e-pošte s poveznicom na kojoj mogu vidjeti vaše LiveTrack podatke.
- 6 Odaberite  da biste podijelili LiveTrack poveznicu putem društvene mreže, aplikacije za dopisivanje ili druge aplikacije za dijeljenje (opcionally).

Pokretanje LiveTrack sesije na telefonu

Prije nego što pokrenete LiveTrack sesiju s telefona, potrebno je upariti telefon s uređajem i povezati se s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*).

- 1 Na pametnom telefonu otvorite Smartphone Link.
- 2 Odaberite **LiveTrack**.
- 3 Odaberite opciju dijeljenja.
- 4 Odaberite **Pokreni LiveTrack**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Media Player

Media player može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.

- Glazbenih datoteka spremljenih na vašem zūmo uređaju.
- Glazbene datoteke spremljene na telefonu ili media playeru priključenom na USB priključak nosača za motocikl.
- Audio ulaz priključen na ulazni audio priključak na nosaču za motocikl.
- Bluetooth audio od uparenog telefona.
- Pandora internetskog radija.
- Usluga prijenosa glazbe Spotify.

Reproduciranje multimedijских datoteka

- 1 Odaberite **Aplikacije**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pandora®** kako biste otvorili media player s izvorom medija postavljenim na Pandora.
 - Odaberite **Spotify** kako biste otvorili media player s izvorom medija postavljenim na Spotify.
 - Odaberite **Media Player** kako biste otvorili media player s nedavno odabranim izvorom medija.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu izvora medija odaberite .
 - Za odabir pjesme, stanice, popisa za reprodukciju ili glazbene datoteke odaberite .

Dodavanje alata Media Player na kartu

Alat media player za kartu omogućuje vam da media playerom upravljate s karte.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Alati karte > Media Player**.
- 2 Otvorite kartu.
- 3 Odaberite  > **Media Player**.
Kontrole media playera pojavljuju se na karti.

Mijenjanje izvora medija

Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na uređaju.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Media Player > **.
- 2 Odaberite izvor medija.

Usluga Pandora

Usluga Pandora daje vam besplatan, prilagođeni radio koji vam pruža jednostavno i neograničeno uživanje u glazbi i otkrivanju novih sadržaja. Za integraciju usluge Pandora potreban je kompatibilan mobilni uređaj s instaliranom aplikacijom Pandora. Dodatne informacije o kompatibilnim mobilnim uređajima potražite na adresi www.pandora.com/everwhere/mobile.

NAPOMENA: Usluga Pandora trenutno je dostupna u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Novom Zelandu.

Promjena stanica

- 1 Odaberite **Aplikacije > Pandora®**.
- 2 Odaberite .

3 Odaberite stanicu.

Spotify

Spotify je digitalna glazbena usluga koja vam osigurava pristup do milijuna pjesama.

SAVJET: Za povezivanje s uslugom Spotify potrebno je na mobilni uređaj instalirati aplikaciju Spotify. Potrebni su kompatibilni mobilni digitalni uređaj i premium pretplata, gdje je dostupna. Idite na www.garmin.com.

U ovom se proizvodu nalazi softver Spotify na koji se primjenjuju licence trećih strana koje možete pronaći na web-mjestu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Glazba u pozadini svakog putovanja uz Spotify. Reproducirajte pjesme omiljenih izvođača ili neka vas zabavlja Spotify.

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

Prikaz informacija o trasi

1 Odaberite **Aplikacije > Trase > Aktivno**.

2 Odaberite trasu.

Trasa se prikazuje na karti.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za spremanje trase odaberite **Spremi trasu**.
- Za spremanje trase kao puta odaberite **Spremi kao put**.
- Za prikaz iscrtane nadmorske visine trase odaberite **Profil nadmorske visine**.

TracBack®

Praćenje nedavne trase

Značajka TracBack bilježi vaše nedavno kretanje kao trasu. Nedavnu trasu možete pratiti natrag do početne točke.

1 Odaberite **Aplikacije > TracBack**.

Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavne trase kao puta

Nedavnu trasu možete spremiti kao put kojim kasnije možete navigirati pomoću planera puta (*Navigacija do spremljenog putovanja, stranica 7*).

1 Odaberite **TracBack**.

Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.

2 Odaberite  > **Spremi kao put**.

3 Unesite naziv i odaberite **Got..**

Tlak u gumama

UPOZORENJE

Sustav za praćenje tlaka u gumama nije zamjena za pravilno održavanje guma, a održavanje ispravnog tlaka odgovornost je vozača, čak i ako smanjeni tlak u gumama nije došao do razine koja aktivira upozorenje o niskom tlaku u gumama. Ako se ne održava ispravan tlak u gumama, može doći do gubitka kontrole nad vozilom, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.

Garmin sustav za praćenje tlaka u gumama dostupan je kao zaseban dodatak. Značajka tlaka u gumama nije kompatibilna sa svim zūmo modelima. Informacije o kompatibilnosti i dodacima potražite na stranici www.garmin.com/zumo.

Postavljanje senzora za tlak u gumama

Prije postavljanja senzora za tlak u gumama pripremite bateriju i numeričku naljepnicu za svaki senzor. Morate imati i kompatibilni zūmo uređaj.

Senzori bežično komuniciraju s kompatibilnim zūmo uređajem. Možete pratiti tlak u gumama i primati upozorenja o niskom tlaku na svoj zūmo uređaj.

1 Skinite poklopac ① sa senzora ② tako da ga okrenete ulijevo.



2 Ako ste već umetnuli bateriju u senzor, izvadite bateriju.


3 Na svom zūmo uređaju odaberite **Aplikacije > Tlak u gumama**.

4 Odaberite profil vozila koji odgovara konfiguraciji guma na vašem vozilu.

5 Približite senzor zūmo uređaju.

6 Na svom zūmo uređaju odaberite broj pokraj gume s kojom je senzor uparen.

7 U sljedećih 30 sekundi na senzoru umetnite bateriju ③ u držač za bateriju ④ s pozitivnom stranom okrenutom prema gore.

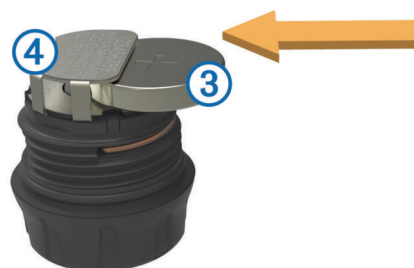

zūmo uređaj traži senzor i prikazuje potvrdnu poruku nakon što se senzor uspješno upari.

SAVJET: Ako se senzor uspješno ne upari, izvadite bateriju senzora i ponovite 6. i 7. korak.

8 Unesite preporučeni tlak za gumu.

9 Unesite minimalni tlak za gumu.

zūmo uređaj aktivira upozorenje o niskom tlaku kada senzor prijavi očitavanje tlaka u gumama ispod te vrijednosti.

10 Zamijenite i čvrsto pritegnite poklopac na senzoru.

11 Na senzor zalijepite numeričku naljepnicu s brojem gume koji ste odabrali u 6. koraku.

12 Ovaj postupak ponovite za svaki preostali senzor.

Montiranje senzora na gume

UPOZORENJE

Sustav za praćenje tlaka u gumama koristi se samo s metalnim ventilima na gumama. Montiranje senzora za tlak u gumama na

ventile na gumama koji nisu metalni može dovesti do oštećenja guma ili ventila, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenja senzora ili vozila, provjerite ne utječe li svaki montirani senzor na kočnice vozila, dijelove amortizera ili drugu montiranu opremu. Ako montirani senzor utječe na neku od montirane opreme na vozilu, ne upravljajte vozilom s montiranim senzorom.

Nakon instaliranja senzora može biti potrebno provesti balansiranje guma kako bi se spriječilo moguće vibriranje guma ili nejednako trošenje guma na nekim vozilima.

Prije montiranja senzora na gume postavite senzore pomoću zūmo uređaja.

- 1 Skinite poklopce ventila s guma na vozilu.
- 2 Na svom zūmo uređaju odaberite **Aplikacije > Tlak u gumama** kako biste vidjeli dijagram profila vozila.
- 3 Montirajte senzore na ventile na gumama tako da ih zategnete udesno.

NAPOMENA: Svaki senzor morate montirati na ispravnu gumu prema dijagramu profila vozila i numeričkim naljepnicama koje su zalijepljene na senzore tijekom postupka postavljanja.

- 4 Ručno okrenite kotače kako biste provjerili imaju li senzori dovoljno prostora i ne utječu li na opremu na vozilu.

Upozorenja o tlaku u gumama

Uređaj vas upozorava pomoću skočnih poruka, ikona na karti i simbola u aplikaciji za tlak u gumama.

Ako se pojavi upozorenje za senzor, broj pokraj odgovarajuće gume prikazuje se crvenom bojom u aplikaciji za tlak u gumama. Simboli ispod broja prikazuju se crvenom bojom kako bi naznačili aktivna upozorenja za taj senzor.

	Nizak tlak u gumi
	Slaba baterija senzora
	Senzor nije priključen

Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama

Kada parkirate vozilo i isključite zūmo uređaj, senzor za tlak u gumama nakon nekoliko minuta prelazi u način mirovanja za uštedu energije. Dok je u stanju mirovanja, senzor ne šalje informacije zūmo uređaju. Zbog toga zūmo uređaj može prijaviti da je senzor isključen.

Čim se vozilo pomakne, senzor izlazi iz stanja mirovanja i automatski se ponovno povezuje s zūmo uređajem. Ponovno povezivanje može potrajati do 30 sekundi.

Korištenje kompasa

NAPOMENA: Morate se kretati kako bi kompas mogao odrediti smjer.

Navigirati možete putem GPS kompasa.

Odaberite **Aplikacije > Kompas**.

VIRB® daljinski upravljač

Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske kamere idite na www.garmin.com/VIRB.

Upravljanje akcijskom kamerom VIRB

Prije upotrebe daljinske funkcije VIRB morate omogućiti daljinsku postavku na kameri VIRB. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za *VIRB liniju proizvoda*.

- 1 Uključite kameru VIRB.
- 2 Na uređaju zūmo odaberite **Aplikacije > Daljinski upravljač VIRB > Spoji**.

- 3 Pričekajte dok se uređaj poveže s kamerom VIRB.

- 4 Odaberite opciju:

- Za snimanje videozapisa odaberite **Pokreni snimanje**.
- Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite **Zaustavi snimanje**.
- Za snimanje fotografije odaberite **Snimka**.

Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (*Dodavanje kategorija servisa*, stranica 19).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Got..**

Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite > **Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Got..**

Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite > **Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite > **Promjena naziva kateg..**
- 4 Unesite naziv i odaberite **Got..**

Brisanje zapisa usluge

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite > **Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Got..**

Prikaz datoteka pomoći

Za prikaz cijelog korisničkog priručnika odaberite **Aplikacije > Pomoć**.

Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć > Q**.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom

Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14](#)).

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.

2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite ≡ > Meteorološki radar.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite ≡ > Meteo. upozorenja.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite ≡ > Uvjeti na cesti.

photoLive prometne kamere

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja. Možete spremati kamere koje planirate redovito provjeravati.

Spremanje prometne kamere

Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Smartphone Link, stranica 15](#)).

Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

1 Odaberite Aplikacije > photoLive.

2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.

3 Odaberite cestu.

4 Odaberite križanje.

5 Odaberite Spremi.

Pregled prometne kamere

Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju spremati ([Spremanje prometne kamere, stranica 20](#)).

1 Odaberite Aplikacije > photoLive.

2 Odaberite kameru.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja i privatnosti, stranica 21](#)).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio.**

Prilagođavanje uređaja

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo.**

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom ([Prilagođavanje slojeva karte, stranica 13](#)).

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje zvučno upozorenje za svaku vrstu upozorenja za vozača ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 4](#)).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija.**

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna.**

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubravanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Pustolovna ruta: Izračunava rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primite satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Onemogućavanje Bluetooth veze

1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

2 Odaberite **Bluetooth**.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

Odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije. Potrebne su aplikacija Smartphone Link i pretplata na live prometne informacije.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje postavki uređaja odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Izveščivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Vodootpornost	IEC 60529 IPX7
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)

Izvor napajanja (CLA adapter, motocikl ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Izvor napajanja (USB)	Od 5 V $\pm$ 0,25 V
Trajanje baterije	Do 4 sata ovisno o upotrebi i postavkama
Vrsta baterije	Zamjenjiva litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 V do 4,1 V
Protokol radijske frekvencije	ANT+® bežični komunikacijski protokol od 2,4 GHz (za VIRB daljinski upravljač) ANT+® od 2,4 GHz (za sustav za praćenje tlaka u gumama)

Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.

OBAVIJEST

Uređaj nemojte priključivati izravno na kabel za napajanje u vozilu.

- Uređaj priključite na računalo putem USB kabela. Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti uređaj.

- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.

Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com.

Održavanje uređaja

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte svoj uređaj na stranici <http://my.garmin.com>.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- Gurnite uređaj prema naprijed.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.


Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.

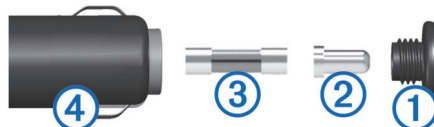

SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- Srebrni vršak postavite u završetak.
- Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- Osušite čistom suhom krpom.
- Montirajte vakuumski nosač (*Instalacija, stranica 1*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 20*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabla napajanja vozila (*Promjena osigurača kabla za napajanje u vozilu, stranica 22*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 21*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 21*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 4*).
- Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 21*).
- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u način rada za uštedu energije (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 3*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini Windows® računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac® računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalo.
SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalo, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

NAPOMENA: Ako vam je na računalo mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojednosto o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.

- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja, stranica 2*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabla.

- 1 Priključite manji kraj USB kabla u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabla u priključak na računalo.

Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 23*).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalo otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabla

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **13**
3-D prikaz karte **13**

A

adrese, traženje **10**
alati, karte **12**
audio, točke blizine **21**

B

baterija
maksimiziranje **23**
problemi **23**
punjenje **22, 23**
umetanje **3**
biranje **16**
Bluetooth tehnologija **13–16, 23**
onemogućavanje **21**
onemogućavanje poziva **14, 15**
postavke **21**
prekid veze s uređajem **16**
uparivanje s telefonom **14**
uparivanje slušalica **14**
upravljanje telefonima **14**
brisanje
kategorije servisa **19**
putovi **7**
upareni Bluetooth uređaj **17**
zapisi servisa **19**
Brzo pretraživanje **10**

C

cestarine, sprečavanje **8**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **22**
čišćenje uređaja **22**

D

Daljinski upravljač VIRB **19**
datoteke, prijenos **23**
dijeljenje, LiveTrack **17**
dodatna oprema **24**

F

Foursquare **10**

G

Garmin Express, nadogradnja softvera **3**
Garmin Live usluge **15**
pretplata na **15**
Gdje sam? **11**
geocaching **11**
gorivo
praćenje **9**
stanice **11**
GPS **3, 24**
gumbi na zaslonu **4**

H

hands-free telefonski pozivi **14, 15**

I

ID broj **21**
ID jedinice **21**
ikone, statusna traka **4**
informacije o putu **12**
ponovno postavljanje **13**
prikaz **13**
izbjegavanja
brisanje **8**
cesta **8**
cestarine **8**
onemogućavanje **8**
površina **8**
značajke ceste **8**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **4**

jezik

govor **21**
tipkovnica **21**

K

kabeli, nosač motocikla **1**
kabeli za napajanje **22**
promjena osigurača **22**
kamere
brzina **5**
crveno svjetlo **5**
kamere za mjerenje brzine **5**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **5**
karte **6, 12, 20**
alati **12**
kupnja **24**
nadogradnja **3**
podatkovno polje **6, 12, 13**
prikaz ruta **6**
razina pojedinosti **20**
simboli **6**
slojevi **13**
tema **20**
kompas **19**
koordinate **11**
krađa, sprečavanje **22**
kuća
broj telefona **16**
prelazak **6**
uređivanje lokacije **6**

L

licencni ugovori za krajnjeg korisnika **21**
LiveTrack **17**
lokacije **10, 20**
mjesto **10**
nedavno pronađeno **11**
pozivanje **16**
simulirana **21**
spremanje **11**
traženje **9, 10**
trenutno **11**

M

media player **17**
memorijska kartica **2, 23**
umetanje **23**
microSD kartica **2, 23**
mjesto **10**
montaža uređaja
motocikl **1**
skidanje s nosača **22**
vakuumski nosač **22**
montiranje uređaja
automobil **2**
skidanje s nosača **2**
myTrends, rute **8**

N

način rada za spavanje **3**
načini prijevoza **4**
nadogradnja
karte **3**
softver **3**
nadolazi **12**
prilagođavanje **12**
navigacija **6, 10**
postavke **20**
van ceste **9**
navigacija van ceste **9**
nedavno pronađene lokacije **11**
nosač, skidanje **22**
nosač motocikla **1**
kabeli **1**

O

obavijesti **5, 14–16**
obilasci **7**
oblikovanje rute **7**
odgovaranje na pozive **16**
odredišta. *Vidi* lokacije

osigurač, promjena **22**

P

parkiralište, posljednje mjesto **11**
planer puta **7, 8**
točke oblikovanja **7**
uređivanje puta **7**
početna točka, pozivanje **16**
pomoć. **19** *Vidi* i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake **6**
ponovno postavljanje
podaci o putu **13**
uređaj **22**
popis skretanja **6**
postavke **20, 21**
postavke vremena **21**
postavke zaslona **21**
postupanje s uređajem **22**
povijest putovanja **21**
povijest servisa
brisanje **19**
kategorije **19**
uređivanje **19**
zapisi **19**
pozivi **16**
biranje **16**
kontakti **16**
odgovaranje **16**
početna točka **16**
popis **16**
uspostavljanje **16**
prečaci
brisanje **11**
dodavanje **11**
prekid veze, uređaj Bluetooth **16**
prelazak na početnu točku **6**
pretplate, Garmin Live usluge **15**
prikaz karte
2-D **13**
3-D **13**
prilagođavanje uređaja **20**
prometne, kamere **20**
prometne informacije **13, 17, 21**
alternativna ruta **8**
kamere **20**
karta **13**
nezgode **13**
traženje zastoja **13**
prometne kamere, pregled **20**
promjena područja pretraživanja **10**
punjenje uređaja **22, 23**

R

računalo
povezivanje **23**
prikliučivanje **23**
raskrižja, traženje **10**
rješavanje problema **22, 23**
rute **5**
dodavanje točke **6, 7**
izračun **5**
myTrends **8**
način izračuna **5, 7, 20**
oblikovanje **7**
pokretanje **5, 6**
predloženo **8**
prikaz na karti **6**
pustolovna ruta **5**
zaustavljanje **7**

S

satelitski signali
prikaz **24**
primanje **3**
simulirane lokacije **21**
skidanje nosača **22**
slojevi karte, prilagođavanje **13**
Slušalice **15**
uparivanje **14**
služba za korisničku podršku **19**

- sljedeće skretanje **6**
- Smartphone Link **14, 15**
 - Garmin Live usluge **15**
 - onemogućavanje poziva **14, 15**
 - povezivanje **14, 15**
- snimke zaslona **21**
- softver
 - nadogradnja **3**
 - verzija **21**
- specifikacije **21**
- Spotify **18**
- spremanje, trenutna lokacija **11**
- spremljene lokacije **7, 12**
 - brisanje **11**
 - kategorije **11**
 - uređivanje **11**
- stanje mirovanja **19**
- svjetlina **4**

T

- telefon
 - prekid veze **17**
 - uparivanje **14, 23**
- telefonski imenik **16**
- telefonski pozivi **16**
 - biranje **16**
 - glasovno biranje **16**
 - isključivanje zvuka **16**
 - odgovaranje **16**
- tipka napajanja **2, 3**
- tipkovnica **4**
 - izgled **21**
 - jezik **21**
- tlak u gumama
 - profili **18**
 - senzori **18**
 - stanje mirovanja **19**
 - upozorenja **19**
- točke interesa (POI) **10**
 - mjesta **10**
- točke s upozorenjem na blizinu, postavke **21**
- TracBack **18**
- traka za pretraživanje **9**
- trase **18**
- traženje lokacija. **9** *Vidi i* lokacije
 - adrese **10**
 - gradovi **11**
 - kategorije **10**
 - koordinate **11**
 - raskrižja **10**
- trenutna lokacija **11**

U

- uparivanje
 - prekid veze **16**
 - Slušalice **14**
 - telefon **14, 23**
- upozorenja za vozača **4, 5**
- upozorenje za nisku razinu goriva **9**
- upute **6**
- upute za vožnju **6**
- uređivanje, spremljeni putovi **7**
- USB, prekid veze **23**
- usluge u hitnim slučajevima **11**
- uvjeti na cesti, vrijeme **20**

V

- vakuumski nosač **22**
- VIRB daljinski upravljač **19**
- vraćanje postavki **21**
- vrijeme **19**
 - radar **20**
 - uvjeti na cesti **20**

Z

- zakoni o nošenju kaciga **5**
- zapisnik puta, pregled **13**
- zaslon, svjetlina **4**
- zemljopisna širina i dužina **11**

