

**GARMIN**<sup>®</sup>

**zūmo<sup>®</sup> 595**



**Manual do proprietário**

© 2016 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

ANT®, ANT+®, Garmin®, o logotipo da Garmin, TracBack®, VIRB® e zūmo® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países.. myGarmin™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A marca da palavra Bluetooth® e os logotípos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. microSD™ é uma marca comercial da SD-3C. Windows® é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Computer, Inc. PANDORA®, o logotipo Pandora e a identidade visual da Pandora são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Pandora Media, Inc. usadas com a devida permissão. SPOTIFY® e o logotipo Spotify estão entre as marcas registadas da Spotify AB. Dispositivos digitais móveis compatíveis e assinatura premium obrigatórios, se disponíveis. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Este produto integra o software Spotify ,o qual está sujeito a licenças de terceiros encontradas aqui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses) . Crie uma trilha sonora para cada viagem com Spotify. Reproduza músicas e artistas que você adora, ou permita ao Spotify entretê-lo.

Este produto possui certificação da ANT+. Acesse [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) para obter uma lista de produtos e de aplicativos compatíveis.

# Sumário

<b>Instalação .....</b>	<b>1</b>	Controle de combustível .....	9
Montando o dispositivo em motocicleta .....	1	Ativando controle de combustível .....	9
Suporte de motocicleta alimentada .....	1	Configurando um aviso de combustível baixo .....	9
Instalando a base do guidão .....	1	Redefinindo a quilometragem do tanque de combustível .....	9
Fixar a placa base ao suporte da motocicleta .....	1	Habilitando postos dinâmicos de combustível .....	9
Fixar a placa base à base do guidão .....	1		
Instalar o dispositivo no suporte de motocicleta .....	2		
Removendo o dispositivo do suporte de motocicleta .....	2		
Montando o dispositivo em um automóvel .....	2		
<b>Introdução .....</b>	<b>2</b>		
Visão geral do dispositivo .....	3	<b>Encontrar e salvar locais .....</b>	9
Instalando a bateria .....	3	Encontrando um local usando a barra de pesquisa .....	10
Atualizações do produto .....	3	Visualizando resultados da pesquisa no mapa .....	10
Atualizando mapas e software com Garmin Express .....	3	Alterando a área de pesquisa .....	10
Ligando e desligando o dispositivo .....	3	Pontos de interesse .....	10
Captando sinais do GPS .....	4	Encontrando um local por categoria .....	10
Ícones da barra de status .....	4	Pesquisando em uma categoria .....	10
Usando os botões na tela .....	4	Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento .....	10
Ajustando o volume .....	4	Foursquare .....	10
Ajustando o Brilho da tela .....	4		
Modos de transporte .....	4	<b>Ferramentas de pesquisa .....</b>	11
Escolhendo um modo de transporte .....	4	Encontrando um Endereço .....	11
Usando o teclado na tela .....	4	Localizando uma interseção .....	11
Utilizando o teclado com teclas grandes .....	4	Encontrando uma cidade .....	11
		Encontrando um local usando coordenadas .....	11
<b>Funcionalidades e alertas para percepção do motociclista .....</b>	<b>4</b>	Visualizando locais encontrados recentemente .....	11
Ativando ou desativando alertas para o motociclista .....	5	Limpa a lista de locais localizados recentemente .....	11
Câmeras de farol vermelho e de velocidade .....	5	Encontrando seu último local de estacionamento .....	11
Visualizando as notificações de leis sobre uso de capacete .....	5	Visualizando informações atuais do local .....	11
Pesquisando leis para uso de capacetes .....	5	Localizando serviços de emergência e combustível .....	11
		Obtendo direções para seu local atual .....	11
<b>Navegando para seu destino .....</b>	<b>5</b>	Adicionando um atalho .....	12
Rotas .....	5	Removendo um atalho .....	12
Iniciando uma rota .....	5	<b>Salvando locais .....</b>	12
Alterando o modo de cálculo da rota .....	5	Salvando um local .....	12
Pegando uma rota aventureira .....	6	Salvando seu local atual .....	12
Criar uma rota de ida e volta .....	6	Editando um local salvo .....	12
Iniciar uma rota usando o mapa .....	6	Atribuindo categorias a um local salvo .....	12
Indo para casa .....	6	Excluindo um local salvo .....	12
Sua rota no mapa .....	6	Compartilhando um local salvo .....	12
Orientações sobre faixas ativas .....	6		
Visualizando curvas e indicações .....	6	<b>Usando o mapa .....</b>	12
Visualizando a rota inteira no mapa .....	7	Ferramentas do mapa .....	12
Adicionando um local à sua rota .....	7	Visualizando uma ferramenta do mapa .....	13
Definição de rota .....	7	Habilitando ferramentas de mapas .....	13
Fazendo desvios .....	7		
Interrompendo a rota .....	7	<b>À frente .....</b>	13
Planejador de viagem .....	7	Visualizando os próximos locais .....	13
Planejando uma Viagem .....	7	Personalizando as categorias À frente .....	13
Navegando até uma viagem salva .....	7		
Otimização da ordem de destinos em uma viagem .....	7	<b>Informações de viagem .....</b>	13
Editando e reordenando locais e uma viagem .....	7	Visualizando dados da viagem no mapa .....	13
Editando e salvando sua rota ativa .....	8	Visualizando a página de informações de viagem .....	13
Alterando opções de rotas de uma viagem .....	8	Visualizando o registro de viagens .....	13
Programando uma viagem .....	8	Redefinindo informações de viagem .....	13
Compartilhamento de viagens .....	8		
Usando rotas sugeridas .....	8	<b>Visualizando o trânsito à frente .....</b>	13
Evitando atrasos, pedágios e áreas .....	8	Visualizando trânsito no mapa .....	13
Evitando congestionamentos em sua rota .....	8	Procurando por incidentes de trânsito .....	14
Evitando estradas com pedágio .....	8		
Como evitar adesivos de pedágios .....	8	<b>Personalizando o mapa .....</b>	14
Recursos Evitar estradas .....	9	Personalizando as camadas do mapa .....	14
Áreas a serem evitadas personalizadas .....	9	Alterando o campo de dados do mapa .....	14
Navegando fora da estrada .....	9	Alterando a perspectiva do mapa .....	14

Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™ .....	15	Visualizando rotas e destinos anteriores .....	21
Conectando-se ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android .....	15	Personalizando o dispositivo .....	21
Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android .....	15	Configurações do mapa e do veículo .....	21
Ativando ou desativando Bluetooth recursos para headset .....	16	Habilitando mapas .....	21
Smartphone Link .....	16	Configurações de navegação .....	21
Baixando o Smartphone Link .....	16	Configurações do modo de cálculo .....	22
Enviando um local do seu celular para o seu dispositivo ....	16	Definindo uma localização simulada .....	22
Garmin Serviços em tempo real .....	16	Configurações do Bluetooth .....	22
Assinando os Garmin Live Services .....	16	Desativar Bluetooth .....	22
Notificações inteligentes .....	16	Configurações do visor .....	22
Receber Notificações .....	16	Configurações de trânsito .....	22
Visualizar a lista de notificações .....	17	Configurações de unidades e tempo .....	22
Chamadas em viva-voz .....	17	Definindo o horário .....	22
Como fazer uma chamada .....	17	Configurações de idioma e teclado .....	22
Recebendo uma chamada .....	17	Configurações dos alertas de proximidade .....	22
Usando o histórico de chamadas .....	17	Configurações do dispositivo e de privacidade .....	22
Usar Opções em chamada .....	17	Restaurando as configurações .....	23
Salvando um número de telefone residencial .....	17	Informações sobre o dispositivo .....	23
Desconectando um dispositivo Bluetooth .....	17	Especificações .....	23
Excluindo um telefone emparelhado .....	17	Carregando o dispositivo .....	23
<b>Trânsito</b> .....	17	<b>Manutenção do dispositivo</b> .....	23
Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link .....	18	Cuidados com o dispositivo .....	23
Ativando o trânsito .....	18	Limpando a parte externa do dispositivo .....	23
<b>Usando os aplicativos</b> .....	18	Limpando a tela sensível ao toque .....	23
Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores .....	18	Como evitar o roubo .....	23
Iniciando uma Sessão LiveTrack em seu telefone .....	18	Redefinindo o dispositivo .....	23
Reprodutor de mídia .....	18	Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa .....	23
Reprodução de mídia .....	18	Removendo o dispositivo do suporte .....	23
Adicionando a Ferramenta de Reprodutor de Mídia ao Mapa .....	18	Removendo o suporte da ventosa .....	23
Mudando a fonte de mídia .....	18	Removendo a ventosa do para-brisa .....	23
Pandora Serviço .....	18	Trocar o fusível no cabo de força do veículo .....	23
Spotify .....	18	<b>Solução de problemas</b> .....	24
Trajetos .....	18	A ventosa não fixa no meu para-brisa .....	24
Ver informações do trajeto .....	18	Meu dispositivo não está captando sinais de satélite .....	24
TracBack® .....	19	O dispositivo não carrega no meu veículo .....	24
Seguindo seu trajeto recente .....	19	Minha bateria não fica carregada por muito tempo .....	24
Salvando seu trajeto recente como uma viagem .....	19	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador .....	24
Pressão dos pneus .....	19	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador .....	24
Configurar os sensores de pressão dos pneus .....	19	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador .....	24
Instalar os sensores nos pneus .....	19	Meu telefone não se conecta ao dispositivo .....	24
Alertas de pressão dos pneus .....	20	<b>Apêndice</b> .....	24
Modo de espera do sensor de pressão dos pneus .....	20	Instalando um cartão de memória para mapas e dados .....	24
Usando a bússola .....	20	Gerenciamento de dados .....	24
VIRB® Remota .....	20	Sobre Cartões de memória .....	25
Controlar uma VIRB câmera de ação .....	20	Conectando o dispositivo ao computador .....	25
Histórico de serviços de acomodação .....	20	Transferindo dados do computador .....	25
Adicionando categorias de serviço .....	20	Visualizando status de sinal do GPS .....	25
Excluindo categorias de serviço .....	20	Adquirindo mapas adicionais .....	25
Renomeando categorias de serviço .....	20	Comprando acessórios .....	25
Excluindo registros de serviço .....	20	<b>Índice</b> .....	26
Editando um registro de serviço .....	20		
Visualizando os arquivos de ajuda .....	20		
Procurando tópicos da ajuda .....	20		
Visualizando a previsão do tempo .....	21		
Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente .....	21		
Visualizando o radar meteorológico .....	21		
Visualizando alertas de clima .....	21		
Verificando as condições das estradas .....	21		
Câmeras de trânsito photoLive .....	21		
Salvando uma câmera de trânsito .....	21		
Visualizando uma câmera de trânsito .....	21		

# Instalação

## Montando o dispositivo em motocicleta

### Suporte de motocicleta alimentada

#### ATENÇÃO

A Garmin® recomenda enfaticamente que um instalador com experiência e com o conhecimento adequado de sistemas elétricos instale o dispositivo. A fiação incorreta do cabo de força pode provocar danos ao veículo ou à bateria e causar ferimentos.


Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

O dispositivo deve ser montado em uma motocicleta num local adequado e seguro, baseando-se nas fontes de alimentação disponíveis e na disposição segura dos cabos.



(1)	Suporte de motocicleta
(2)	Sistema de alimentação (vermelho) de 12 a 24 VCC com fusível em linha
(3)	Sistema terra (preto)

### Chicote de fiação do suporte de motocicleta

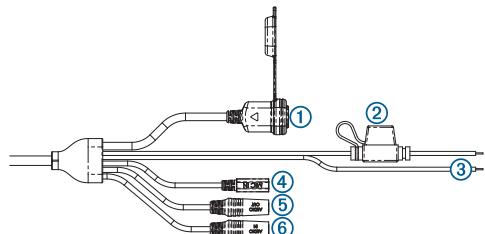

(1)	USB
(2)	Sistema de alimentação (vermelho) de 12 a 24 VCC com fusível em linha
(3)	Sistema terra (preto)
(4)	Saída de 2,5 mm para microfone
(5)	Saída de 3,5 mm de áudio estéreo
(6)	Entrada de 3,5 mm de áudio estéreo

### Instalando a base do guidão

O dispositivo inclui peças para duas opções de montagem no guidão. Montagens personalizadas podem exigir equipamento adicional.

#### Instalar a braçadeira em U e a base do guidão

- Coloque a braçadeira em U (1) em volta do guidão (2) e insira as extremidades pela base do guidão (3).



- Aperte os parafusos para fixar a base.

**OBSERVAÇÃO:** o torque recomendado é de 5,65 N·m (50 lbf-pol). Não exceda um torque de 9,04 N·m (80 lbf-pol).

#### Instalar a base do guidão nos suportes da braçadeira de câmbio ou freio

- Remova os dois parafusos originais do suporte da braçadeira de câmbio ou freio (1).



**OBSERVAÇÃO:** ambos os parafusos de 1/4 pol. padrão e M6 estão inclusos. Faça a correspondência de tamanho dos parafusos originais do suporte da braçadeira de câmbio e freio.

- Insira os novos parafusos (2) pela base do guidão, pelos espaçadores (3) e pelo suporte da braçadeira de câmbio ou freio.
- Aperte os parafusos para fixar a base.

#### Fixar a placa base ao suporte da motocicleta

#### AVISO

Contato direto e prolongado com a placa de base, ou qualquer peça da moto, pode danificar o equipamento com o tempo. Para evitar este tipo de dano, você deve colocar os espaçadores entre o suporte e a placa de base, certificando-se de que nenhuma peça do dispositivo ou suporte toque na moto.

- Enrosque os parafusos de cabeça redonda M4 x 20 mm (1) pelas arruelas (2), pelo suporte, pelos espaçadores (3) e pela placa base (4).



- Aperte as porcas para fixar a placa base.

#### Fixar a placa base à base do guidão

- Alinhe a esfera da base do guidão (1) e a esfera da placa base (2) a cada extremidade do braço de encaixe duplo (3).



- 2 Insira cada esfera no braço de encaixe duplo.
- 3 Aperte ligeiramente o botão giratório.
- 4 Ajuste para obter a melhor visão e funcionamento.
- 5 Aperte o botão giratório para fixar o suporte.

### Instalar o dispositivo no suporte de motocicleta

- 1 Coloque a base do dispositivo no suporte.



- 2 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
- 3 Se a lingueta na parte superior do suporte estiver visível depois de inserir o dispositivo, pressione-a.

### Removendo o dispositivo do suporte de motocicleta

- 1 Pressione o botão de libertação na lateral do suporte.
- 2 Retire o dispositivo.

### Montando o dispositivo em um automóvel

#### AVISO

Antes de montar o dispositivo, verifique as leis locais relacionadas à montagem em para-brisa.

#### ⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

**Não use a base de montagem com ventosa em uma moto.**

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- 1 Conecte o cabo de alimentação automotivo (1) à porta (2) no suporte.



- 2 Retire a película plástica da ventosa (3).
- 3 Limpe e seque o para-brisas e a ventosa com um pano sem fibras.
- 4 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a alavanca da ventosa (4) para trás, na direção do para-brisas.
- 5 Fixe o suporte (5) no braço da ventosa.
- 6 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 7 Incline o dispositivo para trás até que ele se encaixe no lugar.
- 8 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação automotivo a uma tomada de alimentação.

## Introdução

#### ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Instalar a bateria (*Instalando a bateria*, página 3).
- Atualizar os mapas e softwares em seu dispositivo (*Atualizações do produto*, página 3).
- Montar o dispositivo e conecte-o à alimentação (*Instalação*, página 1).
- Emparelhar o telefone e o fone de ouvido Bluetooth® (*Emparelhando seu telefone e fone de ouvido*, página 14) (opcional).
- Obter sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 4).
- Ajustar o brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela*, página 4).
- Navegar até o seu destino (*Iniciando uma rota*, página 5).

## Visão geral do dispositivo



(1)	Tecla liga/desliga
(2)	Porta de alimentação e de transferência de dados mini USB
(3)	Compartimento da bateria com slot para cartão de memória para mapas e dados
(4)	Microfone

## Instalando a bateria

- 1 Rode a argola em D no sentido anti-horário e retire a tampa da bateria.



- 2 Localize a bateria de íon-lítio inclusa na caixa do produto.
- 3 Coloque a bateria com o cabo no topo.
- 4 Insira o conector da bateria (1) na porta da bateria (2).



- 5 Feche a tampa da bateria e tranque-a com a argola em D.

## Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software

- Atualizações de mapa
- Registro do produto

## Atualizando mapas e software com Garmin Express

Use o aplicativo Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo.

- 1 Se você não tem o aplicativo Garmin Express instalado em seu computador, acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e siga as instruções na tela para instalá-lo.
- 2 Abra o aplicativo Garmin Express
- 3 Conecte seu dispositivo ao computador com um cabo USB. Conecte a extremidade menor do cabo à porta USB (1) em seu dispositivo zumo e a extremidade maior a uma porta USB disponível em seu computador.



- 4 No aplicativo Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

O aplicativo Garmin Express pesquisa seu dispositivo e exibe seu nome e número de série.

- 5 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao aplicativo Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, o aplicativo Garmin Express mostrará as atualizações disponíveis para seu dispositivo.



- 6 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Exibir detalhes** e em **Instalar** ao lado da atualização desejada.

O aplicativo Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

**OBSERVAÇÃO:** se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD™ no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento (*Instalando um cartão de memória para mapas e dados, página 24*).

- 7 Siga as instruções na tela durante o processo de atualização para terminar de instalar as atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização, o aplicativo Garmin Express pode instruir você a desconectar e reconectar seu dispositivo.

## Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ou ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação.
- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

**DICA:** você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione **Desligado**.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

## Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- Ligue o dispositivo.
- Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- Se necessário, dirija-se a uma área aberta, distante de prédios altos e árvores.

Quando ficar verde, o dispositivo captou os sinais de satélite e está pronto para iniciar a navegação.

## Ícones da barra de status

A barra de status está localizada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite ( <i>Visualizando status de sinal do GPS</i> , página 25).
	Status da tecnologia Bluetooth. Selecione para ver as definições do Bluetooth ( <i>Configurações do Bluetooth</i> , página 22).
	Conectado para chamadas em viva-voz. Selecione para efetuar uma chamada telefônica ( <i>Chamadas em viva-voz</i> , página 17).
	Perfil ativo do veículo. Selecione para exibir as configurações do perfil do veículo.
	Hora atual. Selecione para definir a hora ( <i>Definindo o horário</i> , página 22).
	Nível de carga da bateria.
	Conectado ao aplicativo Smartphone Link. Selecione para ver o dispositivo conectado e as informações de assinatura ( <i>Emparelhando seu telefone e fone de ouvido</i> , página 14).
	Temperatura. Selecione para ver a previsão meteorológica ( <i>Visualizando a previsão do tempo</i> , página 21).
	Status do combustível. Selecione para ver as informações de controle de combustível.

## Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione para retornar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ou para rolar mais rápido.

- Selecione para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

## Ajustando o volume

Antes de ajustar o volume, é necessário ligar o dispositivo a um suporte com alimentação ou headset usando Bluetooth tecnologia sem fio.

- Selecione **Volume**.

- Selecione uma opção:

- Use a barra deslizante para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para opções adicionais.

## Ajustando o Brilho da tela

- Selecione **Configurações > Visor > Brilho**.

- Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

## Modos de transporte

A rota e a navegação são calculadas diferentemente, com base no seu modo de transporte. O meio de transporte atual é indicado por um ícone na barra de estado.

	Modo automóvel
	Modo motocicleta
	Modo fora da estrada

## Escolhendo um modo de transporte

Selecione .

## Usando o teclado na tela

Consulte "Language and Keyboard Settings" para alterar o layout do teclado (*Configurações de idioma e teclado*, página 22).

- Selecione para excluir uma entrada de pesquisa.
- Selecione para excluir um caractere.
- Selecione para alterar o modo de idioma do teclado.
- Selecione para inserir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione para alterar a capitalização de caracteres.

## Utilizando o teclado com teclas grandes

É possível habilitar idiomas ou layouts adicionais no teclado nas configurações de idiomas e teclado (*Configurações de idioma e teclado*, página 22).

- Selecione ou para exibir mais caracteres.
- Selecione para alterar layouts e idiomas do teclado.

## Funcionalidades e alertas para percepção do motociclista

### AVISO

Os recursos de limite de velocidade e alertas aos motociclistas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque ou mensagem

para cada tipo de alerta. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

**Zona escolar ou escolas nas proximidades:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância e o limite de velocidade (se disponível) para uma área de zona escolar ou escolas próximas.

**Redução do limite de velocidade:** o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade reduzida para que você esteja preparado e reduza a velocidade.

**Límite de velocidade excedido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

**Cruzamento de via férrea:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

**Travessia de animais:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até a área de travessia de animais mais próxima.

**Curva:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até uma curva na estrada.

**Tráfego lento:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o trânsito lento quando se aproxima em alta velocidade. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar essa funcionalidade (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link*, página 18).

**Aviso de fadiga:** o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois de ter dirigido por mais de duas horas sem parar.

## Ativando ou desativando alertas para o motociclista

Você pode desativar os alertas sonoros para o motociclista de forma individual. Os alertas visuais são exibidos mesmo quando o alerta sonoro está desativado.

1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Alertas sonoros para o condutor.**

2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

## Câmeras de farol vermelho e de velocidade

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. Acesse [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.

Acesse [mygarmin.com](http://mygarmin.com) para atualizar o banco de dados de câmeras em seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

Para alguns dispositivos e regiões, dados básicos sobre câmeras de farol vermelho ou de velocidade podem estar inclusos. Os dados inclusos não contam com atualizações ou assinatura.

## Visualizando as notificações de leis sobre uso de capacete

As notificações de leis sobre uso de capacete e proteção dos olhos podem aparecer em seu dispositivo zumo na primeira vez em que seu dispositivo captar satélites e quando seu dispositivo

se aproxima de um local com regras de segurança para motocicletas.

### AVISO

Garmin recomenda que todos os pilotos usem capacetes para segurança. Notificações de leis sobre uso de capacete são realizadas somente a título de referência, sujeitas a alteração, e não se destinam a orientação jurídica. Notificações de leis sobre uso de capacete estão disponíveis somente para os EUA e Canadá.

Selecione a notificação para visualizar mais detalhes.

## Pesquisando leis para uso de capacetes

Pesquise leis para uso de capacetes por estado ou região.

1 Selecione **Aplicativos > Guia para capacete.**

2 Selecione estado ou região.

## Navegando para seu destino

### Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5) e áreas que devem ser evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas*, página 8).
- O dispositivo também pode evitar automaticamente estradas que não são apropriadas para o perfil ativo do veículo.
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciando uma rota*, página 5).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso (*Definição de rota*, página 7).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 7).

## Iniciando uma rota

1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Encontrar e salvar locais*, página 9).

2 Selecione um local.

3 Selecione **Ir!**.

4 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
- Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e, em seguida, selecione uma rota.  
Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.
- Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota (*Definição de rota*, página 7).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa*, página 6). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 7).

## Alterando o modo de cálculo da rota

1 Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo.**

## 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
- Selecione **Rota aventureiras** para calcular rotas que dão preferência a estradas com curvas fechadas.
- Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
- Selecione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

## Pegando uma rota aventureira

O dispositivo pode calcular rotas que dão preferência a estradas com curvas fechadas, colinas e algumas estradas. Esse recurso garante uma viagem mais agradável, porém aumenta o tempo ou a distância até seu destino.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todos os modelos do dispositivo ou para todas as regiões do mapa.

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Modo de cálculo > Rota aventureiras > Salvar.

### 2 Selecione Configurações de rotas aventureiras.

3 Utilize o seletor para incluir mais ou menos curvas.

4 Utilize o seletor para incluir mais ou menos colinas.

5 Utilize o seletor para incluir mais ou menos estradas.

6 Iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 5).

## Criar uma rota de ida e volta

O dispositivo pode criar uma rota de ida e volta usando um local de partida especificado e uma distância, duração ou destino.

### 1 Na tela inicial, selecione Aplicativos > Ida e Volta.

### 2 Selecione Iniciar local.

### 3 Selecione um local e selecione Selecionar.

### 4 Selecione Atributos da viagem.

### 5 Selecione uma opção:

- Selecione **Escolha uma distância** para planejar a sua rota por distância.
- Selecione **Escolha uma duração** para planejar sua rota baseado no tempo.
- Selecione **Escolha um destino** para planejar sua rota baseado em um determinado local.

### 6 Insira a distância, duração ou destino.

### 7 Selecione uma opção:

- Se você inseriu uma distância ou duração, selecione **Final** > **Calcular**.
- Se você selecionou um destino, selecione **Selecionar**.

### 8 Selecione uma rota e selecione Ir!.

## Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

### 1 Selecione Exibir Mapa.

### 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.

### 3 Se necessário, selecione para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.

Os marcadores de local ( ou um ponto azul) são exibidos no mapa.

### 4 Selecione uma opção:

- Selecione um marcador de local.
- Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.

### 5 Selecione Ir!.

## Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

### 1 Selecione Para onde? > Seguir para casa.

### 2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

## Editando o local da residência

### 1 Selecione Para onde? > > Definir Casa.

### 2 Insira o local da residência.

## Sua rota no mapa


Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da estrada na qual está navegando.
⑧	Tempo de chegada previsto. <b>DICA:</b> você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas ( <i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 14).

## Orientações sobre faixas ativas

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa apropriada para a curva.

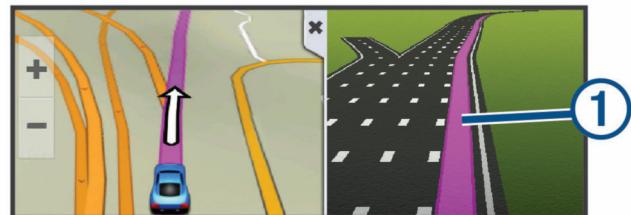

## Visualizando curvas e indicações

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas curvas, alterações nas ruas ou outras indicações em sua rota.

### 1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > **Curvas**.

A ferramenta mapa apresenta as próximas quatro curvas ou indicações no mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.

- Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.

## 2 Selecionar uma curva ou indicação (opcional).

Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

## Visualizando a rota inteira no mapa

### 1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.

#### 2 Seleccione .

## Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota (*Iniciando uma rota*, página 5).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

**DICA:** para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem (*Planejando uma Viagem*, página 7).

### 1 No mapa, selecione > Para onde?.

### 2 Procure um local (*Encontrar e salvar locais*, página 9).

### 3 Selecionar um local.

### 4 Seleccione Ir!.

### 5 Selecionar uma opção:

- Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adic como próx parada**.
- Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adic como Últim parada**.
- Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar p/ rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

## Definição de rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 5).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

### 1 Toque em qualquer local no mapa.

### 2 Seleccione .

O dispositivo insere o modo de definição de rota.

### 3 Selecionar um local no mapa.

**DICA:** você pode selecionar  para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para viajar pela localização selecionada.

### 4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
- Para remover um ponto de interseção, selecione .

### 5 Ao concluir a definição da rota, selecione Ir!.

## Fazendo desvios

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se

você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

### 1 No mapa, selecione > Alterar rota.

**DICA:** se a ferramenta Alterar rota não estiver no menu de ferramentas do mapa, você pode adicioná-la (*Habilitando ferramentas de mapas*, página 13).

### 2 Selecionar uma opção:

- Para fazer um desvio de sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.
- Para encontrar uma nova rota, selecione **Desvio**.

## Interrompendo a rota

No mapa, selecione  > Parar.

## Planejador de viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de informações de programação e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

## Planejando uma Viagem

Uma viagem pode incluir vários locais e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja começar sua viagem. Se você iniciar a viagem de um local diferente, o dispositivo dá a você a opção de levá-lo ao seu local de partida primeiro. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

### 1 Seleccione Aplicativos > Planejador de viagem > > Criar viagem.

### 2 Seleccione **Selecionar um local de início**.

### 3 Escolha um local como ponto de partida e selecione **Selecionar**.

### 4 Seleccione **Selecionar um destino**.

### 5 Escolha um local para o destino e selecione **Selecionar**.

### 6 Seleccione **Adicionar um local** para adicionar mais locais (opcional).

### 7 Após ter adicionado todos os locais, selecione **Próximo > Salvar**.

### 8 Insira um nome e selecione **Final..**

## Navegando até uma viagem salva

### 1 Seleccione Aplicativos > Planejador de viagem.

### 2 Seleccione uma viagem salva.

### 3 Seleccione **Ir!**.

### 4 Seleccione o primeiro local de destino e clique em **Iniciar**.

O dispositivo calcula uma rota a partir de sua posição atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da viagem na ordem indicada.

## Otimização da ordem de destinos em uma viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos em sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e de destino não são alterados quando você optimiza a ordem.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Otimizar a ordem**.

## Editando e reordenando locais e uma viagem

### 1 Seleccione Aplicativos > Planejador de viagem.

- 2** Selecione uma viagem salva.
- 3** Selecione um local.
- 4** Selecione uma opção:
  - Para mover o local para baixo ou para cima, selecione e arraste o local para uma nova posição na viagem.
  - Para adicionar um novo local, selecione .
  - Para remover o local, selecione .

## Editando e salvando sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, é possível usar o planejador de viagem para editar e salvar sua rota como viagem.

- 1** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Minha rota ativa**.
- 2** Edite sua rota usando quaisquer recursos do planejador de viagem.  
A rota recalcula cada mudança.
- 3** Selecione **Salvar** para salvar sua rota como viagem; é possível navegar-a novamente mais tarde (opcional).

## Alterando opções de rotas de uma viagem

Você pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota quando começar a viagem.

- 1** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem**.
- 2** Selecione uma viagem salva.
- 3** Selecione o ícone do perfil do veículo e clique no veículo que pretende utilizar durante a viagem (opcional).
- 4** Selecione > **Config. da viagem**.
- 5** Selecione uma opção:
  - Para adicionar pontos de interseção à viagem, selecione **Criar uma rota** e siga as instruções na tela (*Definição de rota*, página 7).
  - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5).

Ao iniciar a navegação da viagem, o dispositivo muda automaticamente para o perfil do veículo selecionado.

## Programando uma viagem

É possível adicionar informações da programação em cada local na viagem, incluindo o horário de chegada desejado e duração da escala em cada local. Isso pode ajudá-lo a planejar sua saída e alcançar os locais a tempo.

- 1** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem**.
- 2** Selecione uma viagem.
- 3** Selecione > **Config. da viagem > Editar programação**.
- 4** Selecione um local, e siga as instruções na tela para inserir as informações da programação.  
**DICA:** se for necessário programar diversos locais na viagem, comece do início para o fim da viagem.
- 5** Repita a etapa 4 para inserir informações da programação para locais adicionais.
- 6** Quando concluir, selecione **Salvar**.

Ao iniciar a viagem, saia de acordo com o horário indicado para alcançar suas paradas no horário programado. A programação é apenas uma estimativa. As condições de trânsito, obras e outros atrasos podem afetar seu horários de chegadas.

## Compartilhamento de viagens

Você pode compartilhar viagens com dispositivos Garmin compatíveis que utilizam Bluetooth tecnologia sem fio.

- 1** Coloque o seu dispositivo dentro de um dispositivo de 33 pés (10 m) Garmin compatível.
- 2** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > > Compartilhar > Bluetooth**.

- 3** Selecione uma viagem e selecione **Final..**
- 4** Selecione um dispositivo da lista e selecione **OK**.

## Usando rotas sugeridas

Para que você possa usar este recurso, salve pelo menos um local e ative o recurso do histórico de viagens. (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, página 22).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Selecione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

## Evitando atrasos, pedágios e áreas

### Evitando congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link*, página 18).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito (*Configurações de trânsito*, página 22), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1** Ao navegar em uma rota, selecione > **Trânsito**.
- 2** Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3** Selecione **Ir!**.

### Evitando estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

- 1** Selecione **Configurações > Navegação**.
- 2** Selecione uma opção:  
**OBSERVAÇÃO:** o menu é alterado conforme a sua área e os dados dos mapas no dispositivo.
  - Selecione **Rodovias com pedágio**.
  - Selecione **Pedágios e taxas > Rodovias com pedágio**.
- 3** Selecione uma opção:
  - Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
  - Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
  - Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.
- 4** Selecione **Salvar**.

### Como evitar adesivos de pedágios

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapas no seu dispositivo podem ter informações detalhadas de adesivos de pedágios para alguns países. Você pode evitar ou permitir adesivos de pedágios em cada país.

- 1** Selecione **Configurações > Navegação > Pedágios e taxas > Adesivos de pedágio**.
- 2** Selecione um país.
- 3** Selecione uma opção:
  - Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
  - Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
  - Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.
- 4** Selecione **Salvar**.

## Recursos Evitar estradas

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Evitar.**
- 2 Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar.**

## Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

### Evitando uma estrada

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Person. áreas para evitar.**
- 2 Selecione **Adicionar Evitar estrada.**
- 3 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próximo.**
- 4 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próximo.**
- 5 Selecione **Final..**

### Evitando uma área

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Person. áreas para evitar.**
- 2 Se necessário, selecione **Adic Área a ser evitada.**
- 3 Selecione **Adicionar Evitar área.**
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próximo.**
- 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próximo.**

A área selecionada é sombreada no mapa.

- 6 Selecione **Final..**

### Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Person. áreas para evitar.**
- 2 Selecione uma área a ser evitada.
- 3 Selecione **☰ > Desabilitado.**

### Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Person. áreas para evitar.**
- 2 Selecione uma opção:
  - Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione **☒.**
  - Para excluir uma áreas a ser evitada personalizada, selecione a áreas a ser evitada e selecione **☰ > Excluir.**

## Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação.**
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Fora da estrada > Salvar.**

A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

## Controle de combustível

Você pode configurar o dispositivo para estimar o consumo de combustível, avisar quando você se aproximar da distância máxima de combustível estimado e recomendar postos de combustível com base na estimativa de duração do combustível. Quando o controle de combustível é ativado,  indica o status atual do combustível.

**Branco:** o controle de combustível está desativado ou o dispositivo não está conectado ao suporte de motocicleta.

**Verde:** a duração de combustível estimada está acima do aviso de nível do tanque de combustível.

**Laranja:** a duração de combustível estimada está abaixo do aviso de nível do tanque de combustível.

**Vermelho:** a distância estimada restante no tanque é 0.

## Ativando controle de combustível

Antes que possa habilitar o controle de combustível, o dispositivo deve estar no modo motocicleta ou off-road e posicionado no suporte para motocicleta.

Ao ativar o controle de combustível, o indicador de combustível aparece no computador de bordo ([Visualizando a página de informações de viagem, página 13](#)).

- 1 Encher o tanque de combustível.
- 2 Selecione **Aplicativos > Config. combustível > Controle de combustível.**
- 3 Selecione **Distância por tanque.**
- 4 Insira a distância que o veículo percorre com um tanque de combustível e selecione **Final..**

## Configurando um aviso de combustível baixo

Você pode definir o dispositivo para alertá-lo quando o tanque estiver com pouco combustível.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo deve estar conectado ao suporte automotivo ou de motocicleta para emitir os alertas de combustível baixo.

- 1 Ativar controle de combustível ([Ativando controle de combustível, página 9](#)).
- 2 Selecione **Aviso de tanque de combustível.**
- 3 Insira uma distância e selecione **Final..**

Quando você tiver a quantidade suficiente de combustível sobrando para percorrer a distância inserida, um alerta de combustível baixo aparecerá na página do mapa.

## Redefinindo a quilometragem do tanque de combustível

Ao abastecer o tanque de combustível, redefina a quilometragem no dispositivo para acompanhar de forma mais precisa o restante de combustível no tanque.

Selecione **Aplicativos > Config. combustível > Redefinir tanque de combustível.**

## Habilitando postos dinâmicos de combustível

Antes que possa habilitar o recurso de postos dinâmicos de combustível, o dispositivo deve estar no modo motocicleta, posicionado no suporte para motocicleta e com o rastreamento de combustível habilitado.

Configure o dispositivo para recomendar postos de combustível com base na estimativa de duração do combustível.

Selecionar **Aplicativos > Config. combustível > Postos de gasolina dinâmicos.**

## Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu **Para onde?** ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

- Insira os termos de pesquisa para pesquisar rapidamente todas as informações do local ([Encontrando um local usando a barra de pesquisa, página 10](#)).
- Navegue ou pesquise pontos de interesse pré-carregados por categoria ([Pontos de interesse, página 10](#)).

- Pesquise e consulte Foursquare® pontos de interesse (*Procurando pontos de interesse do Foursquare*, página 11).
- Use as ferramentas de pesquisa para encontrar locais específicos, tais como endereços, interseções ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa*, página 11).
- Pesquise próximo a uma cidade ou área diferente (*Alterando a área de pesquisa*, página 10).
- Salve seus locais favoritos para encontrá-los rapidamente no futuro (*Salvando locais*, página 12).
- Retorne para locais encontrados recentemente (*Visualizando locais encontrados recentemente*, página 11).

## Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

**1 Selecionar Para onde?**

**2 Selecionar Inserir pesquisa** na barra de pesquisa.

**3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.**

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

**4 Selecionar uma opção:**

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

**5 Selecionar uma opção:**

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione **Q**.

**6 Se necessário, selecione um local.**

## Visualizando resultados da pesquisa no mapa

Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de local no mapa, em vez de em uma lista.

**1 Nos resultados da pesquisa de local, selecione .**

O local mais próximo em seus resultados da pesquisa é exibido no mapa.  indica os locais de outros resultados da pesquisa.

**2 Selecionar uma ou mais opções:**

- Para visualizar mais resultados da pesquisa, toque e arraste o mapa.
- Para escolher outro local, selecione .
- Para visualizar os detalhes e as rotas para o local escolhido, selecione a descrição do local na parte inferior do mapa.
- Para iniciar a navegação ao local escolhido, selecione .

## Alterando a área de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do dispositivo próximas à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas,

como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

**1 No menu principal, selecione **Para onde?**.**

**2 Selecione .**

**3 Selecione uma opção.**

## Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

### Encontrando um local por categoria

**1 Selecione **Para onde?**.**

**2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.**

**3 Se necessário, selecione uma subcategoria.**

**4 Selecione um local.**

### Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

**1 Selecione **Para onde? > Categorias**.**

**2 Selecione uma categoria.**

**3 Selecione uma opção:**

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.
- A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.
- Selecione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

### Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

**1 Selecione **Para onde? > Inserir pesquisa**.**

**2 Selecione uma opção:**

- Para pesquisar um estabelecimento, insira o nome ou endereço, selecione **Q**, e vá para etapa 3.
- Para pesquisar um POI, insira o nome do POI, selecione **Q**, e vá para etapa 5.

**3 Selecione o estabelecimento.**

Uma lista de categorias aparece abaixo do estabelecimento, tais como restaurantes, aluguel de carro ou terminais.

**4 Selecione uma categoria.**

**5 Selecione o POI, e selecione .**

O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

### Explorando um estabelecimento

Você pode ver a lista de todos os pontos de interesse localizados em cada estabelecimento.

**1 Selecione um estabelecimento.**

**2 Selecione  > Explorar este local.**

## Foursquare

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui pontos de interesse pré-carregados do

Foursquare, que são indicados pelo logotipo do Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Para recursos adicionais, conecte-se a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link em seu smartphone compatível. Ao se conectar a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, é possível visualizar detalhes de locais do Foursquare, fazer check-in em um local e pesquisar pontos de interesse no banco de dados on-line do Foursquare.

### Procurando pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo. Ao conectar sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, a pesquisa retorna os resultados mais recentes do banco de dados on-line do Foursquare e resultados personalizados de sua conta de usuário do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®**.

### Conectando a sua conta do Foursquare

- 1 Conecte seu dispositivo ao Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e fone de ouvido, página 14](#)).
- 2 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 3 Abra as configurações do aplicativo Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão**.
- 4 Insira suas informações de login do Foursquare.

### Exibindo detalhes de local do Foursquare

Antes que seja possível visualizar os detalhes de locais do Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e acessar sua conta do Foursquare.

É possível visualizar informações de locais do Foursquare, tais como classificação de usuários, informações sobre preços de restaurantes e horários de atendimento.

- 1 A partir dos resultados da pesquisa de locais, selecione um Foursquare ponto de interesse.
- 2 Selecione .

### Fazendo check-in com o Foursquare

Para fazer check-in com o Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e entrar na sua conta do Foursquare.

- 1 Selecione **Aplicativos > Foursquare® > Check-in**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione  > **Check-in**.

## Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

### Encontrando um Endereço

**OBSERVAÇÃO:** a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Se necessário, selecione **Pesq.próximo**: para alterar a área de pesquisa ([Alterando a área de pesquisa, página 10](#)).
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.
- 5 Selecione o endereço.

### Localizando uma interseção

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Interseções**.
- 2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.
- 3 Selecione a interseção.

### Encontrando uma cidade

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade a partir da lista de cidades próximas.
- Para pesquisar próximo a outro local, selecione **Pesq.próximo**: ([Alterando a área de pesquisa, página 10](#)).
- Para pesquisar uma cidade por nome, selecione **Inserir pesquisa**, insira o nome da cidade e selecione **Q**.

### Encontrando um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas**.

2 Se necessário,  e altere o formato de coordenadas ou linha de referência.

3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.

4 Selecione **Exibir no mapa**.

## Visualizando locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde? > Resultados recentes**.

### Limpando a lista de locais localizados recentemente

Selecione **Para onde? > Resultados recentes >  > Apagar > Sim**.

### Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta o dispositivo do cabo de força veicular enquanto ele está ligado, seu local atual é salvo como um local de estacionamento.

Selecione **Aplicativos > Último estacion..**

## Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página Onde estou? para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

### Localizando serviços de emergência e combustível

É possível usar a página Onde estou? para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

1 No mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais Delegacias, Combustível ou Suporte no acostamento**.

**OBSERVAÇÃO:** algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

3 Selecione um local.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para o local, selecione **Ir!**
- Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione .

### Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

1 No mapa, selecione o veículo.

**2** Selecione > **Direções para mim.**

**3** Selecione um local inicial.

**4** Escolha **Selecionar.**

## Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

**1** Selecione **Para onde? > Adicionar Atalho.**

**2** Selecione um item.

## Removendo um atalho

**1** Selecione **Para onde? > > Remover atalhos.**

**2** Selecione um atalho a ser removido.

**3** Selecione o atalho novamente para confirmar.

**4** Selecione **Salvar.**

## Salvando locais

### Salvando um local

**1** Procure um local (*Encontrando um local por categoria, página 10*).

**2** A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.

**3** Selecione .

**4** Selecione **Salvar.**

**5** Se necessário, insira um nome e selecione **Final..**

### Salvando seu local atual

**1** No mapa, selecione o ícone do veículo.

**2** Selecione **Salvar.**

**3** Insira um nome e selecione **Final..**

**4** Selecione **OK.**

### Editando um local salvo

**1** Selecione **Para onde? > Salvo.**

**2** Se necessário, selecione uma categoria.

**3** Selecione um local.

**4** Selecione .

**5** Selecione > **Editar.**

**6** Selecione uma opção:

- Selecione **Nome.**
- Selecione **Telefone.**
- Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
- Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.

**7** Edite as informações.

**8** Selecione **Final..**

### Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

**OBSERVAÇÃO:** as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

**1** Selecione **Para onde? > Salvo.**

**2** Selecione um local.

**3** Selecione .

**4** Selecione > **Editar > Categorias.**

**5** Insira um ou mais nomes de categoria, separados por vírgulas.

**6** Se necessário, selecione uma categoria sugerida.

**7** Selecione **Final..**

## Excluindo um local salvo

**OBSERVAÇÃO:** locais excluídos não podem ser recuperados.

**1** Selecione **Para onde? > Salvo.**

**2** Selecione > **Excl locais salv.**

**3** Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir.**

## Compartilhando um local salvo

Após salvar um local, compartilhe-o com outros dispositivos Garmin compatíveis, usando a tecnologia sem fio Bluetooth ou um cartão de memória.

**1** Selecione **Para onde? > Salvo.**

**2** Se necessário, selecione uma categoria.

**3** Selecione um local.

**4** Selecione .

**5** Selecione > **Compartilhar.**

**6** Siga as instruções na tela para compartilhar as informações do local.

## Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota (*Sua rota no mapa, página 6*) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

**1** Selecione **Exibir Mapa.**

**2** Toque em qualquer local no mapa.

**3** Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
- Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione .
- Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione .
- Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione **Ir!** (*Iniciar uma rota usando o mapa, página 6*).

## Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

**Parar:** interrompe a navegação da rota ativa.

**Alterar rota:** permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

**À frente:** exibe os próximos locais pela rota ou pela estrada em que você viaja (*À frente, página 13*).

**Curvas:** exibe uma lista de curvas em sua rota (*Visualizando curvas e indicações, página 6*).

**Dados da viagem:** exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem (*Visualizando dados da viagem no mapa, página 13*).

**Volume:** ajusta o volume do áudio principal.

**Brilho:** ajusta o brilho da tela.

**Telefone:** apresenta uma lista das chamadas telefônicas recentes de seu telefone conectado e exibe opções em chamada enquanto houver uma chamada ativa (*Usar Opções em chamada, página 17*).

**Trânsito:** exibe as condições de tráfego em sua rota ou região (*Visualizando o trânsito à frente, página 13*).

**Tempo:** exibe as condições meteorológicas de sua região.  
**photoLive:** exibe câmeras de tráfego em tempo real com sua assinatura do photoLive ([Câmeras de trânsito photoLive](#), página 21).  
**Reportar câmera:** permite informar uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho. Essa ferramenta está disponível apenas quando existem dados da câmera de velocidade ou de sinal vermelho no dispositivo e uma conexão ativa ao aplicativo Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e fone de ouvido](#), página 14).

### Visualizando uma ferramenta do mapa

- 1 No mapa, selecione .
  - 2 Selecione uma ferramenta do mapa.  
A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.
  - 3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione .
- Habilitando ferramentas de mapas**  
Por padrão, somente os mapas mais usados são habilitados no menu de ferramentas de mapas. Você pode adicionar até 12 ferramentas no menu.
- 1 No mapa, selecione  > .
  - 2 Selecione a caixa de seleção para cada ferramenta adicionada.
  - 3 Selecione **Salvar**.

### À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso. Quando estiver se deslocando em uma rodovia, você também consegue visualizar as informações e os serviços disponíveis nas próximas saídas e cidades, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

### Visualizando os próximos locais

- 1 No mapa, selecione  > **À frente**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para visualizar o próximo local em cada categoria, selecione , se necessário.
  - Para visualizar informações e serviços disponíveis para as próximas saídas ou cidades, selecione .

**OBSERVAÇÃO:** esta opção encontra-se disponível apenas quando você está viajando ou quando sua rota inclui uma rodovia.
- 3 Selecione um item para visualizar uma lista de locais para essa categoria, saída ou cidade.

### Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

- 1 No mapa, selecione  > **À frente**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
  - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
  - Selecione uma categoria para alterá-la.
  - Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e insira o nome da empresa ou da categoria.

- 5 Selecione **Final..**

### Informações de viagem

#### Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 13).

No mapa, selecione  > **Dados da viagem**.

#### Personalizando os campos de dados da viagem

Antes de poder personalizar os dados que são exibidos na ferramenta do mapa de dados da viagem, você deverá adicionar a ferramenta de dados da viagem no menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 13).

- 1 No mapa, selecione  > **Dados da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados da viagem.
- 3 Selecione uma opção.  
O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta do mapa de dados da viagem.

#### Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

**OBSERVAÇÃO:** se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

#### Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

- 1 Selecione **Configurações** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Registro de viagens**.

#### Redefinindo informações de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione  > **Redefinir campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
  - Selecione **Red. dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
  - Selecione **Red velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
  - Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

#### Visualizando o trânsito à frente

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione  > **Trânsito**.  
O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

#### Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

## Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Personalizando o mapa

### Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

### Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.

**OBSERVAÇÃO:** você não pode personalizar a Velocidade.

- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

### Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.

- 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
- Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.

- 3 Selecione **Salvar**.

## Recursos conectados do Bluetooth

O dispositivo tem vários recursos Bluetooth conectados em seu smartphone compatível. Alguns recursos exigem a instalação do aplicativo Smartphone Link em seu smartphone. Acesse [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink) para mais informações.

**Notificações inteligentes:** exibe as notificações e mensagens do telefone em seu dispositivo. Este recurso não se encontra disponível para todos os dispositivos nem todos os smartphones.

**LiveTrack:** permite a você compartilhar o local de sua viagem com contatos em seu smartphone e nas contas em mídias sociais.

**Chamadas em viva-voz:** permite que você faça e receba chamadas com seu dispositivo e que use o dispositivo como um telefone viva-voz.

**Enviar locais para o dispositivo:** permite que você envie locais de seu smartphone para seu dispositivo de navegação.

**Transmissão de mídia:** transmite áudio do smartphone para o headset e oferece controles de mídia Bluetooth no seu dispositivo zūmo .

**Rádio com Internet Pandora®:** transmite música do rádio via Internet Pandora para o headset e lhe permite trocar de estação, exibir artista e informações das faixas, classificar faixas e muito mais no seu dispositivo zūmo .

**Transmissão de música Spotify®:** transmite músicas do serviço de transmissão de música Spotify para o headset e permite a você procurar e reproduzir música e listas de reprodução, exibir o artista e informações da faixa, classificar faixas e muito mais no seu dispositivo zūmo .

**Check-in Foursquare:** permite que você faça check-in em locais Foursquare usando seu dispositivo zūmo .

**Atualizações meteorológicas:** envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo.

**Garmin Live Services:** fornece serviços por assinatura para visualização de dados em tempo real em seu dispositivo, como condições de trânsito, estacionamento e previsões meteorológicas avançadas.

## Requisitos de recursos do Bluetooth

Alguns recursos requerem telefone, headset ou aplicativo específico no smartphone.

Recurso	Requer
Notificações inteligentes	Smartphone emparelhado com o aplicativo Smartphone Link.
LiveTrack	Smartphone emparelhado com o aplicativo Smartphone Link.
Chamadas em viva-voz	Telefone emparelhado e headset. Este recurso é compatível com um headset Bluetooth emparelhado ou headset com fio.
Transmissão de mídia	Smartphone emparelhado e headset. Este recurso é compatível com um headset Bluetooth emparelhado ou headset com fio.
Rádio com Internet Pandora	Smartphone emparelhado com o aplicativo Pandora.
Transmissão de música Spotify	Smartphone emparelhado com o aplicativo Spotify.
Check-in Foursquare	Smartphone emparelhado com os aplicativos Smartphone Link e Foursquare.
Atualizações meteorológicas	Smartphone emparelhado com o aplicativo Smartphone Link.
Garmin Serviços em tempo real	Smartphone emparelhado com o aplicativo Smartphone Link.

## Emparelhando seu telefone e fone de ouvido

Você deve emparelhar seu zūmo dispositivo com o telefone e Bluetooth fone de ouvido para utilizar seus diversos Bluetooth recursos. Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

Alguns recursos exigem o aplicativo Smartphone Link. Você pode se conectar ao aplicativo Smartphone Link durante ou após o processo de emparelhamento.

- 1 No telefone, habilite a tecnologia sem fio Bluetooth e ative a visibilidade do telefone.  
Consulte o manual do proprietário do telefone para obter mais informações.
- 2 Coloque o dispositivo zūmo e seu telefone a 3 m (10 pés) de distância um do outro.
- 3 No dispositivo zūmo , selecione **Configurações > Bluetooth >** .
- 4 Siga as instruções na tela para emparelhar seu telefone com o dispositivo.
- 5 No dispositivo zūmo , selecione .
- DICA:** caso a tela inicial de configurações Bluetooth não seja exibida, selecione **Configurações > Bluetooth > Buscar dispositivo** para emparelhar o fone de ouvido.
- 6 Siga as instruções na tela para emparelhar seu fone de ouvido com o dispositivo.
- 7 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale e abra o aplicativo Smartphone Link (opcional).  
Se você estiver emparelhando um dispositivo Apple®, é exibido um código de segurança na tela zūmo .
- 8 Se necessário, insira o código de segurança de seu telefone dentro de 30 segundos.

## Ícones de status do recurso Bluetooth

Os ícones de status são exibidos nas configurações Bluetooth próximas a cada dispositivo emparelhado.

Selecione **Configurações > Bluetooth**.

- Um ícone cinza indica que o recurso está desativado ou desconectado naquele dispositivo.
- Um ícone colorido indica que o recurso está conectado e ativo naquele dispositivo.

	Chamadas em viva-voz
	Notificações inteligentes
	Smartphone Link
	Transmissão de mídia
	O fone de ouvido está conectado

## Configurando recursos Bluetooth para seu dispositivo Apple

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

**Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu dispositivo Apple**

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo zūmo a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais. O aplicativo Smartphone Link se comunica ao telefone usando a tecnologia inteligente Bluetooth. A primeira vez que você se conecta ao aplicativo Smartphone Link em um dispositivo Apple, você deve inserir um código de segurança inteligente Bluetooth.

- Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.
- Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.  
Um código de segurança é exibido na tela do dispositivo zūmo .
- Em seu telefone, insira o código.

### Desativando chamada de viva-voz para seu dispositivo Apple

Você pode desativar a chamada em viva-voz e permanecer conectado a seu telefone para dados e notificações Smartphone Link.

- Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em viva-voz.  
**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes. é exibido colorido próximo ao nome do telefone usado para chamada viva=voz.
- Desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefônicas**.

### Desativando dados e notificações inteligentes Smartphone Link de seu dispositivo Apple

Você pode desativar os dados e as notificações inteligentes Smartphone Link e permanecer conectado a seu telefone para chamada em viva-voz.

- Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.  
**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes. e são exibidos em azul próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.

- Desmarque a caixa de seleção **Serviços para smartphones**.

### Mostrando ou ocultando categorias de notificação para seu dispositivo Apple

Você pode filtrar as notificações mostradas no seu dispositivo ao mostrar ou ocultar categorias.

- Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.  
**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes. e são exibidos em cor colorida próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.
- Selecione **Notificações inteligentes**.
- Selecione a caixa de seleção próxima de cada notificação para apresentar.

## Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

**Conectando-se ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android**

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo zūmo a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais.

- Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.
- Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.

### Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android

Você pode desativar recursos específicos de Bluetooth e permanecer conectado a outros recursos.

- Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- Selecione o nome do telefone.
- Selecione uma opção:
  - Para desativar a chamada em viva-voz, desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefônicas**.
  - Para desativar dados e notificações inteligentes Smartphone Link, desmarque a caixa de seleção **Smartphone Link**.
  - Para desativar notificações específicas do aplicativo, use as configurações no aplicativo Smartphone Link.

### Mostrando ou ocultando notificações para seu smartphone com Android

Você pode usar o aplicativo Smartphone Link para selecionar que tipos de notificação são exibidos em seu dispositivo zūmo .

- Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- Selecione .
- Verifique se a caixa de seleção **Notificações inteligentes** está marcada.
- Na seção **Notificações**, selecione **Configurações**.  
É exibida uma lista de categorias e aplicativos de notificação.
- Selecione uma opção:
  - Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o alternador próximo ao nome da categoria ou do aplicativo.
  - Para adicionar um aplicativo à lista, selecione .

## Ativando ou desativando Bluetooth recursos para headset

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando ao emparelhar o headset. Ative ou desative determinados recursos.

- 1 Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do headset.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para desconectar o headset, desmarque a caixa de seleção **Headset**.
  - Para desativar o áudio da mídia de reprodução, desmarque a caixa de seleção **Áudio de mídia**.

## Smartphone Link

Smartphone Link é um aplicativo para telefone que permite sincronizar dados do local com o seu telefone e acessar informações em tempo real usando a conexão de dados de seu telefone. O dispositivo transfere os dados do Smartphone Link usando a Bluetooth tecnologia sem fio. Consulte informações em tempo real com os planos grátis e de assinatura dos Garmin Live Services (*Garmin Serviços em tempo real*, página 16).

Locais salvos e encontrados recentemente são sincronizados com o seu smartphone sempre que o seu dispositivo for conectado ao Smartphone Link.

### Baixando o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível para alguns smartphones. Acesse [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) ou consulte a loja de aplicativos do seu telefone com relação às informações de compatibilidade e disponibilidade.

Faça download do Smartphone Link da loja de aplicativos do celular compatível.

Consulte o manual do proprietário do seu celular para obter informações sobre como fazer download e instalar aplicativos.

### Enviando um local do seu celular para o seu dispositivo

O Smartphone Link é registrado como um aplicativo de navegação no seu celular.

- 1 No celular, selecione o botão para iniciar a navegação para um local (consulte o manual do proprietário do celular).
- 2 No menu de aplicativos, selecione **Smartphone Link**.

Na próxima vez que você conectar seu dispositivo ao celular, o local será transferido para os itens encontrados recentemente no seu celular.

## Garmin Serviços em tempo real

Para poder usar os Garmin Live Services, o dispositivo deverá ser conectado a um telefone compatível Smartphone Link (*Emparelhando seu telefone e fone de ouvido*, página 14).

Conectando-se ao Smartphone Link oferece acesso aos Garmin Live Services. Garmin Live Services fornecem planos de assinatura gratuitos para acessar dados em tempo real no seu dispositivo, como informações sobre o trânsito e o clima.

Alguns serviços, como clima, estão disponíveis em aplicativos separados do seu dispositivo. Outros serviços, como tráfego em tempo real, aprimoram os recursos de navegação existentes de seu dispositivo. Recursos que exigem acesso aos Garmin Live Services exibem o símbolo Smartphone Link e são exibidos somente quando o dispositivo está conectado ao Smartphone Link.

### Assinando os Garmin Live Services

Antes de você poder assinar o Garmin Live Services, deverá instalar o aplicativo Smartphone Link em seu telefone.

- 1 Inicie o aplicativo Smartphone Link em seu telefone (*Emparelhando seu telefone e fone de ouvido*, página 14).
- 2 Selecione **Minha conta**.  
É exibida uma lista de serviços e preços de assinatura.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções na tela.

## Notificações inteligentes

Enquanto seu dispositivo está conectado ao aplicativo Smartphone Link, você pode visualizar notificações de seu smartphone em seu dispositivo zūmo, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos do calendário.

**OBSERVAÇÃO:** talvez você precise esperar alguns minutos para receber notificações em seu dispositivo de navegação depois que ele se conectar ao aplicativo Smartphone Link.  é exibido colorido nas configurações de Bluetooth quando as notificações inteligentes estão conectadas e ativas (*Ícones de status do recurso Bluetooth*, página 15).

### Receber Notificações

#### AVISO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo zūmo receber notificações, você deve conectá-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link. Na maioria das páginas, é exibido um pop-up quando o dispositivo recebe uma notificação de seu smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motorista antes de poder ver as notificações.

**OBSERVAÇÃO:** se estiver visualizando o mapa, as notificações serão exibidas em uma ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.  
O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Exibir**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Exibir > Reproduzir**.  
O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.

**OBSERVAÇÃO:** as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

### Recebendo notificações enquanto visualiza o mapa

#### AVISO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo zūmo receber notificações, você deve conectá-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link. Quando você está visualizando o mapa, as novas notificações são exibidas em uma ferramenta do mapa no canto da tela. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione .  
O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto de notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.

O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.  
**OBSERVAÇÃO:** as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

## Visualizar a lista de notificações

Você pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

### 1 Selecione Aplicativos > Notificações inteligentes.

A lista de notificações é exibida. Notificações não lidas são exibidas em preto, e notificações lidas anteriormente são exibidas em cinza.

### 2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
  - Para ouvir a notificação, selecione ►.
- O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

## Chamadas em viva-voz

**OBSERVAÇÃO:** apesar de a maioria dos telefones e fones de ouvido ser compatível e poder ser usada, não é possível garantir a compatibilidade de determinados telefones ou fones de ouvido. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis para o seu telefone.

Através da tecnologia sem fio Bluetooth, o dispositivo pode se conectar ao seu telefone celular e capacete ou fones de ouvido sem fio, virando um dispositivo com viva-voz. Para consultar se o seu dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o seu dispositivo, acesse [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Como fazer uma chamada

### Discando um número

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Discar.

#### 2 Insira o número.

#### 3 Selecione Discar.

### Chamando um contato da sua agenda telefônica

Sua agenda telefônica é carregada a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que a agenda telefônica fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Agenda telefônica.

#### 2 Selecione um contato.

#### 3 Selecione Chamar.

### Chamando um local

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Pesquisar categorias.

#### 2 Selecione um ponto de interesse.

#### 3 Selecione Chamar.

## Recebendo uma chamada

Quando você receber uma chamada, selecione **Resposta** ou **Ignorar**.

## Usando o histórico de chamadas

Seu histórico de chamadas é carregado a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que o histórico de chamadas fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Histórico de chamada.

### 2 Selecione uma categoria.

Uma lista de chamadas aparece, com as chamadas mais recentes no topo.

### 3 Selecione uma chamada.

## Usar Opções em chamada

Durante uma chamada, é possível selecionar opções em chamada no mapa.

#### • Para transferir áudio para seu telefone, selecione ↻.

**DICA:** você pode usar esse recurso se quiser desligar o dispositivo e permanecer na chamada ou se precisar de privacidade.

#### • Para usar o teclado de discagem, selecione ☰.

**DICA:** você pode usar este recurso para usar sistemas automatizados, como correio de voz.

#### • Para silenciar o microfone, selecione 🔇.

#### • Para desligar, selecione ✖.

## Salvando um número de telefone residencial

**DICA:** depois de salvar um número da residência, poderá editar o número da residência editando “Casa” na sua lista de locais salvos ([Editando um local salvo](#), página 12).

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > ☰ > Definir nº residência.

#### 2 Insira seu número de telefone.

#### 3 Selecione Final..

### Ligando para casa

Antes de poder ligar para casa, você deverá inserir um número de telefone para o local da residência.

Selecione Aplicativos > Telefone > Ligar para casa.

## Desconectando um dispositivo Bluetooth

É possível desconectar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem exclui-lo da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth pode ser conectado automaticamente ao seu dispositivo Zumo no futuro.

#### 1 Selecione Configurações > Bluetooth.

#### 2 Selecione o dispositivo a ser desconectado.

#### 3 Desmarque a caixa de seleção próxima ao nome do dispositivo emparelhado.

## Excluindo um telefone emparelhado

Você pode excluir um telefone emparelhado para impedir que ele se conecte automaticamente ao seu dispositivo no futuro.

#### 1 Selecione Configurações > Bluetooth.

#### 2 Selecione o telefone e selecione Desemparelhar dispositivo.

## Trânsito

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as áreas ou países. Para mais informações sobre áreas de cobertura e trânsito, acesse [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

- Os alertas de trânsito são exibidos no mapa quando há incidentes de trânsito pela rota ou em sua área.
- O dispositivo deve estar conectado ao Smartphone Link com uma assinatura de trânsito ativa para receber informações de trânsito.

## Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link

O serviço Tráfego em tempo real fornece dados de tráfego em tempo real.

- 1 Baixe o Smartphone Link no telefone compatível ([Baixando o Smartphone Link](#), página 16).
- 2 Assine o serviço Trânsito em tempo real ([Assinando os Garmin Live Services](#), página 16).
- 3 Conecte dispositivo ao telefoneSmartphone Link ([Emparelhando seu telefone e fone de ouvido](#), página 14).

## Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

## Usando os aplicativos

### Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores

A primeira vez que for usar o recurso LiveTrack, é necessário configurá-lo e convidar os visualizadores.

- 1 Conecte-se ao **Smartphone Link** ([Emparelhando seu telefone e fone de ouvido](#), página 14).
- 2 No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack**.
- 3 Digite um nome de usuário e selecione **Próxima**.
- 4 Digite um ou mais contatos para convidar.  
É possível digitar o nome do contato ou seu endereço de e-mail.
- 5 Selecione **Iniciar LiveTrack**.  
O aplicativo começará a compartilhar seus dados do LiveTrack. Os visualizadores convidados receberão um e-mail com um link para visualizar seus dados do LiveTrack.
- 6 Selecione  para compartilhar o link do LiveTrack usando uma rede social, aplicativo de mensagens ou outro aplicativo de compartilhamento (opcional).

### Iniciando uma Sessão LiveTrack em seu telefone

Antes de iniciar uma sessãoLiveTrack em seu telefone, é necessário emparelhá-lo com seu dispositivo e conectar-se a Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e fone de ouvido](#), página 14).

- 1 No smartphone, abra Smartphone Link.
- 2 Selecione **LiveTrack**.
- 3 Selecione uma opção de compartilhamento.
- 4 Selecione **Iniciar LiveTrack**.
- 5 Siga as instruções na tela.

## Reprodutor de mídia

O reproduutor de mídia reproduz música ou áudio a partir dessas fontes.

- Arquivos de música armazenados no seu dispositivo zūmo .
- Arquivos de música armazenados em um telefone ou reproduutor de mídia conectado à porta USB para motocicletas.
- Áudio em linha conectado à entrada de áudio no suporte da motocicleta.
- Áudio Bluetooth a partir de um telefone emparelhado.
- Rádio com Internet Pandora.
- Serviço de transmissão de música Spotify.

## Reprodução de mídia

- 1 Selecione **Aplicativos**.

- 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Pandora®** para abrir o reproduutor de mídia com a fonte mídia definida para Pandora.
- Selecione **Spotify** para abrir o reproduutor de mídia com a fonte mídia definida para Spotify.
- Selecione **Reprodução de mídia** para abrir o reproduutor de mídia com a fonte de mídia mais recente selecionada.

- 3 Selecione uma opção:

- Para alterar a fonte de mídia, selecione .
- Para escolher uma faixa, estação, reprodução ou arquivo de música, selecione .

### Adicionando a Ferramenta de Reprodutor de Mídia ao Mapa

A ferramenta de reproduutor de mídia no mapa permite o controle do reproduutor de mídia a partir do mapa.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa > Reprodução de mídia**.

- 2 Abra o mapa.

- 3 Selecione  > **Reprodução de mídia**.

Os controles do reproduutor de mídia serão exibidos no mapa.

### Mudando a fonte de mídia

Altere a fonte de reprodução da mídia no dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicativos > Reprodução de mídia > **.

- 2 Selecione um tipo de fonte de mídia.

### Pandora Serviço

Pandora é uma rádio gratuita personalizada que oferece diversos recursos para ouvir e descobrir inúmeras músicas e artistas. A integração com Pandora requer um dispositivo móvel compatível com o aplicativo Pandora instalado. Para mais informações sobre dispositivos móveis compatíveis, acesse [www.pandora.com/everywhere/mobile](#).

**OBSERVAÇÃO:** Pandora está disponível nos Estados Unidos da América, Austrália e Nova Zelândia.

### Mudando de estação

- 1 Selecione **Aplicativos > Pandora®**.

- 2 Selecione .

- 3 Selecione uma estação.

### Spotify

Spotify é um serviço de música digital que lhe dá acesso a milhões de músicas.

**DICA:** a integração com Spotify requer que o aplicativo Spotify seja instalado no seu celular. Um dispositivo digital móvel compatível e assinatura premium são necessários, se disponíveis. Acesse [www.garmin.com](#).

Este produto integra o software Spotify, o qual está sujeito a licenças de terceiros encontradas aqui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](#) . Crie uma trilha sonora para cada viagem com Spotify. Reproduza músicas e artistas que você adora, ou permita ao Spotify entrete-lo.

## Trajetos

Um trajeto é um registro do seu caminho. O registro do trajeto contém informações sobre o caminho gravado, inclusive tempo, local e informações sobre elevação.

### Ver informações do trajeto

- 1 Selecione **Aplicativos > Trajetos > Ativo**.

- 2 Selecione um trajeto.

O trajeto é exibido no mapa.

**3** Selecione .

**4** Selecione uma opção:

- Para salvar o trajeto, selecione **Salvar trajeto**.
- Para salvar o trajeto como viagem, selecione **Salvar como viagem**.
- Para visualizar um plano de elevação do trajeto, selecione **Perfil de elevação**.

## TracBack®

### Seguindo seu trajeto recente

O recurso TracBack registra um trajeto das suas últimas movimentações. Você pode refazer seu trajeto recente novamente até o ponto de partida.

**1** Selecione **Aplicativos > TracBack**.

Seu trajeto recente será exibido no mapa.

**2** Selecione **Ir!**.

### Salvando seu trajeto recente como uma viagem

Você pode salvar seu trajeto recente como uma viagem, que você pode percorrer mais tarde usando o planejador de viagem ([Navegando até uma viagem salva](#), página 7).

**1** Selecione **TracBack**.

Seu trajeto recente será exibido no mapa.

**2** Selecione  > **Salvar como viagem**.

**3** Insira um nome e selecione **Final..**

## Pressão dos pneus

### ATENÇÃO

O uso do Sistema de monitoramento da pressão dos pneus não substitui a manutenção adequada dos pneus, e é responsabilidade do motorista manter a pressão correta dos pneus, mesmo que o nível de baixa inflação não seja o suficiente para acionar o alerta de baixa pressão dos pneus. Se você não mantiver a pressão adequada do pneu, o veículo poderá perder o controle e provocar graves ferimentos pessoais ou morte.

O Sistema de monitoramento da pressão dos pneus Garmin está disponível como um acessório à parte. O recurso de pressão dos pneus não é compatível com todos os modelos zumo. Acesse [www.garmin.com/zumo](http://www.garmin.com/zumo) para obter informações sobre acessórios e compatibilidade.

### Configurar os sensores de pressão dos pneus

Para configurar os sensores de pressão dos pneus, é necessário ter a bateria e as etiquetas numéricas fornecidas com cada sensor. Também é necessário um dispositivo zumo compatível.

Os sensores se comunicam entre si com tecnologia sem fio através do dispositivo zumo compatível. É possível monitorar a pressão do pneu e receber alertas de pressão baixa no dispositivo zumo .

**1** Remova a tampa **①** do sensor **②** rodando a tampa para a esquerda.



**2** Se já tiver inserido a bateria, remova-a.

**3** No dispositivo zumo , selecione **Aplicativos > Pressão pneus**.

**4** Selecione um perfil de veículo que corresponda à configuração dos pneus do seu veículo.

**5** Aproxime o sensor do dispositivo zumo .

**6** No dispositivo zumo , selecione o número ao lado do pneu com que o sensor será emparelhado.

**7** Dentro de 30 segundos, insira a bateria **③** no suporte da bateria **④** no sensor, com o lado do polo positivo voltado para cima.



O dispositivo zumo procura o sensor e exibe uma mensagem de confirmação quando o sensor é emparelhado com sucesso.

**DICA:** se o sensor não for emparelhado com sucesso, será necessário retirar a bateria do sensor e repetir os passos 6 e 7.

**8** Insira a pressão recomendada para o pneu.

**9** Insira a pressão mínima para o pneu.

O dispositivo zumo emite um alerta de pressão baixa quando o sensor comunica uma pressão do pneu inferior a esse valor.

**10** Volte a colocar a tampa no sensor e aperte-a bem.

**11** No sensor, coloque a etiqueta numérica que corresponde ao número do pneu selecionado no passo 6.

**12** Repita este procedimento para cada sensor.

### Instalar os sensores nos pneus

### ATENÇÃO

O Sistema de monitoramento da pressão dos pneus deve ser usado apenas com hastes metálicas da válvula dos pneus. A instalação dos Sensores de pressão dos pneus localizados nas hastes não metálicas da válvula dos pneus pode danificar o pneu e/ou a haste da válvula do pneu, podendo resultar em graves ferimentos pessoais ou morte.

## AVISO

Para evitar possíveis danos ao sensor ou veículo, verifique se nenhum sensor instalado causa interferência com os freios, os componentes de suspensão ou outros equipamentos instalados no veículo. Caso algum sensor instalado cause interferência com qualquer equipamento instalado no veículo, desinstale o sensor antes de operá-lo.

Para evitar a possível vibração ou desgaste desigual dos pneus em alguns veículos, pode ser necessário equilibrar os pneus do veículo após instalar os sensores.

Para instalar os sensores nos pneus, é necessário configurar os sensores com o seu dispositivo zūmo .

- 1 Remova as tampas das válvulas dos pneus do veículo.
- 2 No dispositivo zūmo , selecione **Aplicativos > Pressão pneus** para visualizar o diagrama do perfil do veículo.
- 3 Instale os sensores nas válvulas dos pneus apertando-os para o lado esquerdo.

**OBSERVAÇÃO:** é necessário instalar cada sensor no pneu correto, de acordo com o diagrama de perfil do veículo e as etiquetas numéricas colocadas nos sensores durante o processo de configuração.

- 4 Rode as rodas manualmente para verificar se os sensores têm a folga adequada e se não interferem com equipamento do veículo.

## Alertas de pressão dos pneus

O dispositivo alerta você usando mensagens pop-up, ícones no mapa e símbolos no aplicativo de pressão dos pneus.

Quando há um alerta de sensor, o número próximo ao pneu correspondente é exibido em vermelho no aplicativo de pressão dos pneus. Os símbolos abaixo do número aparecem em vermelho para indicar os alertas ativos do sensor em questão.

	Pressão baixa do pneu
	Bateria fraca do sensor
	Sensor não conectado

## Modo de espera do sensor de pressão dos pneus

Quando estacionar o veículo e desligar o dispositivo zūmo , após alguns minutos, o sensor de pressão dos pneus entra no modo de suspensão de poupança de energia. O sensor não transmite informações para o zūmo dispositivo no modo de espera. Isso pode fazer com que seu dispositivo zūmo informe que o sensor está desconectado.

Da próxima vez que você conduzir o veículo, o sensor sairá do modo de espera e se reconectará automaticamente ao dispositivo zūmo . Pode levar até 30 segundos para se reconectar.

## Usando a bússola

**OBSERVAÇÃO:** você deverá estar em movimento para que a bússola determine sua direção.

Você pode navegar usando uma bússola do GPS.

Selecione **Aplicativos > Bússola**.

## VIRB® Remota

A função de controle remoto da VIRB permite a você controlar a câmera de ação VIRB através do dispositivo. Acesse [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB) para comprar uma câmera de ação VIRB.

## Controlar uma VIRB câmera de ação

Para usar a função de VIRB remoto, ative a configuração remota na câmera VIRB. Consulte o *VIRB Manual do Proprietário da Série* para mais informações.

- 1 Ligue a câmera VIRB.

- 2 No dispositivo zūmo , selecione **Aplicativos > VIRB Remote > Conectar**.

- 3 Aguarde até que o dispositivo se conectar à sua câmera VIRB.

- 4 Selecione uma opção:

- Selecione **Iniciar gravação** para gravar vídeo.
- Selecione **Parar gravação** parar a gravação do vídeo.
- Selecione **Instantâneo** para tirar uma fotografia.

## Histórico de serviços de acomodação

Você pode registrar a leitura de data e do odômetro ao executar um serviço ou a manutenção do veículo. O dispositivo oferece diversas categorias de serviço, você pode adicionar categorias personalizadas (*Adicionando categorias de serviço*, página 20).

- 1 Selecione **Aplicativos > Histórico de serviço**.

- 2 Selecione uma categoria de serviço.

- 3 Selecione **Adicionar registro**.

- 4 Insira a leitura do odômetro e selecione **Próximo**.

- 5 Digite um comentário (opcional).

- 6 Selecione **Final..**

## Adicionando categorias de serviço

- 1 Selecione **Aplicativos > Histórico de serviço**.

- 2 Selecione **☰ > Adicionar categoria**.

- 3 Insira o nome de uma categoria e selecione **Final..**

## Excluindo categorias de serviço

Ao excluir uma categoria de serviço, todos os registros de serviço da categoria também são excluídos.

- 1 Selecione **Aplicativos > Histórico de serviço**.

- 2 Selecione **☰ > Excluir categorias**.

- 3 Selecione as categorias de serviço que deseja excluir.

- 4 Selecione **Excluir**.

## Renomeando categorias de serviço

- 1 Selecione **Aplicativos > Histórico de serviço**.

- 2 Selecione a categoria a ser renomeada.

- 3 Selecione **☰ > Renomear categoria**.

- 4 Insira um nome e selecione **Final..**

## Excluindo registros de serviço

- 1 Selecione **Aplicativos > Histórico de serviço**.

- 2 Selecione uma categoria de serviço.

- 3 Selecione **☰ > Excluir gravações**.

- 4 Selecione os registros de serviço que deseja excluir.

- 5 Selecione **Excluir**.

## Editando um registro de serviço

Você pode editar o comentário, a leitura do odômetro e a data de um registro de serviço.

- 1 Selecione **Aplicativos > Histórico de serviço**.

- 2 Selecione uma categoria.

- 3 Selecione um campo.

- 4 Insira as novas informações e selecione **Final..**

## Visualizando os arquivos de ajuda

Selecione **Aplicativos > Ajuda** para visualizar o manual completo do proprietário.

## Procurando tópicos da ajuda

Selecione **Aplicativos > Ajuda > Q**.

## Visualizando a previsão do tempo

Antes de utilizar esse recurso, seu dispositivo deve estar recebendo dados meteorológicos. Você pode conectar seu dispositivo ao aplicativo Smartphone Link para receber dados meteorológicos ([Emparelhando seu telefone e fone de ouvido](#), página 14).

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

O dispositivo mostra as condições meteorológicas atuais e uma previsão para os próximos dias.

### 2 Selecione um dia.

Uma previsão detalhada para o dia é exibida.

## Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo > Local atual.

### 2 Selecione uma opção:

- Para visualizar o clima de uma cidade favorita, selecione a cidade na lista.
- Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e insira o nome de uma cidade.

## Visualizando o radar meteorológico

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Você pode visualizar um mapa de radar animado com código de cores que exibe as condições climáticas atuais, além de um ícone de clima no mapa. O ícone de clima muda de acordo com o clima nas proximidades, como chuva, neve e tempestades de trovão.

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

### 3 Selecione > Radar meteorológico.

## Visualizando alertas de clima

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Ao se locomover com seu dispositivo, é possível que alertas de clima apareçam no mapa. Você também pode visualizar um mapa de alertas de clima nas proximidades do seu local atual ou próximo a uma cidade selecionada.

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

### 3 Selecione > Alertas de clima.

## Verificando as condições das estradas

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

### 3 Selecione > Condições das estradas.

## Câmeras de trânsito photoLive

As câmeras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições do trânsito nas principais rodovias e interseções. Você pode salvar as câmeras que pretende visualizar regularmente.

## Salvando uma câmera de trânsito

Antes de poder usar este recurso, você deve assinar o serviço photoLive, e seu dispositivo deverá estar conectado a um telefone compatível executando o Smartphone Link ([Smartphone Link](#), página 16).

Esse recurso não está disponível em todas as áreas.

### 1 Selecione Aplicativos > photoLive.

### 2 Selecione Toque para adicionar.

**3** Selecione uma estrada.

**4** Selecione uma interseção.

**5** Selecione **Salvar**.

## Visualizando uma câmera de trânsito

Antes de visualizar uma câmera de trânsito, você deve salvar uma câmera de trânsito (consulte [Salvando uma câmera de trânsito](#), página 21).

### 1 Selecione Aplicativos > photoLive.

### 2 Selecione uma câmera.

## Visualizando rotas e destinos anteriores

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens ([Configurações do dispositivo e de privacidade](#), página 22).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione Aplicativos > Onde estive.

## Personalizando o dispositivo

### Configurações do mapa e do veículo

Selecione Configurações > Mapa e veículo.

**Veículo:** define o ícone que representa a sua posição no mapa.

**Exibição do mapa de direção:** define a perspectiva do mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Ferramentas do mapa:** define os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados exibidos na página do mapa ([Personalizando as camadas do mapa](#), página 14).

**Alertas sonoros para o condutor:** ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta do piloto ([Funcionalidades e alertas para percepção do motociclista](#), página 4).

**Zoom automático:** seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

**Meus mapas:** define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

### Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

**DICA:** para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

### 1 Selecione Configurações > Mapa e veículo > Meus mapas.

### 2 Selecione um mapa.

### Configurações de navegação

Selecione Configurações > Navegação.

**Pré-visualização de rota:** mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

**Modo de cálculo:** define o método de cálculo da rota.

**Recálculo fora da rota:** define as preferências de recálculo ao navegar para fora de uma rota ativa.

**Aviso de fadiga:** alerta quando você estiver dirigindo por um longo período sem interrupção.

**Evitar:** define as características das estradas para evitar uma rota.

**Person. áreas para evitar:** permite evitar estradas ou áreas específicas.

**Rodovias com pedágio:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio.

**Pedágios e taxas:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio e adesivos de pedágio.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador e que possam se tornar uma distração ao dirigir.

**Simulador de GPS:** o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

## Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

**Mais rápido:** calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

**Menor distância:** calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

**Fora da estrada:** calcula uma linha direta do local atual ao destino.

**Rota aventureiras:** calcular rotas que dão preferência a estradas com curvas fechadas.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

## Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não estiver recebendo sinais de satélite, pode usar o GPS para definir um local simulado.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.

2 No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.

3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área. O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

4 Selecione a descrição do local.

5 Selecione **Definir local**.

## Configurações do Bluetooth

Selecione **Configurações > Bluetooth**.

**Bluetooth:** ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

**Buscar dispositivo:** procura dispositivos Bluetooth próximos.

**Apelido:** permite inserir um apelido que identifica seu dispositivo em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth.

## Desativar Bluetooth

1 Selecione **Configurações > Bluetooth**.

2 Selecione **Bluetooth**.

## Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

**Modo Cor:** permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** permite o ajuste do brilho do visor.

**Tempo limite do visor:** permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

**Imagen:** permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

## Configurações de trânsito

Selecione **Configurações > Trânsito**.

**Trânsito:** permite o trânsito. O aplicativo Smartphone Link e uma assinatura para o serviço de trânsito em tempo real são obrigatórios.

## Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

**Hora atual:** define a hora do dispositivo.

**Formato de hora:** permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida usada para distâncias.

**Formato de posição:** define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

## Definindo o horário

1 Selecione o horário no menu principal.

2 Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

## Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

**Idioma de voz:** define o idioma dos avisos de voz.

**Idioma do texto:** define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

**Idioma do teclado:** habilita os idiomas do teclado.

## Configurações dos alertas de proximidade

**OBSERVAÇÃO:** é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Alertas de proximidade**.

**Áudio:** define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

**Alertas:** define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

## Configurações do dispositivo e de privacidade

Para abrir as configurações do dispositivo, selecione **Configurações > Dispositivo**.

**Sobre:** exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

**EULAs:** exibe os contratos de licença do usuário final.

**OBSERVAÇÃO:** essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

**Relatório de posição:** compartilha suas informações de posicionamento com Garmin para aperfeiçoar o conteúdo.

**Histórico de viagem:** permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

**Limpar histórico viagens:** limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

## Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

**1** Selecione **Configurações**.

**2** Se necessário, selecione uma categoria de configuração.

**3** Selecione **☰ > Restaurar**.

## Informações sobre o dispositivo

### Especificações

Resistência à água	IEC 60529 IPX7
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55°C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de energia (CLA, motocicleta ou fonte externa)	De 12 a 24 Vdc
Entrada de energia (USB)	De 5 V ±0,25 V
Duração da pilha	Até 4 horas, dependendo de uso e configurações
Tipo de pilha	Bateria recarregável de íon-lítio e substituível pelo usuário
Variação de tensão da bateria	De 3,5 V a 4,1 V
Frequência/protocolo rádio	Protocolo de comunicação sem fio ANT+® de 2,4 GHz (para VIRB Remote) 2,4 GHz ANT® (para sistema de monitoramento da pressão dos pneus)

O dispositivo é resistente a exposição acidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Carregando o dispositivo

**OBSERVAÇÃO:** este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Instale o dispositivo no suporte e conecte o suporte à alimentação do veículo.

### AVISO

Não conecte o dispositivo diretamente ao cabo de alimentação do veículo.

- Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.

O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um computador. Alguns computadores portáteis podem não recarregar o dispositivo.

- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.

Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Manutenção do dispositivo

### Cuidados com o dispositivo

#### AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

### Limpando a parte externa do dispositivo

#### AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.

- 2 Seque o dispositivo.

### Limpando a tela sensível ao toque

- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, umedeça o pano com água.
- 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

### Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

### Redefinindo o dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

### Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

#### Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

#### Removendo o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

#### Removendo a ventosa do para-brisa

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.


### Trocando o fusível no cabo de força do veículo

#### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.

- 1 Gire a peça terminal ① no sentido anti-horário para destravá-la.

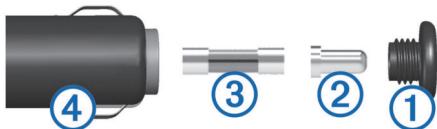

- DICA:** você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.
- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
  - 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
  - 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
  - 5 Pressione a peça terminal e gire-a no sentido horário para travá-la novamente no cabo de alimentação do veículo ④.

## Solução de problemas

### A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Instalação*, página 1).

### Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 21).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

### O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Trocar o fusível no cabo de força do veículo*, página 23).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo está dentro do limite da temperatura de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está queimado na tomada de força do veículo.

### Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 22).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 22).
- Diminua o volume (*Ajustando o volume*, página 4).
- Desative a tecnologia sem fio (*Desativar Bluetooth*, página 22).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 3).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

### O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows® o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como

unidade removível. O modo MTP é compatível com Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

### O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac® e alguns computadores Windows o dispositivo é conectado com o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume removível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 usam o modo de armazenamento em massa USB.

### O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador

- 1 Desconecte o cabo USB do computador.
  - 2 Desligue o dispositivo.
  - 3 Conecte o cabo USB ao seu dispositivo e a uma porta USB do computador.
- DICA:** o cabo USB deve ser conectado a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo é ligado automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. Uma imagem do dispositivo conectado a um computador é exibida na tela do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** se você tiver várias unidades de rede mapeadas em seu computador, a Windows poderá ter problemas para atribuir as letras das unidades às unidades da Garmin. Para obter informações sobre como atribuir letras a unidades, consulte o arquivo de ajuda de seu sistema operacional.

### Meu telefone não se conecta ao dispositivo

- Selecione **Configurações > Bluetooth**. O campo Bluetooth deverá estar definido como Habilido.
- Ative Bluetooth a tecnologia sem fio no seu telefone e coloque o telefone a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Acesse [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) para obter mais ajuda.

## Apêndice

### Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo (*Visão geral do dispositivo*, página 3).
- 2 Insira um cartão de memória no slot.
- 3 Pressione-o até ouvir um clique.

### Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

## Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

## Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

## Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador ([Conectando o dispositivo ao computador](#), página 25).

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
- 3 Selecione um arquivo.

- 4 Selecione **Editar > Copiar**.

- 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

## Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:

- Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
- Em computadores Mac, arraste o ícone de volume para a lixeira.

- 2 Desconecte o cabo do computador.

## Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

## Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

## Comprando acessórios

Acesse [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Índice

## A

à frente 13  
personalizar 13  
acessórios 25  
agenda telefônica 17  
ajuda. **20** Consulte também suporte a produtos  
alerta de combustível baixo 9  
alerts ao motociclista 4, 5  
alerts de ponto de proximidade, configurações 22  
alerts de pressão, dos pneus 20  
alterando a área de pesquisa 10  
áreas a serem evitadas  
área 9  
desativando 9  
estrada 9  
excluindo 9  
pedágios 8  
recursos das estradas 9  
arquivos, transferindo 25  
assinaturas, Garmin Live Services 16  
atualhos  
adicionando 12  
excluindo 12  
atendendo chamadas 17  
atualizar  
mapas 3  
software 3  
áudio, pontos de proximidade 22

## B

barra de pesquisa 10  
bateria  
carregando 23  
instalando 3  
Bluetooth tecnologia 24  
configurações 22  
desativando 22  
botões na tela 4  
brilho 4  
bússola 20

## C

cabos, suporte de motocicleta 1  
cabos de força 23  
trocando o fusível 23  
camadas do mapa, personalizando 14  
câmeras  
luz vermelha 5  
velocidade 5  
câmeras de farol vermelho 5  
câmeras de trânsito, exibindo 21  
câmeras de velocidade 5  
carregando o dispositivo 24  
carregando seu dispositivo 23  
cartão de memória 3, 25  
instalar 24  
cartão microSD 3  
Cartão microSD 24  
casa  
chamando 17  
editando o local 6  
indo 6  
telefone 17  
chamadas 17  
atendimento 17  
casa 17  
contatos 17  
discando 17  
fazendo 17  
histórico 17  
chamadas em viva-voz 15  
chamadas telefônicas 17  
atendimento 17  
discagem de voz 17  
discando 17

mudo 17  
combustível  
controle 9  
estações 11  
compartilhando, LiveTrack 18  
computador, conectando 24, 25  
condições das estradas, tempo 21  
configurações 21, 22  
configurações de hora 22  
configurações do visor 22  
coordenadas 11  
cuidados com o dispositivo 23

## D

definição de rota 7  
desconectando, Dispositivo Bluetooth 17  
destinos. Consulte localizações  
desvios 7  
direções 6  
discando 17

## E

editando, viagens salvas 8  
emparelhando  
desconectando 17  
fone de ouvido 14  
telefone 14, 24  
encontrando locais, categorias 10  
encontrar locais. **9, 10** Consulte também localizações  
cidades 11  
coordenadas 11  
endereços 11  
Interseções 11  
endereços, localizando 11  
especificações 23  
estabelecimentos 10  
estacionamento, último local de estacionamento 11  
EULAs 22  
excluindo  
categorias de serviço 20  
dispositivo Bluetooth emparelhado 17  
registros de serviço 20  
viagens 7

## F

ferramentas, mapas 12, 13  
fone de ouvido, emparelhando 14  
Fone de ouvido 16  
Foursquare 10, 11  
furto, evitando 23  
fusível, trocando 23

## G

Garmin Express, atualizando o software 3  
Garmin Live Services, assinando o 16  
Garmin Serviços em tempo real 16  
Geocaching 11  
GPS 4, 25

## H

histórico de serviço  
categorias 20  
editando 20  
excluindo 20  
registros 20  
histórico de viagem 22

## I

ícones, barra de status 4  
ID de unidade 22  
idioma  
teclado 22  
voz 22  
imagens 22  
indo para casa 6  
informações de viagem 13  
exibindo 13  
redefinindo 13  
Interseções, localizando 11

## L

latitude e longitude 11  
leis para uso de capacetes 5  
limpando a tela sensível ao toque 23  
limpando o dispositivo 23  
lista de curvas 6  
LiveTrack 18  
locais encontrados recentemente 11  
locais salvos 7, 12  
categorias 12  
editando 12  
excluindo 12  
locais simulados 22  
local atual 11  
localizações 11, 21  
atual 11, 12  
chamando 17  
encontrados recentemente 11  
estabelecimentos 10  
pesquisar por 9  
procurando 11  
salvando 12  
simulados 22

## M

mapas 6, 12, 13, 21  
atualizar 3  
camadas 14  
campo de dados 6, 13, 14  
compra 25  
exibindo rotas 6, 7  
ferramentas 12, 13  
nível de detalhes 21  
símbolos 6  
tema 21  
modo de descanso 3  
modo de espera 20  
modos de transporte 4  
montando o dispositivo  
automóvel 2  
motocicleta 1  
removendo do suporte 2, 23  
ventosa 23  
myTrends, rotas 8

## N

navegação 6, 10  
configurações 21  
fora da estrada 9  
navegação fora da estrada 9  
notificações 5, 15–17  
número da ID 22

## O

Onde estou? 11, 12  
orientações sobre faixas ativas 6

## P

pedágios, evitando 8  
personalizando o dispositivo 21  
Pesquisa rápida 10  
pilha  
carregar 24  
maximizando 24  
problemas 24  
planejador de viagem 7, 8  
editando uma viagem 7  
Pontos de interseção 8  
Pontos de interesse (POI) 10, 11  
estabelecimentos 10  
pressão dos pneus  
modo de espera 20  
perfis 19  
sensores 19  
próxima curva 6

## R

redefinindo  
dados da viagem 13  
dispositivo 23  
referências de locais 6

registro de viagens, exibindo **13**  
removendo o suporte **23**  
reprodutor de mídia **18**  
restaurando as configurações **23**  
rotas **5, 6**  
  adicionar um ponto **7, 8**  
  calculando **5**  
  definição **7**  
  iniciando **5, 6**  
  modo de cálculo **6, 8, 22**  
  myTrends **8**  
  parando **7**  
  rotas aventureiras **6**  
  sugeridas **8**  
  visualizando no mapa **6, 7**

## S

salvar, local atual **12**  
serviços de emergência **11**  
sinais do satélite  
  captando **4**  
  visualizando **25**  
Smartphone Link **15, 16**  
  conectando **14, 15**  
  desativando chamadas **15**  
  Garmin Serviços em tempo real **16**  
software  
  atualizar **3**  
  versão **22**  
solução de problemas **24**  
Spotify **18**  
suporte, removendo **23**  
suporte a produtos **20**  
suporte de motocicleta **1**  
  cabos **1**

## T

tecla liga/desliga **3**  
teclado **4**  
  idioma **22**  
  layout **22**  
Tecnologia Bluetooth **14–17**  
  desativando chamadas **15**  
  desconectar um dispositivo **17**  
  emparelhando com o telefone **14**  
  emparelhando um fone de ouvido **14**  
  gerenciando telefones **15**  
tela, brilho **4**  
telefone  
  desconectando **17**  
  emparelhando **14, 24**  
tempo **21**  
  condições das estradas **21**  
  radar **21**  
TracBack **19**  
trajetos **18**  
trânsito **13, 17, 18, 22**  
  câmeras **21**  
  incidentes **14**  
  mapa **13**  
  procurando congestionamentos **14**  
  rota alternativa **8**

## U

USB, desconectando **25**

## V

ventosa **23**  
VIRB remota **20**  
VIRB remoto **20**  
visualização do mapa  
  2D **14**  
  3-D **14**  
Visualização do mapa em 2D **14**  
Visualização do mapa em 3D **14**  
volume, ajustando **4**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

