


GARMIN[®]

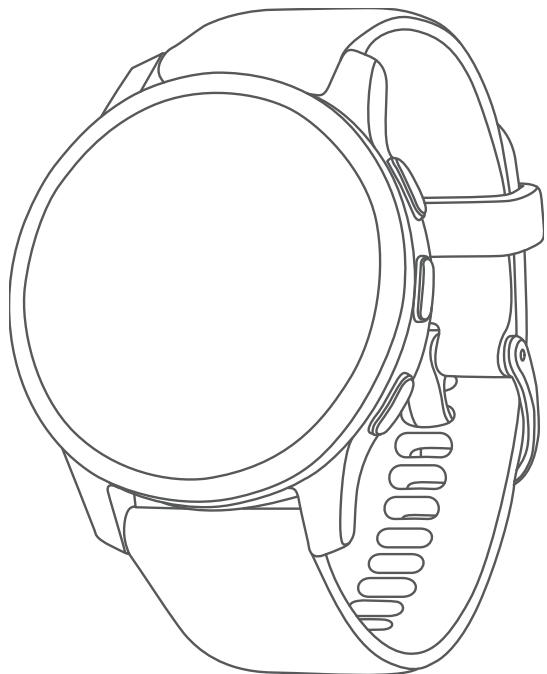

D2[™] AIR X10

Manual do proprietário

© 2022 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause® e Edge® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos EUA e em outros países. Body Battery™, Connect IQ™, D2™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Garmin Pilot™, Health Snapshot™, tempe™, TrueUp™ e Varia™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google LLC. Apple®, iPhone® e iTunes® são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. The Cooper Institute®, bem como quaisquer marcas comerciais relacionadas são propriedade da Cooper Institute. iOS® é uma marca registrada da Cisco Systems, Inc. usada sob licença pela Apple Inc. Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

Este produto possui certificação da ANT+. Acesse www.thisisant.com/directory para obter uma lista de produtos e de aplicativos compatíveis.

M/N: A04125

A marca VIVO é propriedade da Telefônica Brasil S.A. e seu uso pela Garmin Brasil é feito sob licença.

Sumário

Introdução.....	1	Notificações do telefone..... 9 Ativar notificações via Bluetooth..... 9 Visualizar notificações..... 10 Responder com uma mensagem de texto personalizada..... 10 Chamadas pelo relógio..... 10 Recebendo uma chamada telefônica..... 11 Gerenciar notificações..... 11 Desativar a conexão com o smartphone Bluetooth..... 11 Usar assistente de voz..... 11 Utilizando o Modo não perturbe..... 11 Localizando seu telefone..... 12
Vôo.....	3	Conectar-se ao aplicativo Garmin Pilot..... 12 Atualizando o banco de dados de avição..... 12 Recursos do Connect IQ..... 12 Download de recursos do Connect IQ..... 13 Download de recursos do Connect IQ utilizando o computador..... 13 Recursos de conectividade de Wi-Fi.... 13 Conectando a uma rede Wi-Fi..... 13
Atividade de voo.....	5	
Definindo o valor de voo automático.....	5	
Iniciar um voo.....	5	
Visualizar suas leituras de SpO2 durante o voo.....	5	
Navegar para o aeroporto mais próximo.....	6	
Aeroportos mais próximos.....	6	
Navegando até um ponto de parada de aviação usando seu identificador.....	6	
Navegar diretamente até um local salvo.....	7	
Indicador de situação horizontal.....	7	
Interromper a navegação.....	7	
Desabilitar o temporizador de voo automático.....	7	
Planos de voo.....	7	
Localizando um ponto de parada.....	8	
Enviar um plano de voo para o seu relógio.....	8	
Seguindo um plano de voo.....	8	
Recursos inteligentes.....	8	
Emparelhando o telefone.....	8	
Recursos conectados.....	9	
Controles.....	14	Personalizando o Menu de controles.. 16
Música.....	16	
Como baixar conteúdo de áudio pessoal.....	17	
Estabelecer conexão com um provedor externo.....	17	
Baixar conteúdo de áudio de um provedor externo.....	17	
Como desconectar de um fornecedor externo.....	17	
Conectar fones de ouvido Bluetooth... 18		
Ouvindo música.....	18	
Controles de reprodução de música.... 19		
Garmin Pay.....	19	
Configurar sua carteira Garmin Pay.... 19		
Pagamento de uma compra usando o seu relógio.....	20	

Adicionar um cartão à sua carteira Garmin Pay.....	20	Alteração do modo de monitoramento do oxímetro de pulso.....	29
Gerenciar seus cartões Garmin Pay.....	21	Dicas para dados do oxímetro de pulso.....	29
Alteração da sua senha Garmin Pay....	21		
Recursos de monitoramento e segurança.....	21	Monitoramento de atividade.....	30
Adicionar contatos de emergência.....	22	Meta automática.....	30
Adicionar contatos.....	22	Utilizando o alerta de movimento.....	30
Detecção de incidente.....	22	Monitoramento do sono.....	30
Ligar e desligar a detecção de incidente.....	23	Minutos de intensidade.....	31
Solicitar assistência.....	23	Obter minutos de intensidade.....	31
Perfil de usuário.....	23	Garmin Move IQ™.....	31
Configurando seu perfil de usuário.....	23	Configurações do monitoramento de atividades.....	31
Configurações de gênero.....	24	Desligando o monitoramento de atividades.....	31
Recursos da frequência cardíaca....	24		
Pulseira medidora de frequência cardíaca.....	24	Informações rápidas.....	32
Usar o relógio.....	24	Visualizar informações rápidas.....	34
Dicas para dados de frequência cardíaca errados.....	25	Personalizar as informações rápidas.....	35
Visualizar informações de frequência cardíaca.....	25	Visualizar o mini Widget de ponto de parada.....	35
Configurar um alerta de frequência cardíaca anormal.....	26	METAR.....	36
Transmissão de frequência cardíaca.....	26	Altímetro.....	37
Desativar o monitor de frequência cardíaca medida no pulso.....	26	Adicionar fusos horários alternativos.....	37
Sobre zonas de frequência cardíaca... Configurando suas zonas de frequência cardíaca.....	26	Variabilidade da frequência cardíaca e nível de estresse.....	37
Objetivos de treino.....	27	Usar a informação de nível de estresse.....	38
Cálculos da zona de frequência cardíaca.....	27	Body Battery.....	38
Sobre estimativas de VO2 máximo....	28	Visualizar a informação rápida Body Battery.....	38
Obtendo seu VO2 máximo estimado.....	28	Dicas para dados aprimorados de Body Battery.....	39
Visualizar sua idade de condicionamento físico.....	28	Saúde feminina.....	39
Oxímetro de pulso.....	29	Monitoramento de ciclo menstrual..	39
Obter leituras do oxímetro de pulso.....	29	Registrar as informações do ciclo menstrual.....	39

Aplicativos e atividades.....	42	Treino.....	52
Iniciar uma atividade.....	42	Status de treinamento unificado.....	52
Dicas para gravação de atividades..	42	Sincronização medições de atividades e de desempenho.....	52
Parar uma atividade.....	42	Treinos.....	52
Adicionar uma atividade personalizada.....	42	Iniciar um treino.....	52
Adição ou remoção de uma atividade favorita.....	43	Usar planos de treinamento do Garmin Connect.....	53
Health Snapshot.....	43	Adaptive Training Plans.....	53
Atividades em ambientes fechados....	43	Iniciar treino de hoje.....	53
Registrar uma atividade de treinamento de força.....	43	Visualizar treinos agendados.....	53
Registrar uma atividade de HIIT	44	Recordes pessoais.....	53
Calibrando a distância na esteira.....	44	Visualizando seus recordes pessoais.....	54
Atividades ao ar livre.....	44	Restaurando um recorde pessoal....	54
Começando uma corrida.....	45	Excluir recordes pessoais.....	54
Começando uma etapa de ciclismo.....	45	Navegação.....	54
Visualizar as corridas de esqui.....	45	Salvar sua localização.....	54
Como iniciar natação em piscina.....	46	Excluindo um local.....	54
Definindo o tamanho da piscina.....	46	Navegar até um local salvo.....	55
Terminologia da natação.....	46	Navegar de volta ao início.....	55
Golfe.....	46	Interromper a navegação	55
Baixando campos de golfe.....	46	Bússola.....	55
Jogar golfe.....	47	Calibrando a bússola manualmente.....	55
Informações do buraco	47	Histórico.....	56
Alterando a localização do pino...	48	Utilizar histórico.....	56
Visualizando a direção até o pino.....	48	Visualizar seu tempo em cada zona de frequência cardíaca.....	56
Visualizando distâncias de layup e dogleg.....	48	Garmin Connect.....	57
Visualizando obstáculos.....	49	Usar o aplicativo Garmin Connect...	57
Medir uma tacada com o Garmin AutoShot™	49	Usar o Garmin Connect em seu computador.....	58
Pontuando.....	50	Personalizando o relógio.....	58
Definindo o método de pontuação.....	50	Alterar a interface do relógio	58
Rastreamento de estatísticas de golfe.....	50	Criar um visor de relógio personalizado.....	58
Gravação de estatísticas de golfe	51	Editar um visor do relógio	59
Visualizando seu histórico de tacadas	51	Configurar atalho para um controle.....	59
Visualizando o resumo da sua rodada	51	Configurações de Atividades e apps...	60
Terminando uma rodada	51	Personalizando telas de dados.....	61
App Garmin Golf.....	51	Alertas.....	61
		Configurar um alerta.....	62
		Leituras do altímetro.....	62

Auto Lap.....	62	Limpeza do relógio.....	72
Marcação de voltas usando o Recurso Auto Lap.....	62	Trocar as pulseiras.....	72
Usar o Auto Pause®.....	63	Solução de problemas.....	72
Usar rolagem automática.....	63	Meu telefone é compatível com meu relógio?.....	72
Alterar a configuração de GPS.....	64	Meu telefone não se conecta ao relógio.....	73
Smartphone e configurações de Bluetooth.....	64	Meus fones de ouvido não se conectam ao relógio.....	73
Gerenciador de bateria.....	64	Minha música é interrompida ou meus fones de ouvido não permanecem conectados.....	73
Configurações do sistema.....	65	Meu relógio está com o idioma errado.....	73
Configurações de hora.....	65	Meu relógio não exibe a hora correta..	74
Fusos horários.....	65	Maximizar a duração da bateria.....	74
Configurando um alarme.....	65	Reiniciar o relógio.....	74
Excluindo um alarme.....	65	Restaurar todas as configurações padrão.....	75
Iniciar o temporizador de contagem regressiva.....	66	Obtendo sinais de satélite.....	75
Utilizar o cronômetro.....	66	Melhorar a recepção do satélite de GPS.....	75
Configurações de som.....	66	Monitoramento de atividades.....	75
Personalizar as configurações do visor.....	66	A contagem de passos não está precisa.....	75
Alterar as unidades de medida.....	67	A quantidade de andares subidos não parece estar precisa.....	75
Configurações de Garmin Connect.....	67	Como obter mais informações.....	76
Sensores sem fio.....	67	Apêndice.....	76
Emparelhar seus sensores sem fio.....	68	Campos de dados.....	76
HRM-Pro Ritmo de corrida e distância.....	68	Classificações padrão do VO2 máximo.....	78
Dicas para gravar o ritmo de corrida e a distância.....	68	Tamanho da roda e circunferência.....	79
Calibrando seu sensor de velocidade..	69	Definições de símbolos.....	81
Informações sobre o dispositivo.....	69		
Sobre o visor AMOLED	69		
Carregar o relógio.....	69		
Atualizações do produto.....	70		
Atualizar o software usando o app Garmin Connect.....	70		
Atualização de software usando o Garmin Express.....	70		
Visualizar informações do dispositivo	70		
Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico	70		
Especificações	71		
Informações sobre duração da bateria.....	71		
Cuidados com o dispositivo	71		

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Consulte sempre seu médico antes de começar ou modificar o programa de exercícios.

Este dispositivo não se destina a fornecer informações primárias de voo e é para ser usado somente para fins de backup.

Visão geral



(A) Botão de ação: mantenha pressionada por 2 segundo para desligar o relógio.

Pressione-o para iniciar e parar o temporizador de atividade.

Mantenha-o pressionado por 2 segundos para ver o menu de controles, incluindo a energia do relógio.

Mantenha-o pressionado até o relógio vibrar três vezes para solicitar assistência ([Recursos de monitoramento e segurança, página 21](#)).

(B) Botão Voltar: pressione para voltar para a tela anterior, exceto durante uma atividade.

Durante uma atividade, pressione para marcar uma nova volta, iniciar um novo set ou posição ou avançar para a fase seguinte de um treino.

Mantenha pressionado para ver um menu de configurações e opções do relógio para a tela atual.

(C) Botão Personalizado/Assistente de voz: pressione-o para visualizar o recurso de atalho personalizado.

Mantenha pressionado para ativar o assistente de voz no telefone.

(D) Tela sensível ao toque: passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de navegar por informações rápidas, recursos e menus.

Toque para selecionar.

Toque duas vezes para ativar o relógio.

Passe o dedo na tela para a direita a fim de voltar à tela anterior.

Durante uma atividade, passe o dedo na tela para a direita a fim de visualizar o visor do relógio e as informações rápidas.

Interface do relógio padrão



- | | |
|----------|--|
| 1 | Condições meteorológicas no aeroporto selecionado (Editar um visor do relógio , página 59). |
| 2 | Teto de nuvens e visibilidade no aeroporto selecionado. |
| 3 | Condições de vento no aeroporto selecionado. |
| 4 | Ponteiro de Horário Universal Coordenado (UTC). Faz referência às marcações de 24 horas no relógio. |

Dicas sobre a tela sensível ao toque

- Arraste para cima ou para baixo para percorrer as listas e os menus.
- Passe o dedo para cima ou para baixo a fim de navegar rapidamente.
- Toque para selecionar um item.
- No visor do relógio, passe o dedo para cima ou para baixo a fim navegar pelas informações rápidas no relógio.
- Toque em uma informação rápida para ver mais informações, se disponíveis.
- Durante uma atividade, deslize a tela sensível ao toque para cima ou para baixo para exibir a próxima tela de dados.
- Durante uma atividade, passe o dedo na tela para a direita a fim de visualizar o visor do relógio e as informações rápidas ou para a esquerda a fim de voltar aos campos de dados de atividade.
- Quando disponível, selecione ou passe o dedo para cima a fim de visualizar mais opções de menu.
- Faça de cada seleção do menu uma ação separada.

Bloqueando e desbloqueando a tela sensível ao toque

Você pode bloquear a tela sensível ao toque para evitar toques acidentais à tela.

- Mantenha pressionado para visualizar o menu de controles.
- Selecione .

A tela sensível ao toque é bloqueada e não responde a toques até que você a desbloqueie.

- Pressione qualquer botão para desbloquear a tela sensível ao toque.

Ícones

O ícone intermitente significa que o relógio está procurando sinal. Um ícone sólido significa que o sinal foi encontrado ou sensor está conectado. Um ícone cortado significa que o recurso está desativado.

	Status da conexão do telefone
	Status do monitor de frequência cardíaca
	Status do LiveTrack
	Status do sensor de cadência e velocidade
	Status do farol da bicicleta do Varia™
	Status do radar da bicicleta do Varia
	Status do sensor tempe™

Configurar o relógio

Para aproveitar ao máximo os recursos do D2 Air X10, conclua essas tarefas.

- Emparelhe seu relógio com o seu smartphone usando o aplicativo Garmin Connect™ app ([Emparelhando o telefone](#), página 8).
- Selecione seu aeroporto favorito ([Selecionar um aeroporto favorito](#), página 4).
- Configure as redes Wi-Fi® ([Conectando a uma rede Wi-Fi](#), página 13).
- Configure a música ([Música](#), página 16).
- Configure sua carteira do Garmin Pay™ ([Configurar sua carteira Garmin Pay](#), página 19).
- Configure os recursos de segurança ([Recursos de monitoramento e segurança](#), página 21).
- Acesse garmin.com/voicefunctionality/tips para obter dicas sobre como usar o assistente de voz.

Vôo

ATENÇÃO

Não utilize este relógio como meio de navegação principal. Antes do uso, consulte o documento *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Este relógio não se destina a fornecer informações primárias de voo e é para ser usado somente para fins complementares.

Configurações de aviação

Mantenha pressionado B, selecione > Aviação.

Unidades de aviação: define as unidades de medida usadas para dados de aviação.

Configurações e alertas de altímetro: permite definir o altímetro barométrico e as configurações de alerta.

Lembrete do tanque de combustível: define um alarme para soar após uma quantidade determinada de minutos e exibir uma mensagem para verificar os marcadores do tanque de combustível.

Aeroporto favorito: permite que você visualize informações de ponto de parada e do METAR para seu aeroporto favorito nos mini Widgets padrão de visor do relógio e aviação.

Definindo o alerta de altitude

É possível definir um alarme para vibrar quando você atingir uma altitude especificada.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Aviação** > **Configurações e alertas de altímetro** > **Alerta de altitude** > **Estado** > **Ligado**.
- 3 Selecione **Altitude** > **Limiar de alerta**.
- 4 Insira uma altitude.

Configurar o alerta de baixo oxigênio

É possível configurar um alarme para vibrar quando você atingir uma altitude com baixo oxigênio.

OBSERVAÇÃO: o alerta de baixo oxigênio não está disponível no modo de relógio.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Aviação** > **Configurações e alertas de altímetro** > **Alerta de O2** > **Estado** > **Ligado**.
- 3 Selecione **Altitude** > **Limiar de alerta**.
- 4 Insira uma altitude.

Definir a pressão barométrica

Você pode definir a pressão barométrica atual manualmente ou a pressão no aeroporto mais próximo. Ajustar a pressão barométrica manualmente pode ajudar a aprimorar a precisão da leitura da pressão de altitude.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Aviação** > **Configurações e alertas de altímetro** > **Barômetro**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para definir a pressão barométrica para o aeroporto mais próximo, selecione **METAR**.
 - Para definir a pressão barométrica manualmente, selecione **Manual** e insira um valor de correção barométrica.

Configurar o lembrete do tanque de combustível

Você pode definir um alarme para soar e exibir uma mensagem lembrando-o de verificar os medidores do tanque de combustível.

OBSERVAÇÃO: o lembrete do tanque de combustível está disponível somente durante uma atividade de voo.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Aviação** > **Lembrete do tanque de combustível** > **Estado** > **Ligado**.
- 3 Selecione **Tempo**.
- 4 Insira a hora.

Selecionar um aeroporto favorito

Ao selecionar um aeroporto favorito, você pode visualizar as informações do ponto de parada e do METAR relacionado a ele no visor padrão do relógio e nos mini Widgets de aviação.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Aviação** > **Aeroporto favorito**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para procurar por um aeroporto pelo identificador, selecione **Inserir identificação** e digite todo ou parte do identificador alfanumérico.
 - Para procurar por um aeroporto mais próximo, selecione **Mais próximo** e aguarde enquanto o relógio localiza satélites.
 - Para selecionar um aeroporto do seu plano de voo, selecione **Plano de voo**.
- Uma lista dos aeroportos é exibida.
- 4 Selecione um aeroporto.

Atividade de voo

Uma atividade de voo começa automaticamente quando sua taxa de elevação detectada excede o valor definido nas configurações de voo automáticas. O valor padrão do voo automático é de 200 fpm.

Definindo o valor de voo automático

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Atividades e aplicativos > VOO**.
- 3 Selecione as configurações da atividade.
- 4 Selecione **Voo automático**.
- 5 Selecione o valor de voo automático.

Uma atividade de voo se inicia automaticamente quando a taxa de elevação detectada exceder esse valor.

Iniciar um voo

- 1 Pressione **(A)**.
 - 2 Selecione **VOO**.
 - 3 Vá para uma área com visão desobstruída do céu e aguarde o relógio localizar os satélites.
 - 4 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador de voo.
- OBSERVAÇÃO:** seus dados de atividade são gravados apenas enquanto o temporizador de voo estiver funcionando.
- 5 Inicie sua atividade.
 - 6 Ao concluir sua atividade, pressione **(A)** e selecione .

Visualizar suas leituras de SpO2 durante o voo

ATENÇÃO

As leituras de SpO2 são destinadas somente a informações de backup. Sempre consulte os instrumentos de voo aplicáveis para conscientização primária.

O relógio D2 Air X10 tem um oxímetro de pulso para medir a saturação do oxigênio no sangue (SpO2). Saber sua saturação de oxigênio pode ajudar a determinar como seu corpo está se adaptando em altitudes elevadas. Conforme a altitude aumenta, o nível de oxigênio no seu sangue pode diminuir. Durante um voo, o relógio mede automaticamente as leituras de oxímetro de pulso com mais frequência, para que você possa monitorar sua porcentagem de SpO2.

DICA: você pode melhorar a precisão de suas leituras de SpO2 ativando o modo de aclimatação de dia todo nas configurações do mini Widget de oxímetro de pulso ([Alteração do modo de monitoramento do oxímetro de pulso, página 29](#)).

- 1 Comece uma atividade **VOO**.
- 2 Arraste para cima ou para baixo para navegar pelos visores de dados.


Sua leitura mais recente aparece como uma porcentagem de saturação de oxigênio.

OBSERVAÇÃO: se você estiver muito ativo para que o relógio determine a sua saturação de oxigênio, traços são exibidos em vez de uma porcentagem. Você deve permanecer parado por até 30 segundos enquanto o relógio lê sua saturação de oxigênio no sangue.

Navegar para o aeroporto mais próximo

- 1 Mantenha pressionado **(A)**.
 - 2 Selecione **► > Mais próximo**.
 - 3 Se necessário, vá para uma área com visão desobstruída do céu e aguarde o relógio localizar os satélites. Uma lista dos aeroportos mais próximos é exibida.
 - 4 Selecione um aeroporto.
 - 5 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador de voo.
- OBSERVAÇÃO:** seus dados de atividade são gravados apenas enquanto o temporizador de voo estiver funcionando.

Aeroportos mais próximos

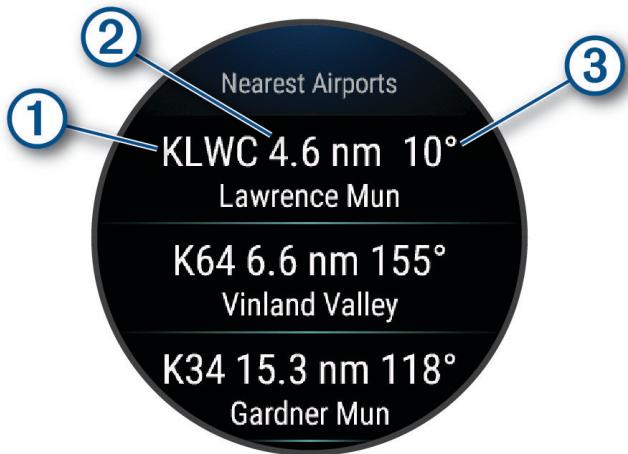

①	Identificador do aeroporto mais próximo
②	Distância até o aeroporto mais próximo
③	Direção até o aeroporto mais próximo

Navegando até um ponto de parada de aviação usando seu identificador

Você pode navegar diretamente até um ponto de parada de aviação procurando pelo identificador alfanumérico.

- 1 Mantenha pressionado **(A)**.
- 2 Selecione **► > Inserir identificação**.
- 3 Insira todo ou uma parte do identificador alfanumérico.
- 4 Pressione **(A)**.
- Uma lista dos pontos de parada correspondentes é exibida.
- 5 Selecione o ponto de parada.
- 6 Vá para uma área com visão desobstruída do céu e aguarde o relógio localizar os satélites.
- 7 Pressione **(A)** para iniciar a navegação.

Navegar diretamente até um local salvo

Antes de navegar para um local salvo, seu relógio deve localizar satélites.

- 1 Pressione **(A)**.
- 2 Selecione **Navegar > Localizações salvas**.
- 3 Selecione um local e selecione **Direct-To**.
- 4 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador de voo.

Indicador de situação horizontal



- | | |
|----------|--|
| 1 | Distância até o ponto de parada. |
| 2 | Indicador de desvio de curso (CDI). Indica a localização do curso desejado em relação à sua localização. |
| 3 | Distância do desvio de curso. Os pontos indicam a distância fora do curso. |
| 4 | Indicador de e para. Indica se você está se aproximando ou se afastando da parada. |
| 5 | Tempo estimado na rota (ETE). O tempo restante até chegar ao destino. |

Interromper a navegação

Pressione **(B)** e selecione **Parar percurso**.

Desabilitar o temporizador de voo automático

Você pode desativar o temporizador de voo automático para que o seu relógio não grave automaticamente os dados de voo quando sua velocidade no solo exceder 30 kt.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Atividades e aplicativos > VOO**.
- 3 Selecione as configurações da atividade.
- 4 Selecione **Temporizador de voo > Manual**.

Planos de voo

Um plano de voo é uma sequência de pontos de parada ou locais que levam você ao seu destino final. Os planos de voo usam rota direta otimizada para aviação. É possível criar planos de voo no aplicativo Garmin Pilot™ para dispositivos móveis.

Localizando um ponto de parada

- 1 Pressione **(A)**.
- 2 Selecione **Navegar > Planejamento de voo**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para localizar um ponto de parada por nome, selecione **Inserir identificação**.
 - Para selecionar seu aeroporto favorito, selecione **Favorito**.
 - Para selecionar a partir de uma lista dos aeroportos mais próximos, selecione **Aeroportos mais próximos**.
 - Para selecionar a partir de uma lista de auxílio à navegação, selecione **Auxílios de navegação mais próximos**.
 - Para selecionar a partir de uma lista de interseções mais próximas, selecione **Interseção mais próxima**.
- 4 Selecione um local.

Enviar um plano de voo para o seu relógio

É possível usar o app Garmin Pilot para criar planos de voo e enviá-los para o seu relógio D2 Air X10.

- 1 Conecte seu relógio ao app Garmin Pilot ([Conectar-se ao aplicativo Garmin Pilot, página 12](#)).
- 2 No app Garmin Pilot, selecione **Início > Plano de voo**.
- 3 Crie um plano de voo.
- 4 Selecione **Menu > Connex.**
- 5 Selecione **Enviar para** para enviar o plano de voo para seu relógio.

Seguindo um plano de voo

- 1 Pressione **(A)**.
- 2 Selecione **Navegar > Planejamento de voo > Plano de voo Connex.**
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação para o plano de voo completo, pressione **(A)**.
 - Para navegar até um ponto de parada específico, selecione o ponto e pressione **(A)**.
- 4 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador de voo.

Recursos inteligentes

Emparelhando o telefone

Para configurar o relógio D2 Air X10, é necessário emparelhá-lo diretamente do app Garmin Connect e pelas configurações Bluetooth® no seu smartphone.

- 1 Durante a configuração inicial do relógio, selecione **✓** quando for solicitado a emparelhar com seu smartphone.
- OBSERVAÇÃO:** se você ignorou anteriormente o processo de emparelhamento, poderá manter **(B)** pressionado e selecionar **Conectividade > Telefone > Emparelhar com o telefone** para entrar manualmente no modo de emparelhamento.
- 2 Digitalize o código QR com seu telefone e siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento e configuração.

Recursos conectados

Quando você conecta seu relógio D2 Air X10 a um telefone compatível usando a tecnologia Bluetooth e instala o app Garmin Connect no telefone conectado, são disponibilizados recursos conectados. Acesse www.garmin.com/apps para obter mais informações. Alguns recursos também são disponibilizados quando você conecta seu relógio a uma rede Wi-Fi.

Notificações do smartphone: exibe notificações e mensagens do telefone no seu relógio D2 Air X10 .

LiveTrack: permite que os seus amigos e a sua família acompanhem as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Você pode convidar seguidores usando um e-mail ou uma rede social, permitindo que eles visualizem seus dados ao vivo em uma página de monitoramento do Garmin Connect.

Enviar atividades para o Garmin Connect: envia automaticamente sua atividade para sua conta do Garmin Connect assim que você concluir a gravação da atividade.

Connect IQ™: permite a ampliação dos recursos do seu relógio com novos visores de relógio, mini Widgets, apps e campos de dados.

Atualizações de software: permite atualizar o software do relógio.

Clima: permite visualizar as condições meteorológicas atuais e previsões.

Sensores Bluetooth: permite que você conecte sensores compatíveis com Bluetooth, como um monitor de frequência cardíaca.

Localizar meu smartphone: localiza seu telefone perdido que está emparelhado com seu relógio D2 Air X10 dentro da área de alcance do Bluetooth .

Localizar meu dispositivo: localiza seu relógio D2 Air X10 perdido que está emparelhado com o telefone e dentro da área de alcance do Bluetooth .

Notificações do telefone

Para receber notificações de telefone, você precisa ter um smartphone compatível emparelhado com o relógio e dentro do alcance do Bluetooth. Quando o smartphone recebe mensagens, ele as envia diretamente para seu relógio.

Ativar notificações via Bluetooth

Para ativar notificações, você precisa emparelhar o relógio D2 Air X10 com um smartphone compatível ([Emparelhando o telefone, página 8](#)).

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > **Conectividade** > **Telefone** > **Notificações**.
- 3 Selecione **Durante a atividade** para definir preferências para notificações exibidas ao gravar uma atividade.
- 4 Selecione uma preferência de notificação.
- 5 Selecione **Fora da atividade** para definir preferências para notificações que são exibidas no modo de relógio.
- 6 Selecione uma preferência de notificação.
- 7 Selecione **Tempo limite**.
- 8 Selecione uma duração de tempo limite.
- 9 Selecione **Privacidade**.
- 10 Selecione uma preferência de privacidade.

Visualizar notificações

- 1 No visor do relógio, passe o dedo para cima ou para baixo a fim de visualizar a informação rápida de notificações.
- 2 Selecione a informação rápida.
- 3 Selecione uma notificação para ser lida na íntegra.
- 4 Passe o dedo na tela para cima a fim de visualizar as opções de notificações.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para realizar uma ação para uma notificação, selecione uma ação, como **Rejeitar** ou **Responder**. As ações disponíveis dependem do tipo de notificação e do sistema operacional do telefone. Quando você ignora uma notificação no telefone ou no relógio D2 Air X10, ela não é mais exibida no mini Widget.
 - Para voltar à lista de notificações, passe o dedo na tela para a direita.

Responder com uma mensagem de texto personalizada

OBSERVAÇÃO: este recurso está disponível somente se o seu relógio estiver conectado a um smartphone Android™ usando a tecnologia Bluetooth.

Quando você receber uma notificação de mensagem de texto no seu relógio D2 Air X10, você pode enviar uma resposta rápida selecionando em uma lista de mensagens. Você pode personalizar mensagens no app Garmin Connect.

OBSERVAÇÃO: este recurso envia mensagens de texto utilizando o seu telefone. Limites e encargos regulares de mensagens de texto podem ser aplicados. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações.

- 1 Passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de visualizar a informação rápida de notificações.
- 2 Selecione a informação rápida.
- 3 Selecione uma notificação de mensagem de texto.
- 4 Passe o dedo na tela para cima a fim de visualizar as opções de notificações.
- 5 Selecione **Responder**.
- 6 Selecione uma mensagem na lista.

Seu telefone envia a mensagem selecionada como uma mensagem de texto.

Chamadas pelo relógio

OBSERVAÇÃO: este recurso está disponível somente se o seu relógio estiver conectado a um smartphone compatível usando a tecnologia Bluetooth.

- 1 Mantenha pressionado  **B**.
- 2 Selecione **Chamada telefônica**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para discar um número de telefone usando o teclado de discagem, selecione  disque o número de telefone e selecione .
 - Para ligar para um número de telefone de seus contatos, selecione , selecione um nome de contato e um número de telefone.
 - Para visualizar chamadas recentes feitas ou recebidas no relógio, arraste para cima.

OBSERVAÇÃO: o relógio não sincroniza com a lista de chamadas recentes em seu telefone.

DICA: você pode selecionar  para desligar antes que a chamada seja conectada.

Recebendo uma chamada telefônica

Quando você receber uma chamada telefônica em seu smartphone conectado, o relógio D2 Air X10 exibe o nome ou o número do telefone de quem está chamando.

- Para aceitar a chamada, selecione .
- Para recusar a chamada, selecione .
- Para recusar a chamada e imediatamente enviar uma resposta com mensagem de texto, selecione  e escolha uma mensagem na lista.

OBSERVAÇÃO: para enviar uma resposta com mensagem de texto, você deve estar conectado a um telefone Android compatível usando a tecnologia Bluetooth.

Gerenciar notificações

Você pode usar o seu smartphone compatível para gerenciar notificações que aparecem em seu dispositivo D2 Air X10.

Selecione uma opção:

- Se você estiver usando um relógio iPhone®, acesse as configurações de notificação iOS® para selecionar os itens a serem exibidos no relógio.
- Se estiver usando o smartphone Android, no aplicativo Garmin Connect, selecione **Configurações > Notificações**.

Desativar a conexão com o smartphone Bluetooth

Você pode desativar a conexão com o smartphone Bluetooth no menu de controles.

OBSERVAÇÃO: você pode adicionar opções ao menu de controles ([Personalizando o Menu de controles, página 16](#)).

- 1 Mantenha  pressionado para visualizar o menu de controles.
 - 2 Selecione  para desativar a conexão com o telefone Bluetooth no seu relógio D2 Air X10.
- Consulte o manual do proprietário do seu smartphone para desativar a tecnologia Bluetooth.

Usar assistente de voz

Para você usar o recurso de assistente de voz, seu relógio precisa estar conectado a um smartphone compatível usando a tecnologia Bluetooth ([Emparelhando o telefone, página 8](#)). Para obter mais informações sobre smartphones compatíveis, acesse [garmin.com/voicefunctionality](#).

Você pode se comunicar com o assistente de voz em seu smartphone usando o alto-falante e o microfone integrados do seu relógio. Acesse [garmin.com/voicefunctionality/tips](#) para obter dicas sobre como configurar o assistente de voz.

- 1 Em qualquer tela, mantenha pressionado .
 - 2 Quando o dispositivo estiver conectado ao assistente de voz no seu smartphone, será exibido este símbolo: .
- OBSERVAÇÃO:** a comunicação do assistente de voz é somente por áudio.

Utilizando o Modo não perturbe

Você pode utilizar o modo Não perturbe para desativar vibrações e a exibição de alertas e notificações. Este modo desativa a configuração de gestos ([Personalizar as configurações do visor, página 66](#)). Por exemplo, você pode utilizar este modo enquanto estiver dormindo ou assistindo a um filme.

- Para ativar ou desativar o modo Não perturbe manualmente, mantenha  pressionado e selecione .
- Para ativar automaticamente o modo Não perturbe durante as horas de sono, vá até as configurações do dispositivo no aplicativo Garmin Connect e selecione **Sons e alertas > Não perturbe durante o sono**.

Localizando seu telefone

Você pode utilizar este recurso como ajuda para localizar um smartphone perdido que esteja emparelhado com a tecnologia Bluetooth e dentro do alcance.

1 Mantenha pressionado **A**.

2 Selecione .

As barras de potência de sinal aparecem na tela do D2 Air X10 e um alerta audível soa no seu smartphone.

As barras aumentam conforme você se aproxima de seu smartphone.

3 Pressione **B** para interromper a pesquisa.

Conectar-se ao aplicativo Garmin Pilot

É possível usar o app Garmin Pilot para criar planos de voo e enviá-los para o seu relógio D2 Air X10. O aplicativo Garmin Pilot está disponível para alguns dispositivos móveis. Consulte a loja de aplicativos de seu dispositivo móvel para obter informações de compatibilidade e disponibilidade.

Seu relógio D2 Air X10 se conecta ao app Garmin Pilot usando a tecnologia Bluetooth. Acesse garmin.com/pilotapp para obter informações de compatibilidade.

1 Emparelhe seu smartphone com seu relógio D2 Air X10 ([Emparelhando o telefone](#), página 8).

2 Na loja de apps do seu smartphone, instale e abra o app Garmin Pilot.

3 Faça login no app Garmin Pilot com suas credenciais de login da conta Garmin®.

4 No app Garmin Pilot, selecione **Início > Connexx > Todos dispositivos** e escolha seu relógio.

Atualizando o banco de dados de aviação

Para poder atualizar o banco de dados de aviação, é necessário criar uma conta Garmin e adicionar seu relógio. Você pode visualizar a ID da sua unidade na tela de informações do dispositivo ([Visualizar informações do dispositivo](#), página 70).

O banco de dados de aviação é válido por 28 dias por vez e inclui localizações de aeroportos em todo o mundo, auxílio à navegação e dados de interseção.

1 Acesse www.flyGarmin.com.

2 Faça login em sua conta Garmin.

3 Selecione uma opção:

- Conecte seu relógio a um computador usando o cabo USB fornecido.
- Conecte seu relógio a uma rede sem fio Wi-Fi.

4 Siga as instruções na tela para atualizar o banco de dados de aviação.

Quando seu relógio estiver conectado a uma rede sem fio Wi-Fi, as atualizações da base de dados são baixadas automaticamente durante a noite.

Recursos do Connect IQ

Você pode adicionar apps Connect IQ, campos de dados, mini widgets e visores do relógio usando a loja Connect IQ no seu relógio ou telefone (garmin.com/connectiqapp).

Interfaces do relógio: personalize a aparência do relógio.

Aplicativos de dispositivo: adiciona recursos interativos ao seu relógio, como mini Widgets, novos tipos de atividades de condicionamento físico e atividades em ambientes externos.

Campos de dados: faça o download de novos campos de dados que mostrem informações de sensor, atividade e histórico de novas formas. Você pode adicionar campos de dados do Connect IQ a recursos e páginas integrados.

Download de recursos do Connect IQ

Para fazer o download de recursos do app Connect IQ, é necessário emparelhar seu relógio D2 Air X10 com seu smartphone ([Emparelhando o telefone, página 8](#)).

- 1 Na loja de apps do seu smartphone, instale e abra o app Connect IQ.
- 2 Se necessário, selecione seu relógio.
- 3 Selecione um recurso do Connect IQ.
- 4 Siga as instruções na tela.

Download de recursos do Connect IQ utilizando o computador

- 1 Conecte o relógio ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse apps.garmin.com e efetue login.
- 3 Selecione um recurso do Connect IQ e faça o download.
- 4 Siga as instruções na tela.

Recursos de conectividade de Wi-Fi

Atualizações de atividades para sua conta do Garmin Connect: envia automaticamente sua atividade para sua conta do Garmin Connect assim que você concluir a gravação da atividade.

Conteúdo de áudio: permite a sincronização do conteúdo de áudio de um fornecedor externo.

Atualizações de software: você pode baixar e instalar o software mais recente.

Treinos e planos de treinamento: você pode procurar e selecionar exercícios e planos de treino no site do Garmin Connect. A próxima vez em que seu relógio tiver uma conexão Wi-Fi, os arquivos serão enviados para o seu relógio.

Conectando a uma rede Wi-Fi

É necessário conectar o seu relógio ao aplicativo Garmin Connect no seu smartphone ou ao aplicativo Garmin Express™ em seu computador antes de conseguir conectá-lo a uma rede Wi-Fi ([Usar o Garmin Connect em seu computador, página 58](#)).

Para sincronizar o seu relógio a com um provedor de músicas externo, você deve se conectar a uma rede Wi-Fi. Conectar o relógio a uma rede Wi-Fi ajuda a aumentar a velocidade de transferência de arquivos grandes.

- 1 Fique ao alcance de uma rede Wi-Fi.
- 2 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 3 Selecione **Dispositivos Garmin**, e selecione seu relógio.
- 4 Selecione **Geral > Wi-Fi > Adicionar uma rede**.
- 5 Selecione uma rede Wi-Fi disponível e insira os detalhes de login.

Controles

O menu de controles permite que você acesse rapidamente os recursos e as opções do relógio. Você pode adicionar, reordenar e remover opções do menu de controles ([Personalizando o Menu de controles, página 16](#)). Em qualquer tela, mantenha **A** pressionado.



Ícone	Nome	Descrição
	Alarmes	Selecione para adicionar ou editar um alarme (Configurando um alarme, página 65).
	Fusos horários alternativos	Selecione para visualizar a hora atual do dia em outros fusos horários (Adicionar fusos horários alternativos, página 37).
	Assistência	Selecione para enviar uma solicitação de assistência (Solicitar assistência, página 23).
	Economia de bateria	Selecione para ativar ou desativar o recurso de economia de bateria (Gerenciador de bateria, página 64).
	Brilho	Selecione para ajustar o brilho da tela (Personalizar as configurações do visor, página 66).
	Transmissão de frequência cardíaca	Selecione para ativar a transmissão de frequência cardíaca para um dispositivo emparelhado (Transmissão de frequência cardíaca, página 26).
	Contatos	Selecione para abrir sua lista de contatos do Garmin Connect em seu relógio.
	Teclado de discagem	Selecione para abrir o teclado de discagem do telefone (Chamadas pelo relógio, página 10).
	Direct-To	Selecione para procurar um aeroporto pelo seu identificador, visualizar os pontos de parada mais próximos ou ver seu aeroporto favorito.
	Não perturbe	Selecione para ativar ou desativar o modo Não perturbe para escurecer a tela e desativar alertas e notificações. Por exemplo, você pode utilizar este modo enquanto estiver assistindo a um filme.
	Encontrar meu telefone	Selecione para reproduzir um alerta sonoro em seu telefone emparelhado, se ele estiver dentro do alcance do Bluetooth. A intensidade do sinal do Bluetooth aparece no visor do relógio D2 Air X10 e aumenta à medida que você se aproxima do telefone.
	Bloquear tela	Selecione para bloquear os botões e a tela sensível ao toque para evitar pressionamentos e deslizamentos indesejáveis.
	Controles de música	Selecione para controlar a reprodução de músicas em seu relógio ou no smartphone.
	Chamada telefônica	Selecione para abrir os controles do telefone, como contatos e o teclado de discagem.
	Conexão de telefone	Selecione para ativar ou desativar o Bluetooth e a conexão com o telefone emparelhado.
	Desligar	Selecione para desligar o relógio.
	Salvar local	Selecione para salvar sua localização atual para retomá-la posteriormente.
	Definir hora com GPS	Selecione para sincronizar seu relógio com a hora no telefone ou usando satélites.
	Cronômetro	Selecione para iniciar o cronômetro (Utilizar o cronômetro, página 66).

Ícone	Nome	Descrição
	Sincronizar	Selecione para sincronizar seu relógio com seu telefone emparelhado.
	Timer	Selecione para definir um temporizador de contagem regressiva (Iniciar o temporizador de contagem regressiva, página 66).
	Assistente de voz	Selecione para se conectar à assistência de voz (Usar assistente de voz, página 11).
	Volume	Selecione para abrir os controles de volume do relógio.
	Carteira	Selecione para abrir a carteira do Garmin Pay e pagar compras com o seu relógio (Garmin Pay, página 19).

Personalizando o Menu de controles

Você pode adicionar, remover e alterar a ordem das opções no menu de controles ([Controles, página 14](#)).

1 Mantenha **(A)** pressionado.

O menu de controle é exibido.

2 Mantenha pressionado **(B)**.

O menu de controle muda para o modo de edição.

3 Selecione o atalho que você deseja personalizar.

4 Selecione uma opção:

- Para alterar a localização do atalho no menu de controle, selecione o local onde você deseja que ele apareça ou arraste o atalho para um novo local.
- Para remover o atalho do menu de controle, selecione .

5 Se necessário, selecione  para adicionar um atalho ao menu de controle.

OBSEVAÇÃO: esta opção está disponível apenas após você ter removido pelo menos um atalho do menu.

Música

OBSEVAÇÃO: há três opções diferentes de reprodução de música para o seu relógio D2 Air X10.

- Músicas de um fornecedor externo
- Conteúdo de áudio pessoal
- Música armazenada no seu telefone

Você pode baixar conteúdo de áudio para seu relógio D2 Air X10 a partir de seu computador ou de um provedor externo, para poder ouvi-las quando seu smartphone não está por perto. Para ouvir o conteúdo de áudio armazenado em seu relógio, você pode conectar fones de ouvido Bluetooth. Você também pode ouvir conteúdo de áudio pelo alto-falante do seu relógio.

Como baixar conteúdo de áudio pessoal

Antes de enviar suas músicas pessoais para seu relógio, instale o aplicativo Garmin Express em seu computador (www.garmin.com/express).

É possível carregar seus arquivos pessoais, como .mp3 e .m4a, em um relógio D2 Air X10 a partir de seu computador. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/musicfiles.

- 1 Conecte o relógio ao seu computador usando o cabo USB incluído.
- 2 Em seu computador, abra o aplicativo Garmin Express, selecione seu relógio e selecione **Música**.
DICA: para computadores Windows®, é possível selecionar  e navegar até a pasta com seus arquivos de áudio. Para computadores Apple®, o app Garmin Express usa sua biblioteca iTunes®.
- 3 Na lista de **Minhas músicas** ou **Biblioteca do iTunes**, selecione uma categoria de arquivo de áudio, assim como músicas ou listas de reprodução.
- 4 Marque as caixas de seleção para arquivos de áudio e selecione **Enviar para dispositivo**.
- 5 Se necessário, na lista do D2 Air X10, selecione uma categoria, marque as caixas de seleção e escolha **Remover do dispositivo** para remover os arquivos de áudio.

Estabelecer conexão com um provedor externo

Antes de baixar músicas ou outros arquivos de áudio para seu relógio usando um provedor externo compatível, você precisa conectar esse provedor a seu relógio.

Algumas opções de provedor de música de terceiros já estão instaladas no seu relógio. Para obter mais opções, baixe o app Connect IQ em seu telefone ([Recursos do Connect IQ, página 12](#)).

- 1 No menu de controles do relógio, selecione .
- 2 Selecione o provedor de música.
OBSERVAÇÃO: se desejar selecionar outro provedor, mantenha  pressionado, selecione Provedores de música e siga as instruções na tela.

Baixar conteúdo de áudio de um provedor externo

Antes de poder baixar conteúdo de áudio de um provedor externo, você deve se conectar a uma rede Wi-Fi Wi-Fi ([Conectando a uma rede Wi-Fi, página 13](#)).

- 1 Abra os controles de música.
- 2 Mantenha pressionado .
- 3 Selecione **Provedores de música**.
- 4 Selecione um provedor conectado.
- 5 Selecione uma lista de reprodução ou outro item para baixar para o relógio.
- 6 Se necessário, selecione  até ser solicitado sincronizar com o serviço.

OBSERVAÇÃO: baixar o conteúdo de áudio pode descarregar a bateria. Pode ser necessário conectar o relógio a uma fonte de energia externa se a bateria estiver fraca.

Como desconectar de um fornecedor externo

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Dispositivos Garmin** e selecione seu relógio.
- 3 Selecione **Música**.
- 4 Selecione um fornecedor externo instalado e siga as instruções na tela para desconectar o fornecedor de seu relógio.

Conectar fones de ouvido Bluetooth


- 1 Coloque seus fones de ouvido em um raio de até 2 metros (6,6 pés) do seu relógio.
- 2 Ative o modo de emparelhamento dos fones de ouvido.
- 3 Mantenha pressionado **(B)**.
- 4 Selecione **Música > Fones de ouvido > Adicionar novo**.
- 5 Selecione seus fones de ouvido para concluir o processo de emparelhamento.

Ouvindo música

- 1 Abra os controles de música.
- 2 Se necessário, conecte seus fones de ouvido Bluetooth (*Conectar fones de ouvido Bluetooth, página 18*).
- 3 Mantenha pressionado **(B)**.
- 4 Selecione **Provedores de música** e escolha uma opção:
 - Para ouvir músicas baixadas para o relógio a partir do computador, selecione **Minhas músicas** (*Como baixar conteúdo de áudio pessoal, página 17*).
 - Para controlar a reprodução de músicas em seu smartphone, selecione **Telefone**.
 - Para ouvir música de um provedor externo, selecione o nome desse provedor e, em seguida, uma lista de reprodução.
- 5 Selecione .

Controles de reprodução de música

OBSERVAÇÃO: os controles de reprodução de música podem parecer diferentes, dependendo da fonte de música selecionada.

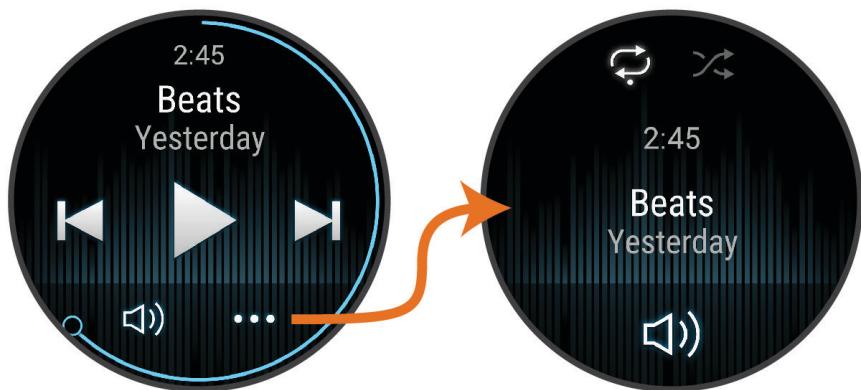

⋮	Selecione para visualizar mais controles de reprodução de música.
🔊	Selecione para ajustar o volume.
▶	Selecione para reproduzir e pausar o arquivo de áudio atual.
▶	Selecione para pular para o próximo arquivo de áudio na lista de reprodução. Mantenha pressionado para avançar pelo arquivo de áudio atual.
◀	Selecione para reiniciar o arquivo de áudio atual. Selecione duas vezes para pular para o arquivo de áudio anterior na lista de reprodução. Mantenha pressionado para retroceder o arquivo de áudio atual.
🔁	Selecione para alterar o modo de repetição.
🔀	Selecione para alterar o modo aleatório.

Garmin Pay

O recurso Garmin Pay permite que você use seu relógio para pagar compras em lojas participantes usando cartões de crédito ou de débito de uma instituição financeira participante.

Configurar sua carteira Garmin Pay

É possível adicionar um ou mais cartões de crédito ou débito na sua carteira Garmin Pay. Acesse garmin.com/garminpay/banks para encontrar instituições financeiras participantes.

- 1 No app Garmin Connect, selecione ⚙ ou ⋮.
- 2 Selecione **Garmin Pay > Introdução**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Pagamento de uma compra usando o seu relógio

Antes de poder usar o seu relógio para pagar compras, você deve definir pelo menos um cartão de pagamento.

Você pode usar o seu relógio para pagar compras em uma loja participante.

1 Mantenha pressionado **A**.

2 Selecione .

3 Insira uma senha de quatro dígitos.

OBSERVAÇÃO: se você inserir sua senha incorretamente três vezes, a carteira será bloqueada e você deverá redefinir sua senha no app Garmin Connect.

O cartão utilizado da última vez será exibido.



4 Se você tiver adicionado vários cartões à sua carteira Garmin Pay, deslize para alterar para outro cartão (opcional).

5 Em 60 segundos, mantenha o relógio próximo ao leitor de pagamento, voltado para ele.

O relógio vibra e exibe uma marca de confirmação quando tiver terminado de se comunicar com o leitor.

6 Se necessário, siga as instruções no leitor de cartão para concluir a transação.

DICA: depois de ter inserido com êxito a sua senha, você pode fazer pagamentos sem uma senha por 24 horas, sem tirar o relógio. Se você remover o relógio do pulso ou desativar o monitoramento de frequência cardíaca, será preciso inserir a senha novamente antes de fazer um pagamento.

Adicionar um cartão à sua carteira Garmin Pay

É possível adicionar até 10 cartões de crédito ou débito à sua carteira Garmin Pay.

1 No app Garmin Connect, selecione  ou .

2 Selecione **Garmin Pay** >  > **Adicionar cartão**.

3 Siga as instruções na tela.

Depois que o cartão é adicionado, você pode selecioná-lo no relógio ao fazer um pagamento.

Gerenciar seus cartões Garmin Pay

Você pode suspender temporariamente ou excluir um cartão.

OBSERVAÇÃO: em alguns países, as instituições financeiras participantes podem restringir os recursos do Garmin Pay.

1 No app Garmin Connect, selecione  ou .

2 Selecione **Garmin Pay**.

3 Selecione um cartão.

4 Selecione uma opção:

- Para suspender temporariamente um cartão ou cancelar uma suspensão, selecione **Suspender cartão**.
O cartão deve estar ativo para fazer compras usando seu relógio D2 Air X10.
- Para excluir o cartão, selecione .

Alteração da sua senha Garmin Pay

Você deve saber a sua senha atual para poder mudá-la. Se você esquecer a sua senha, deverá redefinir o recurso Garmin Pay do seu relógio D2 Air X10, criar uma nova senha e reinserir as informações do seu cartão.

1 Na página do dispositivo D2 Air X10 no app Garmin Connect, selecione **Garmin Pay > Alterar código de acesso**.

2 Siga as instruções na tela.

A próxima vez que você pagar usando o seu relógio D2 Air X10, você deve inserir a nova senha.

Recursos de monitoramento e segurança

CUIDADO

Os recursos de monitoramento e segurança são complementares e não devem ser considerados como um método principal para obter assistência de emergência. O app Garmin Connect não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

AVISO

Para usar esses recursos de segurança e monitoramento, o relógio D2 Air X10 deve estar conectado ao app Garmin Connect usando a tecnologia Bluetooth. Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Você pode informar contatos de emergência na sua conta Garmin Connect.

Para obter mais informações sobre recursos de monitoramento e segurança, acesse www.garmin.com/safety.

Assistência: permite que você envie uma mensagem automática com seu nome, sua localização GPS (se disponível) e o link LiveTrack para seus contatos de emergência.

Detecção de incidente: quando o relógio D2 Air X10 detecta um incidente durante uma atividade ao ar livre específica, ele envia para seus contatos de emergência uma mensagem automática com o link LiveTrack e sua localização do GPS (se disponível).

LiveTrack: permite que os seus amigos e a sua família acompanhem as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Você pode convidar seguidores por e-mail ou redes sociais, permitindo que eles visualizem seus dados ao vivo em uma página da Web.

Adicionar contatos de emergência

Os números de telefone de contato de emergência são usados para os recursos de monitoramento e segurança. Um número de telefone de seus contatos de emergência ou um número de telefone de serviços de emergência, como 190, pode ser usado como seu número de chamada de emergência.

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Segurança e monitoramento > Recursos de segurança > Contatos de emergência > Adicionar contatos de emergência**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Seus contatos de emergência recebem uma notificação quando você os adiciona como um contato de emergência e eles podem aceitar ou recusar a solicitação. Se um contato recusar, escolha outro contato de emergência.

Adicionar contatos

Você pode adicionar até 50 contatos no app Garmin Connect. E-mails de contato podem ser usados com o recurso LiveTrack.

Três desses contatos podem ser usados como contatos de emergência.

Um número de telefone de seus contatos de emergência ou um número de telefone de serviços de emergência, como 190, pode ser usado como seu número de chamada de emergência ([Adicionar contatos de emergência, página 22](#)).

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Contatos**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Depois de adicionar os contatos, você deve sincronizar seus dados para aplicar as alterações ao relógio D2 Air X10 ([Usar o aplicativo Garmin Connect, página 57](#)).

Detecção de incidente

CUIDADO

A detecção de incidentes é um recurso suplementar disponível apenas para determinadas atividades ao ar livre. A detecção de incidente não deve ser considerada o método principal de obtenção de assistência de emergência.

AVISO

Para ativar a detecção de incidente no seu relógio, você precisa configurar contatos de emergência no app Garmin Connect ([Adicionar contatos de emergência, página 22](#)). Seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis. Seus contatos de emergência precisa estar habilitados a receber e-mails ou mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

Ligar e desligar a detecção de incidente

OBSERVAÇÃO: seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis.

Para ativar a detecção de incidente no seu relógio, você precisa configurar contatos de emergência no app Garmin Connect ([Adicionar contatos de emergência, página 22](#)). Seus contatos de emergência precisa estar habilitados a receber e-mails ou mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis).

- 1 No visor do relógio, mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > **Segurança e monitoramento > Detecção de incidente.**
- 3 Selecione uma atividade.

OBSERVAÇÃO: a detecção de incidentes está disponível somente para determinadas atividades ao ar livre.

Quando o seu relógio D2 Air X10 detecta um incidente e seu telefone está conectado, o app Garmin Connect pode enviar automaticamente uma mensagem de texto e um e-mail com o seu nome e a sua localização GPS (se disponível) para os seus contatos de emergência. Uma mensagem é exibida no seu relógio e no telefone emparelhado, indicando que seus contatos serão informações depois de 15 segundos. Se a assistência não for necessária, você pode cancelar a mensagem de emergência automática. Se um número de telefone de chamada de emergência tiver sido registrado, você também terá a opção de ligar para esse número de telefone a partir do seu relógio.

Solicitar assistência

OBSERVAÇÃO: seu smartphone emparelhado deve ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estão disponíveis.

Antes de solicitar assistência, você deve configurar os contatos de emergência ([Adicionar contatos de emergência, página 22](#)). Seus contatos de emergência precisa estar habilitados a receber e-mails ou mensagens de texto (taxas padrão de mensagens de texto podem ser aplicáveis). Se um número de chamada de emergência tiver sido designado, você terá a opção de ligar para esse número a partir do seu relógio.

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Quando sentir três vibrações, solte o botão para ativar o recurso de assistência.
A tela de contagem regressiva é exibida.
- 3 Se necessário, selecione uma opção antes de a contagem regressiva ser concluída:
 - Para enviar uma mensagem personalizada com sua solicitação, selecione .
 - Para ligar para o seu número de chamada de emergência, selecione .
 - Para cancelar a mensagem, selecione .

Perfil de usuário

Você pode atualizar seu perfil de usuário no relógio ou no app Garmin Connect.

Configurando seu perfil de usuário

Você pode atualizar suas configurações de gênero, ano de nascimento, altura, peso, pulso e configurações das zonas de frequência cardíaca ([Configurando suas zonas de frequência cardíaca, página 27](#)). O relógio utiliza essas informações para calcular dados precisos de treinamento.

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > **Perfil de usuário.**
- 3 Selecione uma opção.

Configurações de gênero

Ao configurar o relógio pela primeira vez, você precisa escolher um gênero. A maioria dos algoritmos de condicionamento físico e treinamento é binária. Para obter resultados mais precisos, a Garmin recomenda selecionar o gênero atribuído no seu nascimento. Após a configuração inicial, você pode personalizar as configurações de perfil na conta Garmin Connect.

Perfil & Privacidade: permite personalizar os dados em seu perfil público.

Definições do usuário: define seu gênero. Se você selecionar Não especificado, os algoritmos que exigem uma entrada binária usarão o gênero especificado quando você configurou o relógio pela primeira vez.

Recursos da frequência cardíaca

O relógio D2 Air X10 tem um monitor de frequência cardíaca medida no pulso e também é compatível com monitores de frequência cardíaca no tórax (vendido separadamente). Você pode ver dados de frequência cardíaca na informação rápida de frequência cardíaca. Se os dados da frequência cardíaca medida no pulso e da frequência cardíaca no tórax estiverem disponíveis, seu relógio usará os dados da frequência cardíaca do tórax.

Pulseira medidora de frequência cardíaca

Usar o relógio

⚠ CUIDADO

Alguns usuários podem sofrer irritação na pele após o uso prolongado do relógio, especialmente se o usuário tiver pele sensível ou alergias. Se você notar alguma irritação na pele, remova o relógio e dê um tempo para que a pele se cure. Para evitar irritação na pele, certifique-se de que o relógio esteja limpo e seco e não o utilize muito apertado em seu pulso. Para obter mais informações, acesse garmin.com/fitandcare.

- Use o relógio acima do seu pulso.

OBSERVAÇÃO: o relógio deve ficar justo, mas confortável. Para leituras de frequência cardíaca mais precisas, o relógio não deve se mover durante a corrida ou exercícios. Para leituras do oxímetro de pulso, você deve permanecer imóvel.



OBSERVAÇÃO: o sensor óptico encontra-se na parte de trás do relógio.

- Consulte [Dicas para dados de frequência cardíaca errados](#), página 25 para obter mais informações sobre frequência cardíaca medida no pulso.
- Consulte [Dicas para dados do oxímetro de pulso](#), página 29 para obter mais informações sobre o sensor do oxímetro de pulso.
- Para obter mais informações sobre precisão, acesse garmin.com/ataccuracy.
- Para obter mais informações sobre o uso e os cuidados a ter com o relógio, acesse www.garmin.com/fitandcare.

Dicas para dados de frequência cardíaca errados

Se os dados da frequência cardíaca não forem exibidos ou estiverem errados, você pode tentar as seguintes dicas.


- Limpe e seque seu braço antes de colocar o relógio.
- Evite usar protetor solar, loção e repelente de insetos sob o relógio.
- Evite danificar o sensor de frequência cardíaca na parte posterior do relógio.
- Use o relógio acima do seu pulso. O relógio deve ficar justo, mas confortável.
- Aguarde até que o ícone  fique constante antes de iniciar a sua atividade.
- Faça um aquecimento de 5 a 10 minutos e obtenha uma leitura de frequência cardíaca antes de começar sua atividade.

OBSERVAÇÃO: em ambientes frios, faça o aquecimento em ambientes internos.

- Lave o relógio com água fresca após cada exercício.
- Enquanto você faz o exercício, use uma pulseira de silicone.

Visualizar informações de frequência cardíaca

- 1 No visor do relógio, passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de visualizar a informação rápida Frequência cardíaca.
A informação rápida Frequência cardíaca exibe sua frequência cardíaca atual em batimentos por minuto (bpm).
- 2 Selecione a informação rápida para visualizar um gráfico da sua frequência cardíaca desde a meia-noite. O gráfico mostra sua atividade cardíaca recente, frequência cardíaca alta e baixa e barras codificadas com cores para indicar o tempo gasto em cada zona de frequência cardíaca ([Sobre zonas de frequência cardíaca, página 26](#)).

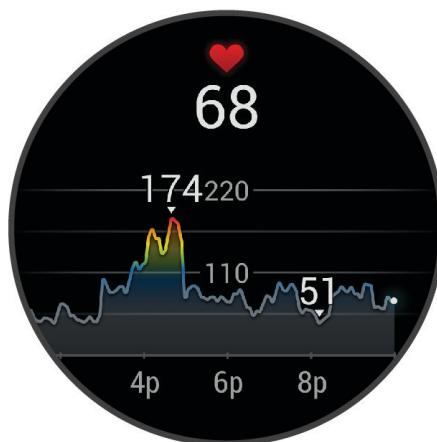

- 3 Passe o dedo na tela para cima a fim de visualizar os valores de frequência cardíaca em repouso (FCR) dos últimos 7 dias.

Configurar um alerta de frequência cardíaca anormal

⚠ CUIDADO

Este recurso só alerta quando a frequência cardíaca excede ou cai abaixo de um determinado número de batimentos por minuto, conforme selecionado pelo usuário, após um período de inatividade. Este recurso não notifica você de qualquer condição cardíaca potencial e não se destina a tratar ou diagnosticar qualquer condição médica ou doença. Sempre consulte um médico em caso de problemas cardíacos.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Frequência cardíaca de pulso** > **Alertas de frequência cardíaca anormal**.
- 3 Selecione **Alerta alto** ou **Alerta baixo**.
- 4 Selecione um valor de limite de frequência cardíaca.
- 5 Selecione o botão seletor para ativar o alerta.

Sempre que ultrapassar o limite superior ou inferior do valor personalizado, uma mensagem será exibida e o relógio vibrará.

Transmissão de frequência cardíaca

Você pode transmitir os dados da sua frequência cardíaca do seu relógio D2 Air X10 e visualizá-los em dispositivos emparelhados. Por exemplo, é possível transmitir os dados de sua frequência cardíaca para um dispositivo Edge® enquanto anda de bicicleta.

OBSERVAÇÃO: a transmissão de dados da frequência cardíaca diminui a vida útil da bateria.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
 - 2 Selecione  > **Frequência cardíaca de pulso**.
 - 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Transmissão em atividade** para transmitir os dados de frequência cardíaca durante atividades temporizadas ([Iniciar uma atividade](#), [página 42](#)).
 - Selecione **Transmissão** para começar a transmitir os dados de frequência cardíaca agora.
 - 4 Emparelhe seu relógio D2 Air X10 com seu dispositivo compatível.
- OBSERVAÇÃO:** as instruções de emparelhamento são diferentes para cada dispositivo Garmin compatível. Consulte o manual do proprietário.

Desativar o monitor de frequência cardíaca medida no pulso

O valor padrão para a configuração de Frequência cardíaca de pulso é Automático. O relógio usa o monitor de frequência cardíaca medida no pulso automaticamente, a menos que você emparelhe um monitor de frequência cardíaca torácico ao relógio. Os dados de frequência cardíaca no tórax só estão disponíveis durante uma atividade.

OBSERVAÇÃO: a desativação da frequência cardíaca medida no pulso também desativa recursos como a estimativa de seu VO2 máximo, monitoramento de sono, minutos de intensidade, o recurso de estresse durante o dia todo e o sensor de oxímetro no pulso.

OBSERVAÇÃO: a desativação do monitor de frequência cardíaca medida no pulso também desativa o recurso de detecção no pulso para pagamentos Garmin Pay e você deve inserir uma senha antes de fazer cada pagamento ([Garmin Pay](#), [página 19](#)).

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Frequência cardíaca de pulso** > **Estado** > **Desligado**.

Sobre zonas de frequência cardíaca

Muitos atletas utilizam zonas de frequência cardíaca para medir e aumentar sua força cardiovascular e melhorar seu nível de treino. A zona de frequência cardíaca é um intervalo definido de batimentos cardíacos por minuto. As cinco zonas de frequência cardíaca são numeradas de 1 a 5 de acordo com o aumento da intensidade. Geralmente, as zonas de frequência cardíaca são calculadas com base na porcentagem de sua frequência cardíaca máxima.

Configurando suas zonas de frequência cardíaca

O relógio utiliza as informações do seu perfil de usuário da configuração inicial para determinar suas zonas padrão de frequência cardíaca. O relógio apresenta zonas de frequência cardíaca separadas para corrida e ciclismo. Para dados de calorias mais precisos durante a sua atividade, você deve definir sua frequência cardíaca máxima. Você pode definir também cada zona de frequência cardíaca. É possível ajustar manualmente as suas zonas no relógio ou usando sua conta Garmin Connect.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Perfil de usuário** > **Zonas de frequência cardíaca**.
- 3 Selecione **Padrão** para visualizar os valores padrão (opcional).
Os valores padrão podem ser aplicados à corrida e ao ciclismo.
- 4 Selecione **Corrida** ou **Ciclismo**.
- 5 Selecione **Preferência** > **Definir personalização**.
- 6 Selecione **FC máxima** e insira sua frequência cardíaca máxima.
- 7 Selecione uma zona e insira um valor para cada zona.

Objetivos de treino

Conhecer suas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a mensurar e melhorar seu treino entendendo e aplicando esses princípios.

- Sua frequência cardíaca é uma boa medida de intensidade do exercício.
- Treinar em certas zonas de frequência cardíaca pode ajudar você a melhorar sua capacidade cardiovascular e força.

Se você sabe qual é sua frequência cardíaca máxima, pode usar a tabela ([Cálculos da zona de frequência cardíaca, página 27](#)) para determinar a melhor zona de frequência cardíaca para seus objetivos de treino.

Se você não sabe sua frequência cardíaca máxima, use uma das calculadoras disponíveis na Internet. Algumas academias e clínicas podem fornecer um teste que mede a frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca mínima padrão é 220 menos sua idade.

Cálculos da zona de frequência cardíaca

Zona	% da frequência cardíaca máxima	Esforço sentido	Benefícios
1	50–60%	Ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada	Nível de iniciação de treino aeróbico, reduz o stress
2	60–70%	Ritmo confortável, respiração um pouco mais profunda, é possível falar	Treino cardiovascular básico, bom ritmo de recuperação
3	70–80%	Ritmo moderado, maior dificuldade em falar	Capacidade aeróbica superior, treino cardiovascular ideal
4	80–90%	Ritmo rápido e um pouco desconfortável, esforço respiratório	Capacidade e limite anaeróbico superior, aumento de velocidade
5	90–100%	Ritmo de sprint, insustentável por um longo período de tempo, respiração dificultada	Resistência anaeróbica e muscular, aumento da potência

Sobre estimativas de VO2 máximo

O VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio (em mililitros) que você pode consumir por minuto, por quilograma de peso corporal, no seu desempenho máximo. Simplificando, o VO2 máximo é uma indicação de força cardiovascular e deve aumentar à medida que seu nível de condicionamento físico melhora. O relógio D2 Air X10 requer frequência cardíaca medida no pulso ou frequência cardíaca medida no tórax compatível para exibir seu VO2 máximo estimado.

No relógio, a estimativa de seu VO2 máximo aparece em numeral e descrição. Na sua conta do Garmin Connect, você pode ver mais detalhes sobre sua estimativa de VO2 máximo.

Os dados do VO2 máximo são fornecidos por Firstbeat Analytics™. Os dados e a análise do VO2 máximo são fornecidos com permissão do The Cooper Institute®. Para obter mais informações, consulte o apêndice (*Classificações padrão do VO2 máximo*, página 78), e acesse www.CooperInstitute.org.

Obtendo seu VO2 máximo estimado

Esse recurso requer um monitor de frequência cardíaca no pulso ou um monitor de frequência cardíaca torácico compatível. Se você estiver usando um monitor de frequência cardíaca torácico, é necessário colocá-lo e emparelhá-lo com seu relógio ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 68).

Para obter uma estimativa mais precisa, conclua a configuração do perfil do usuário ([Configurando seu perfil de usuário](#), página 23), e defina sua frequência cardíaca máxima ([Configurando suas zonas de frequência cardíaca](#), página 27). A estimativa pode parecer imprecisa da primeira vez. O relógio requer algumas corridas para saber mais sobre seu desempenho na corrida.

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > **Perfil de usuário > VO2 Máx..**

Caso já tenha registrado uma caminhada rápida ou corrida em ambiente externo, a estimativa de seu VO2 máximo poderá aparecer. O relógio exibe a data da última atualização da estimativa máxima do seu VO2. O relógio atualiza sua estimativa máxima de VO2 cada vez que você completa uma caminhada ou corrida ao ar livre de 15 minutos ou mais longa. Você pode iniciar manualmente um teste de VO2 máximo para obter uma estimativa atualizada.

- 3 Para iniciar um teste de VO2 máximo, toque na tela.
- 4 Siga as instruções na tela para obter sua estimativa de VO2 máximo.

Uma mensagem aparecerá quando o teste estiver concluído.

Visualizar sua idade de condicionamento físico

Sua idade de condicionamento físico dá a você uma ideia de como seu físico se compara ao de alguém do mesmo sexo. Seu relógio usa informações como idade, índice de massa corporal (IMC), dados de frequência cardíaca em repouso e histórico de atividades vigorosas para chegar a uma idade de condicionamento físico. Se você tiver uma balança Garmin Index™, seu relógio usará a porcentagem de gordura corporal em vez do IMC para determinar sua idade de condicionamento físico. Exercícios e mudanças no estilo de vida podem ter um impacto positivo na sua idade de condicionamento físico.

OBSERVAÇÃO: para obter a idade de condicionamento físico mais precisa possível, complete a configuração do seu perfil de usuário ([Configurando seu perfil de usuário](#), página 23).

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Selecione **Perfil de usuário > Idade do cond. físico.**

Oxímetro de pulso

O relógio D2 Air X10 tem um oxímetro de pulso para medir a saturação do oxigênio no sangue. Sua saturação de oxigênio pode ser uma informação valiosa para compreender seu condicionamento físico geral e determinar como seu corpo está se adaptando à altitude. Seu relógio mede o nível de oxigênio no sangue por meio da emissão de uma luz sobre a sua pele e verificação da quantidade de luz que é absorvida. Esse processo é chamado de SpO₂.

No relógio, suas leituras de oxímetro de pulso aparecem como uma porcentagem de SpO₂. Na sua conta do Garmin Connect, você pode ver mais detalhes sobre suas leituras do oxímetro de pulso, incluindo tendências ao longo de vários dias (*Alteração do modo de monitoramento do oxímetro de pulso, página 29*). Para obter mais informações sobre a precisão do oxímetro de pulso, acesse garmin.com/ataccuracy.

Obter leituras do oxímetro de pulso

Você pode iniciar manualmente uma leitura do oxímetro de pulso pela informação rápida Oxímetro de pulso. A precisão da leitura do oxímetro de pulso pode variar de acordo com seu fluxo de sangue, colocação do relógio no seu pulso e sua imobilidade.

OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar a informação rápida Oxímetro de pulso ao loop de informações rápidas (*Personalizar as informações rápidas, página 35*).

- 1 Enquanto estiver sentado ou inativo, passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de visualizar a informação rápida Oxímetro de pulso.
- 2 Selecione a informação rápida para iniciar a leitura.
- 3 Segure o braço usando o relógio no nível do coração enquanto o relógio lê a sua saturação de oxigênio no sangue.
- 4 Fique parado.

O relógio exibe sua saturação de oxigênio como uma porcentagem, um gráfico das leituras do oxímetro de pulso e os valores de frequência cardíaca desde a meia-noite.

Alteração do modo de monitoramento do oxímetro de pulso

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione  > **Frequência cardíaca de pulso** > **Oximetria de pulso** > **Modo de rastreamento**.

3 Selecione uma opção:

- Para ativar as medidas enquanto estiver inativo durante o dia, selecione **O dia todo**.

OBSERVAÇÃO: note que a ativação do monitoramento do oxímetro de pulso diminui a duração da bateria.

- Para ativar as medições contínuas enquanto você dorme, selecione **Durante o sono**.

OBSERVAÇÃO: posições incomuns durante o sono podem levar a leituras de SpO₂ durante o sono anormalmente baixas.

- Para desligar as medições automáticas, selecione **Sob demanda**.

Dicas para dados do oxímetro de pulso

Se os dados do oxímetro de pulso não forem exibidos ou estiverem errados, você pode tentar as seguintes dicas.

- Permaneça imóvel enquanto o relógio lê a sua saturação de oxigênio no sangue.
- Use o relógio acima do seu pulso. O relógio deve ficar justo, mas confortável.
- Segure o braço usando o relógio no nível do coração enquanto o relógio lê a sua saturação de oxigênio no sangue.
- Use uma pulseira de silicone ou nylon.
- Limpe e seque seu braço antes de colocar o relógio.
- Evite usar protetor solar, loção e repelente de insetos sob o relógio.
- Evite danificar o sensor óptico na parte posterior do relógio.
- Lave o relógio com água fresca após cada exercício.

Monitoramento de atividade


O recurso de monitoramento de atividade registra sua contagem diária de passos, distância percorrida, minutos de intensidade, andares subidos, calorias queimadas e estatísticas de sono para cada dia registrado. A queima de calorias inclui sua base metabólica mais as calorias da atividade.

O número de passos dados durante um dia é exibido na informação rápida de passos. A contagem de passos é atualizada periodicamente.

Para obter mais informações sobre o monitoramento de atividades e a precisão das métricas de condicionamento físico, acesse garmin.com/ataccuracy.

Meta automática

Seu relógio cria metas diárias de passos e degraus automaticamente, com base em seus níveis de atividade anteriores. À medida que você se movimenta durante o dia, o relógio mostra seu progresso comparado ao seu objetivo diário ①.

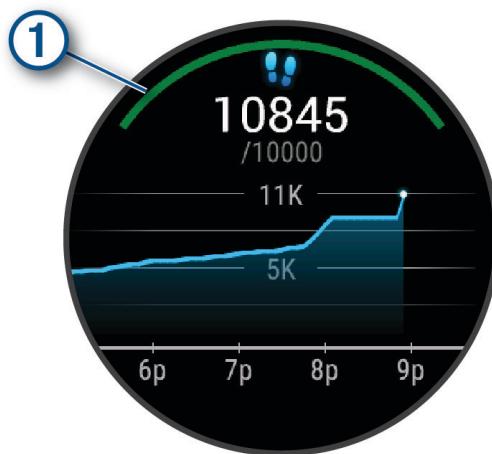

Se você optar por não usar o recurso de meta automática, poderá definir metas personalizadas de passos e degraus em sua conta Garmin Connect.

Utilizando o alerta de movimento

Ficar sentado por períodos prolongados pode provocar mudanças indesejadas no metabolismo. O alerta de movimentação é um lembrete para que você não fique muito tempo parado. Após uma hora de inatividade, uma mensagem é exibida e uma barra vermelha surge no mini Widget de passos. Segmentos complementares são exibidos a cada 15 minutos de ociosidade. O relógio também vibra se a vibração estiver ativada ([Configurações do sistema, página 65](#)).

Faça uma breve caminhada (por, pelo menos, alguns minutos) para zerar o alerta de movimentação.

Monitoramento do sono

Enquanto você está dormindo, o relógio automaticamente detecta o seu sono e monitora seus movimentos durante o horário normal de sono. Você pode definir suas horas regulares de sono nas configurações do usuário, na sua conta Garmin Connect. As estatísticas de sono incluem total de horas de sono, estágios do sono, movimento durante o sono e classificação de sono. Você pode visualizar estatísticas de sono na sua conta do Garmin Connect.

OBSERVAÇÃO: sonecas não são adicionadas às suas estatísticas de sono. É possível usar o modo Não perturbe para desligar notificações e alertas, com exceção de alarmes ([Utilizando o Modo não perturbe, página 11](#)).

Minutos de intensidade

Para melhorar a sua saúde, organizações como a Organização Mundial de Saúde recomendam 150 minutos por semana de atividades de intensidade moderada, como caminhadas rápidas, ou 75 minutos por semana de atividades intensas, como corridas.

O relógio monitora a intensidade da atividade e controla o tempo gasto em atividades de intensidade moderada à alta (são necessários dados de frequência cardíaca para quantificar a intensidade alta). O relógio adiciona a quantidade de minutos de atividade moderada com os minutos de atividade intensa. Seu total de minutos em atividade intensa é dobrado quando adicionado.

Obter minutos de intensidade

Seu relógio D2 Air X10 calcula os minutos de intensidade comparando seus dados de frequência cardíaca com sua média de frequência cardíaca em repouso. Se a frequência cardíaca for desativada, o relógio calculará minutos de intensidade moderados analisando seus passos por minuto.

- Inicie uma atividade cronometrada para o cálculo mais preciso dos minutos de intensidade.
- Utilize seu relógio dia e noite para frequência cardíaca em repouso mais precisas.

Garmin Move IQ™

Quando seus movimentos correspondem a padrões de exercício familiares, o recurso Move IQ detecta automaticamente o evento e o exibe em sua linha do tempo. Os eventos Move IQ mostram o tipo de atividade e a duração, mas eles não são exibidos em sua lista de atividades ou feed de notícias.

O recurso Move IQ pode iniciar automaticamente uma atividade cronometrada para caminhada e corrida usando os limites de tempo que você definir para o aplicativo Garmin Connect ou pelas configurações de atividade do relógio. Essas atividades são adicionadas à sua lista de atividades.

Configurações do monitoramento de atividades

Mantenha  pressionado e selecione  > Monitorização de atividade.

Estado: desliga os recursos do monitoramento de atividades.

Alerta movim.: exibe uma mensagem e a barra de movimento na tela digital do relógio e na tela de passos. O relógio também vibra para alertar você.

Alertas de objetivos: permite que você ative e desative alertas de objetivo ou desligue-os apenas durante as atividades. Os alertas de objetivo são exibidos no seu objetivo diário de passos, objetivo diário de andares subidos, objetivo semanal de minutos de intensidade e objetivo de hidratação.

Move IQ: permite ativar e desativar eventos Move IQ.

Início auto. atividade: permite que seu relógio crie e salve as atividades cronometradas automaticamente quando o recurso Move IQ detecta que você está caminhando ou correndo. Você pode definir o limiar do tempo mínimo para corrida e caminhada.

Minutos de intensidade: permite definir uma zona de frequência cardíaca para minutos de intensidade moderada e uma zona de frequência cardíaca mais alta para minutos de intensidade vigorosa. Você também pode usar o algoritmo padrão.

Desligando o monitoramento de atividades

Quando você desativa o monitoramento de atividades, seus passos, andares subidos, minutos de intensidade e monitoramento do sono e eventos Move IQ não são registrados.

- 1 Na tela de relógio, mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > Monitorização de atividade > Estado > Desligado.

Informações rápidas

O relógio vem com mini Widgets que fornecem informações rápidas ([Visualizar informações rápidas, página 34](#)). Alguns mini Widgets exigem conexão Bluetooth com um smartphone compatível.


Algumas informações rápidas não estão visíveis por padrão. Você pode adicioná-las ao loop de mini widgets manualmente ([Personalizar as informações rápidas, página 35](#)).

Nome	Descrição
Informações do aeroporto	Exibe detalhes do aeroporto, incluindo frequências de rádio e informações da pista.
Fusos horários alternativos	Exibe a hora atual do dia em outros fusos horários (Adicionar fusos horários alternativos, página 37).
Altímetro	Exibe o limite de alerta de altitude, a altitude de pressão e a correção da pressão barométrica.
Body Battery™	Com uso diário, exibe o seu nível de Body Battery atual e um gráfico do seu nível nas últimas horas (Body Battery, página 38).
Calendário	Exibe reuniões futuras salvas no calendário do seu smartphone.
Calorias	Exibe suas informações de calorias para o dia atual.
Desafios	Exibe sua classificação atual na tabela de pontuação se você participa em um desafio do Garmin Connect.
Andares subidos	Registra os andares subidos e o progresso em direção ao seu objetivo.
Garmin coach	Exibe os treinos programados ao selecionar um plano de treino adaptativo Garmin do coach a em sua conta Garmin Connect. O plano se ajusta ao seu nível atual de condicionamento, preferências de treino e agenda, e a data da corrida.
Health Snapshot™	Exibe resumos de suas sessões de Health Snapshot salvas (Health Snapshot, página 43).
Frequência cardíaca	Exibe sua frequência cardíaca atual em batimentos por minuto (bpm) e um gráfico da sua frequência cardíaca média em repouso (RHR).
Histórico	Exibe seu histórico de atividades e um gráfico de suas atividades gravadas.
Hidratação	Permite rastrear a quantidade de água que você consome e o progresso em direção à sua meta diária.
Minutos de intensidade	Monitora o tempo gasto participando de atividades moderadas à vigorosas, sua meta semanal de minutos de intensidade e o seu progresso em direção à sua meta.
Última atividade	Exibe um breve resumo da última atividade registrada.
Último esporte	Exibe um breve resumo da última atividade registrada.
Último golfe Último percurso Última corrida Último treino de força Última natação	Exibe um breve resumo da sua última atividade gravada e do histórico do esporte especificado.
Luzes	Fornece controles de luzes da bicicleta quando você tem uma luz Varia emparelhada com o seu relógio D2 Air X10.
METAR	Apresenta as condições atuais do céu, as condições do tempo, a distância de visibilidade, a temperatura, o ponto de condensação, a pressão barométrica, as informações do vento e a previsão terminal do aeródromo (TAF).
Controles de músicas	Oferece controles do reproduutor de músicas de seu smartphone ou de músicas no relógio.

Nome	Descrição
Notificações	Exibe alertas de chamadas recebidas, mensagens de texto, atualizações de redes sociais e muito mais com base nas configurações de notificação do smartphone (Ativar notificações via Bluetooth, página 9).
Oxímetro de pulso	Permite fazer uma leitura manual do oxímetro de pulso (Obter leituras do oxímetro de pulso, página 29). Se você estiver muito ativo para o relógio determinar a leitura do oxímetro de pulso, as medições não serão registradas.
Controles da câmera RCT	Permite tirar uma foto e gravar um clipe de vídeo manualmente (Usar os controles da câmera Varia, página 41).
Respiração	Sua frequência respiratória atual em respirações por minuto e a média de sete dias. Você pode fazer uma atividade de respiração para ajudar a relaxar.
Sono	Exibe o tempo total de sono, uma classificação do sono e informações sobre as fases do sono da noite anterior.
Etapas	Rastreia sua contagem de passos diária, objetivo de passos e dados para os dias anteriores.
Estresse	Exibe seu nível de estresse atual e um gráfico de seu nível de estresse. Você pode fazer uma atividade de respiração para ajudar a relaxar. Se você estiver muito ativo para o relógio determinar seu nível de estresse, as medições de estresse não serão registradas.
Nascer e Pôr-do-sol	Exibe os horários do nascer do sol, pôr-do-sol e crepúsculo civil. OBSERVAÇÃO: este mini Widget é chamado de crepúsculo civil no seu relógio D2 Air X10.
Clima	Exibe a temperatura atual e a previsão do tempo.
Saúde feminina	Exibe seu status atual de monitoramento de ciclo menstrual ou gravidez. Você pode visualizar e registrar seus sintomas diários.

Visualizar informações rápidas

- No visor do relógio, passe o dedo na tela para cima ou para baixo.

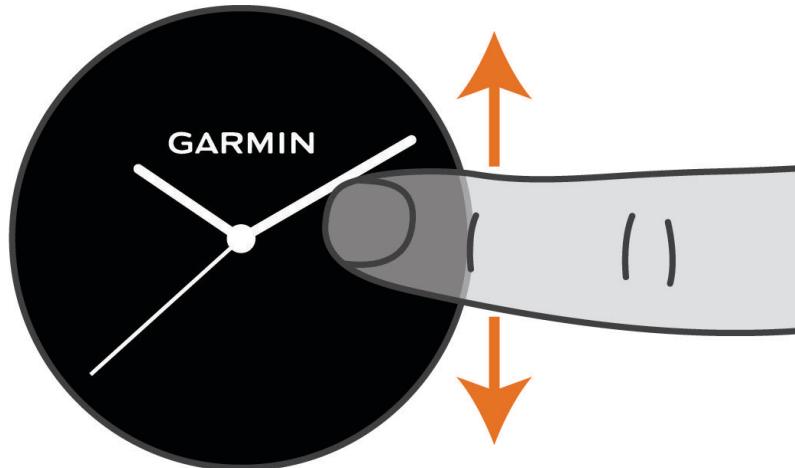

O relógio passa pelo loop de mini Widgets.

- Selecione uma informação rápida para visualizar mais informações.
- Mantenha pressionado **B** a fim de ver outras opções e funções para informação rápida.

Personalizar as informações rápidas

- 1 Mantenha pressionado **B**.
- 2 Selecione **⚙️** > **Mini Widgets**.
- 3 Selecione uma informação rápida.
- 4 Selecione uma opção:
 - Arraste a informação rápida para cima ou para baixo a fim de alterar a posição dela no loop de informações rápidas.
 - Selecione **X** para remover a informação do loop de informações rápidas.
- 5 Selecione **+**.
- 6 Selecione uma informação rápida.

A informação rápida será adicionada ao loop do informações rápidas.

Visualizar o mini Widget de ponto de parada

- 1 Arraste para cima ou para baixo a fim de visualizar o mini Widget de pontos de parada.

DICA: os mini Widgets de pontos de parada são padronizado para o seu aeroporto favorito. Para alterar o aeroporto mostrado no mini Widget, você pode manter **B** pressionado e inserir um identificador de um aeroporto ou selecionar o aeroporto mais próximo.


- 2 Selecione a informação rápida.



- 3 Selecione uma opção:

- Para visualizar informações adicionais do METAR do aeroporto, selecione o código do METAR ([METAR, página 36](#)).
- Para visualizar uma lista de frequências de rádio, selecione **Frequências**.
- Para visualizar os detalhes sobre o tamanho da pista, selecione **Informações da pista**.
- Para visualizar os detalhes sobre o aeroporto, selecione **Informações do aeroporto**.

METAR

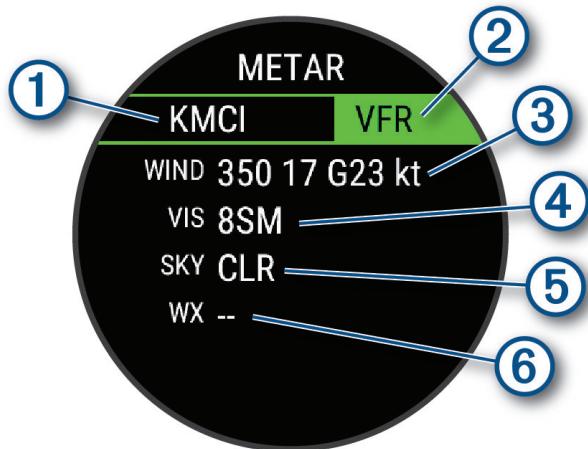


①	Identificador de aeroportos
②	Categoria de aviação
③	Direção do vento, velocidade e rajadas fortes
④	Visibilidade em milha terrestre
⑤	Condições do céu
⑥	Condições climáticas

Altímetro

ATENÇÃO

Este relógio não se destina a fornecer informações primárias de voo e é para ser usado somente para fins complementares.

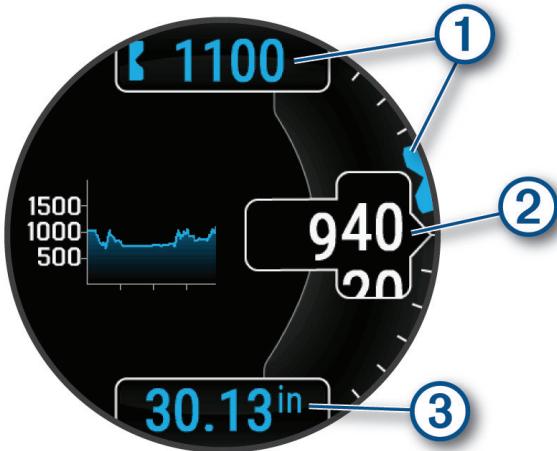

①	Alerta de altitude
②	Pressão da altitude
③	Pressão barométrica

Adicionar fusos horários alternativos

Você pode visualizar o horário atual do dia em outros fusos horários no mini Widget de fusos horários alternativos.

OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar o mini Widget de Oxímetro de pulso ao loop de mini Widget ([Personalizar as informações rápidas](#), página 35).

- 1 No visor do relógio, pressione para cima ou para baixo para visualizar o mini Widget de fusos horários alternativos.
- 2 Pressione **A**.
- 3 Selecione **Add New Zone**.
- 4 Selecione uma região.
- 5 Selecione um fuso horário.

Variabilidade da frequência cardíaca e nível de estresse

Seu relógio analisa a variação da sua frequência cardíaca enquanto você está em repouso para determinar seu estresse no geral. Treino, atividade física, sono, nutrição e estresses cotidianos influenciam seu nível de estresse. A taxa de nível de estresse é de 0 a 100, em que de 0 a 25 é um estado de repouso, de 26 a 50 é estresse baixo, de 51 a 75 é estresse médio e de 76 a 100 é um estado de estresse alto. Saber seu nível de estresse pode ajudá-lo a identificar momentos estressantes no decorrer do dia. Para melhores resultados, você deve utilizar o relógio ao dormir.

Você pode sincronizar seu relógio à sua conta Garmin Connect para visualizar seu nível de estresse diário, tendências a longo prazo e detalhes adicionais.

Usar a informação de nível de estresse

A informação rápida de nível de estresse exibe seu nível de estresse atual e um gráfico com valores desde a meia-noite. Ele também pode orientá-lo em uma atividade de respiração para ajudar você a relaxar.

- 1 Enquanto estiver sentado ou inativo, passe o dedo para cima ou para baixo a fim de visualizar a informação rápida de nível estresse.

DICA: se você estiver muito ativo para que o relógio determine o seu nível de estresse, uma mensagem aparecerá em vez de um número com o nível de estresse. Você pode verificar novamente o seu nível de estresse após alguns minutos de inatividade.

- 2 Toque na informação rápida para visualizar um gráfico do seu nível de estresse desde a meia-noite. As barras azuis indicam os períodos de repouso. As barras amarelas indicam os períodos de estresse. As barras cinzentas indicam os horários de muita atividade para determinar o seu nível de estresse.
- 3 Para iniciar uma atividade de respiração, passe o dedo na tela para cima e selecione ✓.

Body Battery

O relógio analisa a variabilidade de sua frequência cardíaca, nível de estresse, qualidade do sono e dados de atividades para determinar o seu nível geral de Body Battery. Como um medidor de gás em um carro, ele indica a quantidade de energia de reserva disponível. A taxa de nível de Body Battery varia entre 0 e 100, em que de 0 a 25 é energia de baixa reserva, de 26 a 50 é energia de reserva média, de 51 a 75 é energia de alta reserva, e de 76 a 100 é energia de reserva muito alta.

Você pode sincronizar o relógio com a sua conta Garmin Connect para visualizar o nível de Body Battery mais atualizado, tendências de longo prazo e detalhes adicionais ([Dicas para dados aprimorados de Body Battery, página 39](#)).


Visualizar a informação rápida Body Battery

A informação rápida Body Battery exibe o nível atual da sua Body Battery.

- 1 Passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de visualizar a informação rápida Body Battery.

OBSERVAÇÃO: talvez seja preciso adicionar a informação rápida ao seu loop de informações rápidas ([Personalizar as informações rápidas, página 35](#)).

- 2 Selecione a informação rápida para visualizar um gráfico da sua Body Battery desde a meia-noite.

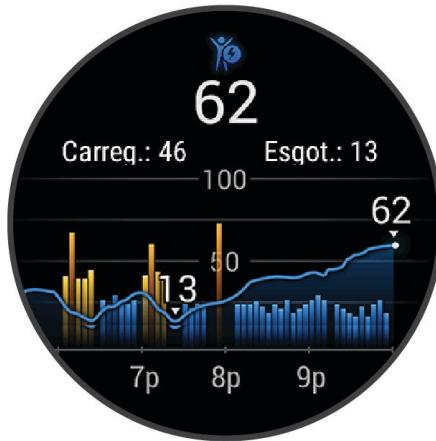

- 3 Passe o dedo na tela para cima a fim de visualizar um gráfico combinado da sua Body Battery e do seu nível de estresse.

Dicas para dados aprimorados de Body Battery

- Para obter resultados mais precisos, use o relógio enquanto dorme.
- Uma boa noite de sono recarrega sua Body Battery.
- A atividade extenuante e o estresse elevado podem fazer com que sua Body Battery seja drenada mais rapidamente.
- Ingestão de comida, bem como estimulantes como cafeína, não têm impacto em seu Body Battery.

Saúde feminina

Monitoramento de ciclo menstrual

Seu ciclo menstrual é uma parte importante da sua saúde. Você pode usar o relógio para registrar sintomas físicos, libido, atividade sexual, dias de ovulação e muito mais ([Registrar as informações do ciclo menstrual, página 39](#)). Você pode obter mais informações sobre esse recurso e configurá-lo em Estatísticas de saúde no app Garmin Connect.

- Monitoramento e detalhes do ciclo menstrual
- Sintomas físicos e emocionais
- Previsões de menstruação e fertilidade
- Informações sobre saúde e nutrição

OBSERVAÇÃO: você pode usar o app Garmin Connect para adicionar e remover informações rápidas.

Registrar as informações do ciclo menstrual

Antes de registrar as informações do seu ciclo menstrual no relógio D2 Air X10, será necessário configurar a monitoramento do ciclo no app Garmin Connect.

- 1 Deslize para visualizar o mini widget de monitoramento da saúde feminina.
- 2 Toque na tela touchscreen.
- 3 Selecione .
- 4 Se hoje for um dia do ciclo, selecione **Dia da menstruação** > .
- 5 Selecione uma opção:
 - Para classificar o fluxo de leve a intenso, selecione **Fluxo**.
 - Para registrar seus sintomas físicos, como acne, dor nas costas e fadiga, selecione **Sintomas**.
 - Para registrar o seu humor, selecione **Humor**.
 - Para registrar a sua menstruação, selecione **Corrimento**.
 - Para estabelecer a data atual como um dia de ovulação, selecione **Dia da ovulação**.
 - Para registrar a sua atividade sexual, selecione **Atividade sexual**.
 - Para medir seu libido em um escala ascendente, selecione **Libido**.
 - Para estabelecer a data atual como um dia do ciclo, selecione **Dia da menstruação**.

Acompanhamento de gravidez

O recurso de monitoramento da gravidez exibe atualizações semanais sobre sua gravidez e fornece informações de saúde e nutrição. Você pode usar seu relógio para registrar sintomas físicos e emocionais, leituras de glicemia e movimentos do bebê. Você pode obter mais informações sobre esse recurso e configurá-lo em Estatísticas de saúde no app Garmin Connect.

Registrar suas informações de gravidez

Antes de registrar suas informações, você deve configurar o monitoramento da gravidez no app Garmin Connect.

- 1 Deslize para visualizar o mini widget de monitoramento da saúde feminina.



- 2 Toque na tela touchscreen.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Sintomas** para registrar seus sintomas físicos, humor e muito mais.
 - Selecione **Glicose sanguínea** para registrar seus níveis de glicemia antes e depois das refeições e antes de dormir.
 - Selecione **Movimento** para usar um cronômetro ou temporizador para registrar os movimentos do bebê.
- 4 Siga as instruções na tela.

Monitoramento de hidratação

Você pode monitorar sua ingestão diária de fluidos, ativar metas e alertas e inserir os tamanhos dos recipientes que você usa com mais frequência. Se você ativar as metas automáticas, sua meta aumentará nos dias em que você registrar uma atividade. Ao se exercitar, você precisa de mais fluido para substituir o suor perdido.

OBSERVAÇÃO: você pode usar o app Connect IQ para adicionar e remover mini Widgets.

Usar a informação rápida de monitoramento de hidratação

A informação rápida de monitoramento de hidratação exibe seu consumo de líquidos e seu objetivo diário de hidratação.

- 1 Passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de visualizar a informação rápida de hidratação.
- 2 Selecione a informação rápida para adicionar seu consumo de líquidos.



- 3 Selecione **+** para cada dose de líquido que você consumir (1 xícara, 8 onças ou 250 ml).
- 4 Selecione um recipiente para aumentar sua ingestão de fluídos pelo volume do recipiente.
- 5 Mantenha pressionado **B** para personalizar a informação rápida.
- 6 Selecione uma opção:
 - Para alterar as unidades de medida, selecione **Unidades**.
 - Para ativar lembretes de hidratação, selecione **Alertas**.
 - Para personalizar os tamanhos dos recipientes, selecione **Recipientes**, selecione um recipiente, selecione as unidades de medida e insira o tamanho do recipiente.

Usar os controles da câmera Varia

AVISO

Algumas jurisdições podem proibir ou regular a gravação de vídeo, de áudio ou de fotografias, ou podem exigir que todas as partes tenham conhecimento da gravação e forneçam consentimento. É de sua responsabilidade conhecer e cumprir todas as leis, regulamentações e outras restrições, nas jurisdições em que você pretende usar este dispositivo.

Antes de usar os controles da câmera Varia, você deve emparelhar o acessório com o relógio ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), [página 68](#)).

- 1 Adicione o Mini Widget **Luzes** ao seu relógio ([Personalizar as informações rápidas](#), [página 35](#)).
Quando o relógio detecta a câmera Varia, o título do Mini Widget muda para CONTROLE DA CÂMERA.
- 2 No Mini Widget **Luzes**, selecione uma opção:
 - Selecione o  para alterar o modo de gravação.
 - Selecione o  para tirar uma foto.
 - Selecione o  para salvar um clipe.

Aplicativos e atividades

Seu relógio inclui uma variedade de aplicativos e atividades pré-carregados.

Apps: os aplicativos fornecem recursos interativos para o seu relógio, como navegação para os locais salvos.

Atividades: seu relógio vem pré-carregado com aplicativos de atividades em ambientes internos e externos, incluindo corrida, ciclismo, treino de força, golfe e muito mais. Ao iniciar uma atividade, o relógio exibe e registra dados do sensor, que você pode salvar e compartilhar com a comunidade Garmin Connect.

Para obter mais informações sobre o monitoramento de atividades e a precisão das métricas de condicionamento físico, acesse garmin.com/ataccuracy.

Aplicativos Connect IQ: você pode adicionar recursos a seu relógio instalando aplicativos do app Connect IQ ([Recursos do Connect IQ, página 12](#)).

Iniciar uma atividade

Quando você iniciar uma atividade, o GPS será ligado automaticamente (se necessário).

- 1 Pressione .
- 2 Se esta for a primeira vez que você iniciou uma atividade, marque a caixa de seleção ao lado de cada atividade para adicioná-la aos seus favoritos e selecione .
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione uma atividade dos seus favoritos.
 - Selecione  e escolha uma atividade na ampla lista de atividades.
- 4 Se a atividade exigir uso dos sinais de GPS, dirija-se para uma área externa com uma visão desobstruída do céu e espere o relógio estar pronto para uso.
O relógio já está pronto após ele estabelecer a sua frequência cardíaca, adquirir os sinais de GPS (se necessário) e conectar-se aos seus sensores sem fio (se necessário).
- 5 Pressione  para iniciar o temporizador da atividade.
O relógio grava os dados de atividade apenas enquanto o temporizador estiver funcionando.

Dicas para gravação de atividades

- Carregue o relógio antes de iniciar uma atividade ([Carregar o relógio, página 69](#)).
- Pressione  para gravar voltas, iniciar uma nova série ou postura ou avançar para a próxima etapa do treino.
- Arraste para cima ou para baixo para visualizar os outros visores de dados.

Parar uma atividade

- 1 Pressione .
- 2 Selecione uma opção:
 - Para salvar a atividade, selecione .
 - Para descartar a atividade, selecione .
 - Para retomar a atividade, pressione .

Adicionar uma atividade personalizada

Você pode criar uma atividade personalizada e adicioná-la à lista de atividades.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione  >  > .
- 3 Selecione um tipo de atividade para copiar.
- 4 Selecione um nome de atividade.
- 5 Se necessário, edite as configurações do app de atividades ([Configurações de Atividades e apps, página 60](#)).
- 6 Ao concluir a edição, selecione **Concluído**.

Adição ou remoção de uma atividade favorita

A lista das suas atividades favoritas é exibida ao pressionar **(A)** no visor do relógio e fornece acesso rápido às atividades que você mais utiliza. A primeira vez que você pressionar **(A)** para iniciar uma atividade, o relógio solicitará que você selecione suas atividades favoritas. Você pode adicionar ou remover atividades a qualquer momento.

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione  > **Atividades e aplicativos**.

As suas atividades favoritas aparecem no topo da lista. Outras atividades aparecem na lista expandida.

3 Selecione uma opção:

- Para adicionar uma atividade favorita, selecione a atividade e escolha **Adicionar a Favoritos**.
- Para remover uma atividade favorita, selecione a atividade e escolha **Remover favorito**.

Health Snapshot

O recurso Health Snapshot é uma atividade em seu relógio que registra várias métricas importantes de saúde enquanto você fica parado por dois minutos. Ele fornece uma visão geral do seu estado cardiovascular. O relógio registra métricas como frequência cardíaca média, nível de estresse e frequência respiratória. Você pode adicionar a atividade Health Snapshot à lista de suas atividades favoritas ([Adição ou remoção de uma atividade favorita, página 43](#)).

Atividades em ambientes fechados

O relógio pode ser usado para treino em ambientes fechados, como corrida em pistas cobertas ou em bicicletas ergométricas e em rolos de treinamento. O GPS permanece desligado durante atividades em ambientes fechados ([Configurações de Atividades e apps, página 60](#)).

Ao correr ou caminhar com o GPS desativado, a velocidade e a distância são calculadas usando o acelerômetro do relógio. O acelerômetro apresenta calibração automática. A precisão dos dados de velocidade e distância melhora após algumas corridas ou caminhadas ao ar livre utilizando o GPS.

DICA: segurar os corrimãos da esteira reduz a precisão.

Ao fazer ciclismo com o GPS desativado, os dados de velocidade e distância não ficam disponíveis a menos que você tenha um sensor opcional que envie os dados de velocidade e distância para o relógio, como um sensor de velocidade ou cadêncio.

Registrar uma atividade de treinamento de força

Você pode registrar séries durante uma atividade de treinamento de força. Uma série são repetições (reps) de um único movimento.

1 Pressione **(A)**.

2 Selecione **Força**.

3 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador da atividade.

4 Inicie sua primeira série.

Como padrão, o relógio conta suas repetições. Sua contagem de rep aparece ao completar ao menos quatro repetições. Você pode desativar a contagem de repetições nas configurações da atividade ([Configurações de Atividades e apps, página 60](#)).

DICA: o relógio pode contar apenas repetições de um único movimento para cada série. Quando você desejar alterar os movimentos, você deve concluir a série e iniciar uma nova.

5 Pressione **(B)** para concluir a série.

O relógio exibe o total de repetições para a série. Depois de vários segundos, o temporizador de repouso é exibido.

6 Se necessário, edite o número de repetições e selecione  para adicionar o peso usado para a série.

7 Ao terminar de descansar, pressione **(B)** para começar sua próxima série.

8 Repita o procedimento para cada série de treinamento de força até que a sua atividade esteja concluída.

9 Ao concluir sua atividade, pressione **(A)** e selecione .

Registrar uma atividade de HIIT

Você pode usar temporizadores especializados para registrar uma atividade de treino intervalado de alta intensidade (HIIT).

- 1 Pressione **A**.
- 2 Selecione **HIIT**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Livre** para registrar uma atividade de HIIT aberta e não estruturada.
 - Selecione **Temporizadores de HIIT > AMRAP** para registrar o máximo possível de séries durante um período definido.
 - Selecione **Temporizadores de HIIT > EMOM** para registrar um número definido de movimentos por minuto.
 - Selecione **Temporizadores de HIIT > Tabata** para alternar entre intervalos de 20 segundos de esforço máximo e 10 segundos de descanso.
 - Selecione **Temporizadores de HIIT > Personalizado** para definir o tempo de movimentação, o tempo de descanso, o número de movimentos e o número de séries.
 - Selecione **Exercícios** para seguir um treino salvo.
- 4 Se necessário, siga as instruções na tela.
- 5 Selecione **A** para iniciar sua primeira série.
O relógio exibe um temporizador de contagem regressiva e sua frequência cardíaca atual.
- 6 Se necessário, selecione **B** para avançar manualmente para a próxima série ou para fazer um descanso.
- 7 Ao terminar a atividade, pressione **A** para parar o temporizador da atividade.
- 8 Selecione **✓**.

Calibrando a distância na esteira

Para registrar as distâncias mais precisas para as corridas de sua esteira, você pode calibrar a distância da esteira depois que você correr pelo menos 1,5 km (1 milha) na esteira. Se você usar esteiras diferentes, você pode calibrar manualmente a distância em cada esteira ou após cada corrida.

- 1 Inicie uma atividade na esteira ([Iniciar uma atividade](#), página 42).
- 2 Corra na esteira até que seu relógio D2 Air X10 registre pelo menos 1,5 km (1 milha).
- 3 Depois de concluir a corrida, pressione **A**.
- 4 Verifique, no visor da esteira, a distância percorrida.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para calibrar pela primeira vez, insira a distância da esteira em seu relógio.
 - Para calibrar manualmente após a primeira calibração, deslize para cima, selecione **Calibrar e salvar** e insira a distância da esteira em seu relógio.

Atividades ao ar livre

O relógio D2 Air X10 vem pré-carregado com aplicativos para atividades ao ar livre, como corrida e ciclismo. O GPS fica ligado para atividades ao ar livre. Você pode adicionar aplicativos usando atividades padrão, como cardiovasculares e de remo.

Começando uma corrida

Antes de usar um sensor sem fio para a corrida, você deve emparelhá-lo com seu relógio ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 68).

- 1 Coloque seus sensores sem fio, como monitor de frequência cardíaca (opcional).
- 2 Pressione **A**.
- 3 Selecione **Corrida**.
- 4 Ao utilizar sensores sem fio opcionais, aguarde até o relógio se conectar a eles.
- 5 Vá para fora e espere enquanto o relógio localiza os satélites.
- 6 Pressione **A** para iniciar o temporizador da atividade.
O relógio registra os dados de atividade apenas enquanto o temporizador estiver funcionando.
- 7 Inicie sua atividade.
- 8 Pressione **B** para registrar as voltas (opcional) ([Marcação de voltas usando o Recurso Auto Lap](#), página 62).
- 9 Passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de navegar pelo visor de dados.
- 10 Ao concluir sua atividade, pressione **A** e selecione .

Começando uma etapa de ciclismo

Antes de usar um sensor sem fio para o ciclismo, você deve emparelhá-lo com seu relógio ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 68).

- 1 Emparelhe os sensores sem fio, tais como o monitor de frequência cardíaca, sensor de velocidade, ou sensor de cadência (opcional).
- 2 Pressione **A**.
- 3 Selecione **Pedalar**.
- 4 Ao utilizar sensores sem fio opcionais, aguarde até o relógio se conectar a eles.
- 5 Vá para fora e espere enquanto o relógio localiza os satélites.
- 6 Pressione **A** para iniciar o temporizador da atividade.
O relógio grava os dados de atividade apenas enquanto o temporizador estiver funcionando.
- 7 Inicie sua atividade.
- 8 Passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de navegar pelo visor de dados.
- 9 Ao concluir sua atividade, pressione **A** e selecione .

Visualizar as corridas de esqui

O relógio grava os detalhes de cada corrida de esqui de descida ou de snowboard usando o recurso de corrida automática. Este recurso é ativado por padrão para esqui e snowboard de descida. Ele registra automaticamente novas corridas de esqui com base no seu movimento. O timer pausa quando você para de se mover em declínio e quando está no teleférico. Ele permanece em pausa durante o trajeto no teleférico. Para reiniciar o timer, comece a se movimentar na descida. Você pode visualizar os detalhes das corridas na tela pausada ou enquanto o temporizador estiver em funcionamento.

- 1 Inicie uma atividade de esqui ou snowboard.
- 2 Deslize para cima ou para baixo para visualizar os detalhes de sua última corrida, da corrida atual e do total de corridas.

As telas de corrida incluem tempo, distância percorrida, velocidade máxima, velocidade média e descida total.

Como iniciar natação em piscina

- 1 Pressione **(A)**.
- 2 Selecione **Natação em piscina**.
- 3 Selecione o tamanho da piscina ou insira um tamanho personalizado.
- 4 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador da atividade.
- 5 Inicie sua atividade.
O relógio registra automaticamente os intervalos de natação e as distâncias.
- 6 Pressione **(B)** quando estiver parado.
A tela de descanso é exibida.
- 7 Pressione **(B)** para reiniciar o temporizador de intervalo.
- 8 Quando terminar a atividade, pressione **(A)** para parar o temporizador da atividade.
- 9 Selecione uma opção:
 - Para salvar a atividade, mantenha **(A)** pressionado.
 - Para descartar a atividade, arraste para baixo e pressione **(A)**.

Definindo o tamanho da piscina

- 1 Pressione **(A)**.
- 2 Selecione **Natação em piscina**.
- 3 Passe o dedo na tela para cima.
- 4 Selecione **Configurações > Tamanho da piscina**.
- 5 Selecione o tamanho da piscina ou insira um tamanho personalizado.

Terminologia da natação

Extensão: um curso na piscina.

Intervalo: uma ou mais extensões consecutivas. Um novo intervalo é iniciado após um período de descanso.

Braçada: uma braçada é contada sempre que o braço com o relógio conclui um ciclo.

Swolf: a pontuação swolf é a soma do tempo para uma extensão de piscina mais o número de braçadas para essa extensão. Por exemplo, 30 segundos mais 15 braçadas correspondem a uma pontuação swolf de 45. Swolf é uma medida da natação eficaz e, como no golfe, quanto menor a pontuação, melhor.

Velocidade crítica de natação (VCN): sua VCN é a velocidade que teoricamente você pode manter continuamente sem exaustão. Você pode usar sua VCN para orientar seu ritmo de treinamento e monitorar sua melhoria.

Golfe

Baixando campos de golfe

Antes de jogar em um campo pela primeira vez, você deve baixá-lo usando o app Garmin Connect.

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Baixar campos de golfe** > .
- 3 Selecione um campo de golfe.
- 4 Selecione **Baixar**.

Após o campo terminar de baixar, ele aparecerá na lista de campos em seu relógio D2 Air X10.


Jogar golfe

Antes de jogar em um campo pela primeira vez, você deve baixá-lo usando seu smartphone ([Baixando campos de golfe, página 46](#)). Os campos baixados são atualizados automaticamente. Antes de jogar golfe, você deve carregar o relógio ([Carregar o relógio, página 69](#)).

- 1 Pressione **A**.
 - 2 Selecione **Golfe**.
 - 3 Aguarde enquanto o relógio localiza satélites.
 - 4 Selecione um campo a partir da lista de campos disponíveis.
 - 5 Selecione para manter a pontuação.
 - 6 Deslize para cima ou para baixo para navegar pelos buracos.
- O relógio faz as transições automaticamente quando você passar para o buraco seguinte.

Informações do buraco

O relógio calcula a distância até a parte dianteira e traseira do green, e até a localização do pino selecionado ([Alterando a localização do pino, página 48](#)).

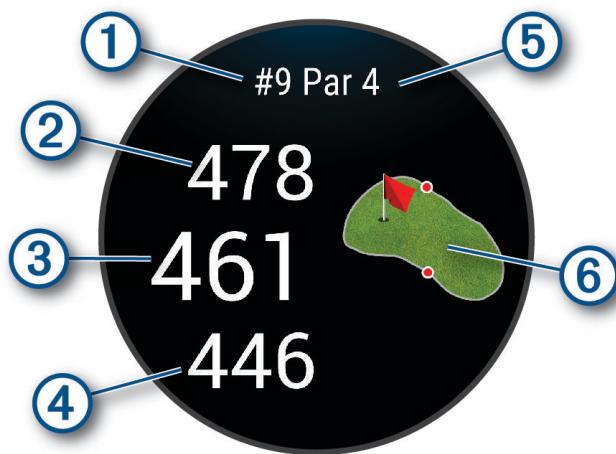

1	Número do buraco atual
2	Distância até a parte de trás do green
3	Distância até a localização do pino selecionada
4	Distância até a frente do green
5	Par do buraco
6	Mapa do green

Alterando a localização do pino

Durante uma partida, você pode visualizar o green e alterar a localização do pino.

1 Selecione o mapa.

Uma visão maior do green será exibida.

2 Toque e arraste o pino para o local correto.

 indica o local do pino selecionado.

3 Pressione **B** para aceitar a localização do pino.

As distâncias na tela de informações do buraco são atualizadas para refletir a nova localização do pino. A localização do pino foi salva somente para a rodada atual.

Visualizando a direção até o pino

O recurso PinPointer é uma bússola que fornece assistência de direcionamento quando não for possível ver o green. Esse recurso pode ajudar a alinhar uma tacada mesmo quando você estiver em uma área florestal ou um obstáculo de areia profundo.

OBSERVAÇÃO: não use o recurso PinPointer enquanto estiver em um carrinho de golfe. A interferência do carrinho de golfe pode afetar a precisão da bússola.

1 Pressione **A**.

2 Selecione .

A seta aponta para o local do pino.

Visualizando distâncias de layup e dogleg

Você pode visualizar uma lista de distâncias de layup e dogleg para buracos de par 4 e 5.

1 Pressione **A**.


2 Selecione .

OBSERVAÇÃO: as distâncias e localizações são removidas da lista conforme você passa por elas.

Visualizando obstáculos

Você pode visualizar as distâncias de obstáculos ao longo das jogadas para buracos de par 4 e 5. Os obstáculos que afetam a seleção da jogada são exibidos individualmente ou em grupos para ajudar a determinar a distância de layup ou carry.

- 1 A partir da tela de informações do buraco, pressione **A** e selecione **!**.

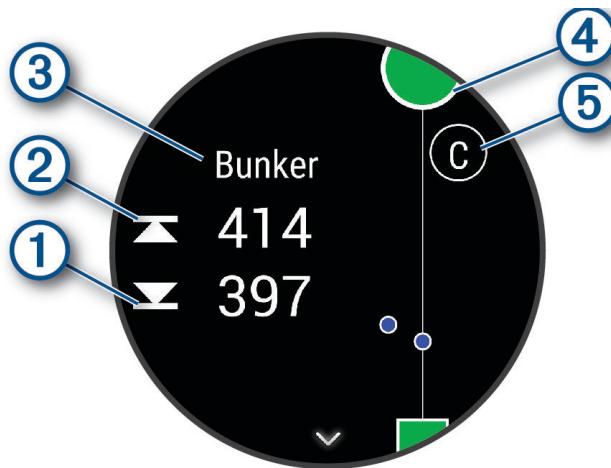

- As distâncias até a parte dianteira ① e traseira ② do obstáculo mais próximo aparecem na tela.
- O tipo de obstáculo ③ está listado na parte superior da tela.
- O green é representado como um meio círculo ④ na parte superior da tela. A linha abaixo do campo representa o centro do campo aberto.
- Os obstáculos ⑤ são indicados por uma letra que significa a ordem dos mesmos no buraco e são mostrados abaixo do green em locais aproximados em relação ao fairway.

- 2 Deslize para visualizar outros obstáculos para o buraco atual.

Medir uma tacada com o Garmin AutoShot™

Sempre que você dá uma tacada ao longo do campo aberto, o relógio registra as distâncias para que você possa vê-las mais tarde ([Visualizando seu histórico de tacadas, página 51](#)). Putts não são detectados.

- 1 Durante o jogo de golfe, use o relógio no seu pulso principal para melhor detecção da tacada.
- Quando o relógio detecta uma tacada, a sua distância do local da tacada aparece na faixa ①, na parte superior da tela.



DICA: você pode tocar na faixa para ocultá-la por 10 segundos.

- 2 Faça sua próxima tacada.
- O relógio registra a distância da sua última tacada.

Pontuando

- 1 Enquanto joga golfe, pressione .
- 2 Selecione .
- 3 Selecione um buraco.
- 4 Selecione — ou + para definir a pontuação.
- 5 Selecione ✓.

Definindo o método de pontuação

É possível alterar o método de pontuação no relógio.

- 1 No visor do relógio, mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > **Atividades e aplicativos** > **Golfe**.
- 3 Selecione as configurações da atividade.
- 4 Selecione **Pontuação** > **Método de pontuação**.
- 5 Selecione um método de pontuação.

Sobre a pontuação do Stableford

Quando você seleciona o método de pontuação do Stableford (*Definindo o método de pontuação*, página 50), os pontos são dados com base no número de tacadas necessárias com relação ao par. Ao fim de uma rodada, a pontuação mais alta ganha. O dispositivo atribui pontos conforme especificado pela United States Golf Association.

A pontuação para o jogo Stableford mostra pontos ao invés dos cursos.

Pontos	Tacadas necessárias com relação ao par
0	2 ou mais acima
1	1 acima
2	Par
3	1 abaixo
4	2 abaixo
5	3 abaixo

Rastreamento de estatísticas de golfe

Ao ativar o rastreamento de estatísticas no relógio, você poderá ver as estatísticas da rodada atual (*Visualizando o resumo da sua rodada*, página 51). É possível comparar rodadas e monitorar melhorias usando o aplicativo Garmin Golf™.

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > **Atividades e aplicativos** > **Golfe**.
- 3 Selecione as configurações da atividade.
- 4 Selecione **Pontuação** > **Monit. de estatíst..**

Gravação de estatísticas de golfe

Antes de poder gravar as estatísticas, você deve ativar o monitoramento de estatísticas ([Rastreamento de estatísticas de golfe, página 50](#)).

1 Na tabela de classificação, selecione um buraco.

2 Defina o número de tacadas necessárias, incluindo as tacadas suaves, e selecione ✓.

3 Defina o número de tacadas suaves necessárias e selecione ✓.

OBSERVAÇÃO: o número de tacadas suaves necessárias é usado apenas para o rastreamento de estatísticas e não aumenta sua pontuação.

4 Selecione uma opção:

- Se a sua bola atingir o fairway, selecione ↑.
- Se sua bola perdeu o fairway, selecione ↙ ou ↘.

5 Selecione ✓.

Visualizando seu histórico de tacadas

1 Depois de acertar um buraco, pressione .

2 Selecione  para visualizar informações sobre a sua última tacada.

3 Arraste para cima para ver as informações de cada tacada para um buraco.

Visualizando o resumo da sua rodada

Durante uma rodada, você pode ver suas informações de pontuação, estatísticas e passos.

1 Pressione .

2 Selecione .

Terminando uma rodada

1 Pressione .

2 Selecione **Finalizar rodada**.

3 Passe o dedo na tela para cima.

4 Selecione uma opção:

- Para salvar a rodada e retornar ao modo de relógio, selecione **Salvar**.
- Para editar sua tabela de classificação, selecione **Editar pontuação**.
- Para descartar a rodada e voltar ao modo de relógio, selecione **Descartar**.
- Para pausar a rodada e retomar mais tarde, selecione **Pausar**.

App Garmin Golf

O app Garmin Golf permite que você carregue tabelas de classificação do seu dispositivo Garmin compatível para visualizar estatísticas detalhadas e análises de tacadas. Jogadores de golfe podem competir entre si em campos diferentes usando o app Garmin Golf. Mais de 42.000 campos têm tabela de pontuação aberta para todos. Você pode configurar um evento de torneio e convidar jogadores para competir. Com uma assinatura Garmin Golf você pode visualizar os dados de contorno de green no telefone e Garmin no dispositivo compatível.

O app Garmin Golf sincroniza seus dados com sua conta do Garmin Connect. Você pode baixar o app Garmin Golf pela loja de apps do seu smartphone (garmin.com/golfapp).

Treino

Status de treinamento unificado

Ao usar mais de um dispositivo Garmin com sua conta Garmin Connect, você pode escolher qual dispositivo é a principal fonte de dados para uso diário e para fins de treinamento.

No menu principal do aplicativo Garmin Connect, selecione Configurações.

Dispositivo de treinamento principal: define a principal fonte de dados para métricas de treinamento, como seu status de treinamento e foco em carga.

Wearable principal: define sua principal fonte de dados para métricas diárias de saúde, como passos e sono.

Deve ser o relógio que você usa com mais frequência.

DICA: para obter resultados mais precisos, a Garmin recomenda que você faça a sincronização frequente com a conta Garmin Connect.

Sincronização medições de atividades e de desempenho

Você pode sincronizar medições de atividades e de desempenho de outros dispositivos Garmin para o seu relógio D2 Air X10 usando sua conta Garmin Connect. Isso permite que o relógio reflita com mais precisão o status de seu treino e condicionamento. Por exemplo, você pode registrar uma pedalada com um computador para bicicletas Edge e visualizar os detalhes da sua atividade e da carga de treinamento geral em seu relógio D2 Air X10.

Sincronize seu relógio D2 Air X10 e outros dispositivos Garmin com a conta Garmin Connect.

DICA: você pode definir um dispositivo de treinamento principal e um wearable principal no app Garmin Connect ([Status de treinamento unificado, página 52](#)).

Atividades recentes e medições de desempenho de outros dispositivos Garmin aparecem no relógio D2 Air X10.

Treinos

O seu relógio pode orientá-lo nos exercícios com várias etapas que incluem metas para uma delas, tais como distância, tempo, repetições ou outras métricas. O seu relógio inclui vários exercícios pré-carregados para várias atividades, incluindo resistência, cardiovasculares, corrida e ciclismo. Você pode criar e encontrar mais exercícios e planos de treinamento usando Garmin Connect e transferi-los para o seu relógio.

Você pode criar um plano de treinamento agendado usando o calendário em Garmin Connect e enviar os exercícios agendados para o seu relógio.

Iniciar um treino

O seu relógio pode orientá-lo nas várias etapas de um exercício.

- 1 Pressione **A**.
- 2 Selecione uma atividade.
- 3 Passe o dedo na tela para cima.
- 4 Selecione **Exercícios**.
- 5 Selecione um treino.

OBSERVAÇÃO: apenas treinos compatíveis com a atividade selecionada aparecem na lista.

- 6 Pressione **A** para iniciar o temporizador da atividade.

Após você iniciar um exercício, o relógio exibe cada uma das etapas, notas sobre passos (opcional), o objetivo (opcional) e os dados atuais do treino. Para atividades de força, ioga ou pilates, é incluída uma animação educativa.

Usar planos de treinamento do Garmin Connect

Antes de poder baixar e usar um plano de treinamento, você precisa ter uma conta do Garmin Connect ([Garmin Connect, página 57](#)) e emparelhar o relógio D2 Air X10 com um smartphone compatível.

- 1 No app Garmin Connect, selecione  ou .
- 2 Selecione **Treinamento e Planejamento > Planos de treinamento**.
- 3 Selecione e programe um plano de treinamento.
- 4 Siga as instruções na tela.
- 5 Revise o plano de treinamento em seu calendário.

Adaptive Training Plans

Sua conta do Garmin Connect oferece um plano de treinamento adaptativo e o treinador Garmin para se adequar aos seus objetivos de treinamento. Por exemplo, você pode responder algumas perguntas e encontrar um plano que ajudará você a completar uma corrida de 5 km. O plano se ajusta ao seu nível atual de condicionamento, preferências de treino e agenda, e a data da corrida. Quando você começa um plano, o mini Widget Garmin coach é adicionado ao loop de mini Widgets no seu relógio D2 Air X10.

Iniciar treino de hoje

Depois de enviar um plano de treino para seu relógio, o mini Widget Garmin coach será exibido no seu loop de mini Widgets.

- 1 Na visor do relógio, passe o dedo na tela para visualizar a informação rápida Garmin Coach.
- 2 Selecione a informação rápida.
Se um treino para essa atividade estiver agendado para hoje, o relógio mostrará o nome e pedirá que você o comece.
- 3 Selecione um treino.
- 4 Selecione **Exibir** para visualizar as etapas do treino e deslize para a direita quando tiver acabado de visualizar as etapas (opcional).
- 5 Selecione **Realizar treino**.
- 6 Siga as instruções na tela.

Visualizar treinos agendados

Você pode exibir os treinos agendados no seu calendário de treinamentos e iniciar um deles.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione uma atividade.
- 3 Passe o dedo na tela para cima.
- 4 Selecione **Calendário de treino**.
Os seus treinos agendados aparecem, classificados por data.
- 5 Selecione um treino.
- 6 Role para visualizar as etapas do treino.
- 7 Pressione  para iniciar o treino.

Recordes pessoais

Ao concluir uma atividade, o relógio exibirá todos os novos recordes pessoais atingidos por você durante essa atividade. Os recordes pessoais incluem: maior peso de atividade de força para principais movimentos; tempo mais rápido em várias distâncias típicas de corrida; e corrida ou pedalada mais rápida.

Visualizando seus recordes pessoais

- 1 Na tela de relógio, mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Histórico > Registros**.
- 3 Selecione um esporte.
- 4 Selecione um recorde.
- 5 Selecione **Exibir registro**.

Restaurando um recorde pessoal

Você pode definir um recorde pessoal para o recorde gravado anteriormente.

- 1 Na tela de relógio, mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Histórico > Registros**.
- 3 Selecione um esporte.
- 4 Selecione um registro para restaurar.
- 5 Selecione **Anterior > ✓**.

OBSERVAÇÃO: isso não exclui quaisquer atividades salvas.

Excluir recordes pessoais

- 1 Na tela de relógio, mantenha pressionado o **(B)**.
- 2 Selecione **Histórico > Registros**.
- 3 Selecione um esporte.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para excluir um recorde, selecione um recorde e selecione **Limpar registro > ✓**.
 - Para excluir todos os recordes do esporte, selecione **Limpar todos os registros > ✓**.

OBSERVAÇÃO: isso não exclui quaisquer atividades salvas.

Navegação

Você pode usar os recursos de navegação do GPS em seu relógio para salvar locais, navegar até locais ou encontrar o caminho para casa.

Salvar sua localização

Antes de navegar para um local salvo, seu relógio deve localizar satélites.

Uma localização é um ponto que você grava e armazena no relógio. Se você quiser se lembrar de pontos de referência ou voltar para algum lugar, pode marcar uma localização.

- 1 Vá ao local onde deseja marcar uma localização.
 - 2 Pressione **(A)**.
 - 3 Selecione **Navegar > Salvar local**.
- DICA:** para marcar rapidamente uma localização, selecione  no menu de controles ([Controles, página 14](#)).
- Depois que o relógio receber sinais de GPS, a informação de localização será exibida.
- 4 Selecione **✓**.
 - 5 Selecione um ícone.

Excluindo um local

- 1 Pressione **(A)**.
- 2 Selecione **Navegar > Localizações salvas**.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Excluir > ✓**.

Navegar até um local salvo

Antes de navegar para um local salvo, seu relógio deve localizar satélites.

- 1 Pressione **(A)**.
- 2 Selecione **Navegar > Localizações salvas**.
- 3 Selecione um local e selecione **Ir para**.
- 4 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador da atividade.
- 5 Avançar.

A bússola é exibida. A seta da bússola aponta para o local salvo.

DICA: para obter navegação mais precisa, oriente o topo da tela na direção de seu deslocamento.

Navegar de volta ao início

Antes que você possa navegar de volta ao início, você deve localizar os satélites, iniciar o temporizador e iniciar sua atividade.

A qualquer momento durante sua atividade, você poderá retornar à posição inicial. Por exemplo, se você estiver correndo em uma nova cidade e não tiver certeza como voltar ao início do trecho ou ao hotel, você pode navegar de volta ao local de partida. Este recurso não está disponível para todas as atividades.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
 - 2 Selecione **Navegação > De volta ao início**.
- A bússola é exibida.
- 3 Avançar.
- A seta da bússola aponta para seu ponto de partida.
- DICA:** para obter navegação mais precisa, oriente o relógio na direção de sua navegação.

Interromper a navegação

- Para interromper a navegação e continuar sua atividade, mantenha pressionado **(B)** e selecione **Parar navegação**.
- Para interromper a navegação e salvar sua atividade, pressione **(A)** e selecione **✓**.

Bússola

O relógio tem uma bússola de 3 eixos com calibração automática. Os recursos e a aparência da bússola mudam dependendo da sua atividade, se o GPS está habilitado, e se você está ou não navegando até um destino.

Calibrando a bússola manualmente

AVISO

Calibre a bússola eletrônica ao ar livre. Para melhorar a precisão da direção, afaste-se de objetos que influenciam os campos magnéticos como, por exemplo, veículos, edifícios e linhas elétricas.

Seu relógio já foi calibrado na fábrica e usa calibração automática como padrão. Se houver comportamento irregular da bússola, por exemplo, depois de mover longas distâncias ou depois de mudanças extremas de temperatura, você poderá calibrá-la manualmente.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
 - 2 Selecione **⚙ > Sensores e acessórios > Bússola > Iniciar calibração**.
 - 3 Siga as instruções na tela.
- DICA:** mova o pulso formando um pequeno oito até uma mensagem ser exibida.

Histórico

Seu relógio armazena até 200 horas de dados de atividade. Você pode sincronizar seus dados para visualizar atividades ilimitadas, bem como dados de monitoramento de atividade e de frequência cardíaca na sua conta do Garmin Connect ([Usar o aplicativo Garmin Connect, página 57](#)) ([Usar o Garmin Connect em seu computador, página 58](#)).

Quando a memória do relógio estiver cheia, os dados mais antigos são substituídos.

Utilizar histórico

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Histórico**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para visualizar uma atividade desta semana, selecione **Esta semana**.
 - Para visualizar uma atividade mais antiga, selecione **Semanas anteriores**.
- 4 Selecione uma atividade.
- 5 Arraste para cima e selecione uma opção:
 - Selecione **Voltas** para exibir informações adicionais sobre cada volta.
 - Selecione **Séries** para visualizar informações adicionais sobre cada conjunto.
 - Selecione **Intervalos** para exibir informações adicionais sobre cada intervalo de nado.
 - Selecione **Tempo na zona** para exibir seu tempo em cada zona da frequência cardíaca.
 - Selecione **Excluir** para excluir a atividade selecionada.

Visualizar seu tempo em cada zona de frequência cardíaca

Para visualizar os dados da zona de frequência cardíaca, será necessário completar a atividade com frequência cardíaca e salvá-la.

Visualizar seu tempo em cada zona de frequência cardíaca pode ajudar você a ajustar a intensidade do seu treinamento.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Histórico**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para visualizar uma atividade desta semana, selecione **Esta semana**.
 - Para visualizar uma atividade mais antiga, selecione **Semanas anteriores**.
- 4 Selecione uma atividade.
- 5 Passe o dedo na tela para cima e selecione **Tempo na zona**.

Garmin Connect

A sua conta Garmin Connect permite que você monitore o seu desempenho e conecte-se com os seus amigos. Oferece ferramentas para localizar, analisar, compartilhar e encorajar uns aos outros. Você pode gravar os eventos de seu estilo de vida ativo incluindo corridas, caminhadas, percursos, natação, escaladas, jogos de golfe e muito mais.

Você pode criar sua conta gratuita do Garmin Connect ao emparelhar o relógio com seu telefone usando o app Garmin Connect. Você também pode criar uma conta ao configurar o app Garmin Express (www.garmin.com/express).

Armazene suas atividades: após completar e salvar uma atividade cronometrada em seu relógio, você pode carregar esta atividade em sua conta do Garmin Connect e manter salva por quanto tempo quiser.

Analise suas informações: você pode ver mais informações detalhadas sobre condicionamento físico e atividades ao ar livre, incluindo tempo, distância, frequência cardíaca, calorias queimadas, cadência, vista aérea do mapa e gráficos de ritmo e velocidade. Você pode ver mais informações detalhadas sobre suas partidas de golfe, incluindo cartões de pontuação, estatísticas e informações do campo. Você também pode ver relatórios personalizados.

OBSERVAÇÃO: para visualizar alguns dados, você precisa emparelhar um sensor sem fio opcional com o seu relógio ([Emparelhar seus sensores sem fio](#), página 68).



Acompanhe seu progresso: você pode acompanhar seus passos diários, entrar em uma competição amigável com suas conexões e atingir suas metas.

Compartilhe suas atividades: você e seus amigos podem se conectar e seguir as atividades uns dos outros ou publicar suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

Gerencie suas configurações: você pode personalizar seu relógio e suas configurações de usuário na conta do Garmin Connect.

Usar o aplicativo Garmin Connect

Depois de emparelhar o seu relógio com o smartphone ([Emparelhando o telefone](#), página 8), é possível usar o aplicativo Garmin Connect para carregar todos os dados da sua atividade na sua conta Garmin Connect.

- 1 Verifique se o aplicativo Garmin Connect está funcionando no seu smartphone.
- 2 Coloque o relógio em um raio de até 10 metros (30 pés) do seu smartphone.
O seu relógio sincroniza automaticamente os seus dados com o aplicativo Garmin Connect e sua conta Garmin Connect.

Usar o Garmin Connect em seu computador

O app Garmin Express conecta o seu relógio à sua conta Garmin Connect usando um computador. Você pode usar o app Garmin Express para carregar os dados da sua atividade na sua conta Garmin Connect e enviar esses dados, tais como exercícios ou planos de treinamento, do site Garmin Connect para o seu relógio. Você também pode adicionar músicas a seu relógio ([Como baixar conteúdo de áudio pessoal, página 17](#)). Você também pode instalar atualizações de software e gerenciar seus apps Connect IQ.

- 1 Conecte o relógio ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Acesse www.garmin.com/express.
- 3 Faça o download e instale o aplicativo Garmin Express.
- 4 Abra o aplicativo Garmin Express e selecione **Adicionar dispositivo**.
- 5 Siga as instruções na tela.

Personalizando o relógio

Alterar a interface do relógio

Você pode escolher entre vários visores do relógio pré-carregados ou usar um visor do relógio Connect IQ que será baixado para seu relógio ([Recursos do Connect IQ, página 12](#)). Você também pode personalizar um visor do relógio existente ([Editar um visor do relógio, página 59](#)) ou criar um novo ([Criar um visor de relógio personalizado, página 58](#)).

- 1 No visor do relógio, mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Visor do relógio**.
- 3 Passe o dedo na tela para a direita ou para a esquerda a fim de navegar pelos visores disponíveis do relógio.
- 4 Toque na tela para selecionar o visor do relógio.

Criar um visor de relógio personalizado

Você pode criar um novo visor de relógio selecionando o layout, as cores e os dados adicionais.

- 1 No visor do relógio, mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Visor do relógio**.
- 3 Passe o dedo na tela para a esquerda e selecione **+**.
- 4 Selecione o tipo de visor do relógio.
- 5 Selecione o tipo de plano de fundo.
- 6 Deslize para cima ou para baixo para navegar pelas opções de plano de fundo e toque na tela para selecionar a opção exibida.
- 7 Deslize para cima ou para baixo para navegar nos seletores analógicos e digitais e toque na tela para selecionar o seletor exibido.
- 8 Selecione cada campo de dados que você deseja personalizar e selecione os dados a serem exibidos nele. Uma borda branca indica os campos de dados personalizáveis neste seletor.
- 9 Deslize para a esquerda para personalizar os marcadores de tempo.
- 10 Deslize para cima ou para baixo para navegar pelos marcadores de tempo.
- 11 Deslize para cima ou para baixo para navegar pelas cores de realce e toque na tela para selecionar a cor exibida.
- 12 Pressione **(A)**.

O relógio configura o novo visor como o visor ativo do seu relógio.

Editar um visor do relógio

Você pode personalizar o estilo e os campos de dados para o visor do relógio.

OBSERVAÇÃO: não é possível editar alguns visores do relógio.

- 1 No visor do relógio, mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Visor do relógio**.
- 3 Passe o dedo na tela para a direita ou para a esquerda a fim de navegar pelos visores disponíveis do relógio.
- 4 Selecione  para editar um visor do relógio.
- 5 Selecione uma opção para editar.
- 6 Passe o dedo na tela para cima ou para baixo a fim de navegar pelas opções.
- 7 Pressione **(A)** para selecionar a opção.
- 8 Toque na tela para selecionar o visor do relógio.

Configurar atalho para um controle

Você pode configurar um atalho para seu controle favorito, como sua carteira Garmin Pay ou os controles de música.

- 1 Pressione **(C)**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Se esta for a primeira vez que você está configurando um atalho, passe o dedo na tela para cima e selecione **Configuração**.
 - Se você configurou um atalho anteriormente, mantenha pressionado **(B)**, e selecione **Configurações de atalho**.
- 3 Selecione um atalho para um controle.

Configurações de Atividades e apps

Estas configurações permitem que você personalize cada aplicativo de atividade pré-carregado com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar páginas de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Nem todas as configurações estão disponíveis para todos os tipos de atividade e elas variam de acordo com o modelo do relógio.

Mantenha pressionado **B**, selecione **⚙ > Atividades e aplicativos**, escolha uma atividade e defina as configurações da atividade.

Cor destacada: define a cor destacada de cada atividade para ajudar a identificar qual atividade está ativa.

Alertas: define os alertas de treinamento para a atividade ([Alertas, página 61](#)).

Altímetro: exibe a altitude da pressão ou do GPS quando o relógio tem uma correção de GPS ([Leituras do altímetro, página 62](#)).

Voo automático: no modo de relógio, é permitido que uma atividade de voo inicie automaticamente quando a taxa de elevação detectada exceder uma velocidade específica.

Auto Lap: define as opções do recurso Auto Lap® ([Auto Lap, página 62](#)).

Auto Pause: configura o relógio para parar de gravar dados quando você deixa de se movimentar ou quando sua velocidade cai para uma velocidade abaixo da especificada ([Usar o Auto Pause®, página 63](#)).

Descanso auto.: permite que o relógio detecte automaticamente quando você está descansando durante um nado em piscina e que você crie um intervalo de descanso.

Rolagem automática: permite mover por todas as telas de dados de atividade automaticamente enquanto o temporizador está funcionando ([Usar rolagem automática, página 63](#)).

Definir auto.: permite que seu relógio inicie e termine séries de exercícios automaticamente durante uma atividade de treinamento de força.

Prompt de taca: exibe um prompt que permite inserir qual taca você usou após cada tacada detectada.

Visor de dados: permite personalizar as telas de dados e adicionar novas telas de dados para a atividade ([Personalizando telas de dados, página 61](#)).

Distância do Driver: define a distância média em que a bola viaja no seu drive.

Editar peso: permite adicionar o peso usado para uma série de exercícios durante um treinamento de força ou atividade aeróbica.

Ativar vídeos: permite animações educativas de treino para uma atividade de força, cardio, ioga ou pilates. As animações estão disponíveis para treinos e treinos pré-instalados a partir de Garmin Connect.

Temporizador de voo: no app VOO, o temporizador de voo inicia e para automaticamente quando sua velocidade de solo exceder o valor definido na opção Limite do temporizador de voo.

Limite do temporizador de voo: no app de VOO, é permitido que o temporizador de voo inicie e pare automaticamente quando sua velocidade de solo exceder esse valor. Por exemplo, 30 kts.

GPS: define o modo para a antena do GPS ([Alterar a configuração de GPS, página 64](#)).

Tamanho da piscina: define o comprimento da piscina para natação.

Cont. rep: ativa ou desativa a contagem de repetições durante uma atividade de treinamento de força.

Pontuação: ativa ou desativa o armazenamento de pontuação automaticamente ao iniciar uma partida de golfe. A opção Perguntar sempre será exibida ao iniciar uma rodada.

Método de pontuação: define o método de pontuação para jogo por tacadas ou pontuação em Stableford ao jogar golfe.

Monit. de estatíst.: ativa o monitoramento de estatísticas ao jogar golfe.

Estado: ativa ou desativa o armazenamento de pontuação automaticamente ao iniciar uma partida de golfe. A opção Perguntar sempre será exibida ao iniciar uma rodada.

Modo de torneio: desativa recursos que não são permitidos durante torneios de golfe sancionados.

Alertas vibratórios: ativa alertas que notificam você a inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.

Personalizando telas de dados

Você pode personalizar telas de dados com base nas suas metas de treinamento ou acessórios opcionais. Por exemplo, você pode personalizar uma das telas de dados para exibir seu ritmo de voltas ou sua zona de frequência cardíaca.

- 1 Mantenha pressionado **B**.
- 2 Selecione  > **Atividades e aplicativos**.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Selecione as configurações da atividade.
- 5 Selecione **Visor de dados**.
- 6 Selecione uma tela de dados a ser personalizada.
- 7 Selecione uma ou mais opções:

OBSERVAÇÃO: nem todas as opções estão disponíveis para todas as atividades.

- Para ajustar o estilo e o número dos campos de dados em cada tela de dados, selecione **Layout**.
- Para personalizar os campos em uma tela de dados, selecione a tela e **Alterar campos de dados**.
- Para mostrar ou ocultar uma tela de dados, selecione o alternador ao lado dela.
- Para mostrar ou ocultar a tela do medidor da zona de frequência cardíaca, selecione **Med. FC em zonas**.

Alertas

Você pode definir alertas para cada atividade, o que pode ajudá-lo a treinar com metas específicas. Alguns alertas estão disponíveis apenas para atividades específicas. Alguns alertas exigem acessórios opcionais, como um monitor de frequência cardíaca ou sensor de cadência. Há três tipos de alertas: alertas de evento, alertas de intervalo e alertas recorrentes.

Alerta de evento: um alerta de evento notifica você uma vez. O evento é um valor específico. Por exemplo, é possível definir o relógio para alertar você após ter queimado um determinado número de calorias.

Alerta de intervalo: um alerta de intervalo notifica você sempre que o relógio estiver acima ou abaixo de um determinado intervalo de valores. Por exemplo, é possível configurar o relógio para alertar você sempre que sua frequência cardíaca estiver abaixo de 60 bpm (batimentos por minuto) e acima de 210 bpm.

Alerta recorrente: um alerta recorrente notifica você sempre que o relógio registrar um intervalo ou valor especificado. Por exemplo, é possível definir o relógio para alertar você a cada 30 minutos.

Nome do alerta	Tipo de alerta	Descrição
Cadência	Alcance	Você pode definir valores mínimo e máximo de cadência.
Calorias	Evento, recorrente	Você pode definir a quantidade de calorias.
Personalizar	Evento, recorrente	Você pode selecionar uma mensagem existente ou criar uma mensagem personalizada, e escolher um tipo de alerta.
Distância	Recorrente	Você pode definir um intervalo de distância.
Frequência cardíaca	Alcance	Você pode definir valores mínimo e máximo de frequência cardíaca ou selecionar mudanças de zona.
Ritmo	Alcance	Você pode definir valores mínimo e máximo de ritmo.
Corrida/caminhada	Recorrente	Você pode definir intervalos de descanso regulares para caminhada.
Velocidade	Alcance	Você pode definir valores mínimo e máximo de velocidade.
Índice de braçadas	Alcance	Você pode definir braçadas altas ou baixas por minuto.
Hora	Evento, recorrente	Você pode definir um intervalo de tempo.

Configurar um alerta

- 1 Pressione **(B)**.
 - 2 Selecione  > **Atividades e aplicativos**.
 - 3 Selecione uma atividade.
- OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível para todas as atividades.
- 4 Selecione as configurações da atividade.
 - 5 Selecione **Alertas**.
 - 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Adicionar novo** para adicionar um novo alerta para a atividade.
 - Selecione o nome do alerta para editar um alerta existente.
 - 7 Se necessário, selecione o tipo de alerta.
 - 8 Selecione uma zona, digite os valores mínimo e máximo, ou um valor personalizado, para o alerta.
 - 9 Se necessário, ative o alerta.

Para alertas de eventos e alertas recorrentes, será exibida uma mensagem sempre que você atingir o valor de alerta. Para alertas de intervalo, será exibida uma mensagem toda vez que você ultrapassar o limite superior ou inferior do intervalo especificado (valores mínimo e máximo).

Leituras do altímetro

O altímetro funciona de modo diferente, dependendo das configurações fixas ou variáveis.

Para ajustar o altímetro, pressione **(B)**, selecione **Atividades e aplicativos** > **VOO**, selecione as configurações da atividade e selecione **Altímetro**.

Sensor	Fixo	Variável
Altímetro com GPS ligado	A elevação é igual à elevação do GPS.	A elevação reflete as alterações na pressão ambiente e na posição do GPS.
Altímetro com GPS desligado	A elevação permanece constante.	A elevação reflete as alterações na pressão ambiente.

Auto Lap

Marcação de voltas usando o Recurso Auto Lap

Você pode configurar o seu relógio para que ele use o recurso Auto Lap para marcar automaticamente uma volta a uma distância especificada. Este recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade (por exemplo, a cada 5 km ou 1 milha).

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
 - 2 Selecione  > **Atividades e aplicativos**.
 - 3 Selecione uma atividade.
- OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível para todas as atividades.
- 4 Selecione as configurações da atividade.
 - 5 Selecione uma opção:
 - Para ativar ou desativar o recurso Auto Lap, selecione o alternador.
 - Para ajustar a distância entre as voltas, selecione **Auto Lap**.

Cada vez que você conclui uma volta, uma mensagem é exibida apresentando o seu tempo para essa volta. O relógio também vibra se a vibração estiver ativada ([Configurações do sistema, página 65](#)).

Usar o Auto Pause

Você pode usar o recurso Auto Pause para pausar o timer automaticamente quando parar de se mexer ou quando seu ritmo ou velocidade cair abaixo de um valor especificado. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá diminuir a velocidade ou parar.

OBSERVAÇÃO: o relógio não registra os dados de atividade enquanto o temporizador estiver parado ou pausado.

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione  > **Atividades e aplicativos**.

3 Selecione uma atividade.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todas as atividades.

4 Selecione as configurações da atividade.

5 Selecione **Auto Pause**.

6 Selecione uma opção:

OBSERVAÇÃO: nem todas as opções estão disponíveis para todas as atividades.

- Para pausar automaticamente o temporizador quando você parar de se mover, selecione **Quando parado**.
- Para pausar o temporizador automaticamente quando seu ritmo cair abaixo de um valor especificado, selecione **Ritmo**.
- Para pausar o temporizador automaticamente quando sua velocidade cair abaixo de um valor especificado, selecione **Velocidade**.

Usar rolagem automática

Para ativar o recurso de rolagem automática, a configuração Sempre ligado deve estar ativada durante as atividades ([Personalizar as configurações do visor, página 66](#)).

Você pode usar o recurso de rolagem automática para percorrer automaticamente todas as telas de dados de atividades enquanto o temporizador está em funcionamento.

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione **Atividades e aplicativos**.

3 Selecione uma atividade.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível para todas as atividades.

4 Selecione as configurações da atividade.

5 Selecione **Rolagem automática**.

6 Selecione uma velocidade a ser exibida.

Alterar a configuração de GPS

Para obter mais informações sobre GPS, acesse www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Mantenha pressionado .
- 2 Selecione  > **Atividades e aplicativos**.
- 3 Selecione a atividade a ser personalizada.
- 4 Selecione as configurações da atividade.
- 5 Selecione **GPS**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Desligado** para desativar o GPS para a atividade.
 - Selecione **Somente GPS** para ativar o sistema de satélite GPS.
 - Selecione **GPS + GLONASS** (sistema de satélite russo) para informações de posicionamento mais precisas em situações de baixa visibilidade do céu.
 - Selecione **GPS + GALILEO** (sistema de satélite da União Europeia) para informações de posicionamento mais precisas em situações de baixa visibilidade do céu.

OBSERVAÇÃO: note que o uso do GPS com outro sistema de satélite pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que se ele fosse usado sozinho.

Smartphone e configurações de Bluetooth

Mantenha  pressionado e selecione  > **Conectividade** > **Telefone**.

Estado: exibe o status de conexão Bluetooth atual e permite que você ative ou desative a tecnologia Bluetooth.

Notificações: o relógio ativa ou desativa as notificações inteligentes automaticamente com base em suas seleções ([Ativar notificações via Bluetooth, página 9](#)).

Alertas conectados: avisa você quando seu smartphone emparelhado se conecta ou desconecta.

Emparelhar com o telefone: conecta seu relógio a um smartphone compatível equipado com tecnologia Bluetooth.

Sincronizar: permite que você transfira dados entre seu relógio e o app Garmin Connect.

Parar LiveTrack: permite que você interrompa uma sessão LiveTrack enquanto ela está em andamento.

Gerenciador de bateria

Mantenha pressionado  e selecione  > **Gerenciador de bateria**.

Economia de bateria: desativa certos recursos para maximizar a duração da bateria.

Porcent. da bateria: exibe a duração da bateria como uma porcentagem restante.

Est. da bateria: exibe a duração da bateria como uma estimativa do tempo restante.

Configurações do sistema

Mantenha **(B)** pressionado e selecione  > **Sistema**.

Bloqueio automático: bloqueia automaticamente a tela sensível ao toque para evitar toques acidentais à tela. Você pode pressionar **(A)** para desbloquear a tela sensível ao toque.

Idioma: define o idioma da interface do relógio.

Hora: define o formato de hora e a origem para a hora local (*Configurações de hora*, página 65).

Visor: define o tempo limite e brilho do visor (*Personalizar as configurações do visor*, página 66).

Sons: permite definir tons e volume do relógio (*Configurações de som*, página 66).

Vibração: liga ou desliga a vibração e define a intensidade da vibração.

Não perturbe: ativa ou desativa o modo "não perturbe".

Unidades: define as unidades de medida usadas para exibir os dados (*Alterar as unidades de medida*, página 67).

Registro de dados: define a forma como o relógio registra dados de atividade. A opção de registro Inteligente (padrão) permite registros de atividade mais longos. A opção de gravação A cada segundo fornece registros mais detalhados de atividade, mas pode exigir que você carregue a bateria com mais frequência.

Modo USB: configura o relógio para usar o modo de transferência de mídia ou modo Garmin quando conectado a um computador.

Restaurar: permite redefinir as configurações padrão ou excluir dados pessoais e redefinir as configurações (*Restaurar todas as configurações padrão*, página 75).

OBSERVAÇÃO: se tiver configurado uma carteira Garmin Pay, quando você restaurar as configurações padrão, essa carteira também será excluída do seu relógio.

Atualização do software: permite que você busque atualizações do software.

Sobre: exibe o ID da unidade, versão do software, informações regulatórias e contrato da licença.

Configurações de hora

Mantenha pressionado **(B)** e selecione  > **Sistema** > **Hora**.

Formato de hora: configura o relógio para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

Modo do horário: permite definir a hora manualmente ou automaticamente com base na hora do seu smartphone.

Sincronização de hora: permite sincronizar manualmente a hora ao mudar de fuso horário e atualizar para o horário de verão.

Fusos horários

Sempre que você ativar o relógio e conseguir sinais de satélite, ou sincronizar com seu smartphone, o relógio detectará automaticamente seu fuso horário e a hora atual.

Configurando um alarme

Você pode definir vários alarmes. Você pode definir cada alarme para tocar uma vez ou repetir regularmente.

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione **Relógios > Alarmes > Adicionar alarme**.

3 Insira a hora.

4 Selecione o alarme.

5 Selecione **Repetir** e, em seguida, uma opção.

6 Selecione **Sons** e, em seguida, uma opção.

7 Selecione **Etiqueta** e selecione uma descrição para o alarme.

Excluindo um alarme

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione **Relógios > Alarmes**.

3 Selecione um alarme e, em seguida **Excluir**.

Iniciar o temporizador de contagem regressiva

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Relógios > Timer**.
- 3 Insira a hora e selecione **✓**.
- 4 Pressione **(A)**.

Utilizar o cronômetro

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione **Relógios > Cronômetro**.
- 3 Pressione **(A)** para iniciar o temporizador.
- 4 Pressione **(B)** para reiniciar o temporizador de volta.
O tempo total do cronômetro continua correndo.
- 5 Pressione **(A)** para parar o temporizador.
- 6 Selecione uma opção:
 - Para redefinir o temporizador, deslize para baixo.
 - Para salvar o tempo do cronômetro como uma atividade, deslize para cima e pressione **Salvar**.
 - Para avaliar os temporizadores de voltas, deslize para cima e pressione **Analizar voltas**.
 - Para sair do cronômetro, deslize para cima e selecione **Concluído**.

Configurações de som

Mantenha **(B)** pressionado e selecione  **Sistema > Sons**.

Volume: define o volume das músicas, tons do sistema, tons de notificação e tons de alarme. Você também pode silenciar todos os sons.

Assistente de voz: ativa, desativa ou liga os tons do sistema somente durante uma atividade.

Toque: ativa ou desativa os toques.

Toque: ativa ou desativa o botão de tons.

Personalizar as configurações do visor

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
 - 2 Selecione  **Sistema > Visor**.
 - 3 Selecione **Brilho** para definir o nível de brilho da luz do visor.
 - 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Durante a atividade** nas configurações do visor quando estiver em uma atividade.
 - Selecione **Fora da atividade** nas configurações do visor quando não estiver em uma atividade.
 - 5 Selecione uma opção:
 - Selecione **Tempo limite** para definir o tempo em que o visor permanecerá aceso.
OBSERVAÇÃO: você pode usar a opção **Sempre ativado** para manter visíveis os dados do visor do relógio e desligar apenas o plano de fundo. Essa opção afeta a duração da bateria e do visor ([Sobre o visor AMOLED](#), página 69).
 - Selecione **Gesto** para configurar o visor para que ele seja ligado ao girar o pulso em direção ao corpo para visualizar o relógio. Você também pode ajustar a sensibilidade a gestos para ligar o visor com mais ou menos frequência.
- OBSERVAÇÃO**: as configurações **Gesto** e **Sempre ativado** são desativadas durante seu período de sono e no modo **Não perturbe** para evitar que o visor ligue enquanto você estiver dormindo.

Alterar as unidades de medida

Você pode personalizar as unidades de medida exibidas no relógio.

- 1 No visor do relógio, mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione  > **Sistema** > **Unidades**.
- 3 Selecione um tipo de medida.
- 4 Selecione uma unidade de medida.

Configurações de Garmin Connect

Você pode alterar as configurações do relógio a partir da sua conta Garmin Connect, usando o aplicativo Garmin Connect ou o site Garmin Connect. Algumas configurações estão disponíveis apenas usando a sua conta Garmin Connect e não podem ser alteradas no seu relógio.

- No app Garmin Connect, selecione  ou , selecione **Dispositivos Garmin** e, em seguida, selecione seu relógio.
- No widget do dispositivo no aplicativo Garmin Connect, selecione seu relógio.

Depois de personalizar as configurações, sincronize os dados para aplicar as alterações no seu relógio ([Usar o aplicativo Garmin Connect, página 57](#), [Usar o Garmin Connect em seu computador, página 58](#)).

Sensores sem fio

O relógio pode ser emparelhado e usado sem fio ANT+® ou com sensores Bluetooth ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 68](#)). Após o emparelhamento dos dispositivos, é possível personalizar os campos de dados opcionais ([Personalizando telas de dados, página 61](#)). Caso seu relógio tenha sensores, eles já estão emparelhados.

Para obter informações sobre compatibilidade de um sensor Garmin específico, compras ou manual do proprietário, acesse buy.garmin.com para esse sensor.

Tipo de sensor	Descrição
Sensores de taco	Você pode usar sensores de tacos Approach® CT10 para monitorar automaticamente suas tacadas de golfe, incluindo localização, distância e tipo de taco.
Frequência cardíaca	Você pode usar um monitor de frequência cardíaca externo, como HRM-Pro™ ou HRM-Dual™, e visualizar os dados de frequência cardíaca durante suas atividades.
Contador de passos	Você pode utilizar um contador de passos para registrar o ritmo e a distância em vez de usar o GPS ao treinar em um ambiente interno ou com sinal de GPS fraco.
Fones de ouvido	Você pode usar os fones de ouvido Bluetooth para ouvir músicas carregadas no seu relógio D2 Air X10 (Conectar fones de ouvido Bluetooth, página 18).
Luzes	Você pode usar faróis inteligentes Varia para bicicleta a fim de melhorar a percepção situacional.
Radar	Pode utilizar um radar retrovisorVaria para bicicleta a fim de melhorar a percepção situacional e enviar alertas sobre veículos que se aproximam. Com uma Varia luz traseira da câmera do radar, você também pode tirar fotos e gravar vídeos durante uma pedalada (Usar os controles da câmera Varia, página 41).
Velocidade/Cadência	Você pode fixar sensores de velocidade ou cadência à sua bicicleta e visualizar os dados durante a sua pedalada. Se necessário, você pode inserir manualmente a circunferência da roda (Calibrando seu sensor de velocidade, página 69).
tempe	Você pode fixar o sensor dados de temperatura tempe à correia ou ao loop seguro onde esteja exposto ao ar ambiente para fornecer uma fonte consistente de dados de temperatura precisos.

Emparelhar seus sensores sem fio

A primeira vez em que você conectar um ANT+ sem fio ou um sensor Bluetooth ao relógio Garmin, será necessário emparelhar o relógio e o sensor. Após o emparelhamento, o relógio se conectará ao sensor automaticamente sempre que você iniciar uma atividade e o sensor estiver ativo e dentro da área de alcance.

DICA: alguns sensores ANT+ são emparelhados com o seu relógio automaticamente quando você inicia uma atividade com o sensor ligado e próximo ao relógio.

- 1 Afaste-se pelo menos 10 m (33 pés) de outros sensores sem fio.
- 2 Se estiver emparelhando um monitor de frequência cardíaca, coloque o sensor no monitor de frequência cardíaca.
Ele não enviará nem receberá dados até que você o tenha colocado.
- 3 Mantenha pressionado **(B)**.
- 4 Selecione  > **Sensores e acessórios** > **Adicionar novo**.
- 5 Coloque o relógio a 3 m (10 pés) do sensor e aguarde enquanto o relógio se emparelha com o sensor.
Quando o relógio se conecta ao sensor, um ícone é exibido na parte superior da tela.

HRM-Pro Ritmo de corrida e distância

O acessório de série HRM-Pro calcula o ritmo de corrida e a distância com base no perfil do usuário e no movimento medido pelo sensor em cada passada. O monitor de frequência cardíaca apresenta o ritmo de corrida e a distância quando o GPS não está disponível, como durante uma corrida na esteira. Você pode visualizar seu ritmo de corrida e distância em seu relógio D2 Air X10 compatível quando conectado usando a tecnologia ANT+. Você também pode visualizar em aplicativos de treinamento compatíveis de terceiros quando conectado usando a tecnologia Bluetooth.

A precisão do ritmo e da distância melhora com a calibração.

Calibração automática: a configuração padrão para o relógio é **Calibragem automática**. O acessório de série HRM-Pro é calibrado sempre que você corre em ambiente externo com ele conectado ao seu relógio D2 Air X10 compatível.

OBSERVAÇÃO: a calibração automática não funciona para perfis de atividade em ambientes internos, trilhas ou ultramaratona ([Dicas para gravar o ritmo de corrida e a distância, página 68](#)).

Calibração manual: você pode selecionar **Calibrar e salvar** após uma corrida em esteira com o acessório de série HRM-Pro conectado ([Calibrando a distância na esteira, página 44](#)).

Dicas para gravar o ritmo de corrida e a distância

- Atualize o software do seu relógio D2 Air X10 ([Atualizações do produto, página 70](#)).
- Complete várias corridas ao ar livre com GPS e seu acessório de série HRM-Pro conectado. É importante que o seu alcance de passos ao ar livre corresponda ao seu alcance de passos na esteira.
- Se a sua corrida incluir areia ou neve profunda, vá para as configurações do sensor e desative **Calibragem automática**.
- Se você já conectou um contador de passos ANT+ compatível, defina o estado do contador de passos como **Desligado** ou retire-o da lista de sensores conectados.
- Complete uma corrida na esteira com calibração manual ([Calibrando a distância na esteira, página 44](#)).
- Se as calibrações automática e manual não parecerem precisas, vá para as configurações do sensor e selecione **Ritmo e distância HRM** > **Redefinir dados de calibração**.

OBSERVAÇÃO: você pode tentar desativar **Calibragem automática** e, em seguida, calibrar manualmente novamente ([Calibrando a distância na esteira, página 44](#)).

Calibrando seu sensor de velocidade

Antes de calibrar o sensor de velocidade, é necessário emparelhá-lo com o relógio ([Emparelhar seus sensores sem fio, página 68](#)).

A calibração manual é opcional e pode melhorar a precisão.

1 Mantenha pressionado **B**.

2 Selecione  > **Sensores e acessórios > Velocidade/Cadência > Tamanho da roda.**

3 Selecione uma opção:

- Selecione **Automático** para calcular automaticamente o tamanho da roda e calibrar seu sensor de velocidade.
- Selecione **Manual** e insira o tamanho da roda para calibrar manualmente seu sensor de velocidade ([Tamanho da roda e circunferência, página 79](#)).

Informações sobre o dispositivo

Sobre o visor AMOLED

Por padrão, as configurações do relógio são otimizadas para duração da bateria e desempenho ([Maximizar a duração da bateria, página 74](#)).

A persistência da imagem, ou “tela fantasma” dos pixels, é um comportamento normal em dispositivos AMOLED. Para prolongar a vida útil do visor, evite exibir imagens estáticas em altos níveis de brilho por longos períodos. Para minimizar o efeito de tela fantasma, o visor D2 Air X10 é desativado após o tempo limite selecionado ([Personalizar as configurações do visor, página 66](#)). Você pode virar o pulso na direção de seu corpo, tocar na tela sensível ao toque ou pressionar um botão para ativar o relógio.

Carregar o relógio

ATENÇÃO

Este dispositivo contém uma bateria de íon-lítio. Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

AVISO

Para evitar a corrosão, limpe e seque totalmente os contatos e a área subjacente antes de carregar ou conectar a um computador. Consulte as instruções de limpeza ([Cuidados com o dispositivo, página 71](#)).

1 Conecte a extremidade menor do cabo USB na porta de carregamento no seu relógio.



2 Conecte a extremidade maior do cabo USB à porta de carregamento USB.

3 Carregue o relógio por completo.

Atualizações do produto

O relógio verifica automaticamente se há atualizações quando conectado ao Bluetooth ou ao Wi-Fi. Você pode verificar manualmente se há atualizações nas configurações do sistema ([Configurações do sistema, página 65](#)). No computador, instale Garmin Express (www.garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Connect.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Atualizações de curso
- Carregamento de dados para Garmin Connect
- Registro do produto

Atualizar o software usando o app Garmin Connect

Para poder atualizar o software do seu relógio usando o app Garmin Connect, você deve ter uma conta Garmin Connect e deve emparelhar o relógio com um smartphone compatível ([Emparelhando o telefone, página 8](#)).

Sincronize seu relógio com o app Garmin Connect ([Usar o aplicativo Garmin Connect, página 57](#)).

Quando o novo software estiver disponível, o app Garmin Connect envia automaticamente a atualização para o seu relógio. A atualização é aplicada quando você não está utilizando o relógio. Quando concluir a atualização, seu relógio reiniciará.

Atualização de software usando o Garmin Express

Antes de atualizar o software do seu relógio, você deve fazer o download, instalar o aplicativo Garmin Express e adicionar o seu relógio ([Usar o Garmin Connect em seu computador, página 58](#)).

1 Conecte o relógio ao computador utilizando o cabo USB.

Quando o novo software estiver disponível, o aplicativo Garmin Express envia-o para o seu relógio.

2 Depois que o aplicativo Garmin Express terminar de enviar a atualização, desconecte o relógio do seu computador.

O relógio instala a atualização.

Visualizar informações do dispositivo

Você pode visualizar ID da unidade, versão do software, informações regulatórias e contrato da licença.

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione  > Sistema > Sobre.

Visualizar informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

Mantenha **(B)** pressionado por 10 segundos.

Especificações

Tipo de bateria	Bateria recarregável de polímero de lítio integrada
Duração da bateria	Até 7 dias no modo relógio inteligente
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Frequências sem fio	Máximo de 2,4 GHz a 19 dBm Máximo de 13,56 MHz a -44 dBm
Classificação de impermeabilidade	Natação, 5 ATM ¹

Informações sobre duração da bateria

A vida útil da bateria depende dos recursos ativados em seu relógio, como rastreamento de atividades, frequência cardíaca medida no pulso, notificações do smartphone, GPS e sensores conectados.

Modo	Duração da bateria
Modo Smartwatch com monitorização de atividade e monitorização da frequência cardíaca medida no pulso 24 horas por dia, 7 dias por semana	Até 7 dias
Modo smartwatch com economia de bateria	Até 8 dias
Modo GPS	Até 24 horas
Modo GPS com reprodução de música	Até 8 horas
Modo GPS com oxímetro de pulso	Até 20 horas

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite pressionar os botões debaixo d'água.

Não use objetos afiados para limpar o dispositivo.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Lave o dispositivo com água abundante após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a essas substâncias pode danificar o revestimento.

Mantenha a pulseira de couro limpa e seca. Evite nadar ou tomar banho com a pulseira de couro. A exposição a água ou suor pode danificar ou descolorir a pulseira de couro. Como alternativa, use pulseiras de silicone.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

¹ O dispositivo é resistente a pressão equivalente a uma profundidade de 50 m. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

Limpeza do relógio

⚠ CUIDADO

Alguns usuários podem sofrer irritação na pele após o uso prolongado do relógio, especialmente se o usuário tiver pele sensível ou alergias. Se você notar alguma irritação na pele, remova o relógio e dê um tempo para que a pele se cure. Para evitar irritação na pele, certifique-se de que o relógio esteja limpo e seco e não o utilize muito apertado em seu pulso.

AVISO

Mesmo pequenas quantidades de suor ou umidade podem causar corrosão dos contatos elétricos quando conectados a um carregador. A corrosão pode interferir no carregamento e na transferência de dados.

DICA: para obter mais informações, acesse www.garmin.com/fitandcare.

- 1 Enxágue com água ou use um pano úmido que não solte fiapos.
- 2 Deixe o relógio secar completamente.

Trocar as pulseiras

O relógio é compatível com pulseiras de 20 mm de largura, padrão, de liberação rápida.

- 1 Deslize o pino de liberação rápida ou a barra de pressão para remover a pulseira.



- 2 Insira um lado da barra de pressão da nova pulseira no relógio.
- 3 Deslize o pino de liberação rápida e alinhe a barra de pressão com o lado oposto do relógio.
- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para substituir a outra pulseira.

Solução de problemas

Meu telefone é compatível com meu relógio?

O relógio D2 Air X10 é compatível com smartphones que usam a tecnologia Bluetooth .

Acesse garmin.com/pilotapp para Bluetooth informações sobre compatibilidade.

Acesse garmin.com/voicefunctionality para obter informações sobre a funcionalidade de compatibilidade de voz.

Meu telefone não se conecta ao relógio

Se o seu telefone não estiver se conectando ao relógio, tente estas dicas.

- Desligue o smartphone e o relógio e ligue-os novamente.
- Ative a tecnologia Bluetooth em seu smartphone.
- Atualize o app Garmin Connect para a versão mais recente.
- Remova seu relógio do app Garmin Connect e das configurações Bluetooth do seu smartphone para tentar novamente realizar o processo de emparelhamento.
- Caso tenha comprado um novo smartphone, remova seu relógio do app Garmin Connect presente no smartphone que você pretende parar de usar.
- Coloque seu telefone em um raio de até 10 metros (33 pés) do relógio.
- Em seu smartphone, abra o app Garmin Connect, selecione  ou  e selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** para entrar no modo de emparelhamento.
- No visor do relógio, mantenha **(B)** e, em seguida, selecione **Conectividade > Telefone > Emparelhar com o telefone**.

Meus fones de ouvido não se conectam ao relógio

Se os fones de ouvido Bluetooth tiverem sido conectados ao seu smartphone anteriormente, eles podem ser conectados automaticamente a ele, em vez do seu relógio. Tente essas dicas.

- Desative a tecnologia Bluetooth em seu smartphone.
Consulte o manual do proprietário de seu smartphone para obter mais informações.
- Fique a 10 m (33 pés) de distância do seu smartphone ao conectar os fones de ouvido ao relógio.
- Emparelhe seus fones com o relógio ([Conectar fones de ouvido Bluetooth, página 18](#)).

Minha música é interrompida ou meus fones de ouvido não permanecem conectados

Ao usar um relógio D2 Air X10 conectado a fones de ouvido Bluetooth, o sinal fica mais forte quando há uma linha direta entre o relógio e a antena dos fones.

- Caso o sinal passe através de seu corpo, você poderá observar perda de sinal ou desconexão dos fones de ouvido.
- Se você usa seu relógio D2 Air X10 no pulso esquerdo, certifique-se de que a antena Bluetooth do fone de ouvido esteja na orelha esquerda.
- Como os fones de ouvido variam de acordo com o modelo, você pode tentar mover o relógio para o outro pulso.
- Caso esteja usando pulseiras de metal ou couro, você pode alternar para pulseiras de silicone para melhorar a intensidade do sinal.

Meu relógio está com o idioma errado

Você pode alterar a seleção de idioma do relógio se tiver selecionado o idioma incorreto no relógio por engano.

- 1 Mantenha pressionado **(B)**.
- 2 Selecione .
- 3 Role para baixo até o último item na lista e selecione-o.
- 4 Role para baixo até o segundo item na lista e selecione-o.
- 5 Selecione seu idioma.

Meu relógio não exibe a hora correta

O relógio atualiza a data e a hora ao sincronizar com seu smartphone ou quando o relógio adquire sinais de GPS. Você deve sincronizar seu relógio para receber a data e hora corretas ao mudar de fuso horário e para atualizar o horário de verão.

- 1 Mantenha pressionado **B** e selecione  > **Sistema** > **Hora**.
- 2 Verifique se a opção **Automático** está ativada para **Modo do horário**.
- 3 Selecione **Sincronização de hora**.
Seu relógio inicia automaticamente a sincronização da hora com seu smartphone.
- 4 Para sincronizar a hora usando sinais de satélites, selecione **Usar GPS**, vá para uma área aberta com visão desobstruída do céu e aguarde enquanto o relógio obtém os sinais de satélite.

Maximizar a duração da bateria

Você pode fazer diversas coisas para estender a duração da bateria.

- Ativar a **Economia de bateria** (*Gerenciador de bateria*, página 64).
- Parar de usar a opção **Sempre ativado** como tempo limite do visor e selecionar um tempo limite menor (*Personalizar as configurações do visor*, página 66).
- Reduzir o brilho do visor (*Personalizar as configurações do visor*, página 66).
- Mudar de um visor de relógio dinâmico para um visor de relógio com plano de fundo estático (*Alterar a interface do relógio*, página 58).
- Desligar a tecnologia Bluetooth quando você não estiver utilizando recursos conectados (*Desativar a conexão com o smartphone Bluetooth*, página 11).
- Desligar o monitoramento de atividade (*Configurações do monitoramento de atividades*, página 31).
- Limite o tipo de notificações do telefone (*Gerenciar notificações*, página 11).
- Interromper a transmissão dos dados de frequência cardíaca para dispositivos Garmin emparelhados (*Transmissão de frequência cardíaca*, página 26).
- Desative o monitoramento da frequência cardíaca no pulso (*Desativar o monitor de frequência cardíaca medida no pulso*, página 26).
- Desligue as leituras automáticas do oxímetro de pulso (*Alteração do modo de monitoramento do oxímetro de pulso*, página 29).

Reiniciar o relógio

Se o relógio parar de responder, talvez seja necessário reiniciá-lo.

OBSERVAÇÃO: reiniciar o relógio pode excluir os dados ou configurações.

- 1 Mantenha **A** pressionado por 15 segundos.
O relógio será desligado.
- 2 Mantenha **A** pressionado por um segundo para ligar o relógio.

Restaurar todas as configurações padrão

Você pode restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do relógio. Você deve sincronizar seu relógio com o app Garmin Connect para carregar seus dados de atividade antes de reiniciar o relógio.

1 Mantenha pressionado **(B)**.

2 Selecione  > **Sistema** > **Restaurar**.

3 Selecione uma opção:

- Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do relógio e excluir as informações inseridas pelo usuário, bem como o histórico de atividades, selecione **Apagar dados e restaurar configurações**.

OBSERVAÇÃO: se você configurar uma carteira Garmin Pay, essa opção excluirá a carteiro do seu relógio. Se você tiver músicas armazenadas no seu relógio, essa opção as excluirá.

- Para restaurar todas as configurações do relógio para os valores padrão de fábrica, incluindo os dados do perfil do usuário, e manter salvo o histórico de atividades e os aplicativos e arquivos baixados, selecione **Restaurar configurações padrão**.

Obtendo sinais de satélite

O relógio deve ter uma visão desobstruída do céu para captar os sinais de satélite.

1 Dirija-se a uma área aberta.

A parte da frente do relógio deve estar voltada para cima.

2 Aguarde enquanto o relógio localiza satélites.

Poderá levar de 30 a 60 segundos para localizar os sinais do satélite.

Melhorar a recepção do satélite de GPS

- Sincronize frequentemente o relógio à sua conta Garmin:
 - Conecte seu relógio a um computador usando o cabo USB e o aplicativo Garmin Express.
 - Sincronize seu relógio com o app Garmin Connect usando seu smartphone com Bluetooth ativado.
 - Conecte seu relógio à sua conta Garmin usando uma rede Wi-Fi sem fio.
- Enquanto você estiver conectado à sua conta Garmin, o relógio baixará vários dias de dados do satélite, permitindo a rápida localização dos sinais do satélite.
- Leve o seu relógio a uma área aberta, distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

Monitoramento de atividades

Para obter mais informações sobre precisão do rastreamento de atividades, acesse garmin.com/ataccuracy.

A contagem de passos não está precisa.

Se a sua contagem de passos não está precisa, você pode tentar as dicas a seguir.

- Use o relógio no seu pulso não dominante.
- Carregue o relógio no bolso enquanto empurra um carrinho ou cortador de grama.
- Carregue o relógio no bolso enquanto usaativamente as mãos ou braços.

OBSERVAÇÃO: o relógio pode interpretar algumas movimentos repetitivos como lavar a louça, dobrar roupa ou bater palmas, como passos.

A quantidade de andares subidos não parece estar precisa

O relógio utiliza um barômetro interno para medir as alterações de elevação enquanto você sobe os andares. Um andar subido é igual a 3 m (10 pés).

- Evite segurar os corrimãos ou pular degraus enquanto sobe as escadas.
- Em ambiente com muito vento, cubra o relógio com a manga ou com a jaqueta, uma vez que rajadas fortes podem causar leituras erradas.

Como obter mais informações

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.
- Acesse www.garmin.com/ataccuracy.

Este não é um dispositivo médico. O recurso oxímetro de pulso não está disponível em todos os países.

Apêndice

Campos de dados

Alguns campos de dados exigem acessórios ANT+ para exibir os dados.

Andares descidos: o número total de andares descidos no dia.

Andares por minuto: o número de andares subidos por minuto.

Andares subidos: o número total de andares subidos no dia.

Braçadas/extensões no intervalo: o número médio de braçadas por extensão durante o intervalo atual.

Braçadas no último tiro: o número total de braçadas para a última extensão concluída.

Cadência: ciclismo. O número de rotações da pedivela. O dispositivo deve estar conectado a um acessório de cadência para que esses dados sejam exibidos.

Cadência: corrida. Passos por minuto (direito e esquerdo).

Cadência da última volta: ciclismo. A cadência média para a última volta concluída.

Cadência da última volta: corrida. A cadência média para a última volta concluída.

Cadência da volta: ciclismo. A cadência média para a volta atual.

Cadência da volta: corrida. A cadência média para a volta atual.

Cadência média: ciclismo. A cadência média para a atividade atual.

Cadência média: corrida. A cadência média para a atividade atual.

Calorias: a quantidade total de calorias queimadas.

Descida total: a distância de elevação total de descida durante a atividade ou desde a última zerada.

Direção: a direção para onde se desloca.

Distância: a distância percorrida do trajeto ou da atividade atual.

Distância da última volta: a distância percorrida para a última volta concluída.

Distância da volta: a distância percorrida para a volta atual.

Distância entre braçadas no último tiro: o número médio de braçadas por minuto (spm) durante a última extensão concluída.

Distância média/braçada: a média da distância percorrida por remada durante a atividade atual.

Distância no intervalo: a distância percorrida para o intervalo atual.

Distância por braçada/remada: a distância percorrida por remada.

Distância por braçada/remada neste intervalo: a média da distância percorrida por braçada durante o intervalo atual.

Distância por braçada/remada no último intervalo: a média da distância percorrida por braçada durante o último intervalo concluído.

Duração: tempo total registrado. Por exemplo, se você iniciar o temporizador e correr por 10 minutos, depois pará-lo por 5 minutos e, em seguida, iniciá-lo e correr por mais 20 minutos, seu tempo transcorrido será de 35 minutos.

Elevação: a altitude da sua localização atual acima ou abaixo do nível do mar.

Estresse: o nível atual de estresse.

Extensões: o número de extensões concluídas para a atividade atual.

Extensões no intervalo: o número de extensões concluídas para o intervalo atual.

Frequência cardíaca: sua frequência cardíaca em batidas por minuto (bpm). O dispositivo deve estar conectado a um monitor de frequência cardíaco compatível.

Frequência cardíaca %máxima: a porcentagem máxima de frequência cardíaca.

Frequência cardíaca %máxima na última volta: a porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a última volta concluída.

Frequência cardíaca %máxima na volta: a porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a volta atual.

Frequência cardíaca média: a frequência cardíaca média para a atividade atual.

Frequência cardíaca média %máxima: a porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a atividade atual.

Frequência cardíaca na última volta: a frequência cardíaca média para a última volta concluída.

Frequência cardíaca na volta: a frequência cardíaca média para a volta atual.

Frequência respiratória: sua frequência respiratória em respirações por minuto (rpm).

Hora do dia: a hora do dia com base na sua localização atual e definições de hora (formato, fuso horário, o horário de verão).

Índ. rem.: o número de remadas por minuto (rpm).

Índice médio de braçadas: o número médio de remadas por minuto (spm) durante a atividade atual.

Máxima em 24h: a temperatura máxima registrada nas últimas 24 horas para um sensor compatível com temperatura.

Média de braçadas/extensões: o número médio de braçadas por extensão durante a atividade atual.

Média Swolf: a pontuação swolf média para a atividade atual. A pontuação swolf é a soma do tempo para uma extensão mais o número de braçadas para essa extensão ([Terminologia da natação, página 46](#)).

Mínima em 24h: a temperatura mínima registrada nas últimas 24 horas para um sensor compatível com temperatura.

Minutos intensos: o número de minutos de intensidade vigorosa.

Minutos moderados: o número de minutos de intensidade moderada.

Minutos totais: o número total de minutos de intensidade.

Nascer do sol: a hora do nascer do sol com base na posição do GPS.

Passos: o número total de passos durante a atividade atual.

Passos da volta: o número total de passos durante a volta atual.

Pôr do sol: a hora do pôr do sol com base na posição do GPS.

Remadas: o número total de remadas para a atividade atual.

Repetições: durante uma atividade de treino de intensidade, o número de repetições em um conjunto de exercícios.

Ritmo: o ritmo atual.

Ritmo da última volta: o ritmo médio para a última volta concluída.

Ritmo da volta: o ritmo médio para a volta atual.

Ritmo médio: o ritmo médio para a atividade atual.

Ritmo no intervalo: o ritmo médio para o intervalo atual.

Ritmo no último tiro: o ritmo médio para a última extensão concluída.

SPO2 %: a porcentagem mais recente de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) medida pelo oxímetro de pulso.

Subida total: a distância de elevação total de subida durante a atividade ou desde a última zerada.

Swolf da última extensão: a pontuação swolf para a última extensão concluída.

Swolf do intervalo: a pontuação swolf média para o intervalo atual.

Swolf do último intervalo: a pontuação swolf média para o último intervalo concluído.

Taxa de braçadas no intervalo: o número médio de braçadas por minuto (bpm) durante o intervalo atual.

Tem. nado: o tempo de natação para a atividade atual, não incluindo o tempo de descanso.

Temperatura: a temperatura do ar. A temperatura do corpo afeta o sensor de temperatura. O dispositivo deve estar conectado a um sensor tempe para que esses dados sejam exibidos.

Tempo: o tempo do cronômetro para a atividade atual.

Tempo da última volta: o tempo do cronômetro para a última volta concluída.

Tempo da volta: o tempo do cronômetro para a volta atual.

Tempo do intervalo: o tempo do cronômetro para o intervalo atual.

Tempo médio da volta: o tempo médio da volta para a atividade atual.

Tempo na zona: o tempo transcorrido em cada frequência cardíaca ou zona de potência.

Temporizador da série: durante uma atividade de treino de intensidade, o tempo gasto no conjunto de exercícios atual.

Tipo de braçada no intervalo: o tipo atual de braçada para o intervalo.

Tipo de braçada no último intervalo: o tipo de braçada utilizado durante o último intervalo concluído.

Tipo de braçada no último tiro: o tipo de braçada utilizado durante a última extensão concluída.

Velocidade: a taxa atual do percurso.

Velocidade da última volta: a velocidade média para a última volta concluída.

Velocidade da volta: a velocidade média para a volta atual.

Velocidade máxima: a velocidade máxima para a atividade atual.

Velocidade média: a velocidade média para a atividade atual.

Velocidade vertical: a taxa de subida ou descida ao longo do tempo.

Volta: o número de voltas concluídas para a atividade atual.

Zona de frequência cardíaca: a faixa atual de sua frequência cardíaca (1 a 5). As zonas padrão baseiam-se no seu perfil de usuário e na frequência cardíaca máxima (220 menos a sua idade).

Classificações padrão do VO2 máximo

Essas tabelas incluem as classificações padrão do VO2 máximo estimado por idade e gênero.

Homens	Percentual	20 - 29	30-39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79
Superior	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Excelente	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bom	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Razoável	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Fraco	0 - 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Mulheres	Percentual	20 - 29	30-39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79
Superior	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Excelente	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bom	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Razoável	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Fraco	0 - 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dados reimpressos mediante autorização da The Cooper Institute. Para obter mais informações, acesse www.CooperInstitute.org.

Tamanho da roda e circunferência

Seu sensor de velocidade detecta automaticamente o tamanho da roda. Se necessário, você pode inserir manualmente a circunferência da roda nas configurações do sensor de velocidade.

O tamanho do pneu está indicado nos dois lados do pneu. Esta não é uma lista abrangente. Você também pode medir a circunferência da roda ou usar uma das calculadoras disponíveis na internet.

Tamanho do pneu	Circunferência da roda (mm)
20 x 1,75	1515
20 x 1-3/8	1615
22 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1	1753
24 x Tubular de 3/4	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1,75	1890
24 x 1-1/4	1905
24 x 2,00	1925
24 x 2,125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1-1,0	1913
26 x 1	1952
26 x 1,25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1,40	2005
26 x 1,50	2010
26 x 1,75	2023
26 x 1,95	2050
26 x 2,00	2055
26 x 1-3/8	2068
26 x 2,10	2068
26 x 2,125	2070
26 x 2,35	2083
26 x 1-1/2	2100
26 x 3,00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
29 x 2,1	2288

Tamanho do pneu	Circunferência da roda (mm)
29 x 2,2	2298
29 x 2,3	2326
650 x 20C	1938
650 x 23C	1944
650 x 35A	2090
650 x 38B	2105
650 x 38A	2125
700 x 18C	2070
700 x 19C	2080
700 x 20C	2086
700 x 23C	2096
700 x 25C	2105
Tubular de 700C	2130
700 x 28C	2136
700 x 30C	2146
700 x 32C	2155
700 x 35C	2168
700 x 38C	2180
700 x 40C	2200
700 x 44C	2235
700 x 45C	2242
700 x 47C	2268

Definições de símbolos

Esses símbolos podem aparecer nas etiquetas do dispositivo ou do acessório.

 Descarte WEEE (Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos) e símbolo de reciclagem. O símbolo WEEE está anexado ao produto em conformidade com a diretiva da UE 2012/19/EC sobre Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos (WEEE). Recomenda-se seu uso na prevenção do descarte impróprio desse produto e na promoção da reutilização e da reciclagem.

support.garmin.com

