


GARMIN[®]

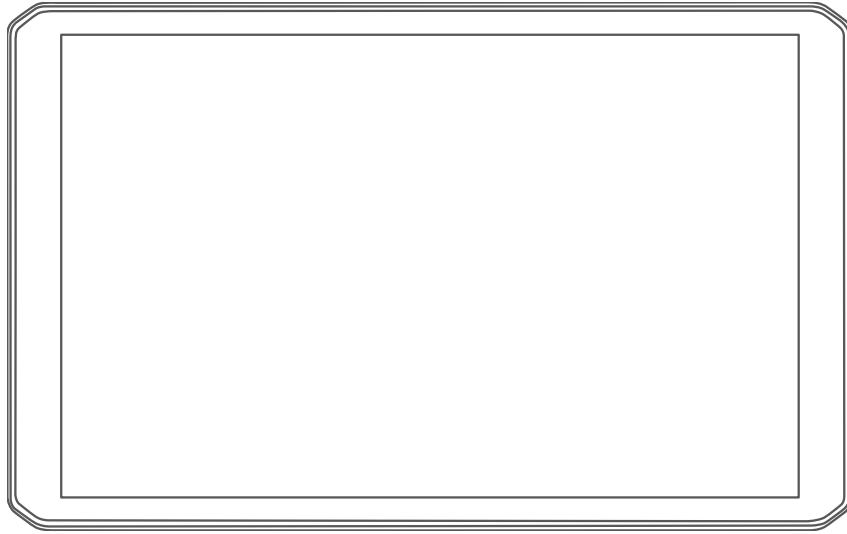

**DĒZL™ OTR800 / OTR1000 /
LGV800 / LGV1000**

操作マニュアル

© 2020 Garmin Ltd. or its subsidiaries

無断転載禁ず。著作権法により、Garmin 社の書面による承認なしに、本マニュアルの全体または一部をコピーすることはできません。Garmin 社は、ユーザーや組織に通知する責任を負うことなく本マニュアルの内容を変更または改善したり、内容を変更する権利を有します。本製品の使用に関する最新情報および補足情報については、www.garmin.com を参照してください。

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

BC™, dézl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google LLC. Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such word mark or logo by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Love's® and Love's Travel Stops® are registered trademarks of Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ and Pilot Flying J Travel Centers™ are trademarks of Pilot Travel Centers LLC and its affiliate companies. PrePass® is a trademark of the PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. TruckDown® is the trademark of TruckDown Info International, Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Wi-Fi® and Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ are registered marks of Wi-Fi Alliance Corporation.

目次

| | |
|--------------------------------------|----|
| はじめに | 1 |
| デバイスの概要 | 1 |
| 車両へのデバイスの取り付けと電源の供給 | 2 |
| ダッシュボードへのネジ留め式マウントの取り付け | 4 |
| ボールマウントアダプターの取り付け | 5 |
| デバイスの電源をオンまたはオフにする | 6 |
| GPS 信号を捕捉する | 6 |
| メイン画面 | 7 |
| アプリの起動 | 8 |
| ショートカットをホーム画面に追加する | 8 |
| 通知の表示 | 8 |
| ステータスバーアイコン | 8 |
| タッチスクリーンを使用する | 8 |
| 画面の輝度を調整する | 9 |
| 車両プロファイル | 9 |
| 車両プロファイルを追加する | 9 |
| 乗用車プロファイル | 9 |
| 車両プロファイルの切り替え | 9 |
| トレーラー情報を変更する | 10 |
| 車両プロファイルを編集する | 10 |
| ドライバーへの注意喚起の機能とアラート | 11 |
| ドライバーアラートを有効または無効にする | 11 |
| 赤信号カメラとスピードカメラ | 11 |
| 目的地へのナビゲーション | 12 |
| ルート | 12 |
| ナビゲーションを開始する | 12 |
| 地図を使用してナビゲーションを開始する | 12 |
| 帰宅する | 12 |
| 地図上のルート | 12 |
| アクティブ車線案内 | 14 |
| 地図上に人気のトラックパスを表示する | 14 |
| 方向転換と方向指示を表示する | 14 |
| 地図にルート全体を表示する | 14 |
| 目的地に到着する | 14 |
| トラックルートの完了 | 15 |
| 目的地の近くの駐車場 | 15 |
| アクティブルートを変更する | 16 |
| ルートに場所を追加する | 16 |
| ルートを形成する | 16 |
| 迂回路を検索する | 16 |
| ルート探索方法を変更する | 16 |
| ナビゲーションを停止する | 17 |
| 推奨ルートを利用する | 17 |
| 遅延、有料道路、およびエリアを回避する | 17 |
| ルート上の交通遅延を回避する | 17 |
| 有料道路を回避する | 17 |
| 有料ステッカーを回避する | 17 |
| 道路の回避機能 | 18 |
| 環境ゾーンを回避する | 18 |
| カスタム回避 | 18 |
| 位置の検索と保存を行う | 19 |
| ジャンル別施設 | 19 |
| トラックのジャンル別施設を検索する | 19 |
| 検索バーを使用して位置を検索する | 19 |
| 住所を検索する | 20 |
| カテゴリーを入力して位置を検索する | 20 |
| カテゴリー内を検索する | 20 |
| 場所検索の結果 | 21 |
| 検索エリアを変更する | 22 |
| カスタム POI (ジャンル別施設) | 22 |
| POI Loader をインストールする | 22 |
| カスタム POI を検索する | 22 |
| 駐車場 | 23 |
| トラック駐車場を検索する | 23 |
| Truck Parking Europe を使用して見つける | 23 |
| 現在の場所近くの駐車場を検索する | 23 |
| 駐車場の色分けと記号について | 23 |
| 検索ツール | 23 |
| 交差点を検索する | 23 |
| 座標を使用して位置を検索する | 23 |
| Foursquare | 24 |
| Foursquare のジャンル別施設を検索する | 24 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----|
| Foursquare の場所の詳細を表示する | 24 | ライブサービス、トラフィック、およびスマートフォン機能 | 31 |
| Tripadvisor | 24 | スマートフォンとペアリングする | 32 |
| Tripadvisor ジャンル別施設 (POI) を検索する | 24 | デバイスをペアリングした後のヒント | 32 |
| 最近検索した位置を表示する | 24 | 追加 Bluetooth デバイスのペアリング | 32 |
| 最近検索した場所のリストを消去する | 24 | dézl アプリを使用して住所または場所に移動する | 32 |
| 現在地情報を表示する | 24 | スマート通知 | 33 |
| 緊急時サービスとガソリンスタンドを検索する | 24 | 通知を受信する | 33 |
| 現在地への道順を表示する | 25 | ハンズフリー通話 | 33 |
| ショートカットを追加する | 25 | 電話をかける | 33 |
| ショートカットを削除する | 25 | 電話を受ける | 33 |
| 位置を保存する | 25 | 通話中オプションを使用する | 34 |
| 位置を保存する | 25 | 電話番号をプリセットとして保存する | 34 |
| 現在地を保存する | 25 | ワイヤレスヘッドセット | 34 |
| 保存した位置を編集する | 25 | Bluetooth 機能を有効または無効にする | 34 |
| 保存した位置にカテゴリーを割り当てる | 26 | アプリの通知を表示または非表示にする (Android™) | 34 |
| 保存した位置を削除する | 26 | Apple® デバイスの通知カテゴリーを表示または非表示にする | 34 |
| 地図を使用する | 26 | Bluetooth デバイスの取り外し | 35 |
| 地図ツール | 27 | ペアリングした Bluetooth デバイスを削除する | 35 |
| 地図ツールを表示する | 27 | ペアリングした電話を削除する | 35 |
| この先 | 27 | | |
| この先の場所を表示する | 27 | | |
| [この先] カテゴリーをカスタマイズする | 28 | | |
| 次の都市まで | 28 | | |
| この先の都市や出入口サービスの表示 | 28 | | |
| 警告およびアラート記号 | 28 | | |
| 制約に関する警告 | 29 | | |
| 道路状況に関する警告 | 29 | | |
| アラート | 30 | | |
| トリップ情報 | 30 | | |
| 地図からトリップデータを表示する | 30 | | |
| 軌跡ログを表示する | 30 | | |
| トリップ情報をリセットする | 30 | | |
| 進行方向の交通事故を表示する | 30 | | |
| 地図上に交通渋滞情報を表示する | 30 | | |
| 交通事故情報を検索する | 31 | | |
| 地図をカスタマイズする | 31 | | |
| 地図レイヤーをカスタマイズする | 31 | | |
| 地図データフィールドを変更する | 31 | | |
| 地図表示方法を変更する | 31 | | |
| [トラフィック] | 35 | | |
| スマートフォンを使用してトラフィックデータを受信する | 35 | | |
| 地図上に交通渋滞情報を表示する | 35 | | |
| 交通事故情報を検索する | 36 | | |
| photoLive トラフィックカメラ | 36 | | |
| photoLive トラフィックカメラの表示と保存 | 36 | | |
| トラフィックカメラを保存する | 36 | | |
| 車両およびドライバーツール | 36 | | |
| 休憩の計画 | 36 | | |
| 推奨の休憩をとる | 36 | | |
| 休憩タイマーを開始する | 37 | | |
| 休憩タイマーの一時停止とリセット | 37 | | |
| 運転時間を調整する | 37 | | |
| 1 日の制限運転時間を調整する | 37 | | |

| | | |
|--|-----------|--|
| IFTA | 37 | |
| 燃費データを入力する | 37 | |
| 燃費データを編集する | 38 | |
| 管轄機関の概要を表示およびエクスポートする | 38 | |
| トリップレポートを編集およびエクスポートする | 38 | |
| エクスポートされた管轄機関の概要およびトリップレポートを表示する ... | 38 | |
| サービス履歴をログに記録する | 39 | |
| サービスカテゴリーを追加する | 39 | |
| サービスカテゴリーを削除する | 39 | |
| サービスカテゴリーの名前を変更する | 39 | |
| サービスの記録を削除する | 39 | |
| サービスの記録を編集する | 39 | |
| PrePass® | 40 | |
| ロイヤルティプログラム | 40 | |
| Garmin eLog | 40 | |
| Setting Up Your Garmin eLog Adapter | 40 | |
| Transferring Garmin eLog Data from Another Device | 40 | |
| Backing Up Data | 41 | |
| Restoring Data | 41 | |
| Daily Operation Guidelines | 41 | |
| Starting a Drive | 41 | |
| Garmin eLog App Overview | 42 | |
| Garmin eLog Map Tool Overview | 44 | |
| Driving in a Team | 45 | |
| Changing Duty Status | 45 | |
| Viewing Hours of Service | 46 | |
| Recording Adverse Conditions | 46 | |
| Reviewing Logs | 46 | |
| Certifying Daily Logs | 46 | |
| Submitting a Daily Log | 46 | |
| Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report | 47 | |
| Recording Trailers and Shipments | 47 | |
| Roadside Inspection | 47 | |
| Viewing Inspection Information | 47 | |
| Transferring Data to an Inspector | 47 | |
| Using a USB Device | 47 | |
| Transferring Data to an Inspector | 47 | |
| Using Bluetooth Wireless Technology | 48 | |
| Diagnostics and Malfunctions | 48 | |
| Viewing Diagnostics and Malfunctions | 48 | |
| Diagnostic Definitions | 49 | |
| Malfunction Definitions | 50 | |
| Administrator Functions | 51 | |
| Adding Driver Profiles | 51 | |
| Editing a Driver Profile | 51 | |
| Clearing Garmin eLog App Data | 51 | |
| 音声コマンド | 52 | |
| デバイスに話しかける際のヒント | 52 | |
| Garmin 音声案内ナビゲーションの起動 | 52 | |
| 到着時刻の確認 | 52 | |
| 音声を使用して電話をかける | 52 | |
| 音声を使用してデバイス設定を変更 | 52 | |
| アプリケーションを使用する | 52 | |
| デバイスのマニュアルの表示 | 52 | |
| トラック地図を表示する | 53 | |
| トリッププランナー | 53 | |
| トリップを計画する | 53 | |
| トリップの場所を編集および並べ替える | 53 | |
| トリップの経路にあるアトラクションの発見 | 53 | |
| トリップのルート探索オプションを変更する | 54 | |
| 保存されているトリップをナビゲーションする | 54 | |
| アクティブルートを編集および保存する | 54 | |
| 前のルートと目的地を表示する | 54 | |
| 天気予報を表示する | 54 | |
| 別の都市周辺の天気を表示する | 55 | |
| メディアプレイヤー | 55 | |
| マップにミュージックプレイヤーツールを追加する | 55 | |
| 設定 | 56 | |
| ナビゲーション設定 | 56 | |
| 地図および車両設定 | 56 | |
| 地図を有効にする | 56 | |
| ワイヤレスネットワークに接続する | 56 | |
| Bluetooth 無線技術を有効にする | 56 | |
| 運転者支援の設定 | 57 | |
| トラフィック設定 | 57 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|----|
| ディスプレイ設定 | 57 | 付録 | 64 |
| サウンドと通知の設定 | 58 | バックアップカメラ | 64 |
| サウンドと通知の音量を調整する | 58 | BC™ 35 バックアップカメラと Garmin ナビゲーションデバイスをペアリング する | 64 |
| 位置情報サービスを有効または無効にする | 58 | バックアップカメラを表示する | 65 |
| テキスト言語を設定する | 58 | 電動マウントへのダッシュカメラの接 続 | 65 |
| 日付と時刻の設定 | 58 | データ管理 | 65 |
| デバイス設定 | 59 | メモリカードについて | 66 |
| 設定を初期化する | 59 | 地図およびデータ用のメモリカードを 挿入する | 66 |
| デバイス情報 | 59 | メモリーカードのフォーマット | 66 |
| E ラベルの規制およびコンプライアンス 情報の表示 | 59 | デバイスをコンピュータに接続す る | 66 |
| 仕様 | 59 | コンピュータからデータを転送す る | 66 |
| デバイスを充電する | 59 | 追加の地図を購入する | 66 |
| デバイスのメンテナンス | 59 | アクセサリーを購入する | 67 |
| Garmin サポートセンター | 59 | | |
| Wi-Fi ネットワークの使用による地図と ソフトウェアの更新 | 60 | | |
| Garmin Express による地図とソフトウ エアの更新 | 61 | | |
| Garmin Express をインストールす る | 62 | | |
| デバイスのお手入れ | 62 | | |
| 外側ケースのクリーニング | 62 | | |
| タッチスクリーンのクリーニング | 62 | | |
| 盗難防止 | 62 | | |
| デバイスをリセットする | 63 | | |
| デバイス、マウント、吸着カップを取り 外す | 63 | | |
| 吸着カップからマウントを取り外 す | 63 | | |
| フロントガラスから吸着カップを取り 外す | 63 | | |
| トラブルシューティング | 63 | | |
| 吸盤がフロントガラスに取り付けられな い | 63 | | |
| 運転中にマウントでデバイスが所定の位 置に保持されない | 63 | | |
| デバイスで衛星信号を受信できな... 63 | 63 | | |
| デバイスを車両で充電できない | 63 | | |
| 充電しても電池の電力が長持ちしな い | 64 | | |
| デバイスがスマートフォンに接続されま せん | 64 | | |


はじめに

△ 警告

製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている『安全性および製品に関する重要な情報』ガイドを参照してください。

- デバイスで地図とソフトウェアを更新します (Wi-Fi ネットワークの使用による地図とソフトウェアの更新, 60 ページ)。
- デバイスを車両に取り付けて電源に接続します (車両へのデバイスの取り付けと電源の供給, 2 ページ)。
- 音量 (サウンドと通知の音量を調整する, 58 ページ) とディスプレイの輝度 (画面の輝度を調整する, 9 ページ) を調整します。
- トラックの車両プロファイルを設定します (車両プロファイルを追加する, 9 ページ)。
- 目的地 (ナビゲーションを開始する, 12 ページ) に移動します。

デバイスの概要

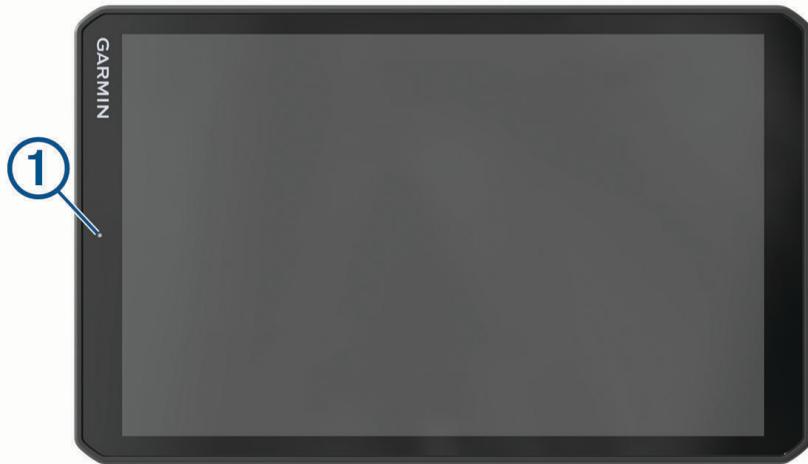

| | |
|---|--------------------------|
| ① | ハンズフリー通話および音声コマンド用マイク |
| ② | 音量調節 |
| ③ | 電源キー |
| ④ | Micro USB 電源およびデータポート |
| ⑤ | 地図およびデータメモリカードスロット |
| ⑥ | 14ピンコネクタ付き磁気マウントインターフェイス |
| ⑦ | スピーカー |

車両へのデバイスの取り付けと電源の供給

△ 警告

この製品には、リチウムイオン電池が使用されています。電池を高温になる場所に放置すると、怪我や製品損傷の可能性があるので、直射日光を避けた場所で装置を保管してください。

デバイスとマウントの両方に磁石が取り付けられています。特定の状況下では、磁石が一部の体内医療機器や電子機器（ペースメーカー、インシュリンポンプ、ノートパソコンのハードドライブなど）と干渉する可能性があります。デバイスを医療機器や電子機器に近づけないでください。

デバイスをバッテリーで使用する前に、バッテリーを充電する必要があります。

- レバー①を開き、吸盤をフロントガラスに押し付けてレバーをフロントガラスの方向に戻します。
レバーはフロントガラスの上部に向いている必要があります。



- 車両電源ケーブル②をマウントのポートに接続します。

3 必要に応じて、吸着カップアームのつまみネジ ③ とボールマウントのナット ④ を緩め、見やすく操作しやすいようにマウントを調整します。



4 吸着カップアームのつまみネジとボールマウントのナットを締めます。

5 デバイスを磁気マウントに載せます。



6 車両の電源ケーブルの反対側の端を、車両の電源コンセントに接続します。

ダッシュボードへのネジ留め式マウントの取り付け

ネジ留め式ボールマウントをダッシュボードに取り付ける前に、ダッシュボード上の適切な位置を選択する必要があります。

⚠️ 警告

取り付け場所がすべての適用法および条例を遵守していること、また車両の安全な操作中に視界を妨げないことを保証する責任はお客様にあります。


注記

車両にパイロット穴を開け、マウントを取り付けるときには、ワイヤ、計器、エアバッグ、エアバッグカバー、HVACなどは避けてください。Garmin®は、取り付けによって生じた損害や結果については一切責任を負いません。

注記


Garminは、専門家によるマウントの取り付けを推奨しています。

- 1 選択した場所にマウント①を配置します。

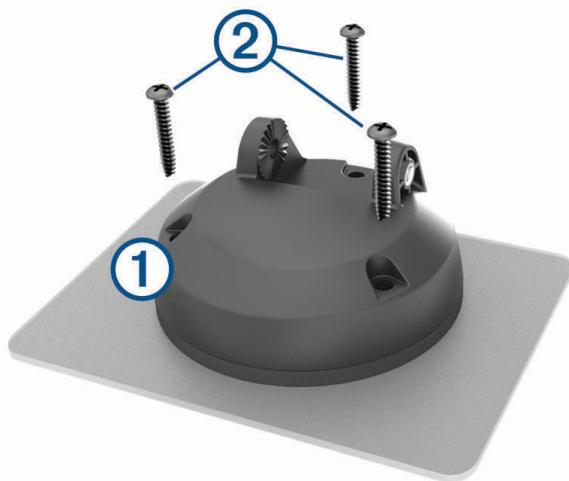

- 2 マウントをテンプレートとして使用し、3箇所のネジ位置に印を付けます。
- 3 パイロットホールを開けます（オプション）
一部のタイプの取り付け材質では、パイロットホールをドリルで開ける必要があります。
- 4 付属のネジ②を使用して、マウントを表面にしっかりと固定します。

5 ボールマウントアーム③をマウントに挿入します。

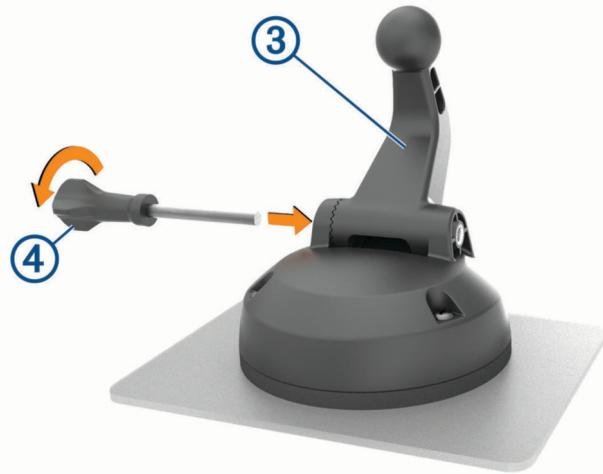


6 蝶ネジ④をマウントに挿入し、締め付けてボールマウントアームを固定します。

ボールマウントアダプターの取り付け


お使いのデバイスには、サードパーティ製マウントソリューションと互換性のある 1 インチボールマウントが付属しています。

1 マウントソケット②を磁気マウントに固定している 4 本のネジ①を外します。

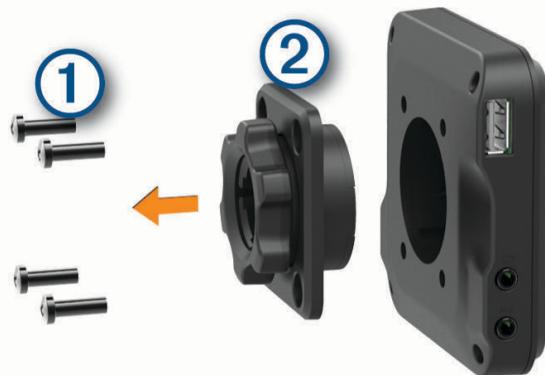

2 マウントソケットを取り外します。

3 手順 1 で取り外したネジを使用して、1 インチボールマウント③を磁気マウントに固定します。

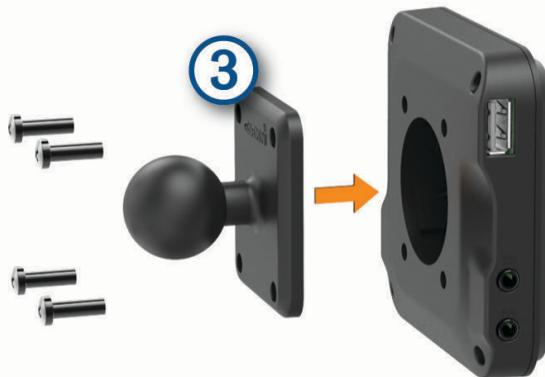

デバイスの電源をオンまたはオフにする

- デバイスの電源をオンにするには、電源キー①を押すか、デバイスを電源に接続します。



- デバイスを省電力モードにするには、デバイスの電源がオンになっている状態で電源キーを押します。省電力モードになっている間は画面がオフになり、デバイスはわずかな電力しか消費しませんが、すぐに復帰して使用できます。
ヒント：バッテリーを充電している間にデバイスを省電力モードにすることにより、デバイスの充電時間を短縮できます。
- デバイスの電源を完全にオフにするには、画面にプロンプトが表示されるまで電源キーを押し続け、電源オフを選択します。

GPS信号を捕捉する

ナビゲーションデバイスの電源をオンにしたとき、GPS レシーバーは衛星データを収集して現在地を確定する必要があります。衛星信号の取得に要する時間は、ナビゲーションデバイスを最後に使用した場所からどのくらい離れているか、空をはっきり見渡せる場所にいるかどうか、あるいは最後にナビゲーションデバイスを使用してからどのくらい経っているかなど、さまざまな要素によって異なります。初めてナビゲーションデバイスの電源をオンにしたときは、衛星信号の取得に数分かかることがあります。

- デバイスの電源をオンにします。
- ステータスバーの📍表示を確認します。位置情報サービスが有効になっていない場合は有効にします（[位置情報サービスを有効または無効にする](#)、58 ページ）。
- 必要な場合には、高層ビルや樹木から離れて、空を見渡すことができる開けた場所に移動します。デバイスが現在位置を特定するまで、ナビゲーションマップの上部には衛星の捕捉が表示されます。

メイン画面

注：カスタマイズした場合、ホーム画面のレイアウトが異なる場合があります。



- ① 下にスワイプすると、通知が表示されます。
下に 2 回スワイプすると、設定やバックライトの輝度をすばやく変更できます。
- ② 選択すると、ルートを開始します。
- ③ 選択すると、地図を表示できます。
- ④ 選択すると、車両プロフィールを変更できます。
- ⑤ 選択すると、現在地の天気情報が表示されます。 dēzl アプリが必要です。
- ⑥ 選択すると、スマート通知が表示されます。 dēzl アプリが必要です。
- ⑦ 選択してアプリドロワーを開きます。アプリドロワーには、お使いのデバイスにインストールされている全アプリのショートカットが表示されます。
- ⑧ 長押しすると、壁紙をカスタマイズしたり、ウィジェットをホーム画面に追加したりできます。

アプリの起動

ホーム画面には、よく使うアプリのショートカットが表示されます。アプリドロワーでは、お使いのデバイスにインストールされている全アプリが、2つのタブに分類されて表示されます。dēzl タブには、ナビゲーション、配送、サービス時間の記録に役立つ Garmin アプリが表示されます。ツールタブには、通信やその他の作業に役立つアプリが表示されます。

アプリの起動オプションを選択する：

- ホーム画面からアプリのショートカットを選択します。
- を選択し、タブ、アプリの順に選択します。

ショートカットをホーム画面に追加する

- を選択します。
- アプリタブを選択すると、その他のアプリが表示されます。
- アプリケーションを長押しして、ホーム画面上の位置にドラッグします。

通知の表示

- 画面上部から下にスワイプします。
通知のリストが表示されます。
- 次の中からオプションを選択します。
 - 通知に記載されているアクションまたはアプリを起動するには、通知を選択します。
 - 通知を閉じるには、通知を右にスワイプします。

ステータスバーアイコン

ステータスバーはメインメニューの一番上に配置されています。ステータスバーアイコンはデバイスの機能情報を表示します。

| | |
|--|---|
| | 位置情報サービスが有効になっています (位置情報サービスを有効または無効にする, 58 ページ)。 |
| | Bluetooth®技術が有効になっています。 |
| | Bluetooth デバイスに接続しています。 |
| | Wi-Fi®ネットワークに接続されています (ワイヤレスネットワークに接続する, 56 ページ)。 |
| | アクティブな車両プロファイル。下に 2 回スワイプして、車両プロファイル設定 (車両プロファイル, 9 ページ) の表示を選択します。 |
| | バッテリー充電レベル。 |

タッチスクリーンを使用する

- 画面をタップしてアイテムを選択します。
- 画面を指でドラッグまたはスワイプしてパンまたはスクロールします。
- 画面上で 2 本の指でつまむとズームアウトします。
- 画面上で 2 本の指を広げるとズームインします。

画面の輝度を調整する

このデバイスは、周辺光センサーを使用して、車両の状況に応じて画面の明るさを自動的に調整できます（[ディスプレイ設定, 57 ページ](#)）。またユーザーは、通知パネルまたは設定メニューを使用して、手動で輝度を調整することもできます。

1 次の中からオプションを選択します。

- ・ 画面の上部から下に 2 回スワイプして、通知パネルのクイック設定を展開します。
- ・ 設定 > デバイス > ディスプレイ > 輝度レベルの順に選択します。

2 スライダーバーを使用して、輝度を調整します。

車両プロファイル

△ 警告

車両のプロファイル特性を入力しても、すべての推奨ルートでその特性が考慮されるわけではありません。また、警告アイコンが表示されない場合もあります。このデバイスではこのような制約や道路状況のすべてを把握できないため、地図データには限界があります。運転中は掲示されている道路標識と実際の道路状況を常に優先してください。

ルート探索およびナビゲーションは、車両プロファイルに基づいて計算されます。有効化された車両プロファイルは、ステータスバーのアイコンで示されます。デバイスのナビゲーション設定と地図設定は、車両タイプごとに個別にカスタマイズできます。

トラックの車両プロファイルを有効化するとき、デバイスは、寸法、重量、および車両に関して入力したその他の特性に基づいて、ルート内の制限区域や通行不能な区域を含めないようにします。

車両プロファイルを追加する

車両の重量、寸法、その他の特性を含めて、車両プロファイルを追加できます。

1 メイン画面で、車両プロフィールのウィジェットを選択します（[メイン画面, 7 ページ](#)）。

2 次の中からオプションを選択します。

- ・ 常時接続された貨物領域があるストレートトラックを追加するには、ストレートトラックを選択します。
- ・ トラクターまたはトラクターとトレーラーの組み合わせを追加するには、トラクターを選択します。
- ・ バスを追加するには、バスを選択します。

3 画面上の指示に従って、車両特性を入力します。

車両プロフィールを追加した後、プロフィールを編集して、車両識別番号、トレーラー番号など追加の詳細情報を入力できます（[車両プロファイルを編集する, 10 ページ](#)）。

乗用車プロファイル

乗用車プロフィールは、トレーラーのない自動車での使用を目的としたロード済みの車両プロフィールです。乗用車プロフィールを使用している間は、デバイスが普通車のルートを計算するため、大型車のルート指定は使用できません。乗用車プロフィールを使用している間は、大型車に固有の機能および設定が一部使用できません。

車両プロファイルの切り替え

デバイスをオンにするたびに、車両プロファイルの選択を求められます。別の車両プロファイルにいつでも手動で切り替えることができます。

1 次の中からオプションを選択します。

- ・ 画面上部から下に 2 回スワイプして、 や などの車両プロファイルアイコンを選択します。
- ・ メイン画面で、車両プロフィールのウィジェットを選択します（[メイン画面, 7 ページ](#)）。

2 車両プロファイルを選択します。

測定値や重量とともに車両プロファイル情報が表示されます。

3 選択を選択します。

トレーラー情報を変更する

トレーラー情報を変更する前に、トラクターの車両プロフィールを入力する必要があります (車両プロファイルを追加する, 9 ページ)。

トラクターでトレーラーを変更すると、トラクター情報を変更せずに車両プロファイルのトレーラー情報を変更できます。頻繁に使用するトレーラーをすばやく切り替えられます。

- 1 メイン画面で、車両プロフィールのウィジェットを選択します ([メイン画面, 7 ページ](#))。
- 2 トレーラーと使用するトラクターの車両プロファイルを選択します。
- 3 を選択します。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 最近のトレーラー構成を使用するには、リストからトレーラー構成を選択します。
 - ・ 新しいトレーラー構成を入力するには、新しい構成を選択し、トレーラー情報を入力します。

車両プロファイルを編集する

車両プロファイルを編集して、車両情報を変更したり、新しい車両プロファイルに車両識別番号、トレーラー番号、オドメーター測定値などの詳細情報を追加できます。車両プロファイルの名前を変更したり削除したりすることもできます。

- 1 メイン画面で、車両プロフィールのウィジェットを選択します ([メイン画面, 7 ページ](#))。
- 2 編集する車両プロファイルを選択します。
- 3 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 車両プロフィール情報を編集するには、を選択し、編集するフィールドを選択します。
 - ・ 車両プロフィールの名前を変更するには、 >  プロファイル名の変更の順に選択します。
 - ・ 車両プロフィールを削除するには、 >  削除の順に選択します。

ドライバーへの注意喚起の機能とアラート

△ 注意

ドライバーアラートと制限速度機能は情報提供を行っているだけであり、すべての速度制限標識を守り、安全な運転の判断を行う責任はいかなる場合でも運転者にあります。Garminは、適用されるすべての交通法規および標識に違反したことにより受ける罰金または出頭命令については一切責任を負いません。

このデバイスは、慣れ親しんだ地域で運転している場合でも、より安全な運転や効率の向上に役立つ機能を備えています。デバイスは、アラートごとに通知音または音声メッセージを再生し、情報を表示します。一部の運転者アラートについて通知音をオン / オフできます。アラートによっては、利用できない地域もあります。

学校: デバイスは通知音を再生し、この先の学校やスクールゾーンまでの距離と制限速度（利用可能な場合）を表示します。

制限速度低下: デバイスは通知音を再生し、この先の制限速度低下を表示するため、速度を下げる準備を整えることができます。

制限速度超過: 現在の道路に掲示されている制限速度を超えると、デバイスは通知音を再生し、速度制限アイコンに赤枠を表示します。

制限速度変更: デバイスは通知音を再生し、この先の制限速度を表示するため、速度を調節する準備ができます。

踏切: デバイスは通知音を再生し、この先の踏切までの距離を表示します。

動物出没: デバイスは通知音を再生し、この先の動物出没区域までの距離を表示します。

カーブ: デバイスは通知音を再生し、道路のカーブまでの距離を表示します。

渋滞: 渋滞に、より速い速度で近づくと、デバイスは通知音を再生し、渋滞までの距離を表示します。この機能を使用するには、デバイスでトラフィック情報を受信している必要があります（[\[トラフィック\]](#), 35ページ）。

トラック走行禁止: トラックの走行が禁止されている道路に接近すると、デバイスは通知音を再生します。

接地の危険あり: 車両が接地する可能性のある道路に接近すると、デバイスは通知音を再生してメッセージを表示します。

つづら折れ: つづら折れのリスクがある道路に接近すると、デバイスは通知音を再生してメッセージを表示します。

道幅減少: 車両が通過するには狭すぎる道路に接近すると、デバイスは通知音を再生してメッセージを表示します。

急な下り坂: 急な下り坂に接近すると、デバイスは通知音を再生してメッセージを表示します。

州および国の境界: 州または国の境界に接近すると、デバイスは通知音を再生してメッセージを表示します。

ドライバーアラートを有効または無効にする

数種類のドライバーアラートを有効または無効にすることができます。

1 設定 > 安全運転支援 > オーディブルドライバーアラートの順に選択します。

2 各アラートの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。

赤信号カメラとスピードカメラ

注記

Garminは、赤外線カメラやスピードカメラのデータベースの正確性、またはその使用による影響に対して一切の責任を負いません。

注: この機能は、一部の国、または製品モデルではご利用いただけません。

製品モデルによっては、一部地域で赤信号カメラおよびスピードカメラの位置に関する情報が利用できます。報告されたスピードカメラや赤信号カメラに近づくと、アラートされます。

- 一部の地域では、dēzl アプリを実行しているスマートフォンをデバイスに接続すると、ライブの赤信号データとスピードカメラのデータを受信できます。
- Garmin Express™ ソフトウェア（garmin.com/express）を使用してデバイスに保存されたカメラデータベースを更新できます。最新のカメラ情報を受信するために、デバイスを頻繁に更新してください。

目的地へのナビゲーション

ルート

ルートとは、現在地から1つ以上の目的地までの経路のことです。

- デバイスは、ルート計算モード(ルート探索方法を変更する, 16ページ)や回避(遅延、有料道路、およびエリアを回避する, 17ページ)などで設定した環境設定に基づいて、目的地までの推奨ルートを計算します。
- デバイスは、アクティブな車両プロファイルに適していない道路を自動的に回避します。
- ユーザーは、推奨ルートを使用して目的地へのナビゲーションをすばやく開始することも、代替ルートを選択することもできます(ナビゲーションを開始する, 12ページ)。
- 使用または回避したい特定の道路がある場合は、ルートをカスタマイズできます(ルートを形成する, 16ページ)。
- ルートに複数の目的地を追加できます(ルートに場所を追加する, 16ページ)。

ナビゲーションを開始する

1 目的地検索を選択し、場所を検索します(位置の検索と保存を行う, 19ページ)。

2 位置を選択します。

3 次の中からオプションを選択します。

- 推奨ルートを使用してナビゲーションを開始するには、Go!を選択します。
- 代替ルートを指定するには、▼を選択し、ルートを選択します。
地図の右側に代替ルートが表示されます。
- ルートの経路を編集するには、▼ > ルートの編集を選択し、ルートにシェイピングポイントを追加します(ルートを形成する, 16ページ)。

デバイスは場所までのルートを計算し、音声案内と地図上の情報によりルートを案内します(地図上のルート, 12ページ)。ルートにある主要な道路のプレビューが地図の端に数秒間表示されます。

追加の目的地で停止する必要がある場合、ルートに場所を追加できます(ルートに場所を追加する, 16ページ)。

地図を使用してナビゲーションを開始する

地図から場所を選択してナビゲーションを開始できます。

1 地図表示を選択します。

2 地図をドラッグおよび拡大 / 縮小して、検索する範囲を表示します。

3 ストリート、交差点、または住所位置などのポイントを選択します。

4 Go!を選択します。

帰宅する

初めて自宅へのルートを開始すると、自宅の場所の入力を求めるメッセージがデバイスに表示されます。

1 目的地検索 > 自宅への順に選択します。

2 必要に応じて、自宅の場所を入力します。


自宅の場所を編集する

1 目的地検索 > □ > 自宅登録の順に選択します。

2 自宅の場所を入力します。

地図上のルート


走行中、デバイスは、音声と地図上の情報で、目的地までのルートを案内します。方向転換地点や出口、またはその他のアクションに関する指示は、地図の一番上に表示されます。

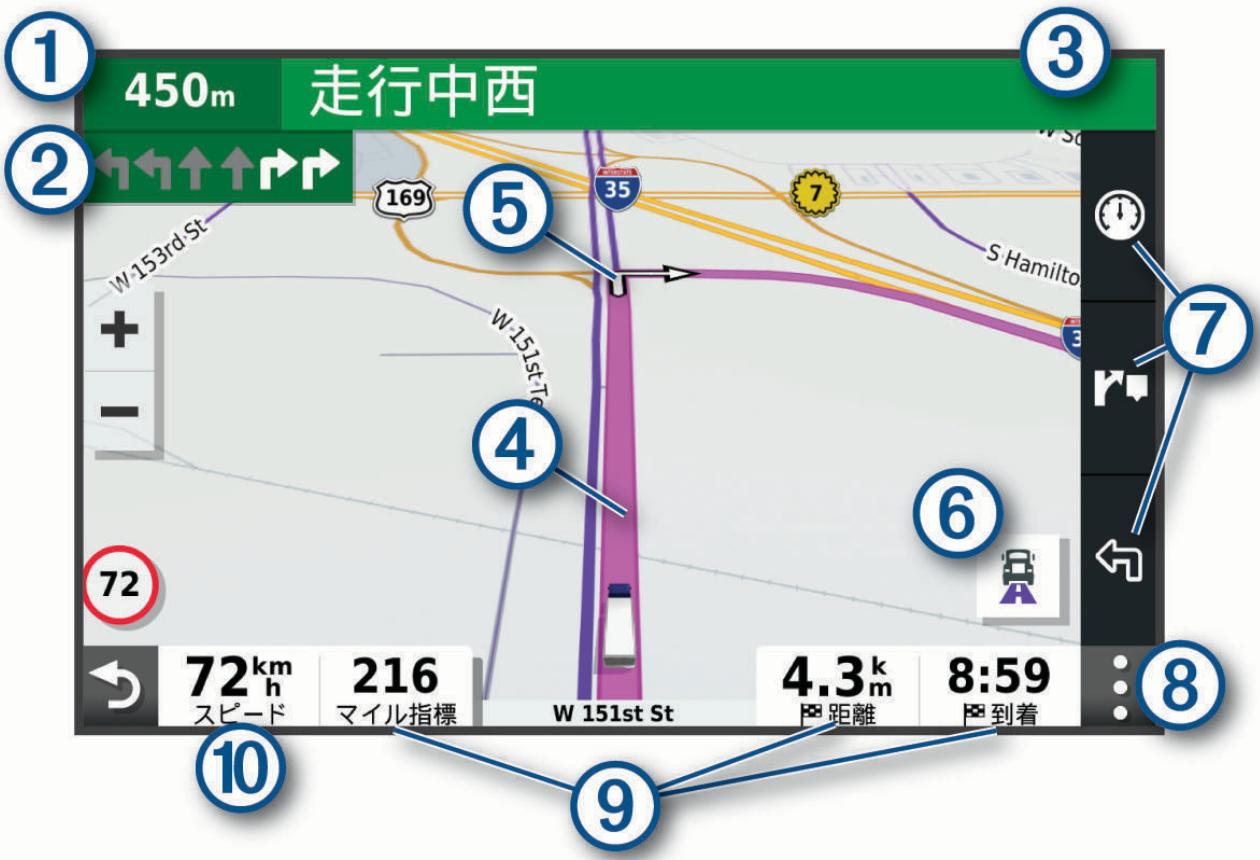

- ① 次のアクションまでの距離。
- ② ルートでの次のアクション。次の方角転換、出口、その他のアクションおよび（利用可能な場合）走行すべきレーンを示します。
- ③ 次のアクションに関する通りや出口の名前。
- ④ 地図上に強調表示されたルート。
- ⑤ ルートでの次のアクション。地図上の矢印はこの先のアクションの場所を示します。
- ⑥ 選択すると、地図上の人気のトラックルートが切り替わります。
- ⑦ 地図ツールのショートカット。
- ⑧ 地図ツール。ツールを選択すると、ルートと周辺の詳細情報を表示できます。
- ⑨ ヒント：これらのフィールドをタッチして表示情報を変更できます（地図データフィールドを変更する、31ページ）。
- ⑩ 車速。

アクティブ車線案内

ルートで転換地点、出口、またはインターチェンジに近づくと、道路の詳細なシミュレーションがある場合は地図の横に表示されます。色付きの線①が方向転換する車線を示します。

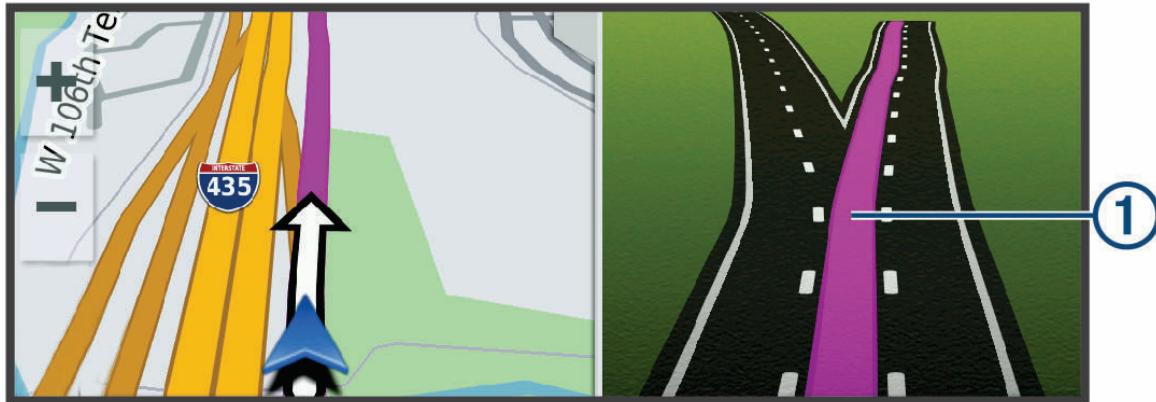

地図上に人気のトラックパスを表示する

デバイスで、地図上に人気のトラックパスを強調表示することができます。これは、あなたの車両がよりアクセスしやすい道を選ぶのに役立つことがあります。

地図で、を選択します。

方向転換と方向指示を表示する

ルートのナビゲーション中に、ルートのこの先の方向転換、レーン変更、その他の方向指示を表示できます。

1 地図から、オプションを選択します。

- ナビゲーションする際にこの先の方向転換や方向指示を表示するには、⋮> 方向転換を選択します。
地図ツールには、地図の横に次の複数の方向転換や方向指示が表示されます。ルートをナビゲーションするについて、このリストは自動的に更新されます。
- ルート全体の方向転換と方向指示の完全なリストを表示するには、地図上部のテキストバーを選択します。

2 方向転換または方向指示を選択します(オプション)。

詳細情報が表示されます。利用可能な場合は、主要な分岐点が画像で表示されます。

地図にルート全体を表示する

1 ルートのナビゲーション中に、地図上の任意の場所を選択します。

2 を選択します。

目的地に到着する

目的地に近づくと、デバイスはルートの達成に役立つ情報を提供します。

- は地図上の目的地の場所を示し、目的地に近づいていることを音声プロンプトがアナウンスします。
- 一部の目的地に近づくと、デバイスが自動的に駐車場を提案します。詳細を選択すると、推奨駐車場の全リストを表示できます((目的地の近くの駐車場, 15 ページ))。
- トラックの車両プロファイルを使用しているときに目的地に近づくと、デバイスは自動的にトラックの目的地(荷積みドックやトラック駐車場など)を検索するように指示します。マップ上の推奨ポイントを選択してから、Go!を選択して目的地まで移動できます。
- 目的地で停車した場合、デバイスはルートを自動的に終了します。デバイスが到着を自動的に検出しなかった場合は、停止を選択してルートを終了できます。

トラックルートの完了

トラックの目的地に近づくと、駐車場や荷積みドックなど、トラックの人気の目的地を見つけるのに役立つ地図ツールが表示されます。

1 番号付きトラック目的地 ① を選択します。



2 Go!を選択します。

目的地の近くの駐車場

デバイスは、目的地の近くの駐車場所を探すのに役立ちます。一部の目的地に近づくと、デバイスが自動的に駐車場を提案します。

注：この機能は、車両プロファイルを使用している場合にのみ使用してください。トラックの車両プロファイルを使用している場合は、目的地の近くにあるトラック駐車場を検索できます（[トラック駐車場を検索する](#), 23 ページ）。

1 次の中からオプションを選択します。

- デバイスが駐車場を提案したら、[詳細](#)を選択して、すべての推奨駐車場を表示します。
注：任意の推奨駐車場を選択すると、ルートが自動的に更新されます。
- デバイスが駐車場を提案していない場合は、[目的地検索](#) > [カテゴリー](#) > [駐車場](#)の順に選択し、[目的地周辺](#)を選択します。

2 駐車場をフィルタリングを選択し、空き状況、タイプ、価格、または支払い方法の 1 つまたは複数のフィルタカテゴリーを選択します（オプション）。

注：詳細なパーキングデータは、すべての地域およびすべての駐車場で利用できるわけではありません。

3 駐車場を選択し、Go!を選択します。

デバイスは、駐車場にガイドします。

アクティブルートを変更する

ルートに場所を追加する

ルートに場所を追加する前に、ナビゲーションを実行している必要があります ([ナビゲーションを開始する, 12 ページ](#))。

ルートの途中または最後に場所を追加できます。たとえば、ルートの次の目的地としてガソリンスタンドを追加できます。

ヒント：複数の目的地またはスケジュールされた経由地がある複雑なルートを作成するには、トリッププランナーを使用して、トリップの計画、スケジュール、および保存ができます ([トリップを計画する, 53 ページ](#))。

1 地図で  > 目的地検索を選択します。

2 位置を検索します ([位置の検索と保存を行う, 19 ページ](#))。

3 位置を選択します。

4 Go!を選択します。

5 次の中からオプションを選択します。

- ルートの次の目的地として場所を追加するには、次の経由地を追加を選択します。

- ルートの最後に場所を追加するには、最後の経由地追加を選択します。

- 場所を追加して、ルートでの目的地の順序を編集するには、**アクティブルートに追加**を選択します。

デバイスは、追加された場所を含めるためにルートを再計算し、順番に目的地までのルートを案内します。

ルートを形成する

ルートを形成する前に、ルートを開始する必要があります ([ナビゲーションを開始する, 12 ページ](#))。

手動でルートを形成してコースを変更できます。これにより、ルートに目的地を追加せずに、特定の道路を使用するようにルートの方向を選択することや特定の地域を通過することができます。

1 地図上の任意の場所を選択します。

2 ルートを形成するを選択します。

ヒント：を選択して、地図上でズームインし、より正確な場所を選択することもできます。

デバイスはルート形成モードになり、ルートを再計算して選択した場所を通過します。

3 Go!を選択します。

4 必要に応じて、オプションを選択します。

- ルートにさらにシェイピングポイントを追加するには、地図上で追加の場所を選択します。

- シェイピングポイントを削除するには、シェイピングポイントを選択し、削除を選択します。

迂回路を検索する

ルート上の指定した距離の迂回路または特定の道路周辺の迂回路を検索できます。これは、工事ゾーン、道路閉鎖、または走行が難しい道路条件が発生したときに役立ちます。

1 地図で  > ルートの編集を選択します。

2 次の中からオプションを選択します。

- 距離を指定して迂回するには、**距離で迂回**を選択します。

- ルート上の特定の道路を迂回するには、**道路別迂回路**を選択します。

ルート探索方法を変更する

1 設定 > ナビゲーション > 計算モードの順に選択します。

2 次の中からオプションを選択します。

- 時間優先を選択すると、一番早く目的地に到達できるルートを計算しますが、走行距離は長くなることがあります。

- 直行を選択すると、道路状況にかかわらず、ポイント間のルートを計算します。

ナビゲーションを停止する

- 地図で、⋮ > 停止を選択します。
- ホーム画面で、停止を選択します。

推奨ルートを利用する

この機能を使用する前に、1つ以上の場所を保存して、走行履歴機能を有効にする必要があります ([ナビゲーション設定, 56 ページ](#))。

myTrends™ 機能を使用すると、走行履歴、特定の曜日や時刻に基づいてデバイスが目的地を予測します。保存した位置まで数回走行すると、地図上のナビゲーションバーに予定移動時間およびトラフィック情報と共にその位置が表示されます。

位置までのルート候補を表示するには、ナビゲーションバーを選択します。

遅延、有料道路、およびエリアを回避する

ルート上の交通遅延を回避する

交通の遅延を回避する前に、トラフィック情報を受信している必要があります ([スマートフォンを使用してトラフィックデータを受信する, 35 ページ](#))。

デフォルトでは、デバイスは自動的にルートを最適化して交通遅延を回避します。 [トラフィック設定] でのオプションを無効にしている場合 ([トラフィック設定, 57 ページ](#))、手動で交通遅延を表示し、回避できます。

- ナビゲーションの実行中に、⋮ > トラフィックを選択します。
- 代替ルートを選択します（利用可能な場合）。
- Go!を選択します。

有料道路を回避する

デバイスは、有料道路、有料橋などの有料区域、または渋滞区域の通過を回避できます。他に妥当なルートがない場合は、ルートに有料区域が含まれる場合があります。

- 設定 > ナビゲーションの順に選択します。
- 次の中からオプションを選択します。
注：メニューは、地域とデバイス上の地図データにより変化します。
 - 有料道路を選択します。
 - 通行料金 > 有料道路を選択します。
- 次の中からオプションを選択します。
 - 有料区域を通過する前に毎回確認するには、常に確認を選択します。
 - 有料道路を常に回避するには、回避を選択します。
 - 有料道路を常に許可するには、許可を選択します。
- 保存を選択します。

有料ステッカーを回避する

デバイスの地図データに詳細な有料ステッカー情報が含まれている場合は、各国で有料ステッカーが必要とされる道路を避けたり、進入を許可したりできます。

注：この機能を利用できない地域もあります。

- 設定 > ナビゲーション > 通行料金 > 料金ステッカーの順に選択します。
- 国を選択します。
- 次の中からオプションを選択します。
 - 有料ステッカーが必要とされる区域を通過する前に毎回確認するには、常に確認を選択します。
 - 有料ステッカーが必要とされる道路を常に回避するには、回避を選択します。
 - 有料ステッカーが必要とされる道路を常に許可するには、許可を選択します。
- 保存を選択します。

道路の回避機能

- 1 設定 > ナビゲーション > 回避の順に選択します。
- 2 ルート上で回避したい道路の種類を選択し、OK を選択します。

環境ゾーンを回避する

デバイスは、お使いの車両に適用される可能性がある環境または排出制限のある地域を回避できます。このオプションは、アクティブな車両プロファイルにある車両タイプに適用されます ([車両プロファイル](#), 9 ページ)。

- 1 設定 > ナビゲーション > 環境ゾーンの順に選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 環境ゾーンを通過する前に毎回確認するには、常に確認を選択します。
 - ・ 環境ゾーンを常に回避するには、回避を選択します。
 - ・ 環境ゾーンを常に許可するには、許可を選択します。
- 3 保存を選択します。

カスタム回避

カスタム回避では、道路を含む特定のエリアまたは区域を選択して回避できます。デバイスは、ルートを計算するときは、他に妥当なルートがない場合を除き、これらのエリアと道路を回避します。

道路を回避する

- 1 設定 > ナビゲーション > カスタム回避の順に選択します。
- 2 必要に応じて、回避の追加を選択します。
- 3 回避道路の追加を選択します。
- 4 回避する道路区域の始点を選択し、次を選択します。
- 5 道路区域の終点を選択し、次を選択します。
- 6 完了を選択します。

エリアを回避する

- 1 設定 > ナビゲーション > カスタム回避の順に選択します。
- 2 必要に応じて、回避の追加を選択します。
- 3 回避エリアの追加を選択します。
- 4 回避するエリアの左上隅を選択し、次を選択します。
- 5 回避するエリアの右下隅を選択し、次を選択します。
- 選択されたエリアが地図上に影付きで表示されます。
- 6 完了を選択します。

カスタム回避を無効にする

カスタム回避を削除せずに無効にします。

- 1 設定 > ナビゲーション > カスタム回避の順に選択します。
- 2 回避を選択します。
- 3 > 無効の順に選択します。

カスタム回避を削除する

- 1 設定 > ナビゲーション > カスタム回避 > の順に選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - ・ すべてのカスタム回避を削除するには、すべて選択 > 削除の順に選択します。
 - ・ カスタム回避を1件削除するには、削除したいカスタム回避を選択し、削除を選択します。

位置の検索と保存を行う

デバイスにロードされた地図には、レストランやホテル、自動車関連などの場所や詳細なストリート情報が含まれています。目的地検索メニューは、参照、検索、情報の保存のために利用できる複数の方法により、目的地の検索に役立ちます。

メインメニューで目的地検索を選択します。

- ・ デバイス上のすべての場所をすばやく検索するには、 検索を選択します (検索バーを使用して位置を検索する, 19 ページ)。
- ・ 住所を検索するには、アドレスを選択します (住所を検索する, 20 ページ)。
- ・ カテゴリーごとにロード済みのジャンル別施設を参照または検索するには、カテゴリーを選択します (カテゴリーを入力して位置を検索する, 20 ページ)。
- ・ 別の都市や地域の周辺を検索するには、現在の検索エリアの横にある📍を選択します (検索エリアを変更する, 22 ページ)。
- ・ 保存済み位置情報を表示および編集するには、保存済みを選択します (位置を保存する, 25 ページ)。
- ・ 検索結果から最近選択した場所を表示するには、最近表示した項目 (最近検索した位置を表示する, 24 ページ)を選択します。
- ・ トランクストップやサービスを検索するには、カテゴリー > トランクを検索するには、トラックのジャンル別施設を選択します (トラックのジャンル別施設を検索する, 19 ページ)。
- ・ Foursquare®のジャンル別施設を参照および検索するには、Foursquare (Foursquare のジャンル別施設を検索する, 24 ページ)。
- ・ TripAdvisor®トラベラー評価を参照および検索するには、TripAdvisor を選択します (Tripadvisor, 24 ページ)。
- ・ 特定の地理座標に移動するには、座標を選択します (座標を使用して位置を検索する, 23 ページ)。

ジャンル別施設

ジャンル別施設は、有用と思われるまたは興味深い場所です。ジャンル別施設は、カテゴリー別に分類されガソリンスタンド、レストラン、ホテル、娯楽施設などよく知られた移動先を含めることができます。

トラックのジャンル別施設を検索する

デバイスにロードされた詳細地図には、トランクストップ、サービスエリア、計量場所など、トラックのジャンル別施設が含まれています。

目的地検索 > カテゴリー > トランクを順に選択します。

検索バーを使用して位置を検索する

検索バーでは、カテゴリー、ブランド名、住所、または都市名を入力して位置を検索します。

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 検索バーで 検索を選択します。
- 3 検索語の全体または一部を入力します。
検索語の候補が検索バーの下に表示されます。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 業種名を検索するには、「映画館」などのカテゴリー名を入力します。
 - ・ 店名を検索するには、名前の一部またはすべてを入力します。
 - ・ 現在地の住所を検索するには、番地またはストリート名を入力します。
 - ・ 別の都市の住所を検索するには、州名、都市名、ストリート名および番地を入力します。
 - ・ 都市を検索するには、州名および都市名を入力します。
 - ・ 座標を検索するには、緯度 / 経度を入力します。
- 5 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 検索語の候補を使用して検索するには、検索語を選択します。
 - ・ 入力したテキストを使用して検索するには、 を選択します。
- 6 必要に応じて、位置を選択します。

住所を検索する

注：デバイスにロードした地図データによっては、手順が異なる場合があります。

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 必要に応じて、📍を選択して、別の都市または地域の周辺を検索します。
- 3 アドレスを選択します。
- 4 画面に表示される指示に従い、住所情報を入力します。
- 5 番地等を選択します。

カテゴリーを入力して位置を検索する

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 カテゴリーを選択するか、または カテゴリーを選択します。
- 3 必要に応じて、サブカテゴリーを選択します。
- 4 位置を選択します。

カテゴリー内を検索する

ジャンル別施設の検索後、ある特定のカテゴリーに、最後に選択した目的地からさかのぼって 4 か所を含むクリックサーチリストが表示される場合があります。

- 1 目的地検索 > カテゴリーの順に選択します。
- 2 カテゴリーを選択します。
- 3 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 画面右側のクリックサーチリストから、目的地を選択します。
クリックサーチリストには、選択したカテゴリーで最近検索した場所のリストが表示されます。
 - ・ 必要に応じてサブカテゴリーを選択し、目的地を選択します。

場所検索の結果

場所検索の結果はリストに表示され、最も近い場所が一番上に表示されます。番号付きの各場所はマップ上にも表示されます。下にスクロールしてより多くの結果を表示できます。




| | |
|---|---------------------------------------|
| ① | 場所を選択してオプションメニューを表示します。 |
| ② | i 選択すると、場所に関する詳細情報が表示されます。 |
| ③ | Y 選択すると、場所への代替ルートが表示されます。 |
| ④ | Go! 選択して、推奨ルートを使用して場所へのナビゲーションを開始します。 |

検索エリアを変更する

デフォルトでは、デバイスは現在地に近い場所を検索します。目的地の近く、別の都市の近く、アクティブルート沿いなど別のエリアの検索もできます。

- 1 目的地検索を選択します。
- 2 現在の検索エリアの横にある を選択します ①。

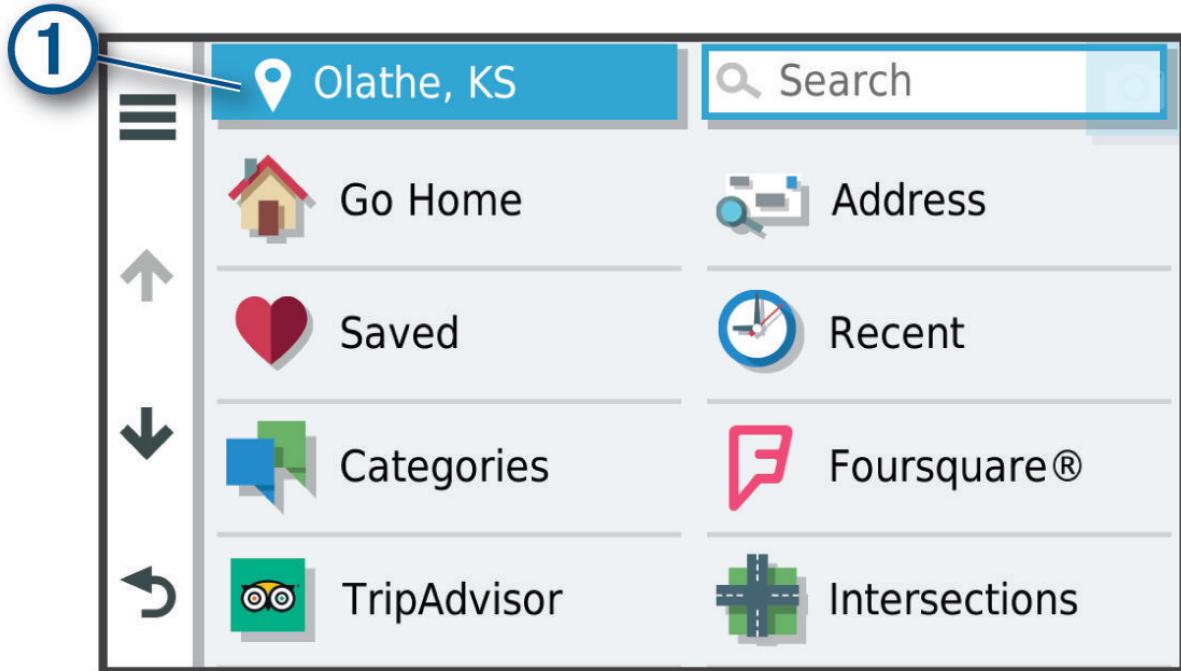

- 3 検索エリアを選択します。

- 4 必要に応じて、画面の指示に従って、特定の場所を選択します。

選択した検索エリアが の横に表示されます。目的地検索メニューのオプションを使用して場所を検索すると、そのエリアの近くにある場所が提案されます。

カスタム POI (ジャンル別施設)

カスタム POI は、地図上のカスタマイズされたポイントのことです。カスタム POI には、指定した地点に近づいた場合や走行スピードが指定スピードを超えた場合などに通知するアラートを設定することができます。

POI Loader をインストールする

コンピュータでカスタム POI リストを作成またはダウンロードし、POI Loader ソフトウェアを使用して、デバイスにインストールできます。

- 1 www.garmin.com/poiloader を参照してください。
- 2 画面に表示される指示に従います。

カスタム POI を検索する

カスタム POI を検索できるようにするには、POI Loader ソフトウェアを使用して、デバイスにカスタム POI をロードする必要があります ([POI Loader をインストールする, 22 ページ](#))。

- 1 目的地検索 > カテゴリーの順に選択します。
- 2 [その他のカテゴリー] セクションにスクロールし、目的のカテゴリーを選択します。

駐車場

dēzl デバイスは詳細な駐車場データを含んでいます。これは、駐車場の利用可能性、駐車場のタイプ、料金、または認められている支払い方法に基づいて近くの駐車場を検索するのに役立ちます。

注： 詳細なパーキングデータは、すべての地域およびすべての駐車場で利用できるわけではありません。

トラック駐車場を検索する

- 1 目的地検索 > カテゴリー > トラッキング > 駐車場の順に選択します。
- 2 駐車場を選択します。
- 3 Go!を選択します。

Truck Parking Europe を使用して見つける

- 1 目的地検索 > Truck Parking Europe の順に選択します。
- 2 必要に応じて、施設とブランドでフィルタリングを選択し、1つ以上の属性を選択して検索を選択します。
- 3 駐車場を選択します。
- 4 Go!を選択します。

現在の場所近くの駐車場を検索する

- 1 目的地検索 > カテゴリー > 駐車場の順に選択します。
- 2 駐車場をフィルタリングを選択し、空き状況、タイプ、価格、または支払い方法の1つまたは複数のフィルタカテゴリーを選択します（オプション）。
- 注： 詳細なパーキングデータは、すべての地域およびすべての駐車場で利用できるわけではありません。
- 3 駐車場を選択します。
- 4 Go!を選択します。

駐車場の色分けと記号について

詳細なパーキングデータがある駐車場所では、駐車スポットが見つかる可能性が色で表示されます。記号は駐車場のタイプ（路上またはパーキングロット）関連する料金情報、および支払タイプを示します。

これらの色と記号の凡例はデバイスで表示できます。

パーキング検索の結果から、①を選択します。

検索ツール

検索ツールでは、画面に表示される指示に従って、特定の位置を検索できます。

交差点を検索する

2本のストリート、幹線道路、またはその他の道路の間にある交差点またはジャンクションを検索できます。

- 1 目的地検索 > 交差点の順に選択します。
- 2 画面に表示される指示に従い、ストリート情報を入力します。
- 3 交差点を選択します。

座標を使用して位置を検索する

緯度 / 経度を指定して、位置を検索できます。これはジオキャッシングを行う場合に役立ちます。

- 1 目的地検索 > 座標の順に選択します。
- 2 必要に応じて、を選択し、座標形式やデータを変更します。
- 3 緯度 / 経度を入力します。
- 4 地図に表示を選択します。

Foursquare

Foursquare は、場所に基づくソーシャルネットワークです。お使いのデバイスには Foursquare の数百万のジャンル別施設が事前にダウンロードされており、場所検索の結果に Foursquare ロゴで示されます。

Foursquare のジャンル別施設を検索する

デバイスにロードした Foursquare のジャンル別施設を検索できます。

目的地検索 > Foursquare の順に選択します。

Foursquare の場所の詳細を表示する

Foursquare 位置情報とユーザー評価を表示できます。

1 場所についての検索の結果から Foursquare のジャンル別施設を選択します。

2 ① を選択します。

Tripadvisor

デバイスには Tripadvisor ジャンル別施設および評価が登録されています。Tripadvisor 評価は、自動的に該当するジャンル別施設リストの検索結果に表示されます。近くの Tripadvisor ジャンル別施設を検索して、距離または人気度に基づき並べ替えることもできます。

Tripadvisor ジャンル別施設 (POI) を検索する

1 目的地検索 > TripAdvisor の順に選択します。

2 カテゴリーを選択します。

そのカテゴリーに該当する、近くの Tripadvisor ジャンル別施設のリストが表示されます。

3 距離または人気度で検索結果を並べ替えるには、結果を並べ替えるを選択します（オプション）。

最近検索した位置を表示する

デバイスには、過去に検索した場所の履歴が最新の 50 件保存されています。

目的地検索 > 最近表示した項目の順に選択します。

最近検索した場所のリストを消去する

目的地検索 > 最近表示した項目 > ■ > 消去 > はいの順に選択します。

現在地情報を表示する

[現在地の確認] ページを使用して、現在地に関する情報を表示できます。この機能は、緊急時に 110 番や 119 番で自分のいる場所を知らせる場合に便利です。

地図で、車両を選択します。

緊急時サービスとガソリンスタンドを検索する

[現在地の確認] ページを使用して、直近の病院、警察署、およびガソリンスタンドを検索できます。

1 地図で、車両を選択します。

2 病院、警察署、トラックストップ、またはガソリンスタンドを選択します。

注：サービスカテゴリーの中には、すべてのエリアでは提供されていないものもあります。

注：トラックの車両プロファイルがアクティブなとき、ガソリンスタンドの代わりにトラックストップのオプションが表示されます。

選択したサービスの場所のリストが表示され、最寄りの場所が一番上に表示されます。

3 位置を選択します。

4 次の中からオプションを選択します。

・ その場所までのナビゲーションが開始するには、Go!を選択します。

・ 電話番号や場所に関する他の詳細を表示するには、①を選択します。

現在地への道順を表示する

自分が現在いる位置への道順を誰かに知らせる必要がある場合、道順のリストを表示できます。

- 1 地図で、車両を選択します。
- 2  > 現在地までの道順の順に選択します。
- 3 始点を選択します。
- 4 選択を選択します。

ショートカットを追加する

[目的地検索] メニューにショートカットを追加できます。ショートカットから、位置、カテゴリー、または検索ツールを直接参照できます。

[目的地検索] メニューには 36 個までのショートカットアイコンを追加できます。

- 1 目的地検索 > ショートカットの追加の順に選択します。
- 2 アイテムを選択します。

ショートカットを削除する

- 1 目的地検索 >  > ショートカットの削除の順に選択します。
- 2 削除するショートカットを選択します。
- 3 確認のため再度ショートカットを選択します。
- 4 完了を選択します。

位置を保存する

位置を保存する

- 1 位置を検索します ([カテゴリーを入力して位置を検索する](#), 20 ページ)。
- 2 検索結果から位置を選択します。
- 3  > 保存を選択します。
- 4 名前を入力し、完了を選択します。

現在地を保存する

- 1 地図で、車両アイコンを選択します。
- 2 保存を選択します。
- 3 名前を入力し、完了を選択します。
- 4 OK を選択します。

保存した位置を編集する

- 1 目的地検索 > 保存済みの順に選択します。
- 2 必要に応じて、カテゴリーを選択します。
- 3 位置を選択します。
- 4  を選択します。
- 5  > 編集を選択します。
- 6 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 名前を選択します。
 - ・ 電話番号を選択します。
 - ・ カテゴリーを保存した位置に割り当てるには、カテゴリーを選択します。
 - ・ 地図上に保存した位置をマークするために使用する記号を変更するには、[地図記号の変更](#)を選択します。
- 7 情報を編集します。
- 8 完了を選択します。

保存した位置にカテゴリーを割り当てる

カスタムカテゴリーを使用して保存した位置を整理できます。

注：位置を12件以上保存すると、カテゴリーが[保存した位置]メニューに表示されます。

1 目的地検索>保存済みの順に選択します。

2 位置を選択します。

3 ①を選択します。

4 ≡>編集>カテゴリーの順に選択します。

5 1つ以上のカテゴリー名を、カンマ区切りで入力します。

6 必要に応じて、カテゴリーの候補を選択します。

7 完了を選択します。

保存した位置を削除する

注：削除された位置情報を復元することはできません。

1 目的地検索>保存済みの順に選択します。

2 ≡>保存した場所を削除の順に選択します。

3 削除する保存済み位置情報にチェックをして、削除を選択します。

地図を使用する

地図を使用してルートのナビゲーションを行うこと(地図上のルート, 12ページ)やアクティブなルートがないときに周囲の地図を表示することができます。

1 地図表示を選択します。

2 地図上の任意の場所を選択します。

3 次の中からオプションを選択します。

- 地図をドラッグして、上下左右に回転します。
- ズームインまたはズームアウトするには、+ または - を選択します。
- ノースアップ表示と3D表示を切り替えるには、▲を選択します。
- ルートを開始するには、地図上で位置を選択し、Go!(地図を使用してナビゲーションを開始する, 12ページ)を選択します。

地図ツール

地図ツールを使用すると、地図を表示しながら情報やデバイスの機能にすばやくアクセスできます。地図ツールを有効化すると、地図の端にあるパネルに表示されます。

停止: アクティブルートのナビゲーションを停止します。

ルートの編集:迂回したり、ルートの場所をスキップしたりできます ([アクティブルートを変更する](#), 16 ページ)。

音量: サウンドと通知設定をカスタマイズできます ([サウンドと通知の設定](#), 58 ページ)。

次の都市まで: アクティブルートや高速道路沿いの、次の都市およびサービスを表示します ([次の都市まで](#), 28 ページ)。

この先: ルートや走行中の道路沿いの、この先の場所を表示します ([この先](#), 27 ページ)。

高度: この先の高度変化を表示します。

トラフィック: ルート沿いまたはエリアの交通状況を表示します ([進行方向の交通事故を表示する](#), 30 ページ)。

この機能は、一部の地域やデバイスマodelでは利用できません。

出張データ: 速度や距離など、カスタマイズできるトリップデータを表示します ([地図からトリップデータを表示する](#), 30 ページ)。

方向転換: ルートのこの先の方向転換のリストを表示します ([方向転換と方向指示を表示する](#), 14 ページ)。

スマートフォン: 接続されているスマートフォンの最新の通話を表示し、通話中に通話中オプションを表示します ([通話中オプションを使用する](#), 34 ページ)。

天気: エリアの天気状況を表示します。

photoLive: photoLive サブスクリプションからのライブトラフィックカメラを表示します ([photoLive トラフィックカメラ](#), 36 ページ)。

カメラを通知: スピードカメラや赤信号カメラを通知できます。このツールは、デバイスにスピードカメラデータや赤信号カメラデータがあり、dēzl アプリへのアクティブな接続がある場合にのみ使用できます。

Garmin eLog: Garmin eLog™ アプリからのサービス時間情報を表示します。運転中でないときに、業務ステータスを変更できます。

PrePass®: この先の重量検査所およびバイパス決定の通知を表示します ([PrePass®](#), 40 ページ)。

地図ツールを表示する

1 地図で : を選択します。

2 地図ツールを選択します。

地図ツールが地図の端にあるパネルに表示されます。

3 地図ツールを使い終わったら、X を選択します。

この先

この先ツールは、ルートや走行中の道路沿いの、この先の場所についての情報を提供します。レストラン、ガソリンスタンド、サービスエリアなど、この先のジャンル別施設をカテゴリーごとに表示できます。

カテゴリーをこの先ツールに表示するようにカスタマイズできます。

この先の場所を表示する

1 地図から : > この先を選択します。

走行中、地図ツールは道路またはルートに沿って次の場所を表示します。

2 次の中からオプションを選択します。

- 地図ツールに複数のカテゴリーが表示されている場合は、1つのカテゴリーを選択すると、そのカテゴリーに関する周辺の場所が一覧で表示されます。
- 地図ツールに「この先の場所」が表示されている場合は、場所を選択すると、その場所の詳細情報やそこまでのルートが表示されます。

[この先] カテゴリーをカスタマイズする

この先ツールで表示する場所カテゴリーを変更できます。

1 地図から : > この先を選択します。

2 カテゴリーを選択します。

3  を選択します。

4 次の中からオプションを選択します。

- リスト内のカテゴリーを上下に移動するには、カテゴリー名の横にある矢印を選択してドラッグします。
- カテゴリーを変更するには、カテゴリーを選択します。
- カスタムカテゴリーを作成するには、カテゴリーを選択して、カスタム検索を選択し、ビジネスまたはカテゴリーの名前を入力します。

5 保存を選択します。

次の都市まで

高速道路または高速道路を含むルートの走行中に、この先の都市に関する情報が [次の都市まで] ツールに表示されます。各都市の高速道路出口や出入口サービスまでの距離が、高速道路標識と同様に地図ツールに表示されます。

この先の都市や出入口サービスの表示

1 地図で : > 次の都市までを選択します。

高速道路やアクティブルートの走行中に、この先の都市や出口に関する情報が地図ツールに表示されます。

2 都市を選択します。

デバイスに、選択した都市や出口にあるジャンル別施設（ガソリンスタンド、宿泊施設、レストランなど）が表示されます。

3 場所を選んで、Go!を選択すると、ナビゲーションが開始されます。

警告およびアラート記号

警告

車両のプロファイル特性を入力しても、すべての推奨ルートでその特性が考慮されるわけではありません。また、警告アイコンが表示されない場合もあります。このデバイスではこのような制約や道路状況のすべてを把握できないため、地図データには限界があります。運転中は掲示されている道路標識と実際の道路状況を常に優先してください。

警告およびアラート記号が地図上またはルート方向指示に表示され、危険、道路状況、この先の重量検査所をアラートでお知らせします。

制約に関する警告

| | |
|--|-----------|
| | 車高 |
| | 重量 |
| | 軸荷重 |
| | 長さ |
| | 幅 |
| | トラック走行禁止 |
| | トレーラー走行禁止 |
| | 有害物質禁止 |
| | 可燃物禁止 |
| | 水質汚染物質禁止 |
| | 左折禁止 |
| | 右折禁止 |
| | Uターン禁止 |

道路状況に関する警告

| | |
|--|---------|
| | 接地の危険あり |
| | つづら折れ |
| | 道幅減少 |
| | 急カーブ |
| | 急な下り坂 |
| | 樹木の張り出し |

アラート

| | |
|--|---------------------|
| | 重量検査所 |
| | トラックについては検証されていない道路 |

トリップ情報

地図からトリップデータを表示する

地図から、 > 出張データを選択します。

トリップデータフィールドをカスタマイズする

- 1 地図から、 > 出張データの順に選択します。
- 2 トリップデータフィールドを選択します。
- 3 オプションを選択します。

トリップデータ地図ツールに、新しいトリップデータフィールドが表示されます。

軌跡ログを表示する

デバイスでは、軌跡ログ（走行した経路の記録）を保持しています。

- 1 設定 > 地図および車両 > 地図レイヤーの順に選択します。
- 2 軌跡ログチェックボックスをオンにします。

トリップ情報をリセットする

- 1 地図で、スピードを選択します。
- 2 トリップ情報のデータ項目を選択します。
- 3 > フィールドのリセットを選択します。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 先頭ページのスピードメーター以外のデータフィールドをすべてリセットするには、ルートのナビゲーションをしていないときに、**すべて選択**を選択します。
 - ・ **全データのリセット**を選択して、トリップ A と合計データをリセットします。
 - ・ 最高速度をリセットするには、**最高速度のリセット**を選択します。
 - ・ オドメーターをリセットするには、**トリップ B のリセット**を選択します。

進行方向の交通事故を表示する

注記

Garmin は交通情報の正確性または適時性について責任を負いません。

この機能を使用するには、デバイスでトラフィックデータ（[トラフィック](#) , 35 ページ)を受信している必要があります。

現在のルートや走行中の道路の進行方向にある交通事故を表示できます。

- 1 ルートのナビゲーションの実行中に、 > トラフィックの順に選択します。
- 2 地図の右側にあるパネルに、進行方向で発生している交通事故のうち、最も近くにあるものが表示されます。

地図上に交通渋滞情報を表示する

交通渋滞地図は、道路状況が色分けされて表示されます。

- 1 メインメニューで、 > dēzl > トラフィックを選択します。
- 2 必要に応じて、 > 凡例を選択し、交通渋滞地図の凡例を表示します。

交通事故情報を検索する

- 1 メインメニューで、 > dēzl > トラフィックを選択します。
- 2  > 事故の順に選択します。
- 3 リストからアイテムを選択します。
- 4 事故が複数地点で発生しているときに別の事故を表示するには、矢印を使用します。

地図をカスタマイズする

地図レイヤーをカスタマイズする

ジャンル別施設を表すアイコンや道路状況など、地図上に表示するデータをカスタマイズできます。

- 1 設定 > 地図および車両 > 地図レイヤーの順に選択します。
- 2 地図に表示したいレイヤーを選択し、保存を選択します。

地図データフィールドを変更する

- 1 地図からデータフィールドを選択します。
注：スピードはカスタマイズできません。
- 2 表示するデータの種類を選択します。

地図表示方法を変更する

- 1 設定 > 地図および車両 > 運転地図表示の順に選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - ・ **ラックアワード** を選択すると地図が 2D 表示され、進行方向が常に上になるように表示されます。
 - ・ **ノースアップ** を選択すると地図が 2D 表示され、北が常に上になるように表示されます。
 - ・ **3D** を選択すると地図が 3D 表示されます。
- 3 保存を選択します。

ライブサービス、トラフィック、およびスマートフォン機能

dēzl アプリを使用すると、デバイスでスマート通知やライブ情報（ライブトラフィックデータや天気情報など）を受信することができます。

ライブトラフィックデータ: 交通事故や遅延、工事ゾーン、道路閉鎖などのリアルタイムトラフィックデータをデバイスに送信します（[**トラフィック**]、35 ページ）。

天気情報: リアルタイムで天気予報、道路状況、天気レーダーをお使いのデバイスに送信します（[天気予報を表示する](#)、54 ページ）。

スマート通知: スマートフォンの通知とメッセージをデバイスに表示します。この機能を利用できない言語もあります。

ハンズフリー通話: デバイスを使用して電話をかけたり受けたりできるほか、デバイスをハンズフリースピーカーフォンとして使用できます。選択した言語が音声コマンド機能をサポートしている場合は、音声コマンドを使用して電話をかけることができます。

位置情報をデバイスに送信: スマートフォンから位置情報をナビゲーションデバイスに送信できます。

スマートフォンとペアリングする

dēzl デバイスをスマートフォンおよび dēzl アプリとペアリングし、追加の機能を有効にし、ライブ情報にアクセスすることができます (ライヴサービス、トラフィック、およびスマートフォン機能, 31 ページ)。

- 1 スマートフォンのアプリストアから、dēzl アプリをインストールします。
- 2 dēzl デバイスをオンにし、デバイスとスマートフォンの距離が 3 m (10 ft.) 以内になるようにします。
- 3 スマートフォンで dēzl アプリを開きます。
- 4 画面の指示に従って Garmin アカウントにサインインし、ペアリングおよびセットアッププロセスを完了します。

メインアプリダッシュボードが表示されます。デバイスは、ペアリングされると、電源がオンになって範囲内にあるときに、自動的に接続されます。

デバイスをペアリングした後のヒント

- 初回のペアリング後、電源をオンにするたびに、2 つのデバイスは自動的に接続されます。
- 電話がデバイスに接続されたら、音声通話を受信する準備は完了です。
- 電源をオンになると、デバイスは最後に接続した電話に接続を試みます。
- また、デバイスをオンにしたとき、デバイスと自動的に接続するように、電話での設定が必要な場合があります。
- 電話をかけるには、お使いの電話機の Bluetooth 設定でナビゲーションデバイスに対して連絡先共有権限を有効にする必要があります。
- 使用する Bluetooth 機能が有効になっていることを確認する必要があります (Bluetooth 機能を有効または無効にする, 34 ページ)。

追加 Bluetooth デバイスのペアリング

- 1 ヘッドセットまたは電話と Bluetooth デバイスの距離は 10 m (33 ft.) 以内になるようにします。
- 2 デバイス側で Bluetooth 無線機能を有効にします。
- 3 ヘッドセットまたは電話で、Bluetooth 無線機能を有効にして、他の Bluetooth デバイスに表示されるようにします。
- 4 デバイスで **設定 > Bluetooth** の順に選択します。
周辺にある Bluetooth デバイスのリストが表示されます。
- 5 リストからヘッドセットまたは電話を選択します。
- 6 必要に応じて、ペアリングを選択します。

dēzl アプリを使用して住所または場所に移動する

dēzl アプリを使用して、住所、企業、または興味のある場所を検索し、ナビゲーション用に dēzl デバイスに送信できます。

- 1 dēzl アプリから **目的地検索** を選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - 現在地の住所を検索するには、番地またはストリート名を入力します。
 - 別の都市の住所を検索するには、州名、都市名、ストリート名および番地を入力します。
 - 店名を検索するには、名前の一部またはすべてを入力します。
 - 都市を検索するには、州名および都市名を入力します。入力すると、候補が検索フィールドの下に表示されます。
- 3 検索結果の候補から選択します。
アプリで、地図上に場所が表示されます。
- 4 ナビゲーションを開始するには、**Go!**を選択します。

dēzl デバイスが選択した場所へのナビゲーションを開始し、その場所が、目的地検索メニューの最近の検索に追加されます。

スマート通知

デバイスが dēzl アプリに接続されているときは、dēzl デバイスのスマートフォンから、テキストメッセージ、着信、カレンダーの予定のような通知を表示できます。

通知を受信する

⚠️ 警告

運転中は通知を読んだり返信したりしないでください。不適切に使用すると、ディスプレイに気を取られ、重傷事故や死亡事故につながる可能性があります。

この機能を使用する前に、dēzl アプリが実行されている、サポート対象スマートフォンにデバイスを接続しておく必要があります。

デバイスがスマートフォンから通知を受信すると、ほとんどのページからポップアップが表示されます。デバイスが移動中の場合、通知を表示するには、自分が乗客であり、運転者ではないことを確認する必要があります。

注：地図を表示している場合、通知は地図ツールに表示されます。

- 通知を無視するには、OK を選択します。
ポップアップが閉じますが、通知は電話でアクティブのままでです。
- 通知を表示するには、確認を選択します。
- 通知を聞くには、確認 > 再生の順に選択します。

デバイスは TTS (Text-to-Speech) 技術を利用して通知を読み上げます。この機能を利用できない言語もあります。

- 電話からその通知を却下するなど追加アクションを実行するには、確認を選択してからオプションを選択します。

注：追加アクションは、一部の通知タイプでのみ利用でき、通知を生成したアプリでサポートされている必要があります。

ハンズフリー通話

注：ほとんどのスマートフォンとヘッドセットはサポートされていて使用できますが、特定のスマートフォンまたはヘッドセットの互換性は保証されていません。お使いの携帯電話では、一部の機能が利用できない場合があります。

Bluetooth 無線技術を使用すると、デバイスを互換性のあるスマートフォンとワイヤレスヘッドセットまたはヘルメットに接続し、ハンズフリーデバイスとして使用することができます。互換性を確認するには、www.garmin.com/bluetooth にアクセスしてください。

電話をかける

- 📞を選択します。
- 次の中からオプションを選択します。
 - 電話をかけるには、拨打を選択してから電話番号を入力し、📞を選択します。
 - 最近電話をかけた、または最近着信があった電話番号に電話するには、⌚を選択し、電話番号を選択します。
 - 電話帳にある連絡先に電話をかけるには、👤を選択し、次に連絡先を選択します。

電話を受ける

電話がかかってきたときには、回答または却下を選択します。

通話中オプションを使用する

通話中オプションは、電話に出ると表示されます。一部のオプションはお使いの電話に対応していない可能性があります。

ヒント：通話中オプションページを閉じた場合は、メインメニューから  を選択してもう一度開くことができます。

- 電話会議を設定するには、発信者 ID を選択し  を選択します。

- 音声の出力先を切り替えるには、 を選択します。

ヒント：この機能は、Bluetooth の接続を解除して通話を継続する場合やスピーカーでなく電話で話したい場合に使用します。

- ダイヤルパッドを使用するには、発信者 ID を選択し  を選択します。

ヒント：この機能を使用して、留守番電話などの自動システムを使用できます。

- マイクをミュートするには、 を選択します。

- 電話を切るには、 を選択します。

電話番号をプリセットとして保存する

連絡先を 3 つまでプリセットとしてダイヤルパッドに保存できます。これにより、自宅の電話番号、家族、または頻繁に連絡する連絡先にすばやく電話をかけることができます。

1  >  の順に選択します。

2 プリセット 1 などのプリセット番号を保持します。

3 連絡先を選択します。

ワイヤレスヘッドセット

デバイスは、音声ナビゲーションプロンプトを Bluetooth 対応ワイヤレスヘッドセットに送信できます。

Bluetooth 機能を有効または無効にする

ペアリングされたスマートフォンのハンズフリー通話および dēzl 機能を有効または無効にすることができます。

1 設定 > ワイヤレスネットワーク > Bluetooth の順に選択します。

2 スマートフォン名の横にある  を選択します。

3 使用目的セクションで、オプションを選択します。

- dēzl アプリへの接続を有効にするには、dēzl を選択します。

- ハンズフリー通話機能を有効にするには、ハンズフリーを選択します。

4 OK を選択します。

アプリの通知を表示または非表示にする (Android™)

dēzl アプリを使用して、dēzl デバイスに表示するスマートフォン通知の種類をカスタマイズできます。

1 スマートフォンで dēzl アプリを開きます。

2  > スマート通知を選択します。

スマートフォンアプリのリストが表示されます。

3 アプリの横にある切り替えスイッチを選択して、アプリの通知を有効または無効にします。

Apple® デバイスの通知カテゴリーを表示または非表示にする

Apple デバイスに接続されている場合は、カテゴリーを表示または非表示にして、dēzl デバイスに表示される通知をフィルタリングできます。

1  > ツール > 通知 >  の順に選択します。

2 表示する各通知の横にあるチェックボックスをオンにします。

Bluetooth デバイスの取り外し

ペアリングされているデバイスのリストから削除しないで、Bluetooth デバイスを一時的に取り外すことができます。Bluetooth デバイスは、今後も dēzl デバイスに自動的に接続できます。

- 1 設定 > ワイヤレスネットワーク > Bluetooth の順に選択します。
- 2 接続を解除するデバイスを選択します。
- 3 OK を選択します。

ペアリングした Bluetooth デバイスを削除する

ペアリングした Bluetooth デバイスを削除して、今後自動的に dēzl デバイスに接続できないようにすることができます。ペアリングしたスマートフォンを削除した場合も、すべての同期された電話帳の連絡先および通話履歴が dēzl デバイスから削除されます。

- 1 設定 > Bluetooth を選択します。
- 2 Bluetooth デバイス名の横の  > 破棄を選択します。

ペアリングした電話を削除する

ペアリングした電話とのペアリングを解除して、今後自動的にデバイスに接続できないようにできます。

- 1 設定 > Bluetooth を選択します。
- 2 デバイス名の横の  > 破棄を選択します。

[ト ラ フ ィ ッ ク]

注記

Garmin は交通情報の正確性または適時性について責任を負いません。

お使いのデバイスは、この先の道路やルート上の渋滞に関する情報を提供できます。アクティブルートで大きな交通遅延状態が発生した場合は、ルートの計算時に渋滞を回避して、目的地への新しいルートを発見するようデバイスを設定できます ([ト ラ フ ィ ッ ク 設定, 57 ページ](#))。交通渋滞地図を使用すると、地域の交通遅延の地図を参照できます。

交通情報を提供するには、デバイスがト ラ フ ィ ッ ク データを受信している必要があります。

- すべての製品モデルで、dēzl アプリを使用してト ラ フ ィ ッ ク データを受信できます (サブスクリプション無料) ([スマートフォンを使用してト ラ フ ィ ッ ク データを受信する, 35 ページ](#))。
- ト ラ フ ィ ッ ク データを利用できない地域もあります。ト ラ フ ィ ッ ク 情報を利用できる地域については、garmin.com/traffic を参照してください。

スマートフォンを使用してト ラ フ ィ ッ ク データを受信する

デバイスは、dēzl アプリを実行しているスマートフォンに接続されているときに、サブスクリプション無料のト ラ フ ィ ッ ク データを受信できます。

- 1 デバイスを dēzl アプリに接続します。
- 2 dēzl デバイスで、設定 > ト ラ フ ィ ッ ク の順に選択し、ト ラ フ ィ ッ ク オプションが選択されていることを確認します。

地図上に交通渋滞情報を表示する

交通渋滞地図は、道路状況が色分けされて表示されます。

- 1 メインメニューで、 > dēzl > ト ラ フ ィ ッ ク を選択します。
- 2 必要に応じて、 > 凡例を選択し、交通渋滞地図の凡例を表示します。

交通事故情報を検索する

- 1 メインメニューで、 > dēzl > トラフィックを選択します。
- 2  > 事故の順に選択します。
- 3 リストからアイテムを選択します。
- 4 事故が複数地点で発生しているときに別の事故を表示するには、矢印を使用します。

photoLive トラフィックカメラ

この機能を使用する前に、dēzl アプリにデバイスを接続しておく必要があります (スマートフォンとペアリングする、32 ページ)。

photoLive トラフィックカメラは、主要な道路および交差点の交通状況をライブ画像で提供します。

photoLive サービスを利用できない地域もあります。

photoLive トラフィックカメラの表示と保存

周辺のトラフィックカメラのライブ画像を表示できます。頻繁に訪れるエリアのトラフィックカメラを保存することもできます。

- 1  > photoLive の順に選択します。
- 2 觸れて追加を選択します。
- 3 道路を選択します。
- 4 トラフィックカメラの場所を選択します。
カメラからのライブ画像のプレビューが、カメラの設置場所の地図の横に表示されます。画像プレビューを選択すると、フルサイズの画像を表示できます。
- 5 保存選択して、カメラを保存します (オプション)。
photoLive アプリのメイン画面にカメラのサムネイル画像プレビューが追加されます。

トラフィックカメラを保存する

- 1  > photoLive を選択します。
- 2 觸れて追加を選択します。
- 3 トラフィックカメラを選択します。
- 4 保存を選択します。

車両およびドライバーツール

休憩の計画

注記

このデバイス自体は、FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration) 規則の登録証記録要件の承認された代替にはなりません。ドライバーは、連邦および州により定められたサービス時間の要件をすべて遵守する必要があります。Garmin eLog 準拠の電子ロギングデバイス (ELD) と統合すると、このデバイスにより、自動車輸送業者はサービスロギングおよび休憩要件の時間を順守できます。詳細や Garmin eLog デバイスの購入については、garmin.com/elog を参照してください。

休憩の計画機能を有効にすると、デバイスは推奨休憩時間と運転時間制限の 1 時間前に通知し、ルート上の休憩場所を提案します。この機能を使用すると、労働時間を記録できるため、安全規制を遵守するのに役立ちます。

注：車両プロファイルを使用している場合は、休憩の計画機能を使用できません。

推奨の休憩をとる

休憩の時間になると、デバイスは通知し、推奨の休憩場所 POI を表示します。

推奨の休憩場所のリストから POI を選択します。

デバイスは休憩場所をルート上の次の目的地として追加します。

休憩タイマーを開始する

車両が 30 秒間で少なくとも 8 kph (5 mph) を移動すると、休憩タイマーが自動的に開始します。タイマーはいつでも手動で開始できます。

- 1 地図から、⋮ > 休憩プランナーを選択します。
- 2 タイマーの開始を選択します。

休憩タイマーの一時停止とリセット

休憩タイマーは、車両が 3 分以上停止すると自動的に一時停止します。タイマーは、トラックストップでの駐車や停車など、短時間の停止のために手動で一時停止できます。運転の最後には、タイマーを手動でリセットできます。

- 1 タイマーの停止を選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
 - ・ タイマーを一時停止するには、一時停止を選択します。
 - ・ タイマーを停止してリセットするには、リセットを選択します。

運転時間を調整する

勤務時間の記録に正確に一致するように、総運転時間を調整できます。

- 1 休憩プランナー機能を使用している間は、総運転時間を選択します。
- 2 総運転時間を入力します。
- 3 保存を選択します。

1日の制限運転時間を調整する

1日の制限運転時間は、地域の法的要件に対応するように調整できます。

注：この機能を利用できない地域もあります。

- 1 休憩の計画機能を使用している間は、1日の運転時間を選択します。
- 2 地域での1日の制限運転時間を選択します。
- 3 保存を選択します。

IFTA

注：この機能を利用できない地域もあります。

この機能を使用する前に、トラックの車両プロファイルをアクティブにする必要があります。

燃料購入データや走行距離数など、International Fuel Tax Agreement (IFTA) ドキュメントに必要なデータを記録できます。

燃費データを入力する

- 1 ⚙ > IFTA > ガソリンスタンドを選択します。
- 2 1ガロンあたりの燃料価格を入力します。
- 3 使用燃料フィールドを選択します。
- 4 購入した燃料の金額を入力します。
- 5 必要に応じて、燃料タイプを選択します。
 - ・ 量をリットル単位で記録するには、ガロン > リットル > 保存を選択します。
 - ・ 量をガロン単位で記録するには、リットル > ガロン > 保存を選択します。
- 6 必要に応じて、税込みチェックボックスをオンにします。
- 7 次を選択します。
- 8 給油したガソリンスタンドを記録するオプションを選択します。
 - ・ リストから近くのガソリンスタンドを選択します。
 - ・ テキストフィールドを選択し、ガソリンスタンド名と住所を入力します。
- 9 燃料購入者を選択します。

燃費データを編集する

- 1  > IFTA > 燃料履歴の順に選択します。
- 2 必要に応じて、車両プロファイルを選択します。
- 3 必要に応じて、期間（四半期）を選択します。
- 4 燃費記録を選択します。
- 5 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 情報を編集するには、フィールドを選択します。
 - ・ 記録を削除するには、 を選択します。

管轄機関の概要を表示およびエクスポートする

管轄機関の概要には、各四半期中に車両が運行した州または地方ごとにデータが一覧表示されます。管轄機関の概要を利用できない地域もあります。

- 1  > IFTA > 管轄機関の概要を選択します。
- 2 必要に応じて、トラックを選択します。
- 3 必要に応じて、期間（四半期）を選択します。
- 4 管轄機関の概要をエクスポートするには、 > エクスポート > OK の順に選択します。

概要是.csv ファイルにエクスポートされ、デバイスの Reports フォルダに保存されます。

トリップレポートを編集およびエクスポートする

- 1 メインメニューから  > IFTA > トリップレポートを選択します。
- 2 必要に応じて、トラックを選択します。
- 3 必要に応じて、期間（四半期）を選択します。
- 4 レポートを選択します。
- 5 次の中からオプションを選択します。
 - ・ レポートを削除するには、 > 削除の順に選択し、チェックボックスをオンにします。
 - ・ レポートを組み合わせるには、 > 組み合わせの順に選択し、チェックボックスをオンにします。
 - ・  > エクスポート > OK の順に選択します。レポートは.csv ファイルにエクスポートされ、デバイスの Reports フォルダに保存されます。

エクスポートされた管轄機関の概要およびトリップレポートを表示する

注記

目的がわからないファイルは削除しないでください。デバイスマモリには重要なシステムファイルが保存されています。これらのファイルを削除しないでください。

- 1 デバイスをコンピュータに接続します。
- 2 コンピュータのファイルブラウザで、デバイス内蔵ストレージを参照して、Reports フォルダを開きます。
- 3 IFTA フォルダを開きます。
- 4 .CSV ファイルを開きます。

サービス履歴をログに記録する

車両がサービスまたは保守を受けるときに、日付およびオドメーターの測定値をログに記録することができます。デバイスにはサービスカテゴリーがいくつか用意されています。また、カスタムカテゴリーを追加することもできます（「サービスカテゴリーを追加する、39 ページ」）。

- 1  > サービス履歴を選択します。
- 2 サービスカテゴリーを選択します。
- 3 レコードの追加を選択します。
- 4 オドメーターの測定値を入力し、次を選択します。
- 5 コメントを入力します（省略可）。
- 6 完了を選択します。

サービスカテゴリーを追加する

- 1  > サービス履歴を選択します。
- 2  > カテゴリーの追加の順に選択します。
- 3 カテゴリーネームを入力してから、完了を選択します。

サービスカテゴリーを削除する

サービスカテゴリーを削除すると、そのカテゴリーに含まれるサービスの記録もすべて削除されます。

- 1  > サービス履歴を選択します。
- 2  > カテゴリーの削除の順に選択します。
- 3 削除するサービスカテゴリーを選択します。
- 4 削除を選択します。

サービスカテゴリーの名前を変更する

- 1  > サービス履歴を選択します。
- 2 名前を変更するカテゴリーを選択します。
- 3  > カテゴリーの名前変更の順に選択します。
- 4 名前を入力し、完了を選択します。

サービスの記録を削除する

- 1  > サービス履歴を選択します。
- 2 サービスカテゴリーを選択します。
- 3  > レコードの削除の順に選択します。
- 4 削除するサービスの記録を選択します。
- 5 削除を選択します。

サービスの記録を編集する

コメント、オドメーターの測定値、およびサービスの記録日を編集できます。

- 1  > サービス履歴を選択します。
- 2 カテゴリーを選択します。
- 3 フィールドを選択します。
- 4 新しい情報を入力して、完了を選択します。

PrePass®

NOTICE

Garmin is not responsible for the accuracy or timeliness of the information provided by the PrePass app.

NOTE: Before you can use this feature, you must have an active PrePass account.

The PrePass app enables drivers to verify the safety, credentials, and weight of a commercial vehicle with upcoming weigh stations. You can pair your dēzl device with the dēzl app and the PrePass app to receive upcoming weigh station notifications on your dēzl device.

NOTE: This feature is available only in the United States.

ロイヤルティプログラム

dēzl デバイスでは、Love's Travel Stops®およびPilot Flying J Travel Centers™を含む米国の一 部の旅行代理店から、ロイヤルティプログラムにアクセスできます。dēzl デバイスのロイヤルティプログラムアプリを使用して、報酬ポイントの残高やその他のロイヤルティプログラム情報を確認できます。ロイヤルティプログラムの機能を有効にするには、dēzl アプリでロイヤルティプログラムアカウントにサインインします。

注：この機能は、米国でのみ使用できます。

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 40](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the Garmin eLog Owner's Manual at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup ([Restoring Data, page 41](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while your are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs, page 46](#)).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the Garmin eLog Owner's Manual at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

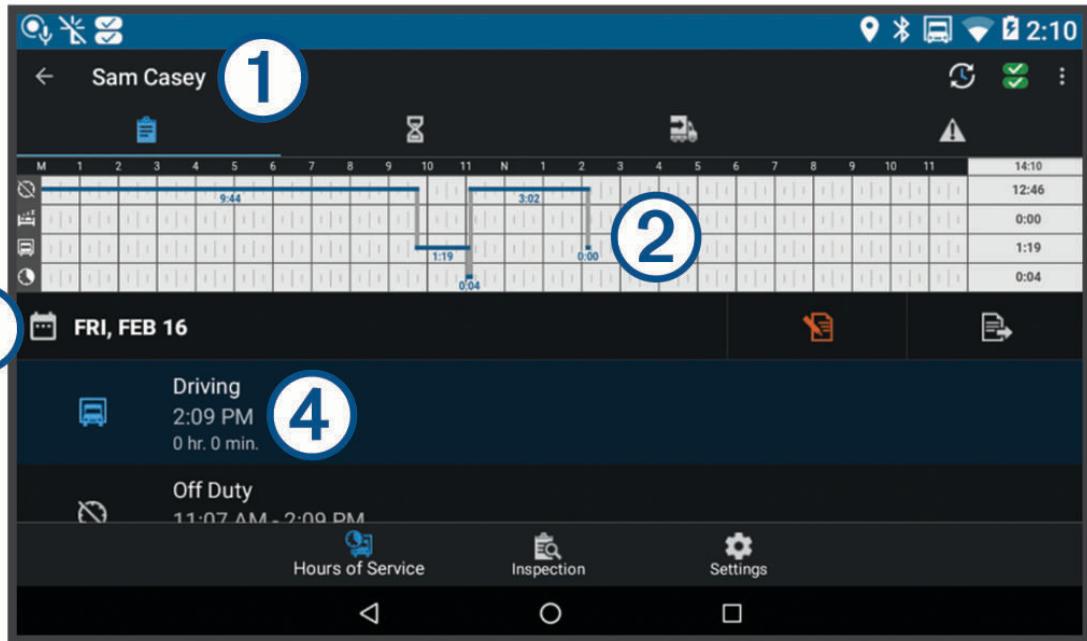


| | |
|---|---|
| ① | The name of the active driver. |
|  | Select to change duty status. |
|  | Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 48). |
|  | NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device. |
|  | Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out. |
|  | Select to view a chart of your hours of service information. |
|  | Select to view a summary of currently available on-duty hours. |
|  | Select to review log information. |
| ② | Select to view a full-screen chart of your service hours. |
| ③ | Select to review logs for a different day. |
|  | Select to certify your logs for the selected day. |
|  | Select to submit a 24-hour log to your motor carrier. |
| ④ | A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time. |
|  | Select to view hours of service information. |
|  | Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report. |
|  | Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector. |
|  | Select to view additional system settings. |

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

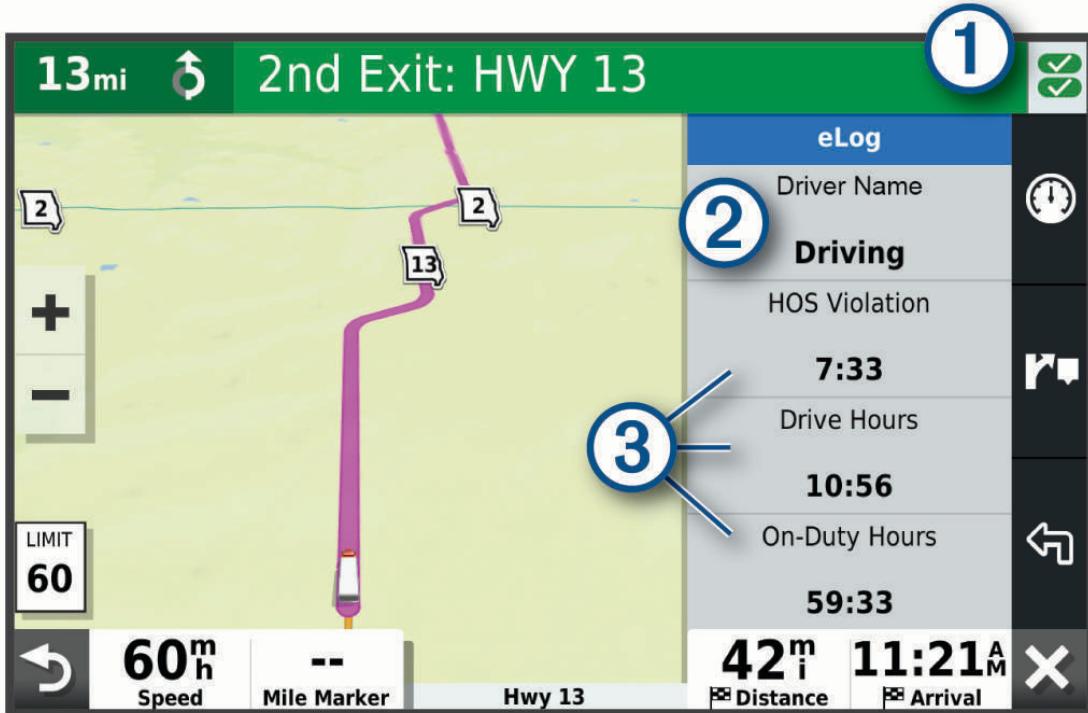

- (1) Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 48](#)).
- (2) Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status, page 45](#)).
NOTE: You cannot change your duty status while driving.
- (3) Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

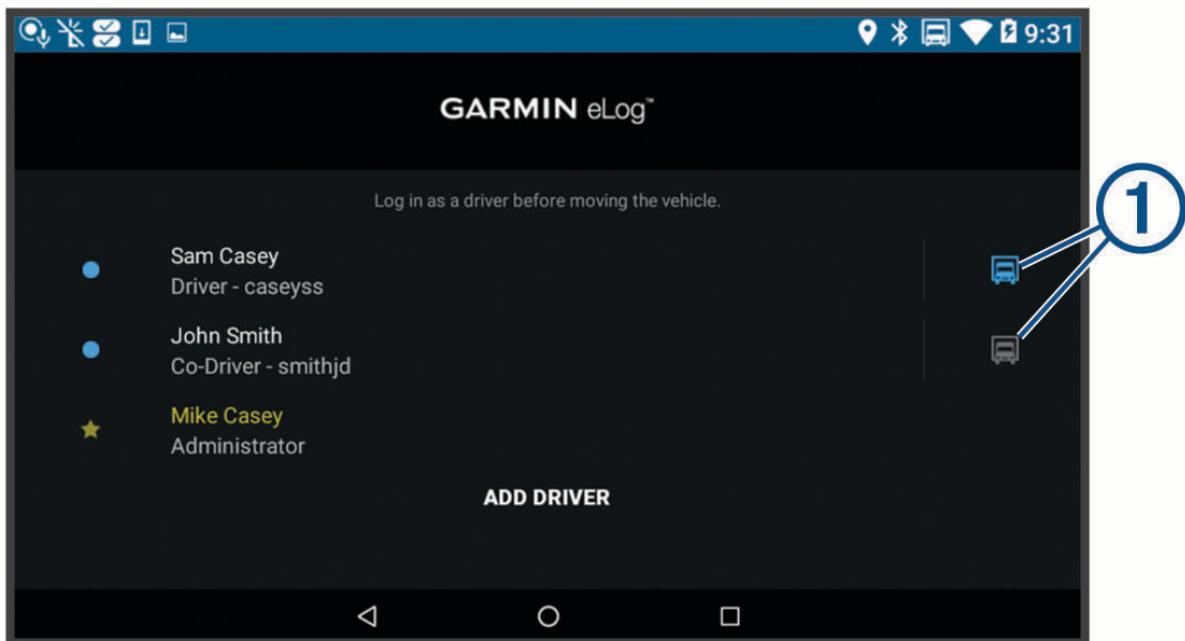

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 51](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > .

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > .
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select > .
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

| | |
|--|--|
| | No diagnostic events or malfunctions are detected. |
| | A diagnostic event was detected. |
| | A malfunction was detected. |
| | Diagnostic events and malfunctions were detected. |

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report, page 47](#)).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 46](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 41](#)).
- 2 Wait for the backup to complete.
- 3 From the home screen, select **設定 > デバイス > アプリ > eLog > ストレージ**.
- 4 Select **データの消去**.

音声コマンド

注：すべての言語や地域で音声コマンドが使用できるわけではありません。また、音声コマンドを利用できないモデルもあります。

注：周囲の音が大きい場合、音声認識ナビが望ましい性能を発揮できない可能性があります。

音声コマンドを使って、単語やコマンドを読み上げてデバイスを使用することができます。[音声コマンド] メニューには、音声プロンプトや利用可能なコマンドのリストが表示されます。

デバイスに話しかける際のヒント

- ・ デバイスで指定されるはつきりした音声で発音します。
- ・ OK, Garmin で各リクエストを開始します。
- ・ 音声やラジオなどの背景雑音を軽減して、デバイスがコマンドをより正確に解釈できるようにします。
- ・ 必要に応じて、デバイスからの音声案内に応答します。
- ・ 有益な応答が得られない場合は、リクエストを言い換えてみてください。
- ・ デバイスが要求に応答しない場合は、デバイスがスピーカーや通気口の近くに置かれていないかを確認してください。そのような場合、ノイズが発生してマイクに干渉していることがあります。

Garmin 音声案内ナビゲーションの起動

Garmin 音声案内ナビゲーションを使用すると、わかりやすい言語の音声要求を使用して、場所や住所を検索したり、針路方向を詳細に指示したり、ハンズフリー通話を発信したりできます。

- ・ OK, Garmin と話しかけ、音声で要求します。
たとえば、次のようなフレーズを言うことができます。
 - OK, Garmin, take me home.
 - OK, Garmin, where's the library?

到着時刻の確認

ルートがアクティブな間に、フレーズを発音すると目的地への到着予定時刻を確認できます。

OK, Garmin, what time will we arrive?と話しかけます。

音声をして電話をかける

音声コマンドを使用して、ペアリングしたスマートフォンの電話帳から連絡先に電話をかけることができます。

OK, Garmin, call と話しかけて、連絡先名を言ってください。

例えば、OK, Garmin, call Mom.と言います。

音声をしてデバイス設定を変更

次のようなフレーズを発音して、音量を 0~10 の値に設定できます。

- ・ OK, Garmin, increase the volume.
- ・ OK, Garmin, set the volume to 0.
- ・ OK, Garmin, set the volume to 9.

アプリケーションを使用する

デバイスのマニュアルの表示

デバイス画面では、多くの言語の完全なマニュアルを表示できます。

1  > ツール > 操作マニュアルの順に選択します。

マニュアルは、ソフトウェアテキスト ([テキスト言語を設定する, 58 ページ](#))と同じ言語で表示されます。

2  を選択して、マニュアル (オプション) を検索します。

トラック地図を表示する

トラック地図は、Surface Transportation Assistance Act (STAA) 推奨ルート、TruckDown® (TD) 推奨ルートなどの認識されたトラックルート、非放射性有害物質 (NRHM) ルートを強調表示します。認識されたルートは、地域とデバイスにロードした地図データにより変化します。

- 1  > dēzl > トラック地図の順に選択します。

トリッププランナー

トリッププランナーを使用し、トリップを作成して保存し、あとで操作することができます。配達ルート、休暇、またはドライブの計画に便利です。保存したトリップを編集して、場所の並べ替え、経由地の順序の最適化、アトラクションの提案の追加、およびシェイピングポイントの追加など、さらにカスタマイズできます。トリッププランナーを使用して、アクティブルートを編集し保存することもできます。

トリップを計画する

1回のトリップに多数の目的地を含めることができます、少なくとも出発地と1つの目的地は含める必要があります。出発地は、トリップの開始を計画している場所です。トリップのナビゲーションを別の場所から開始する場合、デバイスで最初に出発地に向かうオプションを選択できます。往復する場合は、出発地と最終目的地同じにすることができます。

- 1  > dēzl > ルート > 新しいトリップの順に選択します。
- 2 出発地の選択を選択します。
- 3 始点を指定し、選択を選択します。
- 4 目的地の選択を選択します。
- 5 目的地の場所を指定し、選択を選択します。
- 6 追加を選択して、他の場所を追加します(オプション)。
- 7 必要な場所をすべて追加したら、次>保存の順に選択します。
- 8 名前を入力し、完了を選択します。

トリップの場所を編集および並べ替える

- 1  > dēzl > ルート > 保存されたトリップの順に選択します。
- 2 保存されているトリップを選択します。
- 3 位置を選択します。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 場所を上下に移動するには、を選択し、場所をトリップの新しい位置にドラッグします。
 - ・ 選択した場所の後に新しい場所を追加するには、を選択します。
 - ・ 場所を削除するには、を選択します。

トリップの目的地の順序を最適化する

デバイスは、トリップの目的地の順序を自動的に最適化して、距離が短く、効率的なルートを作成します。順序を変更しても出発地と最終目的地は変更されません。

トリップを編集するときは、 > 順序の最適化を選択します。

トリップの経路にあるアトラクションの発見

トリップに追加できる興味深いアトラクションや人気のアトラクションが提案されます。

- 1 トリップの編集中に、 > アトラクションの提案を選択します。
- 2 アトラクションを選択すると、詳細情報が表示されます。
- 3 選択を選択してアトラクションをトリップに追加します。

トリップのルート探索オプションを変更する

トリップを開始するとき、デバイスがルートを計算する方法をカスタマイズできます。

- 1  > ルート > 保存されたトリップの順に選択します。
- 2 保存されているトリップを選択します。
- 3 車両プロファイルアイコンを選択し、トリップのナビゲーション中の使用を予定している車両を選択します（オプション）。
- 4  を選択します。
- 5 次の中からオプションを選択します。
 - ・ トリップにシェイピングポイントを追加するには、ルートを形成するを選択し、画面に表示される指示に従います（ルートを形成する, 16 ページ）。
 - ・ トリップの計算モードを変更するには、ルート探索方法を選択します（ルート探索方法を変更する, 16 ページ）。

保存されているトリップをナビゲーションする

保存したトリップのナビゲーションを開始するには、デバイスのアクティブな車両プロファイルがトリップの選択された車両プロファイルと一致している必要があります（トリップのルート探索オプションを変更する, 54 ページ）。一致しない場合、トリップを開始する前に車両プロファイルを変更するように求めるメッセージがデバイスに表示されます（車両プロファイルの切り替え, 9 ページ）。

- 1  > dēzl > ルート > 保存されたトリップの順に選択します。
- 2 保存されているトリップを選択します。
- 3 Go!を選択します。
- 4 ナビゲーション先の最初の位置を選択し、開始を選択します。

デバイスは、現在地から選択した位置へのルートを計算し、残りのトリップ目的地に順番に案内します。

アクティブルートを編集および保存する

ルートがアクティブな場合、トリッププランナーを使用し、トリップとしてルートを編集および保存できます。

- 1  > dēzl > ルート > 保存されたトリップ > マイケイブルートの順に選択します。
- 2 いずれかのトリッププランナー機能を使用して、ルートを編集します。
ルートは変更を加えるごとに再計算されます。
- 3 トリップとしてルートを保存するには、保存を選択します。ナビゲーションは後で再開できます（オプション）。

前のルートと目的地を表示する

この機能を使用する前に、走行履歴機能を有効にする必要があります（デバイス設定, 59 ページ）。

前のルートと停止した場所を地図上に表示することができます。

 > dēzl > トリップの履歴 の順に選択します。

天気予報を表示する

この機能を使用するには、デバイスで天気予報データを受信している必要があります。デバイスを dēzl アプリに接続して、天気予報データを受信できます。


- 1 メイン画面で、天気予報のウィジェットを選択します（メイン画面, 7 ページ）。
デバイスは、現在の天気概況と今後数日間の予報を表示します。
- 2 曜日を選択します。
選択した曜日の詳細な天気予報が表示されます。

別の都市周辺の天気を表示する

- 1 メイン画面で、天気予報のウィジェットを選択します(メイン画面、7ページ)。
- 2 現在地を選択します。
- 3 次の中からオプションを選択します。
 - ・お気に入りの都市の天気を表示するには、リストの都市を選択します。
 - ・お気に入りの都市を追加するには、**都市の追加**を選択し、都市名を入力します。

メディアプレイヤー

メディアプレイヤーを使用すると、ペアリングしたスマートフォンのメディアアプリから、現在再生しているメディアをデバイスで制御できます。メディアプレイヤーは、メインメニューから⋮ > ツール > Media Player の順に選択して、いつでもを開くことができます。

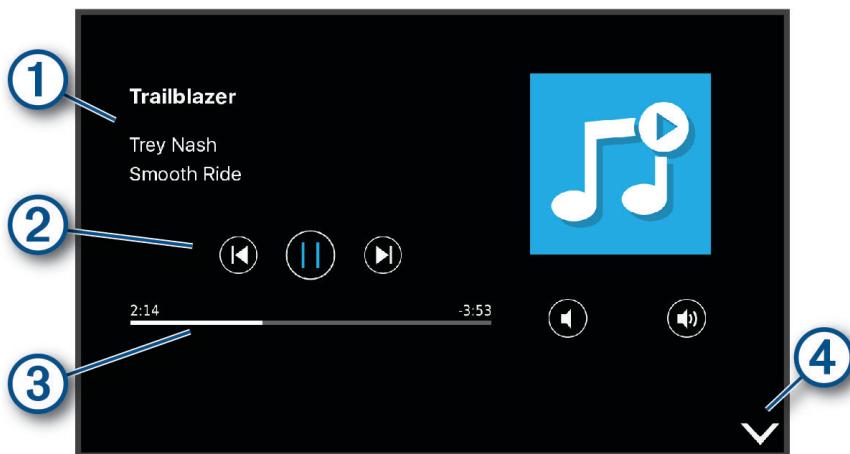

- | | |
|---|--|
| ① | タイトル、アーティスト、アルバム、ステーション、チャンネルなどの現在再生中のメディアの情報。 |
| ② | 再生コントロール。コントロールは、メディアを提供するサービスに基づいて変わります。 |
| ③ | 現在のメディアアイテムを処理します。 |
| ④ | 選択してメディアプレイヤーを非表示、または縮小します。 |

マップにミュージックプレイヤーツールを追加する

ミュージックプレイヤーマップツールを使用すると、マップからミュージックプレイヤーをコントロールできます。

- 1 マップを開きます。
 - 2 ⋮ > Media Player の順に選択します。
- マップにミュージックプレイヤーのコントロールが表示されます。

設定

ナビゲーション設定

設定 > ナビゲーションの順に選択します。

計算モード: ルート計算方法を設定します。

回避: ルート上で回避する道路の特徴を設定します。

カスタム回避: 特定の道路や地域を回避することができます。

環境ゾーン: お使いの車両に適用される可能性がある環境または排出制限のある地域に回避の環境設定を行います。

有料道路: 有料道路を回避する環境設定を行います。

通行料金: 有料道路と料金ステッカーを回避する環境設定を行います。

注: この機能を利用できない地域もあります。

制限モード: 運転中に注意散漫になって事故を招く恐れのあるすべてのデバイス機能が無効になります。

走行履歴: 目的地の記録をデバイスに保存できます。これにより、軌跡ログを表示したり、走行履歴機能や myTrends の推奨ルートを使用したりできます。

走行履歴の消去: デバイスからすべての走行履歴を消去できます。

地図および車両設定

設定 > 地図および車両の順に選択します。

車両: 地図上で自分の位置を示す車両アイコンを設定します。

音声言語: ナビゲーション音声案内の言語を変更します。

運転地図表示: 地図の表示方法を設定します。

詳細度: 地図の詳細度を設定します。 詳細度が高いほど、地図の描画に時間がかかることがあります。

地図テーマ: 地図データの色を変更します。

地図レイヤー: 地図ページに表示するデータを設定します ([地図レイヤーをカスタマイズする](#), 31 ページ)。

自動ズーム: 地図の使用に最適なズームレベルが自動的に選択されます。 無効にすると、ズームインまたはズームアウトを手動で行う必要があります。

マイマップ: デバイスで使用されるインストール済み地図を設定します。

地図を有効にする

デバイスにインストールされている地図製品を有効にすることができます。

ヒント: 追加の地図製品を購入するには、garmin.com/maps にアクセスしてください。

1 設定 > 地図および車両 > マイマップの順に選択します。

2 地図を選択します。

ワイヤレスネットワークに接続する

1 設定 > ワイヤレスネットワーク > Wi-Fi の順に選択します。

2 必要に応じて切り替えスイッチを選択して、ワイヤレスネットワークを有効にします。

3 ワイヤレスネットワークを選択します。

4 必要に応じて暗号キーを入力します。

デバイスがワイヤレスネットワークに接続されます。 デバイスがネットワーク情報を記憶し、この場所に戻ったときに、自動的に接続します。

Bluetooth 無線技術を有効にする

設定 > ワイヤレスネットワーク > Bluetooth の順に選択します。

運転者支援の設定

設定 > 安全運転支援の順に選択します。

オーディブルドライバーアラート: 各種ドライバーアラートごとに警告音を有効にできます (ドライバーへの注意喚起の機能とアラート, 11 ページ)。

スピードカメラ: スピードカメラや赤信号カメラに近づいたときに警告します。

ルートのプレビュー: ナビゲーションを開始すると、ルートの幹線道路のプレビューを表示します。

休憩の計画: 運転時間を監視し、休憩を提案し、今後のサービスを示す休憩計画機能を有効にします。

トラフィック設定

メインメニューで、設定 > トラフィックの順に選択します。

トラフィック: トラフィック機能を有効にします。

現在のプロバイダ: トラフィックデータに使用するトラフィックプロバイダを設定します。自動オプションでは、利用可能な最適なトラフィックデータが自動的に選択されます。

サブスクリプション: 現在のトラフィックサブスクリプションをリスト表示します。

最適なルート: 最適な代替ルートを自動的、または要求に応じて使用できるようにします (ルート上の交通遅延を回避する, 17 ページ)。

交通アラート: 交通アラートを表示する交通遅延状態の程度を設定します。

ディスプレイ設定

設定 > デバイス > ディスプレイの順に選択します。

輝度レベル: デバイスのディスプレイの輝度レベルを設定します。

自動輝度調整: デバイスがマウントから取り外されたときにバックライトの輝度を周辺光に応じて自動的に調整します。

テーマ: 昼または夜のカラー モードを選択できます。自動オプションを選択すると、時刻により昼または夜のカラーが自動的に切り替わります。

壁紙: デバイスの壁紙背景を設定します。

スリープ: バッテリー電源の使用時にデバイスがスリープモードに移行するまでのアイドル時間を設定できます。

Daydream: Daydream スクリーンセーバーを有効または無効にします。

フォントサイズ: デバイスのフォントサイズを増減します。

自動回転: デバイスの向きに基づいて画面を縦向き表示モードと横向き表示モードの間で自動的に切り替えるか、または現在の向きのままにすることができます。

サウンドと通知の設定

設定 > デバイス > サウンドと通知の順に選択します。

音量スライダ: ナビゲーション、メディア、通話、アラーム、および通知警告の音量レベルを設定します。

サイレントモード: 自動サイレントモード機能のルールを設定します。この機能を使用すると、特定の時間帯またはイベント中の警告音を無効にすることができます。

デフォルトの着信音: デバイスのデフォルトの着信音を設定します。

その他のサウンド: 画面のタッチ、画面のロック、充電など、その他のデバイス操作音を有効または無効にすることができます。

キャスト: デバイスのオーディオやビデオを互換性のあるスピーカー、ディスプレイ、デバイスにワイヤレスで送信できます。

デバイスがロックされている場合: デバイスがロックされているときに、通知を画面に表示するかどうかを設定します。

アプリ通知: インストールされている各アプリの通知を有効または無効にし、各アプリのサイレントモード設定を変更できます。

通知アクセス: システムおよびアプリ通知を読み取るためにアクセスできるアプリを選択できます。

サイレントモードへのアクセス: サイレントモード設定をオーバーライドまたは変更できるアプリを選択できます。

サウンドと通知の音量を調整する

1 設定 > デバイス > サウンドと通知の順に選択します。

2 スライダーバーを使用して、サウンドと通知の音量を調整します。

位置情報サービスを有効または無効にする

デバイスで現在地の検索、ルート計算、ナビゲーション支援の提供を行うには、位置情報サービス機能を有効にする必要があります。GPS信号が利用できない場合は、位置情報サービスを無効にして、ルートを計画できます。位置情報サービスが無効なときは、GPSシミュレーターを使用してルートを計算し、シミュレートすることができます。

ヒント: 位置情報サービスを無効にすると、バッテリー電力を節約できます。

1 設定 > 個人 > 位置の順に選択します。

2 トグルスイッチを選択して、位置情報サービスを有効または無効にします。

注: ほとんどの用途では、モード設定をデフォルトオプションのデバイスのみから変更しないでください。このデバイスには、ナビゲート時に最も正確な位置データを提供する高性能 GPS アンテナが組み込まれています。

テキスト言語を設定する

デバイスソフトウェアのテキストの言語を選択できます。

1 設定 > 個人 > 言語と入力 > 言語の順に選択します。

2 言語を選択します。

日付と時刻の設定

設定 > システム > 日付と時刻の順に選択します。

自動タイムゾーン: 接続されたネットワークからの情報に基づいてタイムゾーンを自動的に設定します。

タイムゾーンの選択: 自動タイムゾーンが無効になっている場合は、デバイスのタイムゾーンを設定します。

24 時間表示を使用: 24 時間形式を有効または無効にします。

デバイス設定

設定 > デバイス情報の順に選択します。

ステータス: システムの状態とネットワーク情報を表示します。

法規制情報: エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) およびソフトウェアライセンス情報を表示できます。

法規: E ラベルの規制および規制準拠に関する情報を表示します。

Garmin デバイス情報: ハードウェアおよびソフトウェアバージョン情報を表示します。

デバイスデータの報告: デバイスの機能を向上するために匿名データを共有します。

設定を初期化する

設定のカテゴリーを工場出荷時の初期設定値に戻すことができます。

- 1 設定を選択します。
- 2 設定のカテゴリーを選択します。
- 3 :> リセットを選択します。

デバイス情報

E ラベルの規制およびコンプライアンス情報の表示

- 1 設定メニューから、メニューの下部にスワイプします。
- 2 デバイス情報 > 法規を選択します。

仕様

| | |
|----------------------------------|--|
| 動作温度範囲 | -20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) |
| 充電温度範囲 | 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) |
| 無線周波数 (dēzl OTR800 / LGV800) | 2.4 GHz @ 14 dBm |
| 無線周波数 (dēzl OTR1000 / LGV1000) | 2.4 GHz @ 15 dBm |
| 電源入力 | 付属の車両用電源ケーブルを使用した電源供給 別売アクセサリーを使用して AC 電源から電源供給 (家庭やオフィスでの使用時限定) |
| 電池タイプ | 充電式リチウムイオン |

デバイスを充電する

注： このクラス III 製品は LPS 電源により電源が供給されます。

以下のいずれかの方法で、デバイスのバッテリーを充電することができます。

- ・ デバイスをマウントに取り付けて、マウントを車両電源に接続します。
- ・ コンセント電源アダプターなどのオプション電源アダプターアクセサリにデバイスを接続します。
家庭用またはオフィス用に適した、承認済みの GarminAC-DC アダプターを Garmin 販売店または www.garmin.com から購入できます。デバイスがサードパーティ製アダプタに接続されている場合、デバイスの充電に時間がかかる場合があります。

デバイスのメンテナンス

Garmin サポートセンター

製品マニュアル、よく寄せられる質問 (FAQ)、ビデオ、カスタマーサポートなどのヘルプや情報については、support.garmin.com を参照してください。

Wi-Fi ネットワークの使用による地図とソフトウェアの更新

注記

地図やソフトウェアの更新では、デバイスで大きなファイルをダウンロードする必要がある場合があります。通常のデータ制限や料金がインターネットサービスプロバイダから適用されます。データ制限や料金の詳細については、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

インターネットへのアクセスを提供する Wi-Fi ネットワークにデバイスを接続することで、地図やソフトウェアを更新できます。これにより、デバイスをコンピュータに接続しないで最新の状態に保つことができます。

1 付属の USB ケーブルを使用して、デバイスを外部電源に接続します。

注：USB 電源アダプターは付属していません。アクセサリの電源アダプターを購入するには、garmin.com の製品ページにアクセスしてください。

2 デバイスを Wi-Fi ネットワークに接続します（[ワイヤレスネットワークに接続する](#)、56 ページ）。

Wi-Fi ネットワークに接続されている間、デバイスは利用可能な更新がないか自動的にチェックし、利用可能な更新が見つかると通知を表示します。

3 次の中からオプションを選択します。

- 更新通知が表示されたら、画面の上部から下へスワイプし、**更新が利用可能です。**を選択します。
- 更新を手動で確認するには、**設定 > 更新**の順に選択します。

利用可能な地図とソフトウェアの更新が表示されます。更新が利用可能な場合は、**更新が利用可能ですが地図またはソフトウェアの下に表示されます。**

4 次の中からオプションを選択します。

- 利用可能なすべての更新をインストールするには、**ダウンロード**を選択します。
- 地図の更新のみをインストールするには、**地図**を選択します。
- ソフトウェアの更新のみをインストールするには、**ソフトウェア**を選択します。

5 必要に応じて、使用許諾契約を読み、**同意**を選択して使用許諾契約に同意します。

注：使用許諾契約に同意しない場合、拒否を選択できます。これにより、更新処理は停止します。使用許諾契約に同意するまで更新をインストールすることはできません。


6 更新処理が完了するまで、デバイスを外部電源に接続したままにして Wi-Fi ネットワークの範囲内に維持します。

ヒント：地図の更新が中断したり、完了する前にキャンセルされたりした場合、デバイスの地図データが失われることがあります。失われた地図データを修復するには、地図をもう一度更新する必要があります。

Garmin Express による地図とソフトウェアの更新

Garmin Express アプリケーションを使用して、お使いのデバイスに対応した最新の地図やソフトウェア更新をダウンロードしてインストールできます。

- 1 コンピュータに Garmin Express アプリケーションがインストールされていない場合は、garmin.com /express にアクセスし、画面に表示される指示に従ってインストールします (Garmin Express をインストールする, 62 ページ)。
- 2  Garmin Express アプリケーションを開きます。
- 3 micro-USB ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続します。
ケーブルの小さい方の端は dēzl デバイスの micro-USB ポート ① に接続し、大きい方の端はコンピュータで利用できる USB ポートに接続します。

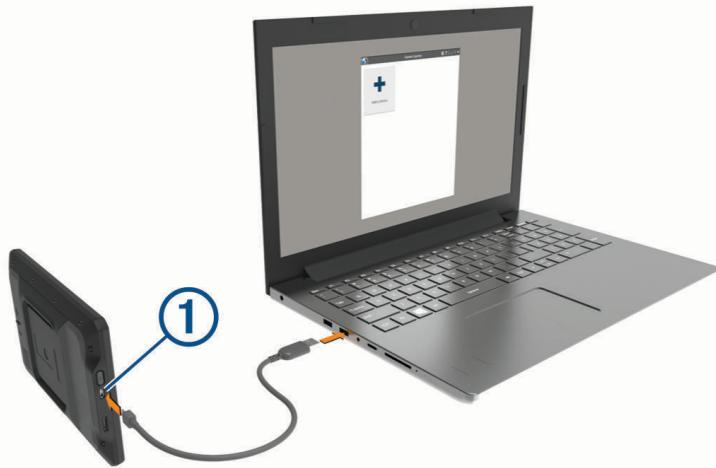

- 4 Garmin Express アプリケーションで、**デバイスの追加**をクリックします。
Garmin Express アプリケーションはデバイスを検索し、デバイス名とシリアル番号を表示します。
- 5 **デバイスの追加**をクリックし、画面に表示される指示に従って、ご使用のデバイスを Garmin Express アプリケーションに追加します。
セットアップが完了すると、Garmin Express アプリケーションにデバイスで利用できる更新が表示されます。

更新を利用できます

前回の確認 : たつた今 

推定インストール時間 : 1時間-18分

[詳細の表示](#)

[すべてインストール](#)

6 次の中からオプションを選択します。

- 利用可能なすべての更新をインストールするには、すべてインストールをクリックします。
- 特定の更新をインストールするには、詳細の表示をクリックし、必要な更新の横にあるインストールをクリックします。

Garmin Express アプリケーションがデバイスに更新をダウンロードしてインストールします。地図の更新は非常に大きく、インターネットの接続速度が遅い場合、この処理には長時間かかる場合があります。

注：地図の更新がデバイスの内部ストレージに対して大きすぎる場合は、ソフトウェアで、microSD®デバイスにカードを挿入してストレージ領域を追加するように求めるメッセージが表示される場合があります（[地図およびデータ用のメモリカードを挿入する](#)、66 ページ）。

7 更新処理中は画面上の指示に従って、更新のインストールを完了します。

たとえば、更新処理中、Garmin Express アプリケーションからデバイスを切断して再接続するように指示される場合があります。

Garmin Express をインストールする

Garmin Express アプリケーションは Windows® および Mac® コンピュータで利用できます。

1 コンピュータから garmin.com/express にアクセスします。

2 次の中からオプションを選択します。

- システム要件を表示し、Garmin Express アプリケーションがコンピュータと互換性があることを確認するには、システム要件を選択します。
- Windows コンピュータにインストールするには、ダウロード（Windows）を選択します。
- Mac コンピュータにインストールするには、ダウロード（Mac）を選択します。

3 ダウロードファイルを開き、画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。

デバイスのお手入れ

注記

装置を落とさないようにしてください。

長時間高温に晒されるような場所に装置を保管しないでください。破損する可能性があります。

タッチスクリーンの操作に硬いものやとがったものは絶対に使用しないでください。スクリーンを傷つける恐れがあります。

デバイスを水に濡らさないでください。

外側ケースのクリーニング

注記

化学洗剤や溶媒は使用しないでください。プラスチック部品が損傷する可能性があります。

1 低刺激性の洗浄液で湿らせた布で、デバイスの外側ケース（タッチスクリーン以外）を拭きます。

2 デバイスの湿気を拭き取ります。

タッチスクリーンのクリーニング

1 柔らかく、清潔で糸くずの出ない布を使用します。

2 必要に応じて、布を軽く湿らせます。

3 湿らせた布を使用する場合は、デバイスの電源をオフにして、デバイスを電源から切り離します。

4 力を入れずに画面を布で拭きます。

盗難防止

- 使用しないときは、デバイスおよびマウントを見るところから取り外してください。
- 吸着カップによって付いたフロントガラス上の汚れを取り除いてください。
- ユニットをダッシュボードのグローブボックスに入れておかないでください。
- Garmin Express ソフトウェアを使用してデバイスを登録します（garmin.com/express）。

デバイスをリセットする

デバイスが動作を停止した場合は、リセットできます。

電源キーを 12 秒間押し続けます。

デバイス、マウント、吸着カップを取り外す

吸着カップからマウントを取り外す

- 1 マグネット式マウントを吸着カップボールに固定しているナットを緩めます。
- 2 デバイスのマウントを右または左に回転させます。
- 3 マウントのソケットから吸着カップのボールが外れるまで力を掛けます。

フロントガラスから吸着カップを取り外す

- 1 吸着カップのレバーを自分の方に倒します。
- 2 吸着カップのつまみを自分の方に引きします。

トラブルシューティング

吸盤がフロントガラスに取り付けられない

- 1 吸盤とフロントガラスを消毒用アルコールで拭き取ります。
- 2 乾燥した清潔な布で乾かします。
- 3 吸盤を取り付けます ([車両へのデバイスの取り付けと電源の供給](#), 2 ページ)。

運転中にマウントでデバイスが所定の位置に保持されない

最善の結果を得るには、車両マウントをきれいな状態に保ち、デバイスを吸盤の近くに配置します。

運転中にデバイスの位置が動く場合は、以下の操作を実行してください。

- ・ 電源に接続されたマウントを吸盤アームから取り外し、ボールとソケットを布で拭きます。
ほこりなどの異物が入ると、ボールとソケットジョイントとの摩擦が減り、運転中にジョイントが動きます。
- ・ ハンジ付きのアームを、フロントガラスの角度で可能な限り吸盤に向けて回転させます。
デバイスをフロントガラスの近くに置くと、道路からの揺れや振動の影響が軽減されます。

デバイスで衛星信号を受信できない

- ・ 位置情報サービスが有効になっていることを確認します ([位置情報サービスを有効または無効にする](#), 58 ページ)。
- ・ 駐車場からデバイスを持ち出して、高層ビルや樹木から離れた場所へ移動してください。
- ・ 数分間静止したままにします。

デバイスを車両で充電できない

- ・ 車両のイグニッションがオンになっており、電源コンセントに電気が流れていることを確認します。
- ・ 車内温度が仕様で指定されている充電温度範囲内であることを確認します。
- ・ 車両のヒューズボックスで、車両の電源コンセントのヒューズが切れていないことを確認します。

充電しても電池の電力が長持ちしない

- ・画面の輝度を下げます (ディスプレイ設定, 57 ページ)。
- ・ディスプレイのタイムアウトを短くします (ディスプレイ設定, 57 ページ)。
- ・音量を下げます (サウンドと通知の音量を調整する, 58 ページ)。
- ・使用しないときは、Wi-Fi 無線をオフにします (ワイヤレスネットワークに接続する, 56 ページ)。
- ・使用しないときは、デバイスを省電力モードにします (デバイスの電源をオンまたはオフにする, 6 ページ)。
- ・デバイスを高温になる場所に保管しないでください。
- ・デバイスは直射日光の当たるところに放置しないでください。

デバイスがスマートフォンに接続されません

- ・設定 > Bluetooth の順に選択します。
[Bluetooth] オプションを有効にする必要があります。
- ・スマートフォンで Bluetooth 無線の設定を有効にし、デバイスから 10m (33 ft.) 以内の範囲に電話を持てきます。
- ・お使いのスマートフォンが対応していることを確認します。
詳細については、www.garmin.com/bluetooth を参照してください。
- ・ペアリングプロセスを再度完了します。
ペアリングプロセスを繰り返すには、スマートフォンとデバイスのペアリングを解除して (ペアリングした電話を削除する, 35 ページ)、ペアリングプロセスを完了する必要があります。

付録

バックアップカメラ

接続された 1 台以上のバックアップカメラからのビデオフィードをデバイスに表示できます。

BC™ 35 バックアップカメラと Garmin ナビゲーションデバイスをペアリングする

カメラに接続する前に、Wi-Fi ナビゲーションデバイスで Garmin 設定を有効にする必要があります。

BC 35 ワイヤレスバックアップカメラは、一部の Garmin ナビゲーションデバイスと互換性があります。デバイスの互換性について詳しくは、garmin.com/bc35 を参照してください。

最大 4 台の BC 35 ワイヤレスバックアップカメラを、互換性のある Garmin ナビゲーションデバイスとペアリングできます。

- 1 ナビゲーションデバイスを最新のソフトウェアに更新します。
デバイスは最新のソフトウェアがインストールされていない BC 35 カメラをサポートしない場合があります。更新について詳しくは、ナビゲーションデバイスのマニュアルを参照してください。
- 2 Garmin ナビゲーションデバイスの電源をオンにし、カメラから 3 m (10 ft.) 以内の範囲に移動します。
- 3 ⌂ > ツール > リアビューの順に選択します。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - ・ナビゲーションデバイスに接続する最初のカメラの場合は、新しいカメラの追加を選択します。
 - ・ナビゲーションデバイスに接続する追加のカメラの場合は、⋮ > カメラを選択 > 新しいカメラの追加を選択します。
- 5 画面に表示される手順に従います。

注：ペアリングコードまたはパスワードは、送信機またはカメラに記載されています。

最初のカメラとのペアリングプロセスが完了すると、Garmin ナビゲーションデバイスに自動的に接続されます。

バックアップカメラを表示する

カメラを電源にどのように接続するかによって、接続されているバックアップカメラからのビデオが、デバイスにどう表示されるかが異なります。

1 オプションを選択して、ビデオを表示します。

- ・ カメラがリバースランプに接続されている場合（推奨）、車両のギアをバックに入れます。
- ・ バックアップカメラからのビデオがデバイスに自動的に表示されます。
- ・ カメラが、安定した電源に接続されている場合、手動でカメラを表示するには、 > ツール > リアビューの順に選択します。

2 オプションを選択して、デバイスを通常の動作に戻します。

- ・ カメラがリバースランプに接続されている場合（推奨）、車両のギアをバック以外に入れます。デバイスは自動的に通常の動作に戻ります。
- ・ トランスミッタが、安定した電源に接続されている場合、手動でカメラを非表示にするには、を選択します。

カメラを切り替える

複数のバックアップカメラが、デバイスに情報を送信している場合、それらのカメラの画像を切り替えることができます。

1 > ツール > リアビューの順に選択します。

2 > カメラを選択の順に選択します。

3 カメラを選択します。

カメラのビデオフィードが表示され、画面の上部にカメラの名前が表示されます。

電動マウントへのダッシュカーナーの接続

ダッシュカーナーを電動マウントに接続する前に、ダッシュカーナーデバイスをフロントガラスに取り付ける必要があります。

dēzl デバイスマウントを使用して、互換性のある Garmin ダッシュカーナーに電力を供給できます。車両の同じ電源に dēzl デバイスとダッシュカーナーを接続する必要がある場合に便利です。

1 dēzl デバイスを取り付けて電源に接続します（[車両へのデバイスの取り付けと電源の供給](#)、2 ページ）。

2 必要に応じて、マグネット式マウントから dēzl デバイスを取り外し、USB ポートを見やすくします。

3 ダッシュカーナーの電源ケーブルをマウントの USB ポート に接続します。



データ管理

デバイスには、データストレージを追加できるメモリーカードスロットがあります。

注：このデバイスは Windows 7 以降および Mac OS 10.7 以降と互換性があります。Apple コンピュータでは、ファイルの読み取りと書き込みに追加のサードパーティ製ソフトウェアが必要になる場合があります。

メモリカードについて

家電販売店からメモリカードを購入したり、あらかじめロードされている Garmin 地図ソフトウェア (www.garmin.com) を購入できます。メモリカードを使用すると、地図やカスタム POI などのファイルを保存できます。

地図およびデータ用のメモリカードを挿入する

メモリカードを挿入して、デバイスの地図やその他のデータの記憶容量を増やすことができます。メモリカードを家電量販店から購入するか、www.garmin.com/maps にアクセスして Garmin 地図ソフトウェアがあらかじめロードされているメモリカードを購入できます。このデバイスは、4~256 GB の microSD メモリーカードに対応しています。メモリーカードは FAT32 ファイルシステムフォーマットを使用している必要があります。32 GB を超えるメモリーカードは、デバイスを使用してフォーマットする必要があります ([メモリーカードのフォーマット](#), 66 ページ)。

- 1 デバイスの地図およびデータメモリーカードスロットの場所を確認します ([デバイスの概要](#), 1 ページ)。
- 2 メモリカードをスロットに挿入します。
- 3 カチッと音がするまで押し込んでください。

メモリーカードのフォーマット

デバイスには、FAT32 ファイルシステムでフォーマットしたメモリーカードが必要です。デバイスを使用すると、このファイルシステムでカードをフォーマットできます。

新品のメモリーカードは、FAT32 ファイルシステムでフォーマットされていない場合はフォーマットする必要があります。

注：メモリーカードをフォーマットすると、カード上のデータがすべて削除されます。

- 1 設定 > デバイス > ストレージと USB の順に選択します。
- 2 メモリーカードを選択します。
- 3 :> 設定 > フォーマット > 消去してフォーマットの順に選択します。
- 4 完了を選択します。

デバイスをコンピュータに接続する

USB ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続できます。

- 1 USB ケーブルの小さい方の端をデバイスのポートに接続します。
- 2 USB ケーブルの大きい方の端をコンピュータのポートに接続します。

コンピュータのオペレーティングシステムにより、デバイスはポータブルデバイス、リムーバブルドライブ、またはリムーバブルボリュームとして表示されます。

コンピュータからデータを転送する

- 1 デバイスをコンピュータに接続します ([デバイスをコンピュータに接続する](#), 66 ページ)。
コンピュータのオペレーティングシステムにより、デバイスはポータブルデバイス、リムーバブルドライブ、またはリムーバブルボリュームとして表示されます。
- 2 コンピュータで、ファイルブラウザを開きます。
- 3 ファイルを選択します。
- 4 [編集] > [コピー] の順に選択します。
- 5 デバイス上のフォルダを参照します。
注：リムーバブルドライブまたはボリュームの場合、Garmin フォルダにファイルを入れないでください。
- 6 [編集] > [貼り付け] の順に選択します。

追加の地図を購入する

- 1 garmin.com のデバイス製品ページにアクセスします。
- 2 [マップ] タブをクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従います。

アクセサリーを購入する

garmin.com/accessories にアクセスします。

support.garmin.com

