


**GARMIN®**

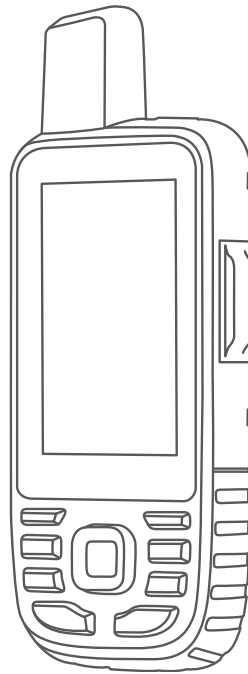

# GPSMAP® 67i

---

**Gebruikershandleiding**

© 2023 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSPMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® en Xero® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, MapShare™ en tempe™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple®, iPhone® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. dat onder licentie door Apple Inc. wordt gebruikt. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. NMEA® is een geregistreerd handelsmerk van de National Marine Electronics Association. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

## Inhoudsopgave

<b>Aan de slag.....</b>	<b>1</b>	<b>inReach gegevens synchroniseren..</b>	<b>11</b>
Overzicht van het toestel.....	1	<b>Contactpersonen.....</b>	<b>11</b>
Statuslampje.....	2	Een contactpersoon toevoegen.....	11
Statuspictogrammen.....	2	Een contactpersoon wijzigen.....	11
Knoppen.....	3	Een contactpersoon verwijderen.....	11
Het toestel inschakelen.....	3	<b>De hoofdpagina's gebruiken.....</b>	<b>11</b>
De knoppen vergrendelen.....	3	Het hoofdmenu openen.....	12
De schermverlichting inschakelen.....	3	Kaart.....	12
De schermverlichting aanpassen.....	4	Navigeren met de kaart.....	12
Satellietsignalen ontvangen.....	4	De afstand op de kaart meten.....	12
GPS en andere satellietssystemen.....	4	Instellingen kaartpagina.....	12
Het GPSMAP 67i toestel opladen.....	5	Kaartinstellingen.....	13
Energie besparen tijdens het opladen		Geavanceerde kaartinstellingen...	13
van het toestel.....	5	Kompas.....	13
Uw smartphone koppelen en het toestel		Navigeren met het kompas.....	13
activeren.....	5	De koerswijzer gebruiken.....	14
Garmin Messenger app.....	6	Navigeren met Peil en ga.....	14
Garmin Explore™.....	6	Een waypoint projecteren vanaf uw	
Iridium satellietnetwerk.....	6	huidige locatie.....	15
<b>inReach functies.....</b>	<b>6</b>	Kompasinstellingen.....	15
Berichten.....	6	Het kompas kalibreren.....	15
Een incheckbericht verzenden.....	7	Koersinstellingen.....	16
Tekstberichten verzenden.....	7	Tripcomputer.....	16
Sneltoetsen gebruiken.....	7	Tripcomputerinstellingen.....	16
Een bericht beantwoorden.....	7	Hoogtemeter.....	16
Controleren of er berichten zijn.....	7	Instellingen voor de hoogtemeter....	17
Berichtdetails weergeven.....	8	Hoogtemeterinstellingen.....	17
Naar een berichtlocatie navigeren....	8	De barometrische hoogtemeter	
Locatiecoördinaten opnemen in een		kalibreren.....	17
bericht.....	8	<b>Navigatie.....</b>	<b>17</b>
Berichten wissen.....	8	Pagina FIND.....	17
Berichtinstellingen.....	8	Navigeren naar een bestemming....	18
inReach tracking.....	8	Stoppen met navigeren.....	18
De functie Tracking starten.....	9	Een locatie in de buurt van een andere	
De functie Tracking stoppen.....	9	locatie zoeken.....	18
Uw MapShare webpagina delen.....	9	Via-punten.....	18
inReach Trackinginstellingen.....	9	Uw huidige locatie opslaan als een	
SOS.....	9	waypoint.....	18
Een SOS-reddingsactie initiëren.....	10	Een locatie op de kaart opslaan als	
Een aangepast SOS-bericht		waypoint.....	18
verzenden.....	10	Naar een waypoint navigeren.....	18
Een SOS-oproep annuleren.....	10	Een opgeslagen waypoint zoeken....	19
<b>Een testbericht verzenden.....</b>	<b>11</b>	Een waypoint bewerken.....	19
		Een waypoint verwijderen.....	19

De foto van een waypoint wijzigen...	19	Een opgeslagen activiteit verwijderen.....	26
De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren.....	20	Koersen.....	26
Een waypoint projecteren vanuit een opgeslagen waypoint.....	20	Een route maken.....	26
Een waypoint op de kaart verplaatsen.....	20	Een koers maken met de kaart.....	27
Een locatie in de buurt van een waypoint zoeken.....	20	Over een opgeslagen route navigeren.....	27
Een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint instellen.....	21	Een koers wijzigen.....	27
Een waypoint toevoegen aan uw route.....	21	De naam van een koers wijzigen.....	28
Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie.....	21	Een opgeslagen koers op de kaart weergeven.....	28
Routes.....	21	De hoogtegrafiek van een koers weergeven.....	28
Een route maken met de routeplanner.....	21	Een koers omkeren.....	28
Een route maken met de kaart.....	22	Een track of route maken op basis van een opgeslagen koers.....	28
Een opgeslagen route navigeren.....	22	Een koers verwijderen.....	28
De actieve route weergeven.....	22	Optionele kaarten.....	29
Een route bewerken.....	22	Extra kaarten kopen.....	29
De naam van een route wijzigen.....	22	Een adres zoeken.....	29
Een route weergeven op de kaart.....	23	<b>Connected functies.....</b>	<b>29</b>
De hoogtegrafiek van een route weergeven.....	23	Vereisten voor connected functies.....	30
Een route omkeren.....	23	Telefoonmeldingen.....	30
Een route verwijderen.....	23	Meldingen van uw telefoon weergeven.....	30
Opnamen.....	23	Meldingen verbergen.....	30
Opname-instellingen.....	23	Meldingen beheren.....	30
Geavanceerde opname- instellingen.....	24	Verbinding maken met een draadloos netwerk.....	31
Instellingen voor automatisch opslaan.....	24	Connect IQ functies.....	31
De huidige activiteit weergeven.....	24	Connect IQ functies downloaden.....	31
Navigeren met behulp van TracBack®.....	25	Connect IQ functies downloaden via uw computer.....	31
De huidige activiteit stoppen.....	25	Connect IQ widgets weergeven.....	31
De huidige activiteit opslaan.....	25	<b>Gegevensgebruik en geschiedenis..</b>	<b>31</b>
Opgeslagen activiteitinformatie weergeven.....	25	Details weergeven.....	31
Een locatie van een activiteit als waypoint opslaan.....	25	Gegevensgebruik inzien.....	32
Een track maken op basis van een opgeslagen activiteit.....	26	<b>Hulpmiddelen in het hoofdmenu.....</b>	<b>32</b>
Een activiteit omkeren.....	26	Een inReach weersvoorspelling aanvragen.....	33
Een opgeslagen activiteit navigeren.....	26	Een inReach weersvoorspelling bijwerken.....	34
		Een inReach weersverwachting verwijderen.....	34

Een actieve weersverwachting weergeven.....	34	Een kaart verwijderen.....	42
Een actieve weerkaart weergeven....	34	Een profiel selecteren.....	42
Een actieve weerlocatie toevoegen.....	35	Een nabijheidswaarschuwing instellen.....	42
De actieve weerlocatie wijzigen...	35	Een gevarenzone bewerken of verwijderen.....	42
Een actieve weerlocatie verwijderen.....	35	Satellietpagina.....	42
Garmin Adventures.....	35	GPS-satellietinstellingen.....	43
Bestanden verzenden van en naar BaseCamp.....	35	Gegevens draadloos verzenden en ontvangen.....	43
Een avontuur maken.....	36	De VIRB afstandsbediening gebruiken.....	43
Een avontuur beginnen.....	36	<b>Het toestel aanpassen.....</b>	<b>43</b>
De oppervlakte van een gebied berekenen.....	36	De gegevensvelden aanpassen.....	43
De zaklamp gebruiken.....	37	Het menu Instellen.....	44
Geocaches.....	37	Systeeminstellingen.....	45
Uw toestel registreren op Geocaching.com.....	37	Satellietinstellingen.....	45
Verbinding maken met Geocaching.com.....	37	Scherminstellingen.....	45
Geocaches downloaden via een computer.....	37	Het scherm uitschakelen.....	45
Een geocache zoeken.....	38	De kleurmodus wijzigen.....	45
Zoeken naar een geocache op de kaart.....	38	Bluetooth instellingen.....	46
De lijst met geocaches filteren.....	39	Wi-Fi instellingen.....	46
Een aangepast geocachefilter opslaan.....	39	Route-instellingen.....	46
Uw eigen geocachefilters bewerken.....	39	Geavanceerde route-instellingen..	46
Geocache-details weergeven.....	39	Expeditiemodus inschakelen.....	47
Naar een geocache navigeren.....	39	De toestelgeluiden instellen.....	47
Hints en aanwijzingen gebruiken om een geocache te vinden.....	40	Geocaching-instellingen.....	47
De poging loggen.....	40	De draadloze sensoren koppelen....	48
chirp.....	40	Fitnessinstellingen.....	48
Zoeken naar chirp inschakelen....	40	Ronden op afstand markeren.....	48
Een geocache met een chirp zoeken.....	40	Maritieme instellingen wijzigen.....	48
Live geocachegegevens van het toestel verwijderen.....	40	Maritieme alarmsignalen instellen.....	48
Toestelregistratie verwijderen van Geocaching.com.....	41	Menu-instellingen.....	49
Een Man-overboord-locatie markeren en de navigatie ernaartoe starten.....	41	Het hoofdmenu aanpassen.....	49
Kaarten downloaden.....	41	De paginavolgorde wijzigen.....	49
Kaarten inschakelen.....	41	De weergave van het Paginalint configureren.....	50
		Instellingen voor positieformaat.....	50
		De maateenheden wijzigen.....	50
		Tijdinstellingen.....	50
		Profielen.....	50
		Een aangepast profiel maken.....	51
		De naam van een profiel wijzigen.....	51
		Een profiel verwijderen.....	51

Gegevens en instellingen herstellen.....	51
Standaardpagina-instellingen herstellen.....	52

## **Toestelinformatie..... 52**

Productupdates.....	52
Garmin Express instellen.....	52
Meer informatie.....	52
De karabijnhaakclip bevestigen.....	52
De karabijnhaakclip verwijderen.....	52
Een draagkoord bevestigen.....	53
Toestelonderhoud.....	53
Het toestel schoonmaken.....	53
Gegevensbeheer.....	53
Bestandstypen.....	53
Een geheugenkaart installeren.....	54
Het toestel aansluiten op uw computer.....	54
Bestanden overbrengen naar uw computer.....	54
Bestanden verwijderen.....	55
De USB-kabel loskoppelen.....	55
Specificaties.....	55
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	55

## **Appendix..... 56**


Gegevensvelden.....	56
Optionele accessoires.....	59
tempe.....	59
Tips voor het koppelen van draadloze sensoren.....	59
Problemen oplossen.....	59
Levensduur van de batterij maximaliseren.....	59
Langdurige opslag.....	59
Het toestel opnieuw opstarten.....	60
Hartslagzones.....	60
Fitnessdoelstellingen.....	60
Berekeningen van hartslagzones.....	60

# Aan de slag

## ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.


## Overzicht van het toestel

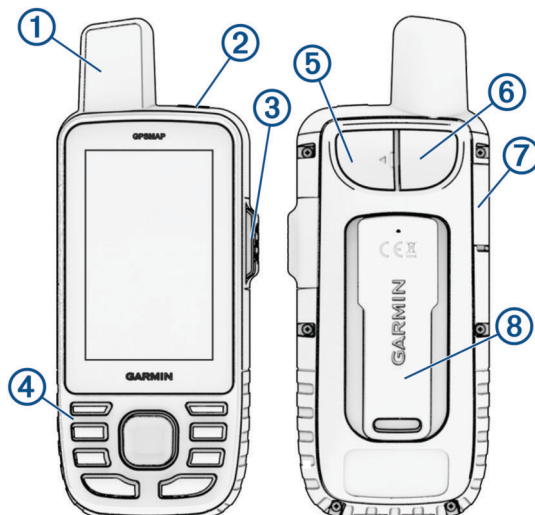

①	Interne Iridium® en GNSS-antenne
②	Aan-uitknop ⓘ
③	SOS-knop
④	Knoppen
⑤	USB-poort (onder beschermkap)
⑥	Zaklamp
⑦	microSD® kaartsleuf (onder beschermkap)
⑧	Bevestigingsclip

## Statuslampje

Het statuslampje ① geeft extra informatie over de toestelstatus.

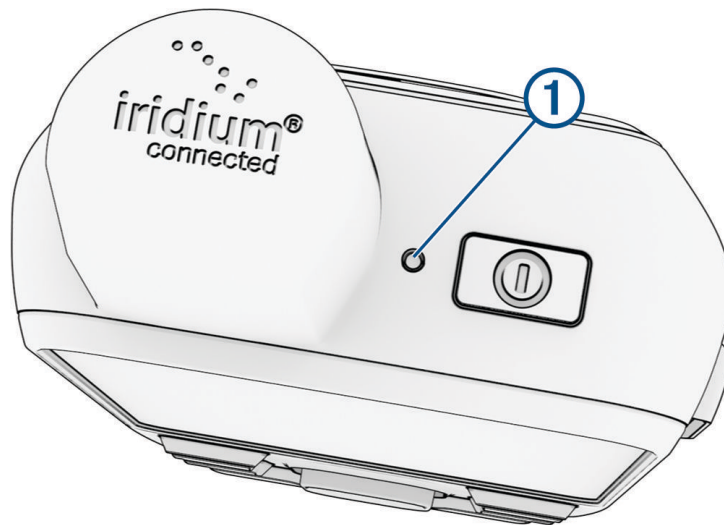

Activiteit statuslampje	Status
Knippert twee keer groen	U hebt een ongelezen inReach® bericht.
Knippert groen	Het toestel bevindt zich in de expeditiemodus.
Knippert rood	Kan inReach bericht niet verzenden. Het oplaadniveau van de batterij bedraagt minder dan 10 procent.
Afwisselend rood en groen knipperen	Het toestel bevindt zich in SOS-modus.

## Statuspictogrammen

	ANT+® sensorstatus
	GPS-signaalsterkte
	Batterij wordt opgeladen
	Opgeladen
	Status Bluetooth® technologie
	Wi-Fi® status
	Berichten verzenden, ontvangen of zoeken naar inReach berichten en spoorpunten
	Ongelezen inReach berichten
	inReach volgstatus



## Knoppen



FIND	Druk hierop om het zoekmenu te openen. Houd vast om uw huidige locatie te markeren als man-over-board-waypoint (MOB) en de navigatie te activeren.
MARK	Druk hierop om uw huidige locatie als waypoint op te slaan.
QUIT	Druk hierop om te annuleren of om terug te gaan naar het vorige menu of de vorige pagina. Druk hierop om door de hoofdpagina's te bladeren.
ENTER	Druk hierop om opties te selecteren en berichten te bevestigen. Druk hierop om de registratie van de huidige activiteit te regelen (vanaf de hoofdpagina's).
MENU	Druk hierop om het optiemenu voor de momenteel geopende pagina weer te geven. Druk tweemaal hierop om het hoofdmenu te openen (vanuit elke pagina).
PAGE	Druk hierop om door de hoofdpagina's te bladeren.
▲▼◀▶	Druk hierop om menuopties te selecteren en de kaartcursor te verplaatsen.
+	Druk hierop om in te zoomen op de kaart.
-	Druk hierop om uit te zoomen op de kaart.

### Het toestel inschakelen

Houd **I** ingedrukt.

### De knoppen vergrendelen

U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand per ongeluk de knoppen indrukt.




- 1 Druk op **I** om de statuspagina te openen.
- 2 Selecteer **Vergrendel knoppen**.

### De schermverlichting inschakelen

Druk op een knop om de schermverlichting in te schakelen.

De schermverlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer er waarschuwingen en berichten worden weergegeven.



## De schermverlichting aanpassen

- 1 Druk op  om de statuspagina te openen.
- 2 Gebruik  en  om de helderheid aan te passen.

**OPMERKING:** Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld wanneer de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. U kunt **Stel in > Scherm** selecteren om de instellingen voor achtergrondverlichting en scherm aan te passen.

## Satellietsignalen ontvangen

Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 2 Schakel het toestel in als dat nog niet is gebeurd.
- 3 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.  
Er knippert een  terwijl uw GNSS-locatie wordt bepaald.  
 in de statusbalk geeft de satellietsignaalsterkte weer.

Wanneer het toestel satellietsignalen ontvangt, begint het automatisch met het opnemen van uw pad als een activiteit.

## GPS en andere satellietsystemen

Als u tegelijkertijd GPS en een ander satellietsysteem gebruikt, krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en kunt u sneller uw positie bepalen dan met alleen GPS. Als u meerdere systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

Uw toestel kan deze Global Navigation Satellite Systems (GNSS) gebruiken. Multi-bandsystemen maken gebruik van meerdere frequentiebanden en geven consistentere spoorlogs, verbeterde positionering, minder multi-padfouten en minder atmosferische fouten bij gebruik van het toestel in uitdagende omgevingen.

**GPS multi-band:** Een satellietconstellatie gebouwd door de Verenigde Staten, die gebruikmaakt van het verbeterde L5-signaal.

**GALILEO:** Een satellietsysteem geproduceerd door de European Space Agency.

**QZSS multi-band:** Een satellietconstellatie gebouwd door Japan, die gebruikmaakt van het verbeterde L5-signaal.

**IRNSS (NavIC):** Een satellietconstellatie gebouwd door India, die gebruikmaakt van het verbeterde L5-signaal.

## Het GPSMAP 67i toestel opladen

### LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

**OPMERKING:** Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 55*).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de oplaadpoort ② van het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op de compatibele wisselstroomadapter.
- 4 Sluit de wisselstroomadapter aan op een standaard stopcontact.  
Het toestel geeft het huidige batterijniveau weer.

## Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
- 2 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld.  
Het toestel schakelt over naar een modus voor laag energieverbruik en het opladen van de batterij, en de batterijmeter wordt weergegeven.
- 3 Laad het toestel volledig op.

## Uw smartphone koppelen en het toestel activeren

### ⚠ WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Het GPSMAP 67i toestel werkt het beste als het is gekoppeld met de Garmin Messenger™ app. Met de app kunt u berichten opstellen en verzenden via uw smartphone en contactpersonen en incheckberichten synchroniseren met uw toestel.

- 1 Schakel het inReach toestel in.
- 2 Blijf met uw compatibele telefoon binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 3 Download de Garmin Messenger app via de App Store op uw smartphone en volg de instructies op het scherm om het koppelingsproces te voltooien.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een serviceabonnement te activeren.

Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen Bluetooth bereik zijn.

## Garmin Messenger app

### ⚠ WAARSCHUWING

Voordat u bepaalde inReach functies van de Garmin Messenger app kunt gebruiken, zoals SOS, tracking, en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement en een verbonden inReach toestel hebben. Test de app altijd voordat u deze buiten gebruikt.

Met een inReach abonnement en een verbonden inReach toestel kunt u de Garmin Messenger app gebruiken voor tracking, SOS, inReach weer en uw serviceabonnement beheren. U kunt de app ook gebruiken om andere gebruikers van het inReach toestel, vrienden en familie een bericht te sturen. De app werkt zowel via het Iridium satellietnetwerk als via internet (via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone). Voor berichten die worden verzonden via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone worden geen datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement. Voor ontvangen berichten kunnen kosten in rekening worden gebracht als wordt geprobeerd het bericht zowel via het Iridium satellietnetwerk als via internet af te leveren. Er gelden standaardtarieven voor sms-berichten voor uw mobiele gegevensabonnement.

Zonder inReach abonnement biedt de app ook een berichtenservice voor vrienden en familie. Iedereen kan de app downloaden en verbinding maken met diens smartphone, zodat diegene via internet met andere appgebruikers kan communiceren (aanmelden is niet nodig). Appgebruikers kunnen ook groepsberichten maken met andere mobiele telefoonnummers. Nieuwe leden die aan het groepsbericht zijn toegevoegd, kunnen de app downloaden om te zien wat anderen zeggen.

## Garmin Explore™

Met de Garmin Explore website en app kunt u koersen, waypoints en verzamelingen maken, reizen plannen en cloudopslag gebruiken. Ze bieden geavanceerde planningsfuncties, zowel online als offline, en u kunt gegevens delen en synchroniseren met uw compatibele Garmin® toestel. U kunt de app gebruiken om kaarten te downloaden en overal te navigeren, zonder gebruik te maken van uw mobiele service.

U kunt de Garmin Explore app downloaden vanuit de app store op uw smartphone, of u kunt naar [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com) gaan.

## Iridium satellietnetwerk

Uw toestel moet vrij zicht hebben op de lucht om berichten en spoorpunten te kunnen verzenden via het Iridium satellietnetwerk. Zonder vrij zicht op de lucht probeert uw toestel de gegevens te verzenden tot het satellietnetwerk signalen ontvangt.

**TIP:** Voor de beste verbinding met satellieten plaatst u het toestel met de antenne naar de lucht gericht.

## inReach functies

### ⚠ WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw GPSMAP 67i toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de functies berichten, tracking en SOS wilt gebruiken, aangezien deze functies toegang nodig hebben tot de satelliet om goed te werken.

### LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

## Berichten

Uw GPSMAP 67i toestel verzendt en ontvangt sms-berichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander toestel met inReach technologie. Elk bericht dat u verzendt bevat waar toegestaan uw locatiegegevens.

## Een incheckbericht verzenden

Incheckberichten zijn berichten met vooraf opgestelde tekst en ontvangers. U kunt de Garmin Messenger app gebruiken om ontvangers aan te passen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Berichten > Check-in verzenden**.
- 3 Kies een bericht en druk op **ENTER**.
- 4 Druk op **ENTER** om het bericht te verzenden.

## Tekstberichten verzenden

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Berichten > Nieuw bericht**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Verzend snel bericht** om met een vooraf geschreven bericht te beginnen.  
**OPMERKING:** U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken op de Garmin Explore website.
  - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
- 4 Selecteer **Aan** om ontvangers in uw lijst met contactpersonen te kiezen of voer de contactgegevens van een ontvanger in.
- 5 Selecteer **Verzend bericht** wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.

## Sneltoetsen gebruiken

- Selecteer **FIND** om de eerste optie voor automatisch aanvullen te selecteren. .
- Selecteer **MARK** om door toetsenborden te bladeren.
- Selecteer eenmaal **PAGE** om hoofdletters/kleine letters te wisselen, en selecteer tweemaal **PAGE** om Caps Lock in te schakelen.
- Selecteer **+** om een backspace in te voegen.
- Selecteer **—** om een spatie in te voegen.

## Een bericht beantwoorden

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Selecteer een gesprek.
- 4 Selecteer **Antwoord**.
- 5 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
  - Selecteer **Verzend snel bericht** en selecteer een bericht om met een vooraf geschreven bericht te beginnen.
- 6 Selecteer **Verzend bericht** wanneer u klaar bent met het bericht.

## Controleren of er berichten zijn

Uw navigatietoestel controleert elk uur automatisch of er berichten zijn. Wanneer u een bericht verzendt, wacht het toestel gedurende 10 minuten op een reactie. Wanneer u de volgfunctie inReach gebruikt, controleert het toestel automatisch op berichten met uw trackinginterval. U kunt handmatig een controle op berichten forceren door te controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt te verzenden. Tijdens een controle op berichten maakt uw navigatietoestel verbinding met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.

**OPMERKING:** Uw navigatietoestel moet vrij zicht op de lucht hebben en zich binnen het bereik van een satelliet bevinden om tijdens de luisterinterval berichten te kunnen ontvangen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Inreach hulpprogr. > Mail controleren > Postvak controleren**.

## Berichtdetails weergeven

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Selecteer een gesprek.
- 4 Selecteer een bericht.
- 5 Selecteer het tabblad Informatie.

## Naar een berichtlocatie navigeren

Wanneer u een bericht ontvangt van een ander toestel met inReach technologie, kan het bericht locatiegegevens bevatten. Met deze berichten kunt u navigeren naar de locatie waar het bericht is verzonden.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Selecteer een gesprek.
- 4 Selecteer een bericht met locatiegegevens.
- 5 Klik op het tabblad Map.
- 6 Selecteer **Ga**.

## Locatiecoördinaten opnemen in een bericht

Als u een bericht stuurt naar een ontvanger die mogelijk geen internettoegang heeft, kunt u uw locatiecoördinaten in het bericht opnemen. Dit kunt u doen als uw ontvanger bijvoorbeeld een oudere smartphone heeft die geen kaarten kan weergeven of zich buiten het dekkinggebied van een smartphone bevindt en geen webpagina kan bekijken.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Berichten > Nieuw bericht > Locatie verzenden**.
- 3 Voer een of meer ontvangers in.
- 4 Voer zo nodig een bericht in.
- 5 Selecteer **Verzend bericht**.

## Berichten wissen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Selecteer een gesprek.
- 4 Selecteer **MENU > Verwijder thread**.

## Berichtinstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Berichten**.

**Bel tot gelezen:** Hiermee stelt u in dat het navigatietoestel een beltoon geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen. Deze functie komt van pas in een rumoerige omgeving.

**Meldingen:** Waarschuwt u voor inkomende inReach berichten.

**Toon op kaart:** Geeft inReach berichten op de kaart weer.

## inReach tracking

U kunt de trackingfunctie van uw GPSMAP 67i toestel gebruiken om spoorpunten vast te leggen en via het Iridium satellietnetwerk te verzenden volgens het opgegeven verzendinterval.

Spoorpunten worden weergegeven op de Garmin Explore website en de MapShare™ trackingpagina.

## De functie Tracking starten

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Volgen > Start volgen**.

**OPMERKING:** Als u de functie Volgen start, wordt uw pad ook geregistreerd als een activiteit.

## De functie Tracking stoppen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Volgen > Stop volgen**.

**OPMERKING:** Als u Tracking stopt, wordt de registratie van uw activiteiten ook onderbroken.

## Uw MapShare webpagina delen

U kunt MapShare inschakelen op [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

U kunt een koppeling naar uw MapShare webpagina delen met andere mensen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Volgen > Verzend MapShare > Deel**.
- 3 Selecteer **Aan** om ontvangers in uw lijst met contactpersonen te kiezen of voer de contactgegevens van een ontvanger in.
- 4 Selecteer **Verzend bericht**.

## inReach Trackinginstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Volgen**.

**Auto Koers:** Hiermee wordt trackingfunctie automatisch gestart wanneer u het navigatietoestel inschakelt.

**Koppeling met opname:** Koppelt het spoor aan de huidige activiteitenopname.

**Bewegingsinterval:** Hiermee stelt u de frequentie in waarop het navigatietoestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk verzendt, wanneer u zich verplaatst. Als u een professional abonnement hebt, kunt u het interval opgeven wanneer u stilstaat.

## SOS

### WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

### LET OP


In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u met uw GPSMAP 67i toestel contact opnemen met het Garmin Response<sup>SM</sup> centrum, waar u om hulp kunt vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Garmin Response team, dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

## Een SOS-reddingsactie initiëren

U kunt een SOS-reddingsactie starten als het toestel is ingeschakeld of uitgeschakeld als het toestel batterijvoeding heeft.

- 1 Til het beschermkapje ① van de **SOS**-knop ② omhoog.

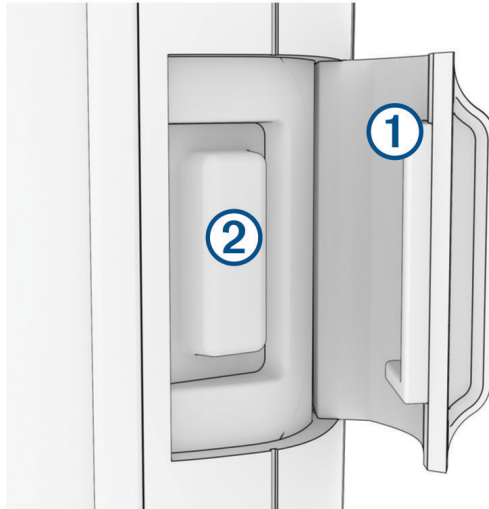

- 2 Houd **SOS** ingedrukt.

- 3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven. Als u niet antwoordt, start de noodhulpdienst nog steeds een reddingsactie.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om na de eerste 10 minuten batterijstroom te besparen, wordt elke 10 minuten een bijgewerkte locatie verzonden.

**TIP:** U kunt ook een SOS-reddingsactie initiëren en communiceren met het Garmin Response team met behulp van de Garmin Messenger app. U moet een actief satellietabonnement hebben om de SOS-functie in de app te kunnen gebruiken.

## Een aangepast SOS-bericht verzenden

Nadat u op de SOS-knop hebt gedrukt om een SOS-reddingsactie te starten, kunt u met een aangepast bericht antwoorden via de SOS-pagina.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

- 2 Selecteer **SOS > Antwoord**.

- 3 Selecteer **Typ bericht** om een aangepast SOS-bericht op te stellen.

- 4 Selecteer **Verzend bericht**.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

## Een SOS-oproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-oproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

- 1 Til het beschermkapje op en houd de **SOS**-knop ingedrukt.

- 2 Selecteer **Annuleer SOS**.

- 3 Wanneer u wordt gevraagd uw annuleringsverzoek te bevestigen, selecteert u **Annuleer SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.



## Een testbericht verzenden

### WAARSCHUWING

U dient buiten een testbericht te verzenden voordat u het navigatietoestel op een reis gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw satellietabonnement actief is.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Inreach hulpprogr. > Communicatietest > Testen**.  
Wacht tot het navigatietoestel een testbericht heeft verzonden. Als u een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw navigatietoestel gereed voor gebruik.

## inReach gegevens synchroniseren

Nadat u uw gegevens hebt gewijzigd, zoals abonnementswijzigingen, contactpersonen of incheckberichten, moet u uw toestel synchroniseren met behulp van de app.

- 1 Open de gekoppelde Garmin Messenger of Garmin Explore app.
- 2 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.  
**TIP:** U kunt de verbindingstatus controleren op het tabblad Toestel in de app.

## Contactpersonen

U kunt contactpersonen toevoegen, verwijderen en bewerken op het GPSMAP 67i toestel.

### Een contactpersoon toevoegen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Contacten > Nieuw contact**.
- 3 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.

### Een contactpersoon wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Contacten**.
- 3 Selecteer een contactpersoon.
- 4 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 5 Voer de nieuwe informatie in.

### Een contactpersoon verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Contacten**.
- 3 Selecteer een contactpersoon.
- 4 Selecteer **MENU > Contactpers. verwijderen**.

## De hoofdpagina's gebruiken

De informatie die u nodig hebt om dit toestel te bedienen, vindt u op de pagina's met het hoofdmenu, de kaart, het kompas en de reiscomputer.

Druk op **PAGE** of **QUIT** om door de hoofdpagina's te bladeren.

De pagina die in het midden wordt weergegeven, wordt automatisch geopend.

## Het hoofdmenu openen

Het hoofdmenu geeft u toegang tot functies en instellingsschermen voor waypoints, activiteiten, routes en meer ([Hulpmiddelen in het hoofdmenu, pagina 32](#), [Het menu Instellen, pagina 44](#)).

Druk vanuit een willekeurige pagina tweemaal op **MENU**.

## Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, beweegt, ▲ om uw route aan te geven. Afhankelijk van uw zoomniveau kunnen waypointnamen en -symbolen op de kaart worden weergegeven. U kunt inzoomen op de kaart voor meer details. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een gekleurde lijn op de kaart gemarkeerd.

## Navigeren met de kaart

- 1 Start de navigatie naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 18](#)).
- 2 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.  
Uw locatie wordt op de kaart aangegeven met een blauwe driehoek. Terwijl u zich verplaatst, verplaatst de blauwe driehoek zich ook en geeft uw route aan.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u verschillende gebieden op de kaart wilt weergeven, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶.
  - Als u wilt in- en uitzoomen op de kaart, drukt u op + en -.
  - Als u meer informatie wilt weergeven over een waypoint op de kaart (aangegeven door een pictogram) of een andere locatie, verplaatst u de kaartcursor naar de locatie en drukt u op **ENTER**.

## De afstand op de kaart meten

U kunt de afstand tussen meerdere locaties meten.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Afstand meten**.
- 4 Druk op ▲, ▼, ◀ en ▶ om de cursor naar een nieuwe locatie op de kaart te verplaatsen.  
De gemeten afstand wordt weergegeven.
- 5 Druk op **ENTER** om extra locaties op de kaart te selecteren.

## Instellingen kaartpagina

Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren en druk op **MENU**.

**Toon dashboard:** Hiermee kunt u het dashboard weergeven of verbergen nadat u een dashboard hebt ingesteld voor weergave op de kaart ([Kaartinstellingen, pagina 13](#)).

**Navigatie stoppen:** Hiermee stopt u de navigatie van de huidige route.

**Kaartinstellingen:** Hiermee kunt u extra kaartinstellingen aanpassen ([Kaartinstellingen, pagina 13](#)).

**Afstand meten:** Hiermee kunt u de afstand tussen meerdere locaties meten ([De afstand op de kaart meten, pagina 12](#)).

**Wijzig gegevensvelden:** Hiermee kunt u de gegevensvelden aanpassen die op de kaart worden weergegeven.

**Standaardinstellingen:** Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de kaart.

## Kaartinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren en druk op **MENU**. Selecteer **Kaartinstellingen**.

**Kaartbeheer:** Toont de gedownloade kaartversies. Met een abonnement op Outdoor Maps+ kunt u extra kaarten downloaden (*Kaarten downloaden, pagina 41*).

**Oriëntatie:** Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina (*De oriëntatie van de kaart wijzigen, pagina 13*).

**Dashboard:** Selecteert een dashboard voor weergave op de kaart. Elk dashboard bevat andere informatie over de route of de locatie.

**OPMERKING:** Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert (*Profielen, pagina 50*).

**Navigatieaanwijzingen:** Hiermee stelt u in wanneer navigatieaanwijzingen op de kaart worden weergegeven.

**Geavanceerde instellingen:** Hiermee kunt u geavanceerde kaartfuncties instellen (*Geavanceerde kaartinstellingen, pagina 13*).

### De oriëntatie van de kaart wijzigen

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Kaartinstellingen > Oriëntatie**.
- 4 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.
  - Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.
  - Selecteer **Automodus** voor een automotieve perspectief met de reisrichting bovenaan.

### Geavanceerde kaartinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren en druk op **MENU**. Selecteer **Kaartinstellingen > Geavanceerde instellingen**.

**Automatisch zoomen:** Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

**Detail:** Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

**Arcering:** Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

**Voertuig:** Hiermee kunt u het positiepictogram wijzigen, waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Het standaardpictogram is een klein blauw driekhoekje.

**Zoomniveaus:** Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart. Kaartitems worden niet weergegeven wanneer het zoomniveau van de kaart hoger is dan het geselecteerde niveau.

**Tekstgrootte:** Hiermee wordt de tekstgrootte voor kaartitems ingesteld.

## Kompas

Tijdens het navigeren wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst. Wanneer ▲ naar de bovenkant van het elektronische kompas wijst, reist u recht naar uw bestemming. Als ▲ in een andere richting wijst, moet u het draaien totdat het naar de bovenkant van het kompas wijst.

### Navigeren met het kompas


Tijdens het navigeren naar een bestemming, wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

- 1 Start de navigatie naar een bestemming (*Navigeren naar een bestemming, pagina 18*).
- 2 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 3 Blijf draaien tot ▲ naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

## De koerswijzer gebruiken

De koerswijzer komt het beste van pas als u in een rechte lijn naar uw bestemming navigeert, bijvoorbeeld op het water. Hiermee kunt u terug navigeren naar de koerslijn als u van de koers afwijkt om obstakels of hindernissen te vermijden.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **De koers instellen > Ga naar lijn/wijzer > Koers (koersafw.indicator)** om de koerswijzer in te schakelen.

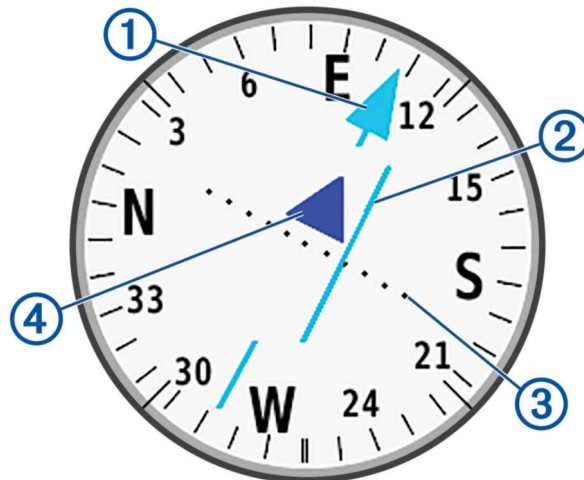

- |   |  |
|---|--|
| ① | Koerslijnaanwijzer. Geeft de richting van de gewenste koerslijn aan van uw vertrekpunt tot uw volgende waypoint.   |
| ② | Koersafwijkingsindicator (CDI). Geeft de locatie van gewenste koerslijn aan met betrekking tot uw locatie. U bent op koers als de CDI is uitgelijnd met de koerslijnaanwijzer. |
| ③ | Afstand koersafwijking. De stippen geven aan hoe ver u van uw koers afwijkt. De schaal in de rechterbovenhoek geeft aan welke afstand elke stip symboliseert.                  |
| ④ | Naar-en-van-indicator. Geeft aan of u naar het volgende waypoint toe navigeert, of er vandaan.   |

## Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten met de vergrendelde kompasrichting, het object als via-punt projecteren en navigeren met het object als referentiepunt.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Peil en ga**.
- 4 Richt het toestel op een object.
- 5 Selecteer **Zet richting vast > Stel koers in**.
- 6 Navigeer met behulp van het kompas.

## Een waypoint projecteren vanaf uw huidige locatie

U kunt een nieuw waypoint opslaan door de afstand vanaf uw huidige locatie te projecteren.

Als u bijvoorbeeld naar een locatie wilt navigeren die u aan de andere kant van een rivier of beek ziet, kunt u een waypoint projecteren vanaf uw huidige locatie naar de geobserveerde locatie. Navigeer vervolgens naar de nieuwe locatie nadat u de rivier of beek hebt overgestoken.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Peil en ga**.
- 4 Richt het toestel op de nieuwe locatie.
- 5 Selecteer **Zet richting vast > Projecteer wayp..**
- 6 Selecteer een maateenheid.
- 7 Voer de afstand in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **Sla op**.

## Kompasinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren en druk op **MENU**.

**Peil en ga:** Hiermee kunt u het toestel op een object in de verte richten en navigeren met het object als referentiepunt (*Navigeren met Peil en ga, pagina 14*).

**Navigatie stoppen:** Hiermee stopt u de navigatie van de huidige route.

**Wijzig dashboard:** Hiermee wijzigt u het thema en de informatie die op het dashboard wordt weergegeven.

**OPMERKING:** Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert (*Profielen, pagina 50*).

**Stel schaal in:** Hiermee stelt u de schaal in voor de afstand tussen de punten op de koersafwijkingindicator tijdens het navigeren met Peil en ga.

**Kalibreer kompas:** Hiermee kunt u het kompas kalibreren als dit onregelmatig werkt. Bijvoorbeeld na het afleggen van lange afstanden of na extreme temperatuurveranderingen (*Het kompas kalibreren, pagina 15*).

**De koers instellen:** Hiermee kunt u de instellingen voor de kompaskoers aanpassen (*Koersinstellingen, pagina 16*).

**Wijzig gegevensvelden:** Hiermee kunt u de gegevensvelden van het kompas aanpassen.

**Standaardinstellingen:** Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van het kompas.

## Het kompas kalibreren

Voordat u het elektronisch kompas kunt kalibreren, moet u buiten zijn en uit de buurt van objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals auto's, gebouwen of elektriciteitskabels.

Het GPSMAP 67i toestel is voorzien van een elektronisch kompas met drie assen. U moet het kompas kalibreren nadat u lange afstanden hebt afgelegd of temperatuursveranderingen hebt ondervonden.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Kalibreer kompas > Start**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

## Koersinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren en druk op **MENU**. Selecteer **De koers instellen**.

**Scherm:** Hiermee stelt u de koersweergave op het kompas in letters, graden of milliradialen in.

**Noordreferentie:** Hiermee stelt u de op het kompas gebruikte noordreferentie in ([De noordreferentie instellen, pagina 16](#)).

**Ga naar lijn/wijzer:** Hiermee stelt u het gedrag van de wijzer op de kaart in. Peiling wijst in de richting van uw bestemming. Koers (koersafw.indicator) toont uw relatie tot de koerslijn die naar de bestemming leidt.

**Kompas:** Schakelt automatisch over van een elektronisch kompas naar een GPS-kompas als u zich gedurende een bepaalde periode met grotere snelheid verplaatst.

**Kalibreer kompas:** Hiermee kunt u het kompas kalibreren als dit onregelmatig werkt. Bijvoorbeeld na het afleggen van lange afstanden of na extreme temperatuurveranderingen ([Het kompas kalibreren, pagina 15](#)).

### De noordreferentie instellen

U kunt de koersreferentie instellen die wordt gebruikt voor het berekenen van de voorliggende koers.

1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.

2 Druk op **MENU**.

3 Selecteer **De koers instellen > Noordreferentie**.

4 Selecteer een optie:

- U kunt het geografische noorden instellen als koersreferentie door **Waar** te selecteren.
- U kunt automatisch de magnetische afwijking instellen voor uw locatie door **Magnetisch** te selecteren.
- U kunt het noorden van het grid (000°) instellen als koersreferentie door **Grid** te selecteren.
- U kunt de magnetische afwijking handmatig instellen door **Gebruiker** te selecteren, de magnetische afwijking in te voeren en **OK** te selecteren.

## Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de tripteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen.

### Tripcomputerinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de tripcomputerpagina te bladeren en druk op **MENU**.

**Herstel:** Hiermee stelt u alle tripcomputerwaarden op nul in. Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripgegevens te herstellen voordat u een reis begint.

**Wijzig gegevensvelden:** Hiermee past u de gegevensvelden van de tripcomputer aan.

**Wijzig dashboard:** Hiermee wijzigt u het thema en de informatie die op het dashboard wordt weergegeven.

**OPMERKING:** Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert ([Profielen, pagina 50](#)).

**Voeg pagina toe:** Hiermee voegt u een extra pagina met aanpasbare gegevensvelden in.

**TIP:** U kunt de pijlknoppen gebruiken om door de pagina's te bladeren.

**Wis pagina:** Hiermee verwijdert u een extra pagina met aanpasbare gegevensvelden.

**Meer gegevens:** Voegt extra gegevensvelden toe aan de tripcomputer.

**Minder gegevens:** Verwijdert gegevensvelden uit de tripcomputer.

**Standaardinstellingen:** Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de tripcomputer.

## Hoogtemeter

De hoogtemeter toont standaard de hoogtegegevens van de gereisde afstand. U kunt de hoogtemeterinstellingen aanpassen ([Hoogtemeterinstellingen, pagina 17](#)). U kunt elk punt op het profiel selecteren om de details over dat punt te bekijken.

## Instellingen voor de hoogtemeter

Druk op **PAGE** om naar de hoogtemeterpagina te bladeren en druk op **MENU**.

**Herstel:** Hiermee herstelt u de gegevens van de hoogtemeter, waaronder waypoint-, spoor- en reisgegevens.

**Stel hoogtemeter in:** Hiermee kunt u extra hoogtemeterinstellingen openen ([Hoogtemeterinstellingen, pagina 17](#)).

**Pas zoombereik aan:** Hiermee past u de zoombereiken aan die worden weergegeven op de hoogtemeterpagina.

**Wijzig gegevensvelden:** Hiermee kunt u de gegevensvelden van de hoogtemeter aanpassen.

**Standaardinstellingen:** Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de hoogtemeter.

### Hoogtemeterinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de hoogtemeterpagina te bladeren en druk op **MENU**. Selecteer **Stel hoogtemeter in**.

**Autom kalibratie:** Eenmaal Met Eenmaal kan de hoogtemeter automatisch één keer worden gekalibreerd wanneer u een activiteit start. Continu Met Continu kan de hoogtemeter tijdens de gehele duur van uw activiteit worden gekalibreerd.

**Barometermodus:** Variabele hoogte meet de hoogteverschillen terwijl u onderweg bent. Vaste hoogte gaat ervan uit dat het navigatietoestel stilstaat op een vaste hoogte, zodat de barometerdruk alleen verandert door de weersomstandigheden.

**Luchtdruktrend:** Hiermee stelt u in hoe het navigatietoestel drukgegevens vastlegt. Altijd opslaan slaat alle luchtdrukgegevens op. Dit kan handig zijn als u let op weerfronten.

**Type plot:** Hiermee worden hoogteverschillen vastgelegd gedurende een bepaalde tijd of over een bepaalde afstand, of plaatselijke luchtdrukverschillen over een bepaalde tijdsduur.

**Kalibreer hoogtemeter:** Hiermee kunt u handmatig de barometrische hoogtemeter kalibreren ([De barometrische hoogtemeter kalibreren, pagina 17](#)).

### De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

- 1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.
- 2 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 3 Druk op **MENU**.
- 4 Selecteer **Stel hoogtemeter in > Kalibreer hoogtemeter**.
- 5 Selecteer **Methode** om de meetwaarde te selecteren die u wilt gebruiken voor kalibratie.
- 6 Voer de meetwaarde in.
- 7 Selecteer **Kalibreer**.

## Navigatie

U kunt de GPS-navigatiefuncties op uw toestel gebruiken om een opgeslagen activiteit, route of koers te volgen.

- Uw toestel registreert uw pad als een activiteit. Activiteiten maken gebruik van corridornavigatie. Tijdens het navigeren over een opgeslagen activiteit kan deze niet opnieuw worden berekend ([Opnamen, pagina 23](#)).
- Een route is een serie waypoints of locaties die u naar uw bestemming leidt. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies ([Routes, pagina 21](#)).
- Een koers kan meerdere bestemmingen hebben en kan als punt-naar-punt of over navigeerbare wegen worden gemaakt. Tijdens het navigeren over een opgeslagen koers kunt u ervoor kiezen om het directe pad te volgen, zonder kaartaanpassingen of herberekeningen, of wegen en sporen te volgen met eventueel benodigde herberekeningen. U kunt opgeslagen activiteiten en routes converteren naar koersen ([Koersen, pagina 26](#)).

### Pagina FIND

U kunt de pagina Zoek gebruiken om een bestemming te zoeken waar u naartoe wilt navigeren. Niet alle FIND-categorieën zijn beschikbaar in alle gebieden en op alle kaarten.



## Navigeren naar een bestemming

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig **MENU** om de zoekbewerking te verfijnen.
- 4 Selecteer indien nodig **Spelzoeken** en voer de naam van de bestemming of een deel van de naam in.
- 5 Selecteer een bestemming.
- 6 Selecteer **Ga**.  
De route wordt als een magenta lijn op de kaart weergegeven.
- 7 Navigeer met de kaart (*Navigeren met de kaart, pagina 12*) of met het kompas (*Navigeren met het kompas, pagina 13*).

## Stoppen met navigeren

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Navigatie stoppen**.

## Een locatie in de buurt van een andere locatie zoeken

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Zoek nabij** en selecteer een optie.
- 4 Selecteer een locatie.

## Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met via-punten kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. U kunt details over de locatie toevoegen, zoals naam, hoogte en diepte.

U kunt een .gpx-bestand met via-punten toevoegen door het bestand over te brengen naar de GPX-map (*Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 54*).

## Uw huidige locatie opslaan als een waypoint

- 1 Druk op **MARK**.
- 2 Selecteer indien nodig een veld om informatie over het waypoint te bewerken, zoals de naam of locatie.
- 3 Selecteer **Sla op**.

## Een locatie op de kaart opslaan als waypoint

U kunt de locatie op de kaart opslaan als een waypoint.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
- 2 Druk op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om de cursor naar een nieuwe locatie op de kaart te verplaatsen.  
Er verschijnt een informatiebalk boven in het scherm.
- 3 Druk op **ENTER**
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Sla op als waypoint**.

## Naar een waypoint navigeren

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Waypoints**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Selecteer **Ga**.  
Uw route naar het waypoint wordt standaard weergegeven als een rechte, gekleurde lijn op de kaart.



## Een opgeslagen waypoint zoeken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer indien nodig **MENU** om de zoekbewerking te verfijnen.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
  - Selecteer **Spelzoeken** om te zoeken met de naam van het waypoint.
  - Selecteer **Zoek nabij** om te zoeken in de buurt van recent gevonden locaties, een ander waypoint, uw huidige waypoint of een plaats op de kaart.
  - Selecteer **Sorteer** om de lijst met waypoints te bekijken gesorteerd op dichtstbijzijnde afstand of op alfabetische volgorde.
- 5 Selecteer een waypoint in de lijst.

## Een waypoint bewerken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een opgeslagen waypoint.
- 4 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam of locatie.
- 5 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

## Een waypoint verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wis**.

## De foto van een waypoint wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wijzig foto**.
- 6 Selecteer een foto.
- 7 Selecteer **Gebruik**.

## De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren

U kunt de nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren door de locatiegegevens te middelen. Bij het middelen voert het toestel verschillende GPS-metingen van dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Gem. locatie**.
- 6 Ga naar de locatie van het waypoint.
- 7 Selecteer **Start**.
- 8 Volg de instructies op het scherm.
- 9 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.

Voor de beste resultaten kunt u maximaal acht metingen voor een waypoint opslaan. Wacht minimaal 90 minuten tussen de metingen.

## Een waypoint projecteren vanuit een opgeslagen waypoint

U kunt een nieuw waypoint opslaan door de afstand en peiling te projecteren vanaf een opgeslagen waypoint naar een nieuwe locatie.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Projecteer wayp..**
- 6 Geef de peiling op en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer een maateenheid.
- 8 Voer de afstand in en selecteer **OK**.
- 9 Selecteer **Sla op**.

## Een waypoint op de kaart verplaatsen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Verplaats via-punt**.
- 6 Druk op **▲**, **▼**, **◀**, or **▶** to move the cursor to a new location on the map.
- 7 Selecteer **Verplaats**.

## Een locatie in de buurt van een waypoint zoeken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Zoek nabij hier**.
- 6 Selecteer een categorie.

Op de lijst staan locaties in de buurt van het oorspronkelijke waypoint.

## Een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint instellen

U kunt een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint toevoegen. Gevarenczones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevindt.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Stel gev.zone in**.
- 6 Voer de radius in.

Wanneer u een gebied met een nabijheidswaarschuwing binnengaat, klinkt er een signaal.

## Een waypoint toevoegen aan uw route

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Voeg aan route toe**.
- 6 Selecteer een route.

## Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie

U kunt de locatie van een waypoint wijzigen. Als u bijvoorbeeld uw voertuig verplaatst, kunt u de locatie wijzigen in uw huidige locatie.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Verplaats naar hier**.

De locatie van het waypoint wordt gewijzigd in uw huidige locatie.

## Routes

Een route bestaat uit een serie waypoints of locaties die u naar uw bestemming leidt. Routes worden als GPX-bestanden op het toestel opgeslagen.

## Een route maken met de routeplanner

Een route kan veel waypoints bevatten en moet ten minste een beginpunt en één bestemming bevatten.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner > Route maken > Selecteer eerste punt**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer het eerste punt in de route.
- 5 Selecteer **Gebruik**.
- 6 Selecteer **Kies volgend punt** om meer punten aan de route toe te voegen.
- 7 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

## Een route maken met de kaart

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner > Route maken > Selecteer eerste punt > Kaart gebruiken**.
- 3 Druk op ▲, ▼, ◀, of ▶ om een punt op de kaart te selecteren.
- 4 Selecteer **Gebruik**.
- 5 Herhaal stappen 3 en 4 om meer punten op de kaart te selecteren en deze toe te voegen aan de route (optioneel).
- 6 Selecteer **QUIT**.

## Een opgeslagen route navigeren

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Routes**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **Ga**.  
Daarop wordt de route standaard als een rechte, gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

## De actieve route weergeven

- 1 Begin met het navigeren van een route (*Een opgeslagen route navigeren, pagina 22*).
- 2 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 3 Selecteer **Actieve route**.
- 4 Selecteer een punt in de route om meer details weer te geven.

## Een route bewerken

U kunt punten aan een route toevoegen, punten verwijderen of punten in een route verplaatsen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wijzig route**.
- 6 Selecteer een punt.
- 7 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Overzicht** om het punt op de kaart weer te geven.
  - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
  - Selecteer **Voeg in** als u een punt aan de route wilt toevoegen.  
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
  - Selecteer **Verwijder** als u het punt uit de route wilt verwijderen.
- 8 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

## De naam van een route wijzigen

U kunt de naam van een route wijzigen om die duidelijker te maken.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wijzig naam**.
- 6 Typ de nieuwe naam.

## Een route weergeven op de kaart

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Klik op het tabblad Map.

## De hoogtegrafiek van een route weergeven

De hoogtegrafiek toont de hoogtes op een route op basis van uw route-instelling. Als uw navigatietoestel is geconfigureerd voor directe routes, toont de hoogtegrafiek de hoogtes tussen routepunten in een rechte lijn. Als uw navigatietoestel is geconfigureerd voor routes via wegen, toont de hoogtegrafiek de hoogtes van de wegen op uw route.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer het tabblad met de hoogtegrafiek.

## Een route omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw route omwisselen om de route in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Keer route om**.

## Een route verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wis**.

## Opnamen

Uw toestel registreert uw pad als een activiteit. Activiteiten bevatten informatie over de punten langs de geregistreerde route, inclusief de tijd en locatie voor ieder punt. Activiteiten worden als FIT-bestanden op het toestel opgeslagen.

### Opname-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Vastleggen**.

**Opnamemethode:** Hiermee stelt u de opnamemethode in. De optie Automatisch legt punten met variabele intervallen vast voor een optimale weergave van uw route. U kunt ook punten op specifieke tijd- of afstandintervallen opnemen.

**Interval:** Hiermee stelt u de opnamefrequentie in. Bij frequenter vastleggen van punten ontstaat er een gedetailleerdere route, maar raakt het opnamelog ook sneller vol.

**Auto Pause:** Hiermee stopt u het vastleggen van uw route wanneer u zich niet verplaatst.

**Automatisch starten:** Hiermee stelt u in dat het toestel automatisch een nieuwe opname start wanneer de vorige opname eindigt.

**Activiteittype:** Hiermee stelt u het standaard activiteitentype voor het toestel in.

**Geavanceerde instellingen:** Hiermee kunt u extra registratie-instellingen aanpassen ([Geavanceerde opname-instellingen, pagina 24](#)).

## Geavanceerde opname-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Vastleggen > Geavanceerde instellingen**.

**Uitvoerindeling:** Hiermee stelt u in dat de opname wordt opgeslagen als FIT- of GPX/FIT-bestand op het toestel (*Bestandstypen, pagina 53*). Met de optie FIT wordt uw activiteit vastgelegd met fitnessinformatie die is toegesneden op de Garmin Connect™ app en voor navigatie kan worden gebruikt. Met de optie FIT en GPX wordt uw activiteit vastgelegd als een traditioneel spoor dat op de kaart kan worden bekeken en kan worden gebruikt voor navigatie, en als een activiteit met fitnessinformatie.

**Auto opslaan:** Hiermee stelt u een automatisch schema in voor het opslaan van uw opnamen. Zo kunt u uw reizen organiseren en geheugenruimte besparen (*Instellingen voor automatisch opslaan, pagina 24*).

**Reis vastleggen:** Hiermee kunt u de optie voor het vastleggen van reisgegevens instellen.

**Herstel vastgel. geg.:** Hiermee kunt u een optie voor het herstellen van gegevens instellen. Met de optie Activiteit en reis worden de opname- en reisgegevens aan het eind van het actieve opname teruggezet op nul. De optie Op verzoek vraagt u om de gegevens te selecteren die u wilt herstellen.

## Instellingen voor automatisch opslaan

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Vastleggen > Geavanceerde instellingen > Auto opslaan**.

**Indien vol:** Slaat de huidige opname automatisch op en start een nieuwe wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten is.

**Dagelijks:** Slaat de opname van de vorige dag automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel op een nieuwe dag inschakelt.

**Wekelijks:** Slaat de opname van de vorige week automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel in een nieuwe week inschakelt.







**Automatisch:** Slaat de huidige opname automatisch op op basis van de lengte en het aantal genomen spoorpunten.

**Nooit:** Slaat de huidige opname nooit automatisch op. Wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten nadert, filtert het toestel het actieve spoor om overbodige punten te verwijderen terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. Ongefilterde punten worden opgeslagen in een tijdelijk GPX- en FIT-bestand dat wordt opgeslagen of verwijderd wanneer de opname stopt.

**OPMERKING:** Bij het importeren van FIT-activiteiten of GPX-tracks met meer dan 20.000 spoorpunten, filtert het toestel de lijn zodat deze in het toestelgeheugen past en de prestaties van de kaarttekening verbetert, terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. De FIT- en GPX-bestanden behouden al hun oorspronkelijke spoorpunten.

## De huidige activiteit weergeven

Standaard begint het toestel automatisch met het registreren van uw pad als activiteit wanneer het wordt ingeschakeld en satellietsignalen ontvangt. U kunt de registratie handmatig pauzeren en starten.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opnameknoppen**.
- 3 Druk op  en  om een optie weer te geven:
  - Selecteer  om de opname van de huidige activiteit te regelen.
  - Als u gegevensvelden voor de activiteit wilt weergeven, selecteert u .
  - Als u de huidige activiteit op de kaart wilt weergeven, selecteert u .
  - Selecteer  om een hoogtegrafiek van de huidige activiteit weer te geven.

## Navigeren met behulp van TracBack

Tijdens het navigeren kunt u terug navigeren naar het begin van uw activiteit. Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute wilt terugvinden.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opnameknoppen**.
- 3 Druk op ► om naar het kaarttabblad te gaan.
- 4 Selecteer **TracBack**.  
Op de kaart wordt uw route van begin- tot eindpunt aangegeven met een magenta lijn.
- 5 Navigeer met de kaart (*Navigeren met de kaart, pagina 12*) of met het kompas (*Navigeren met het kompas, pagina 13*).

## De huidige activiteit stoppen

- 1 Druk op de hoofdpagina's op **ENTER**.
- 2 Selecteer **Stop**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Hervat**.
  - Selecteer  om de activiteit op te slaan.  
**TIP:** U kunt de opgeslagen activiteit bekijken door tweemaal op **MENU** te drukken om het hoofdmenu weer te geven en **Opgen. activiteiten** te selecteren.
  - Als u de activiteit wilt verwijderen en de tripcomputer opnieuw wilt instellen, selecteert u .


## De huidige activiteit opslaan

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opnameknoppen** > ►.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Sla op** om de gehele activiteit op te slaan.
  - Druk op **MENU**, selecteer **Sla deel op** en selecteer een gedeelte.

## Opgeslagen activiteitinformatie weergeven

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer  om informatie over de activiteit weer te geven, zoals tijd en afstand.
- 5 Selecteer  om de activiteit op een kaart weer te geven.  
Het begin en einde van de track worden met vlaggen aangegeven.

## Een locatie van een activiteit als waypoint opslaan

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer .
- 5 Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om de cursor naar een nieuwe locatie op de kaart te verplaatsen.  
Er verschijnt een informatiebalk boven in het scherm.
- 6 Druk op **ENTER**
- 7 Druk op **MENU**.
- 8 Selecteer **Sla op als waypoint**.

## Een track maken op basis van een opgeslagen activiteit

U kunt een track maken op basis van een opgeslagen activiteit. Tracks worden opgeslagen met andere bestandstypen dan activiteiten (*Bestandstypen, pagina 53*). Hiermee kunt u uw track draadloos delen met andere compatibele Garmin toestellen.


- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Opslaan als spoor**.

## Een activiteit omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw activiteit omwisselen om de activiteit in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Omgekeerde kopie**.

## Een opgeslagen activiteit navigeren

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **Ga**.

## Een opgeslagen activiteit verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wis**.

## Koersen

Een koers kan meerdere bestemmingen hebben en kan als punt-naar-punt of over navigeerbare wegen worden gevolgd. Koersen worden als FIT-bestanden op het toestel opgeslagen.

## Een route maken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner > Maak koers**.
- 3 Selecteer een methode voor het maken van koersen:
  - Als u een koers zonder kaartaanpassingen of herberekeningen wilt maken, selecteert u **Direct pad**.
  - Als u een koers wilt maken die zich aanpast aan kaartgegevens en indien nodig herberekeningen maakt, selecteert u **Wegen en paden**.
- 4 Selecteer **Selecteer eerste punt**.
- 5 Selecteer een categorie.
- 6 Selecteer het eerste punt in de koers.
- 7 Selecteer **Gebruik**.
- 8 Selecteer **Kies volgend punt** om meer punten aan de koers toe te voegen.
- 9 Selecteer **OK**.



## Een koers maken met de kaart

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner > Maak koers**.
- 3 Selecteer een methode voor het maken van koersen:
  - Als u een koers zonder kaartaanpassingen of herberekeningen wilt maken, selecteert u **Direct pad**.
  - Als u een koers wilt maken die zich aanpast aan kaartgegevens en indien nodig herberekeningen maakt, selecteert u **Wegen en paden**.
- 4 Selecteer **Selecteer eerste punt > Kaart gebruiken**.
- 5 Selecteer een punt op de kaart.
- 6 Selecteer **Gebruik**.
- 7 Verplaats de kaart en selecteer meer punten op de kaart om aan de koers toe te voegen.
- 8 Selecteer **OK**.

## Over een opgeslagen route navigeren

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Koersen**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Selecteer **Ga**.  
Standaard worden de routes als een rechte, gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

## Een koers wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wijzig koers**.
- 6 Selecteer een punt.
- 7 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Overzicht** om het punt op de kaart weer te geven.
  - Selecteer **Wijzig naam** om de naam van het punt te wijzigen.
  - Als u het symbool wilt bewerken dat wordt gebruikt om het punt weer te geven, selecteert u **Wijzig pictogram**.
  - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de koers wilt wijzigen.
  - Selecteer **Ervoor invoegen** als u een punt aan de koers wilt toevoegen.  
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
  - Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer u op het punt aankomt, selecteert u **Waarsch bij aankomst**.  
Punten met waarschuwingen zijn over het algemeen bestemmingen op uw koers. Punten zonder waarschuwingen worden gebruikt als routepunten op de koers, maar zijn geen bestemmingen.
  - Selecteer **Verwijder** als u het punt uit de koers wilt verwijderen.
- 8 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

## De naam van een koers wijzigen

U kunt de naam van een koers wijzigen om die duidelijker te maken.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wijzig naam**.
- 6 Typ de nieuwe naam.

## Een opgeslagen koers op de kaart weergeven

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Klik op het tabblad Map.

## De hoogtegrafiek van een koers weergeven

De hoogtegrafiek toont de hoogtes van een koers op basis van uw route-instellingen. Als uw navigatietoestel is geconfigureerd voor directe routes, toont de hoogtegrafiek de hoogtes tussen koerspunten in een rechte lijn. Als uw navigatietoestel is geconfigureerd voor routes via wegen, toont de hoogtegrafiek de hoogtes van de wegen van uw route.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Selecteer het tabblad met de hoogtegrafiek.

## Een koers omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw koers omwisselen om de koers in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Koers omkeren**.

## Een track of route maken op basis van een opgeslagen koers

U kunt een track of route maken op basis van een opgeslagen koers. U kunt de tracks of route volgen op Garmin toestellen die geen routenavigatie ondersteunen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Opslaan als spoor** of **Sla op als route**.

## Een koers verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Koersplanner**.
- 3 Selecteer een koers.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wis**.

## Optionele kaarten

U kunt extra kaarten op het toestel gebruiken, zoals Outdoor Maps+, City Navigator®, en Garmin HuntView™ Plus detailkaarten. Gedetailleerde kaarten bevatten mogelijk meer nuttige punten, zoals restaurants of watersportdiensten. Ga voor meer informatie naar [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) of neem contact op met uw Garmin dealer.

### Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

### Een adres zoeken

U kunt optionele City Navigator kaarten gebruiken om naar adressen te zoeken.

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Adressen**.
- 3 Selecteer **Zoekgebied** en voer het land, de regio of stad in.
- 4 Selecteer **Nummer** en voer het huisnummer in.
- 5 Selecteer **Straatnaam** en voer de straatnaam in.

## Connected functies

Connected functies zijn beschikbaar voor uw GPSMAP 67i toestel als u het toestel verbindt met een draadloos netwerk of een compatibele telefoon via Bluetooth technologie. Voor sommige functies moet u de Garmin Messenger app op uw telefoon installeren. Voor sommige functies moet u de Garmin Explore app op uw telefoon installeren. Ga naar [garmin.com/apps](http://garmin.com/apps) voor meer informatie.

**Garmin Messenger:** Met de Garmin Messenger app kunt u berichten opstellen en verzenden via uw smartphone en contactpersonen en incheckberichten synchroniseren met uw toestel.

**Garmin Explore:** De Garmin Explore app synchroniseert en deelt waypoints, koersen en verzamelingen met uw toestel. U kunt ook kaarten downloaden naar uw telefoon voor offline toegang.

**Bluetooth sensoren:** Hiermee kunt u Bluetooth compatibele sensoren koppelen, bijvoorbeeld een hartslagmeter.

**Connect IQ™:** Hiermee kunt u via de Connect IQ app uw toestelfuncties uitbreiden met widgets, gegevensvelden en apps.

**EPO-downloads:** Hiermee kunt u een Extended Prediction Orbit-bestand downloaden waarmee u snel GPS-satellieten kunt vinden en de tijd kunt bekorten die nodig is om een eerste GPS-locatie te krijgen via de Garmin Explore app wanneer u verbinding heeft met een Wi-Fi netwerk.

**Kaarten voor buitensporters+:** Hiermee kunt u gratis satellietbeelden of premium kaartgegevens downloaden met behulp van een abonnement op Outdoor Maps+ wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

**Live geocachegegevens:** Biedt betaalde of gratis services voor het weergeven van live geocachegegevens vanaf [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) via de Garmin Explore app of wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

**Tracking:** Hiermee kunt u trackpunten opnemen en verzenden via het Iridium satellietnetwerk. U kunt contactpersonen uitnodigen om hen te volgen door een inReach bericht te verzenden vanuit het veld. Met deze functie kunnen uw contactpersonen uw live-gegevens bekijken op een MapShare volgpagina met behulp van uw Garmin Explore account.

**Telefoonmeldingen:** Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw GPSMAP 67i toestel via de Garmin Explore app.

**Software-updates:** Hiermee kunt u updates van uw toestelsoftware ontvangen via de Garmin Explore app of wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

**inReach Weather:** Hiermee kunt u weersinformatie ontvangen via uw inReach abonnement. U kunt een basis-, uitgebreide of watersportweersverwachting aanvragen.

## Vereisten voor connected functies

Sommige functies vereisen een smartphone en een specifieke app op uw smartphone.

Functie	Verbonden met een gekoppelde smartphone via de Garmin Connect app	Verbonden met een Wi-Fi netwerk
Activiteiten uploaden naar Garmin Connect	Ja	Ja
Software-updates	Ja	Ja
EPO-downloads	Ja	Ja
Live geocachegegevens	Ja	Ja
Weer	Ja	Ja
Telefoonmeldingen	Ja <sup>1</sup>	Nee
Connect IQ	Ja	Nee
Kaarten voor buitensporters+	Ja <sup>2</sup>	Ja <sup>3</sup>

### Telefoonmeldingen

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die is gekoppeld met het GPSMAP 67i toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

### Meldingen van uw telefoon weergeven

Voordat u meldingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met uw compatibele smartphone.

- 1 Druk op **i** om de statuspagina te openen.
- 2 Selecteer **Meldingen**.
- 3 Selecteer een melding.

### Meldingen verbergen

Ontvangen meldingen worden standaard op het scherm weergegeven. U kunt meldingen verbergen zodat ze niet worden weergegeven.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Bluetooth > Meldingen > Verberg**.

### Meldingen beheren

U kunt meldingen die op uw GPSMAP 67i toestel worden weergegeven, beheren vanaf uw compatibele smartphone.

Selecteer een optie:

- Als u een iPhone® toestel gebruikt, kunt u via de iOS meldingsinstellingen de items selecteren die u op het toestel wilt weergeven.
- Als u een Android smartphone gebruikt, selecteert u in de Garmin Connect app, **Instellingen > Slimme meldingen**.

<sup>1</sup> Het toestel ontvangt telefoonmeldingen van een gekoppelde iOS® telefoon rechtstreeks, en het ontvangt meldingen via de Garmin Connect app op een Android™ telefoon.

<sup>2</sup> Vereist om uw abonnement te activeren.

<sup>3</sup> Vereist om kaarten te downloaden.

## Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Wi-Fi**.
- 3 Selecteer de schakelaar om indien nodig de Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 4 Selecteer **Voeg netw. toe**.
- 5 Selecteer een draadloos netwerk in de lijst en voer zo nodig het wachtwoord in.

Het navigatietoestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de locatie.

## Connect IQ functies

U kunt aan uw toestel Connect IQ functies toevoegen van Garmin en andere leveranciers via de Connect IQ app. U kunt uw toestel aanpassen met gegevensvelden, widgets en apps.

**Gegevensvelden:** Hiermee kunt u nieuwe gegevensvelden downloaden die sensoren, activiteiten en historische gegevens op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en pagina's.

**Widgets:** Hiermee kunt u direct informatie bekijken, zoals sensorgegevens en meldingen.

**Apps:** Hiermee kunt u interactieve functies toevoegen aan uw toestel, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.

## Connect IQ functies downloaden

Voordat u functies kunt downloaden via de Connect IQ app, moet u uw GPSMAP 67i toestel met uw smartphone koppelen (*Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 5*).

- 1 U kunt de Connect IQ app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Selecteer zo nodig uw toestel.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

## Connect IQ functies downloaden via uw computer

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar [apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) en meld u aan.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie en download deze.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

## Connect IQ widgets weergeven

- 1 Druk op **ⓘ** om de statuspagina te openen.
- 2 Druk op **◀** of **▶** om door de widgets te bladeren.

# Gegevensgebruik en geschiedenis

U kunt abonnementsdetails en -gegevens weergeven op het GPSMAP 67i toestel.

## Details weergeven

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Inreach hulpprogr.**
- 3 Selecteer **Abonnementsgegevens**.

## Gegevensgebruik inzien

U kunt het aantal berichten, incheckberichten en spoorpunten dat u in de huidige factuurperiode hebt verzonden inzien. Aan het begin van elke factuurperiode wordt de gegevensgebruiksteller automatisch gereset.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Inreach hulpprogr.**.
- 3 Selecteer **Verbruik abonnement**.

## Hulpmiddelen in het hoofdmenu

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

**Actieve route:** Toont uw actieve route en eventuele toekomstige waypoints (*Routes, pagina 21*).

**Actief weer:** Geeft de huidige temperatuur, temperatuurvoorspelling, weersverwachting, weerradar, bewolking en windcondities weer (*Een actieve weersverwachting weergeven, pagina 34*).

**Avonturen:** Geeft een lijst met avonturen weer van de BaseCamp™ toepassing (*Garmin Adventures, pagina 35*).

**Wekker:** Hiermee stelt u een weksignaal in. Als u het navigatietoestel niet gebruikt, kunt u instellen dat het op een bepaald ogenblik wordt ingeschakeld.

**Hoogtemeter:** Geeft de hoogte weer over de afgelegde afstand (*Hoogtemeter, pagina 16*).

**Oppervlakteberek.:** Hiermee kunt u de oppervlakte van een gebied berekenen (*De oppervlakte van een gebied berekenen, pagina 36*).

**Calculator:** Geeft een rekenmachine weer.

**Agenda:** Geeft een agenda weer.

**Collecties beheren:** Geeft verzamelingen weer die zijn gesynchroniseerd vanaf uw Garmin Explore account.

**Kompas:** Geeft het kompas weer (*Kompas, pagina 13*).

**Connect IQ:** Toont een lijst met geïnstalleerde Connect IQ apps (*Connect IQ functies, pagina 31*).

**Koersplanner:** Geeft een lijst met opgeslagen koersen weer en u kunt hiermee nieuwe koersen maken (*Koersen, pagina 26*).

**Zaklamp:** Hiermee schakelt u de zaklamp in (*De zaklamp gebruiken, pagina 37*).

**Geocaching:** Toont een lijst met gedownloade geocaches (*Geocaches, pagina 37*).

**Jagen en vissen:** Geeft voorspellingen voor de beste datums en tijdstippen om te jagen en te vissen op uw huidige locatie weer.

**Inreach hulpprogr.:** Hiermee kunt u details over uw inReach abonnement bekijken, e-mail controleren en een testbericht sturen (*inReach functies, pagina 6*).

**inReach weer:** Hiermee kunt u basis-, uitgebreide of scheepvaartweersvoorspelling aanvragen via uw inReach abonnement (*Een inReach weersvoorspelling aanvragen, pagina 33*).

**Man-over-boord:** Een Man-over-boord-locatie (MOB) markeren en terug navigeren naar dat punt (*Een Man-overboord-locatie markeren en de navigatie ernaartoe starten, pagina 41*).

**Kaart:** Geeft de kaart weer (*Kaart, pagina 12*).

**Kaartbeheer:** Toont de gedownloade kaartversies. Met een abonnement op Outdoor Maps+ kunt u extra kaarten downloaden (*Kaarten downloaden, pagina 41*).

**Berichten:** Hiermee kunt u berichten verzenden via het Iridium satellietnetwerk (*inReach functies, pagina 6*).

**Meldingen:** Waarschuwt u bij inkomende oproepen, sms-berichten, updates van sociale netwerken en meer volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone (*Telefoonmeldingen, pagina 30*).

**Fotoviewer:** Hier worden opgeslagen foto's weergegeven.

**Profiel wijzigen:** Hiermee kunt u het profiel wijzigen om uw instellingen en gegevensvelden aan te passen voor een bepaalde activiteit of reis (*Een profiel selecteren, pagina 42*).

**Gevarenzones:** Hiermee kunt u waarschuwingen instellen die afgaan binnen het bereik van bepaalde locaties (*Een nabijheidswaarschuwing instellen, pagina 42*).

**Opgen. activiteiten:** Geeft uw huidige activiteit en een lijst met opgenomen activiteiten weer (*Opnamen, pagina 23*).

- Opnameknoppen:** Hiermee kunt u de details van de huidige activiteit bekijken en het vastleggen van de huidige activiteit controleren (*De huidige activiteit weergeven, pagina 24*).
- Routeplanner:** Geeft een lijst met opgeslagen routes weer en u kunt hiermee nieuwe routes maken (*Een route maken met de routeplanner, pagina 21*).
- Satelliet:** Hiermee wordt uw huidige GPS-satellietinformatie weergegeven (*Satellietpagina, pagina 42*).
- Opgeslagen sporen:** Geeft een lijst met opgeslagen tracks weer (*Een track maken op basis van een opgeslagen activiteit, pagina 26*).
- Draadloos delen:** Hiermee kunt u draadloos bestanden overbrengen naar een ander compatibel toestel (*Gegevens draadloos verzenden en ontvangen, pagina 43*).
- Peil en ga:** Hiermee kunt u het navigatietoestel op een object in de verte richten en navigeren met het object als referentiepunt (*Navigeren met Peil en ga, pagina 14*).
- SOS:** Hiermee kunt u een SOS-redding starten (*inReach functies, pagina 6*).
- Stopwatch:** Hiermee kunt u ronden en rondetijden meten.
- Zon en maan:** Geeft de tijd van zonsopkomst en zonsondergang en de maanfase weer, gebaseerd op uw GPS-positie.
- Volgen:** Hiermee kunt u trackpunten opnemen en verzenden via het Iridium satellietnetwerk. (*inReach functies, pagina 6*).
- Tripcomputer:** Geeft de tripcomputer weer (*Tripcomputer, pagina 16*).
- VIRB afstandsbc.:** Hiermee kunt u een camera bedienen als u een VIRB® camera hebt gekoppeld aan uw GPSMAP 67i navigatietoestel (*De VIRB afstandsbediening gebruiken, pagina 43*).
- Waypoint middelen:** Hiermee kunt u de locatie van een waypoint verfijnen voor een nauwkeurigere weergave (*De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren, pagina 20*).
- Waypoint-beheer:** Geeft alle waypoints weer die zijn opgeslagen op het toestel (*Via-punten, pagina 18*).
- FIND:** Hiermee kunt u een bestemming vinden waarnaar u wilt navigeren (*Navigeren naar een bestemming, pagina 18*).
- XERO locaties:** Hiermee wordt de laserlocatie-informatie weergegeven als u een Xero® boogvizier met uw GPSMAP 67i navigatietoestel hebt gekoppeld.

## Een inReach weersvoorspelling aanvragen

Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat uw navigatietoestel een duidelijk zicht op de lucht heeft wanneer u een inReach weersverwachting aanvraagt.

Uw navigatietoestel kan een bericht verzenden waarin u een basis-, premium- of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt met uw inReach abonnement. U kunt weersverwachtingen ontvangen voor uw huidige locatie, een waypoint, GPS-coördinaten of een locatie die u op de kaart kiest. Voor weersvoorspellingen worden datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **inReach weer > Nieuwe weersvoersp..**
- 3 Selecteer zo nodig **Type weersvoors.** en kies vervolgens een **Basis-** of **Premiumweersvoorspelling**.
- 4 Selecteer indien nodig **Locatie**, en selecteer een locatie.  
Het navigatietoestel vraagt standaard om het weer voor uw huidige locatie.
- 5 Selecteer zo nodig **Maritiem** om een scheepvaartweersvoorspelling te ontvangen.

**OPMERKING:** Voor locaties uit de kust of in een groot watergebied, kunt u het beste alleen een scheepvaartweersvoorspelling aanvragen. Weersverwachtingen voor de scheepvaart zijn niet beschikbaar voor landlocaties of meren in het binnenland.

- 6 Selecteer **Weersvoersp..**

Het navigatietoestel verzendt een aanvraag voor de voorspelling. Het kan enkele minuten duren voordat de weersverwachting is ontvangen.

Nadat het navigatietoestel klaar is met het downloaden van de gegevens, kunt u de voorspelling op elk gewenst moment bekijken totdat alle informatie in de voorspelling is verlopen. U kunt de weersverwachting tevens op elk moment bijwerken.



## Een inReach weersvoorspelling bijwerken

U kunt een inReach weersverwachting bijwerken die is verlopen of verouderde informatie bevat. Bij het bijwerken van een voorspelling worden dezelfde datakosten of extra kosten in rekening gebracht als bij het aanvragen van een voorspelling.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **inReach weer**.
- 3 Selecteer locatie met een verouderde weersvoorspelling.
- 4 Selecteer **Weer bijwerken**.

Het navigatietoestel vraagt een bijgewerkte voorspelling op. Als u de voorspelling Mijn locatie bijwerkt, vraagt het navigatietoestel een bijgewerkte voorspelling voor uw huidige locatie op. Het kan enkele minuten duren voordat de bijgewerkte weersverwachting is ontvangen.

## Een inReach weersverwachting verwijderen

U kunt een verlopen voorspelling of een voorspelling voor een locatie die u niet meer nodig hebt verwijderen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **inReach weer**.
- 3 Selecteer een weerlocatie.  
**OPMERKING:** U kunt de verwachting voor Mijn locatie niet verwijderen.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wis**.





## Een actieve weersverwachting weergeven

Terwijl uw GPSMAP 67i navigatietoestel is verbonden met uw smartphone of met een Wi-Fi netwerk en een actieve internetverbinding heeft, kan het gedetailleerde weerinformatie ontvangen van het internet.




- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Actief weer**.  
Het navigatietoestel downloadt automatisch een weersverwachting voor uw huidige locatie.
- 3 Selecteer een dag om een uurprognose weer te geven, indien beschikbaar.
- 4 Selecteer een tijdsinterval om gedetailleerde weersinformatie weer te geven.

## Een actieve weerkaart weergeven

Als u een actieve weerkaart wilt weergeven, moet uw navigatietoestel verbinding hebben met uw smartphone. Terwijl uw navigatietoestel is verbonden met een smartphone of Wi-Fi netwerk met internettoegang, kunt u een live weerkaart bekijken met weerradar, bewolking, temperatuur of windomstandigheden.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Actief weer**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om een tabblad met de weerkaart te selecteren.  
**OPMERKING:** Sommige opties zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.
  - Selecteer  om een weerradar te bekijken.
  - Selecteer  om de bewolking te bekijken.
  - Selecteer  om temperaturen te bekijken.
  - Selecteer  om windsnelheden en -richtingen te bekijken.

De geselecteerde gegevens worden op de kaart weergegeven. Het kan even duren voordat het navigatietoestel de weerkaartgegevens heeft geladen.

- 4 Selecteer een optie:
  - Druk op  of  om in of uit te zoomen op de kaart.
  - Als u omhoog, omlaag, naar links of naar rechts op de kaart wilt schuiven, drukt u op  om de panmodus te openen en gebruikt u het navigatiepad.



## Een actieve weerlocatie toevoegen

U kunt een weerlocatie toevoegen om het actieve weer voor waypoints, GPS-coördinaten of andere locaties weer te geven.

- 1 Geeft een actieve weersverwachting weer.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Locaties beheren > Nieuwe locatie**.

- 4 Selecteer een locatie.

**TIP:** Met de optie Weerlocaties kunt u snel een locatie selecteren waarvoor u eerder een inReach weersverwachting hebt aangevraagd.

- 5 Selecteer **Gebruik**.

Het navigatietoestel downloadt een voorspelling voor de geselecteerde locatie.

## De actieve weerlocatie wijzigen

U kunt snel schakelen tussen voorspellingen voor actieve weerlocaties die u eerder hebt toegevoegd.

- 1 Geeft een actieve weersverwachting weer.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Locaties beheren**.
- 4 Selecteer een locatie in de lijst.

**TIP:** De optie Mijn locatie downloadt altijd een voorspelling voor uw huidige locatie.

- 5 Selecteer **Gebruik**.

Het navigatietoestel downloadt de meest recente voorspelling voor de geselecteerde locatie.

## Een actieve weerlocatie verwijderen

- 1 Geeft een actieve weersverwachting weer.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Locaties beheren**.
- 4 Selecteer een locatie in de lijst.

**OPMERKING:** U kunt de verwachting voor Mijn locatie niet verwijderen.

- 5 Selecteer **Wis**.

## Garmin Adventures

U kunt items die bij elkaar horen groeperen als een avontuur. U kunt bijvoorbeeld een avontuur maken van een wandeltocht. Een avontuur kan bijvoorbeeld bestaan uit het spoorlog, de foto's en de geocaches van de tocht. Gebruik BaseCamp om uw avonturen te maken en te beheren. Ga voor meer informatie naar [garmin.com/basecamp](http://garmin.com/basecamp).

## Bestanden verzenden van en naar BaseCamp

- 1 Open BaseCamp.
- 2 Verbind het toestel met uw computer.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer en sleep een item van een aangesloten toestel naar Mijn verzameling of een lijst.
  - Selecteer een item in Mijn verzameling of een lijst en sleep het naar een aangesloten toestel.

## Een avontuur maken

Voordat u een avontuur kunt maken en naar uw toestel kunt sturen, moet u BaseCamp naar uw computer downloaden en moet u een spoor vanaf uw toestel overdragen naar uw computer ([Bestanden verzenden van en naar BaseCamp, pagina 35](#)).

- 1 Open BaseCamp.
- 2 Selecteer **Bestand > Nieuw > Garmin Adventure**.
- 3 Selecteer een spoor en klik op **Volgende**.
- 4 Voeg indien nodig items toe vanuit BaseCamp.
- 5 Geef in de vereiste velden de naam en een beschrijving op voor het avontuur.
- 6 Als u de omslagfoto van het avontuur wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig**, en vervolgens een andere foto.
- 7 Klik op **Voltooien**.

## Een avontuur beginnen

Voordat u een avontuur kunt beginnen, moet u een avontuur verzenden vanaf BaseCamp naar uw navigatietoestel ([Bestanden verzenden van en naar BaseCamp, pagina 35](#)).

Als u een opgeslagen avontuur start, volgt het navigatietoestel het opgeslagen spoor en toont snelkoppelingen naar gerelateerde informatie op het spoor, zoals foto's en waypoints.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Avonturen**.  
**OPMERKING:** Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren ([Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49](#)).
- 3 Selecteer een avontuur.
- 4 Selecteer **Start**.

## De oppervlakte van een gebied berekenen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Oppervlakteberek. > Start**.  
**OPMERKING:** Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren ([Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49](#)).
- 3 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.
- 4 Selecteer **Bereken** wanneer u daarmee klaar bent.

## De zaklamp gebruiken

### ⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel heeft mogelijk een zaklamp die kan worden geprogrammeerd om met verschillende intervallen te knipperen. Neem contact op met uw arts als u epilepsie hebt of gevoelig bent voor fel of knipperend licht.

**OPMERKING:** Gebruik van de zaklamp kan de levensduur van de batterij doen afnemen. U kunt de helderheid of de knipperfrequentie beperken om de levensduur van de batterijen te verlengen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Zaklamp** > **ENTER**.  
**OPMERKING:** Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren (*Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49*).
- 3 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de helderheid aan te passen.
- 4 Selecteer zo nodig een ander type flitser.

0	Geen knipperlicht, constante lichtstraal.
1 t/m 9	Aantal knipperingen per seconden.
SOS	Noodlicht. <b>OPMERKING:</b> Wi-Fi, Bluetooth en ANT+ verbindingen zijn uitgeschakeld in de SOS-modus.

## Geocaches

Geocaching is een schatzoekactiviteit waarbij spelers caches verbergen of zoeken aan de hand van aanwijzingen en GPS-coördinaten.

### Uw toestel registreren op Geocaching.com

U kunt uw toestel registreren op [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) en zoeken naar een lijst met geocaches in de buurt of naar live informatie over miljoenen geocaches.

- 1 Maak verbinding met een draadloos netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 31*) of met de Garmin Connect app (*Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 5*).
- 2 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 3 Selecteer **Stel in** > **Geocaching** > **Registreer toestel**.  
Er wordt een activeringscode weergegeven.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

### Verbinding maken met Geocaching.com

Na de registratie kunt u geocaches van [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) weergeven op uw draadloos verbonden toestel.

- Maak verbinding met de Garmin Connect app.
- Maak verbinding met een Wi-Fi netwerk.

### Geocaches downloaden via een computer

U kunt geocaches handmatig op uw toestel laden via een computer (*Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 54*). U kunt de geocachebestanden in een GPX-bestand plaatsen en importeren naar de GPX-map op het toestel. Met een premium abonnement op geocaching.com kunt u de "pocket query" functie gebruiken om een grote groep geocaches op uw toestel te laden als een enkel GPX-bestand.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).
- 3 Maak, indien nodig, een account.
- 4 Meld u aan.
- 5 Volg de instructies op geocaching.com om geocaches te zoeken en naar uw toestel te downloaden.

## Een geocache zoeken


U kunt zoeken naar de geocaches die zijn geladen op uw navigatietoestel.

Als u bent verbonden met [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) kunt u zoeken naar live geocachegegevens en geocaches downloaden.

**OPMERKING:** U kunt gedetailleerde informatie voor een beperkt aantal geocaches per dag downloaden. U kunt een premium abonnement aanschaffen om meer te kunnen downloaden. Ga naar [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) voor meer informatie.


- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching** > .
- 3 Druk op **MENU**.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u op naam wilt zoeken naar geocaches op uw navigatietoestel, selecteert u **Spelzoeken** en voert u een zoekterm in.
  - Als u wilt zoeken naar geocaches bij u in de buurt of nabij een andere locatie, selecteert u **Zoek nabij** en selecteert u een locatie.  
Als u bent verbonden met [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), bevatten de zoekresultaten live geocachegegevens van **GC Live download**.
  - Als u live geocaches wilt zoeken op code, selecteert u **GC Live download** > **GC-code** en voert u de geocachecode in.  
Met deze functie kunt u een specifieke geocache downloaden van [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) wanneer u de geocachecode kent.
- 5 Selecteer een geocache.  
De geocachegegevens worden weergegeven.  
**OPMERKING:** Als u een live geocache hebt geselecteerd en u bent verbonden, downloadt het navigatietoestel de volledige geocachedetails naar de interne opslag, indien nodig.

## Zoeken naar een geocache op de kaart

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching** > .
- 3 Druk op **MENU**.
- 4 Selecteer **Geocaches downloaden** om op de kaart naar geocaches in de buurt te zoeken en ze te downloaden.  
**TIP:** U kunt Filter selecteren om de zoekresultaten te filteren.
- 5 Selecteer een geocache.  
De geocachegegevens worden weergegeven. Als u een live geocache hebt geselecteerd en u bent verbonden met [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), downloadt het navigatietoestel de volledige geocachedetails naar de interne opslag.

## De lijst met geocaches filteren

U kunt de lijst met geocaches filteren op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching** > .
- 3 Druk op **MENU**.
- 4 Selecteer **Filter** en selecteer een of meer opties:
  - Als u wilt filteren op een geocachecategorie, zoals puzzel of evenement, selecteert u **Type**.
  - Als u wilt filteren op de fysieke grootte van de geocache-container, selecteert u **Cachegrootte**.
  - Als u wilt filteren op de status **Niet geprobeerd**, **Niet gevonden** of **Gevonden**, selecteert u **Status**.
  - Als u wilt filteren op de moeilijkheidsgraad voor het vinden van de geocache, of de moeilijkheidsgraad van het terrein, selecteert u een niveau van 1 tot 5.
- 5 Selecteer **QUIT** om de gefilterde geocache-lijst weer te geven.

## Een aangepast geocachefilter opslaan

U kunt uw eigen filters voor geocaches maken op basis van specifieke factoren.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in** > **Geocaching** > **Filter instellen** > **Filter maken**.
- 3 Selecteer de items die u wilt filteren.
- 4 Selecteer **QUIT**.

Standaard wordt het nieuwe filter automatisch opgeslagen met de naam Filter gevolgd door een nummer.

Bijvoorbeeld: Filter 2. U kunt het geocachefilter bewerken door de naam te wijzigen ([Uw eigen geocachefilters bewerken, pagina 39](#)).

## Uw eigen geocachefilters bewerken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in** > **Geocaching** > **Filter instellen**.
- 3 Selecteer een filter.
- 4 Selecteer een item dat u wilt bewerken.

## Geocache-details weergeven

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching**.
- 3 Selecteer een geocache.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Herziepunt**.  
De beschrijving en logboeken van de geocache worden weergegeven.

## Naar een geocache navigeren

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching**.
- 3 Selecteer een geocache.
- 4 Selecteer **Ga**.

## Hints en aanwijzingen gebruiken om een geocache te vinden

U kunt hints of aanwijzingen gebruiken, zoals een beschrijving of coördinaten, om een geocache te vinden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren naar een geocache **MENU > Geocache**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u gegevens van de geocache wilt weergeven, selecteert u **Beschrijving**.
  - Als u een hint over de geocachelocatie wilt weergeven, selecteert u **Tip**.
  - Als u de lengte- en breedtecoördinaten van de geocache wilt weergeven, selecteert u **Coördinaten**.
  - Als u feedback over de geocache van vorige zoekers wilt weergeven, selecteert u **Activiteit**.
  - Als u chirp™ zoeken wilt inschakelen, selecteert u **chirp™**.

## De poging loggen

Nadat u hebt geprobeerd een geocache te vinden, kunt u de resultaten loggen. U kunt sommige geocaches verifiëren op [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching > Leg vast**.
- 3 Selecteer **Gevonden, Niet gevonden, Reparatie vereist** of **Niet geprobeerd**.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u wilt stoppen met loggen, selecteert u **OK**.
  - Als u wilt navigeren naar de geocache die zich het dichtst bij u in de buurt bevindt, selecteert u **Zoek vlg. dichtstbij**.
  - Als u een opmerking wilt invoeren over het zoeken naar de geocache of over de geocache zelf, selecteer dan **Wijzig opmerking**, voer een opmerking in en selecteer **OK**.

Als u bent aangemeld op [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), wordt het log automatisch geüpload naar uw account bij [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

## chirp

Een chirp is een klein accessoire dat wordt geprogrammeerd en in een geocache wordt achtergelaten. Garmin U kunt uw toestel gebruiken om een chirp te vinden in een geocache.

### Zoeken naar chirp inschakelen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Geocaching > chirp™ instellen**.
- 3 Selecteer **chirp™ zoeken > Aan**.

### Een geocache met een chirp zoeken

- 1 Schakel chirp zoeken in en navigeer naar een geocache.  
Als u zich binnen een afstand van 10 m (33 ft.) van een geocache met een chirp bevindt, worden details over de chirp weergegeven.
- 2 Selecteer **Toon details**.
- 3 Selecteer indien nodig **Ga** om naar de volgende fase van de geocache te navigeren.

## Live geocachegegevens van het toestel verwijderen

U kunt live geocachegegevens verwijderen om alleen geocaches te laten weergeven die via een computer handmatig op het toestel zijn geladen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Geocaching > Geocaching Live > Wis Live gegevens**.  
Live geocachinggegevens worden verwijderd van het toestel en niet langer weergegeven in de lijst met geocaches.

## Toestelregistratie verwijderen van Geocaching.com

Als u het eigendom van uw toestel wilt overdragen, kunt u uw toestelregistratie verwijderen van de geocachingwebsite.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Geocaching > Geocaching Live > Maak toestelreg. ong..**

## Een Man-overboord-locatie markeren en de navigatie ernaartoe starten

Voordat u een MOB-locatie (man-overboord) kunt opslaan en er weer naar terug kunt navigeren, moet u de applicatie Man-over-boord toevoegen (*Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49*).

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Man-over-boord > Start**.  
De kaart wordt geopend en toont de route naar de MOB-locatie. De route wordt standaard weergegeven als een magenta lijn.
- 3 Navigeer met de kaart (*Navigeren met de kaart, pagina 12*) of met het kompas (*Navigeren met het kompas, pagina 13*).

## Kaarten downloaden

Voordat u kaarten naar uw navigatietoestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 31*).

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Kaartbeheer > Kaarten voor buitensporters+**.  
**OPMERKING:** Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren (*Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49*).
- 3 Selecteer een optie:
  - Als u gratis satellietkaartgegevens wilt downloaden zonder abonnement, selecteert u **Satellietbeelden toev..**
  - Als u premiumkaarten wilt downloaden en uw abonnement op Outdoor Maps+ voor dit navigatietoestel wilt activeren, selecteert u **Abo controleren**.  
**OPMERKING:** Ga naar [garmin.com/outdoormaps](http://garmin.com/outdoormaps) voor informatie over het aanschaffen van een abonnement.
- 4 Druk op **OK** en selecteer **Laaginformatie** om details over de kaartlagen weer te geven (optioneel).
- 5 Voer op de kaart een of meer acties uit:
  - Als u verschillende gebieden op de kaart wilt weergeven, drukt u op **▲, ▼, ◀** of **▶**.
  - Als u wilt in- en uitzoomen op de kaart, drukt u op **+** en **-**.
- 6 Selecteer **Selecteer gebied > Download**.  
Er wordt een schatting weergegeven van de downloadgrootte voor de kaart. Controleer of uw navigatietoestel genoeg beschikbare opslagruimte voor de kaart heeft.
- 7 Selecteer **Naam** om de naam van de kaartdownload te wijzigen (optioneel).
- 8 Druk op **MENU**.
- 9 Selecteer **Configureer kaarten**.
- 10 Selecteer een schakelaar om kaartlagen in of uit te schakelen.

## Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- 1 Selecteer **Kaartbeheer > Kaarten voor buitensporters+ > MENU > Configureer kaarten**.
- 2 Selecteer de schakelaar om elke geïnstalleerde kaart in te schakelen.
- 3 Selecteer de kaartnaam om het helderheidsniveau van het raster te wijzigen (optioneel).

## Een kaart verwijderen

U kunt kaarten verwijderen om de beschikbare toestelopslag te vergroten.

- 1 Selecteer **Kaartbeheer** > **Kaarten voor buitensporters+**.
- 2 Selecteer een kaart.
- 3 Selecteer **MENU** > **Wis**.

## Een profiel selecteren

Als u van activiteit verandert, kunt u de instellingen van het toestel aanpassen door een ander profiel te selecteren.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Profiel wijzigen**  
**OPMERKING:** Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren (*Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49*).
- 3 Selecteer een profiel.

## Een nabijheidswaarschuwing instellen

Gevarenzones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevindt.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Gevarenzones** > **Alarm maken**.  
**OPMERKING:** Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren (*Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49*).
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer een locatie.
- 5 Selecteer **Gebruik**.
- 6 Voer een radius in.

Wanneer u een gebied met een nabijheidswaarschuwing binnengaat, klinkt er een signaal.

## Een gevaarzone bewerken of verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Gevarenzones**.
- 3 Selecteer een alarm.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u de radius wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig radius**.
  - Selecteer **Bekijk kaart** om het alarm op een kaart weer te geven.
  - Selecteer **Wis** om het alarm te verwijderen.

## Satellietpagina

Op de satellietpagina wordt de volgende informatie weergegeven: uw huidige locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de satellietlocaties en de signaalsterkte.

U kunt de ◀ of ▶ selecteren om extra satellietbeelden weer te geven wanneer deze zijn ingeschakeld.



## GPS-satellietinstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Satelliet**. Druk op **MENU**.

**Gebruik met GPS aan:** Hiermee kunt u de GPS inschakelen.

**Koers boven:** Geeft aan of satellieten en halve cirkels worden weergegeven waarbij het noorden naar de bovenkant van het scherm wijst of uw huidige spoor naar de bovenkant van het scherm wijst.

**Eén kleur:** Hiermee kunt u selecteren of de satellietpagina in één kleur of in meerdere kleuren wordt weergegeven.

**Stel locatie in op kaart:** Hiermee kunt u uw huidige locatie op de kaart markeren. U kunt deze locatie gebruiken om routes te maken of om naar opgeslagen locaties te zoeken.

**AutoLocate-positie:** Hiermee berekent u uw GPS-positie met behulp van de Garmin AutoLocate® functie.

**Satelliet instellen:** Hiermee stelt u de opties voor het satellietstelsel in ([Satellietinstellingen, pagina 45](#)).

## Gegevens draadloos verzenden en ontvangen

Voor het draadloos uitwisselen van gegevens moet uw toestel zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van een compatibel Garmin toestel bevinden.

Uw navigatietoestel kan gegevens draadloos verzenden en ontvangen als het is verbonden met een compatibel Garmin toestel dat gebruikmaakt van ANT+ technologie. U kunt waypoints, geocaches, routes, sporen en meer delen.



- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Draadloos delen**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Verzend** en selecteer een type gegevens.
  - Selecteer **Ontvangen** om gegevens te ontvangen van een ander toestel. Het andere compatibele toestel moet gegevens proberen te verzenden.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

## De VIRB afstandsbediening gebruiken

Voordat u de VIRB afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB camera inschakelen. Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de VIRB serie* voor meer informatie.

Met de VIRB afstandsbediening kunt u uw VIRB camera op afstand bedienen met uw navigatietoestel.

- 1 Schakel uw VIRB camera in.
- 2 Selecteer **VIRB afstandsbed.** op uw GPSMAP 67i navigatietoestel.

**OPMERKING:** Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren ([Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49](#)).
- 3 Wacht totdat het navigatietoestel verbinding maakt met uw VIRB camera.
- 4 Selecteer een optie:
  - Selecteer  om een video-opname te starten.
  - Selecteer  om een foto te maken.

# Het toestel aanpassen

## De gegevensvelden aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevensvelden op elke hoofdpagina worden weergegeven.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Wijzig gegevensvelden**.
- 4 Selecteer een gegevensveld.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

## Het menu Instellen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in**.

**Systeem:** Hiermee kunt u systeeminstellingen aanpassen (*Systeeminstellingen, pagina 45*).

**Schermin:** Hiermee past u de schermverlichting en scherminstellingen aan (*Scherminstellingen, pagina 45*).

**Bluetooth:** Hiermee koppelt u uw navigatietoestel aan een smartphone en kunt u de Bluetooth instellingen (*Bluetooth instellingen, pagina 46*) aanpassen.

**Wi-Fi:** Hiermee kunt u verbinding maken met draadloze netwerken (*Wi-Fi instellingen, pagina 46*).

**Volgen:** Hiermee kunt u de Volgen instellingen aanpassen (*inReach Trackinginstellingen, pagina 9*).

**Berichten:** Hiermee kunt u de instellingen voor berichten aanpassen (*Berichtinstellingen, pagina 8*).

**Contacten:** Hiermee kunt u contactpersonen toevoegen, verwijderen en bewerken (*Contactpersonen, pagina 11*).

**Kaart:** Hiermee stelt u de kaartweergave in (*Kaartinstellingen, pagina 13*).

**Vastleggen:** Hiermee kunt u de instellingen voor activiteiten vastleggen aanpassen (*Opname-instellingen, pagina 23*).

**Routebepaling:** Hiermee kunt u aanpassen hoe het toestel routes voor elke activiteit berekent (*Route-instellingen, pagina 46*).

**Expeditiemodus:** Hiermee kunt u instellingen aanpassen voor het inschakelen van de expeditiemodus (*Expeditiemodus inschakelen, pagina 47*).

**Waypoints:** Hiermee kunt u een aangepast voorvoegsel invoeren voor de automatische naam voor waypoints.

**Geluid:** Hiermee kunt u de toestelgeluiden instellen, zoals knoptonen en waarschuwingssignalen (*De toestelgeluiden instellen, pagina 47*).

**Koers:** Hiermee kunt u de instellingen voor de kompas koers aanpassen (*Koersinstellingen, pagina 16*).

**Hoogtemeter:** Hiermee kunt u de hoogtemeterinstellingen aanpassen (*Hoogtemeterinstellingen, pagina 17*).

**Geocaching:** Hiermee kunt u uw geocache-instellingen aanpassen (*Geocaching-instellingen, pagina 47*).

**Sensors:** Hiermee koppelt u draadloze sensoren aan uw navigatietoestel (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 48*).

**Fitness:** Hiermee kunt u instellingen aanpassen voor het vastleggen van fitnessactiviteiten (*Fitnessinstellingen, pagina 48*).

**Maritiem:** Hiermee stelt u de weergave van maritieme gegevens op de kaart in (*Maritieme instellingen wijzigen, pagina 48*).

**Menu's:** Hiermee kunt u de paginavolgorde en het hoofdmenu aanpassen (*Menu-instellingen, pagina 49*).

**Positieweergave:** Hiermee stelt u de opties voor geografisch positieformaat en kaartdatum in (*Instellingen voor positieformaat, pagina 50*).

**Eenheden:** Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte meeteenheden instellen (*De maateenheden wijzigen, pagina 50*).

**Tijd:** Hiermee kunt u de tijdstellingen aanpassen (*Tijdstellingen, pagina 50*).

**Profielen:** Hiermee kunt u activiteitenprofielen aanpassen en nieuwe maken (*Profielen, pagina 50*).

**Herstel:** Hiermee kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (*Gegevens en instellingen herstellen, pagina 51*).

**Over:** Hiermee wordt toestelinformatie, zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over regelgeving en licentieovereenkomst weergegeven (*Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven, pagina 55*).

## Systeeminstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Systeem**.

**Satelliet:** Hiermee stelt u de opties voor het satellietstelsel in ([Satellietinstellingen, pagina 45](#)).

**Taal voor tekst:** Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

**OPMERKING:** Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

**USB-modus:** Hiermee kunt u het MTP (media transfer protocol) of de Garmin modus inschakelen op het toestel als er verbinding is met een computer.

## Satellietinstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Systeem > Satelliet**.

**Satellietstelsel:** Hiermee wordt het satellietstelsel alleen ingesteld op GPS, meerdere satellietstelsels of Demonstratiemodus (GPS uit).

**Multi-Band:** Maakt het gebruik van multi-bandsystemen op het GPSMAP 67i toestel mogelijk.

**OPMERKING:** Multi-bandsystemen maken gebruik van meerdere frequentiebanden en zorgen voor consistentere tracklogs en betere positionering indien het toestel in een uitdagende omgeving wordt gebruikt.

## Scherminstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Scherm**.

**Time-out van scherm:** Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

**Scherf altijd ingesch:** De gebruiksduur van de batterij wordt verlengd door het scherm uit te schakelen wanneer de time-out van de schermverlichting is verstreken ([Het scherm uitschakelen, pagina 45](#)).

**Lay-out:** Hiermee wijzigt u het uiterlijk van de schermachtergrond en selectiemarkering ([De kleurmodus wijzigen, pagina 45](#)).

**Schermafbeelding:** Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

**Tekstgrootte herzien:** Hiermee wijzigt u de grootte van de tekst op het scherm.

## Het scherm uitschakelen

U kunt batterijstroom besparen en de batterijlevensduur verlengen door het scherm automatisch uit te laten schakelen wanneer de schermverlichting uitgaat.

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Scherm > Scherm altijd ingesch > Uit**.

U kunt op **⓪** drukken om het scherm weer in te schakelen.

## De kleurmodus wijzigen

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Scherm > Lay-out**.

3 Selecteer een optie:

- Als u wilt inschakelen dat het toestel automatisch kiest voor dag- of nachtkleuren gebaseerd op het tijdstip, selecteert u **Modus > Automatisch**.
- Als u een lichte achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Modus > Dag**.
- Als u een donkere achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Modus > Nacht**.
- Als u het kleurenschema voor overdag wilt aanpassen, selecteert u **Dagkleur**.
- Als u het kleurenschema voor de nacht wilt aanpassen, selecteert u **Nachtkleur**.

## Bluetooth instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Bluetooth**.

**Status:** Hiermee kunt u Bluetooth draadloze technologie inschakelen en uw huidige verbindingstatus bekijken.

**Meldingen:** Hiermee bekijkt of verbergt u smartphonemeldingen.

**Vergeet telefoon:** Hiermee verwijdert u de verbonden smartphone uit de lijst van gekoppelde smartphones.  
Deze optie is alleen beschikbaar nadat de smartphone is gekoppeld.

## Wi-Fi instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Hiermee schakelt u draadloze internettechnologie in.

**Voeg netw. toe:** Hiermee kunt u scannen naar en verbinding maken met een draadloos internetnetwerk.

## Route-instellingen

De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van het feit of Directe route is in- of uitgeschakeld.

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Routebepaling**.

**Directe route:** Hiermee schakelt u directe route in of uit. Directe route berekent de meest directe route naar de bestemming.

**Activiteit:** Stelt een activiteit in tijdens de routebepaling. Het navigatietoestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

**Zet vast op weg:** Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

**Koersnavigatie:** Hiermee stelt u de methode in waarmee koersen en routes worden berekend. De optie Direct pad wordt gebruikt voor punt-naar-punt navigatie zonder herberekening. Met de optie Wegen en paden wordt de koers aangepast om de kaartgegevens te volgen en wordt zo nodig opnieuw berekend.

**Routeovergangen:** Hiermee stelt u in hoe het navigatietoestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar voor sommige activiteiten. Met de optie Afstand wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

**Geavanceerde instellingen:** Hiermee kunt u extra route-instellingen aanpassen ([Geavanceerde route-instellingen](#), pagina 46).

## Geavanceerde route-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Routebepaling > Geavanceerde instellingen**.

**Berekeningswijze:** Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

**Route herberekenen:** Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

**Te vermijden instellen:** Hiermee stelt u het type weg, terrein en transportmethode in dat u wilt vermijden tijdens het navigeren.

## Expeditiemodus inschakelen

U kunt de expeditiemodus gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen. In de expeditiemodus wordt het scherm uitgeschakeld, schakelt het toestel de modus voor laag energieverbruik in en verzamelt het toestel minder GPS-spoorpunten.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Expeditiemodus**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Als u wilt dat het toestel u vraagt of u de expeditiemodus wilt inschakelen wanneer u het toestel uitschakelt, selecteert u **Op verzoek**.
  - Als u de expeditiemodus na twee minuten inactiviteit automatisch wilt inschakelen, selecteert u **Automatisch**.
  - Als u de expeditiemodus nooit wilt inschakelen, selecteert u **Nooit**.

In de expeditiemodus knippert het groene lampje soms.

## De toestelgeluiden instellen

U kunt het geluid voor berichten, knoppen, afslagwaarschuwingen en alarmen instellen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Geluid**.
- 3 Selecteer **Geluiden**.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u zowel tonen als trillen wilt inschakelen, selecteert u **Geluid & Trilsignaal**.
  - Als u alleen tonen wilt inschakelen, selecteert u **Toon**.
  - Als u alleen trillen wilt inschakelen, selecteert u **Trillen**.
  - Als u tonen en trillen wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.
- 5 Selecteer **Volume** om het toonvolume in te stellen.
- 6 Selecteer een toon voor ieder geluidsitem.

## Geocaching-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Geocaching**.

**Geocaching Live:** Hiermee kunt u live geocachegegevens verwijderen van uw toestel en verwijderen uit uw toestelregistratie op geocaching.com ([Live geocachegegevens van het toestel verwijderen, pagina 40](#), [Toestelregistratie verwijderen van Geocaching.com, pagina 41](#)).

**Geocache-stijl:** Hiermee kunt u het toestel de lijst met geocaches laten weergeven op naam of code.

**chirp™ instellen:** Hiermee kunt u chirp zoeken inschakelen en een chirp accessoire programmeren ([chirp, pagina 40](#)).

**Filter instellen:** Hiermee kunt u aangepaste filters maken en opslaan voor geocaches ([Een aangepast geocachefilter opslaan, pagina 39](#)).

**Gevonden Geocaches:** Hier kunt u het aantal gevonden geocaches wijzigen. Dit aantal wordt automatisch verhoogd als u een gevonden geocache logt ([De poging loggen, pagina 40](#)).

**Gevarenzone:** Hiermee kunt u een geluidssignaal instellen dat u waarschuwt wanneer u zich binnen een opgegeven afstand van een geocache bevindt.

## De draadloze sensoren koppelen

Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of de sensor plaatsen.

Uw navigatietoestel kan worden gekoppeld met draadloze sensoren met behulp van ANT+ of Bluetooth-technologie. U kunt bijvoorbeeld een hartslagmeter met uw navigatietoestel koppelen. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensoren naar [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

1 Breng het navigatietoestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere sensors vandaan bent tijdens het koppelen.

2 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

3 Selecteer **Stel in > Sensors**.

4 Selecteer uw type sensor.

5 Selecteer **Nieuwe zoeken**.

Als de sensor is gekoppeld met uw navigatietoestel, wordt de status van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden.

## Fitnessinstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Fitness**.

**Auto Lap:** Hiermee stelt u in dat het navigatietoestel de ronde automatisch na een specifieke afstand markeert.

**Gebruiker:** Hiermee stelt u uw profielinformatie in. Het navigatietoestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige trainingsgegevens te berekenen in Garmin Connect.

**HS-zones:** Hiermee stelt u de vijf hartslagzones en uw maximale hartslag voor fitnessactiviteiten in.

## Ronden op afstand markeren

Met de Auto Lap<sup>®</sup> functie kunt u de ronde automatisch markeren op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Fitness > Auto Lap**.

3 Voer een waarde in en selecteer **OK**.

## Maritieme instellingen wijzigen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Maritiem**.

**Waterkaartmodus:** Hiermee stelt u het type kaart in waarmee het toestel maritieme gegevens weergeeft.

Nautisch geeft verschillende kaartelementen in verschillende kleuren weer zodat nautische nuttige punten beter leesbaar en de kaart dezelfde kleuren heeft als papieren kaarten. Vissen (waterkaarten vereist) geeft een gedetailleerde weergave van bodemcontouren en dieptepeilingen en vereenvoudigt de kaartweergave zodat deze optimaal is voor vissen.

**Lay-out:** Hiermee stelt u de weergave in voor de maritieme navigatiehulpmiddelen op de kaart.

**Alarm instellen:** Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u van een opgegeven afstand afdrijft terwijl u voor anker ligt en wanneer u water nadert met een bepaalde diepte ([Maritieme alarmsignalen instellen](#), pagina 48).

**Maritiem snelh.filter:** Berekent gedurende korte tijd de gemiddelde snelheid van uw schip om de snelheidswaarden te verscherpen.

## Maritieme alarmsignalen instellen

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Maritiem > Alarm instellen**.

3 Selecteer het gewenste type alarm.

4 Voer een afstand in en selecteer **OK**.

## Menu-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Menu's**.

**Menustijl:** Hiermee stelt u de weergave van het hoofdmenu in.

**Hoofdmenu:** Hiermee kunt u items verplaatsen, toevoegen en verwijderen in het hoofdmenu (*Het hoofdmenu aanpassen, pagina 49*).

**Paginavolgorde:** Hiermee kunt u items verplaatsen, toevoegen en verwijderen in de paginavolgorde (*De paginavolgorde wijzigen, pagina 49*)

**Stel in:** Hiermee verandert u de itemvolgorde in het instellingenmenu.

**Zoek:** Hiermee verandert u de itemvolgorde in het zoekmenu.

## Het hoofdmenu aanpassen


U kunt items verplaatsen in, toevoegen aan en verwijderen uit het hoofdmenu.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u een nieuw item aan het einde van de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Pagina toevoegen**, selecteert u een categorie en een optie.
  - Als u de plaatsing van een item in de lijst wilt wijzigen druk u op **MENU**, selecteert u **Wijzig itemvolgorde**, daarna selecteert u een menu-item en daarna selecteert u **Verplaats**.
  - Als u een nieuw item wilt toevoegen aan de lijst vóór het geselecteerde item, drukt u op **MENU**, selecteert u **Wijzig itemvolgorde**, daarna selecteert u een menu-item en selecteert u **Voeg in**.
  - Als u een item uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **MENU**, selecteert u **Wijzig itemvolgorde**, selecteert u een menu-item en selecteert u **Verwijder**.

## De paginavolgorde wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Menu's > Paginavolgorde > Bewerk paginavolgorde**.
- 3 Selecteer een pagina.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u een pagina omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert u **Verplaats**.
  - Als u een nieuwe pagina wilt toevoegen aan de paginavolgorde, selecteert u **Voeg in**, en selecteert u een categorie.
  - Als u een pagina wilt verwijderen uit de paginavolgorde, selecteert u **Verwijder**.

**TIP:** U kunt op **PAGE** drukken om de paginavolgorde weer te geven.

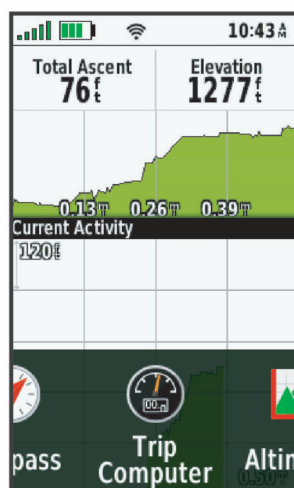



## De weergave van het Paginalint configureren

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Menu's > Paginavolgorde > Paginalintweergave**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Uit** om de weergave van het paginarint uit te schakelen.
  - Selecteer **Langzaam** of **Snel** om de snelheid in te stellen waarmee een pagina wordt geopend nadat deze is geselecteerd in het paginarintvenster.

## Instellingen voor positieformaat

**OPMERKING:** Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Positieweergave**.

**Positieweergave:** Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

**Kaartdatum:** Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

**Kaartsferoïde:** Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

## De maateenheden wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Eenheden**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Om de eenheid van de snelheid en afstand te wijzigen, selecteer **Snelheid/afstand**.
  - Om de eenheid van de verticale snelheid te wijzigen, selecteer **Vertic. snelheid**.
  - Om de eenheid van de hoogte te wijzigen, selecteer **Hoogte > Hoogte**.
  - Om de eenheid van de diepte te wijzigen, selecteer **Hoogte > Diepte**.
  - Om de eenheid van de temperatuur te wijzigen, selecteer **Temperatuur**.
  - Om de eenheid van de druk te wijzigen, selecteer **Druk**.
- 4 Selecteer een maateenheid.

## Tijdinstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Tijd**.

**Tijdweergave:** Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

**Tijdzone:** Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in. De optie Automatisch stelt de tijdzone automatisch in op basis van uw GPS-positie.

**Zomertijd:** Hiermee kunt u zomertijd instellen op het toestel.

## Profielen

Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van het toestel kunt optimaliseren. Voor bijvoorbeeld jagen zijn de instellingen en weergaven anders dan wanneer u het toestel gebruikt voor geocaching.

Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.



## Een aangepast profiel maken

Als geen van de vooraf geladen profielen overeenkomt met uw activiteit of reis, kunt u zelf een aangepast profiel met eigen unieke instellingen en gegevensvelden maken.

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Profielen > Maak profiel > OK**.

Het nieuwe profiel wordt gemaakt met een standaardnaam en -nummer. Bijvoorbeeld: Profiel 10. Het nieuwe profiel wordt uw actieve profiel.

3 Selecteer het nieuwe profiel.

4 Selecteer een optie:

- Pas de standaardprofielnaam aan (*De naam van een profiel wijzigen, pagina 51*).
- Pas de instellingen naar wens aan (*Het menu Instellen, pagina 44*).
- Pas de gegevensvelden naar wens aan (*De gegevensvelden aanpassen, pagina 43*).

Als u wijzigingen aanbrengt in de instellingen en gegevensvelden, worden deze automatisch opgeslagen in het actieve profiel.

## De naam van een profiel wijzigen

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Profielen**.

3 Selecteer een profiel.

4 Selecteer **Wijzig naam**.

5 Typ de nieuwe naam.

## Een profiel verwijderen

**OPMERKING:** U kunt een profiel niet verwijderen als dit in gebruik is.

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Profielen**.

3 Selecteer een profiel.

4 Selecteer **Wis**.

## Gegevens en instellingen herstellen

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Herstel**.

3 Selecteer een optie:

- Als u bepaalde gegevens van een reis wilt herstellen, zoals afstand en gemiddelden, selecteert u **Herstel reisgegevens**.
- Als u alle opgeslagen waypoints wilt verwijderen, selecteert u **Wis alle waypoints**.
- Als u alle gegevens wilt wissen die sinds de start van de huidige activiteit zijn vastgelegd, selecteert u **Wis huidige activiteit**.

**OPMERKING:** Het toestel blijft nieuwe gegevens vastleggen voor de huidige activiteit.

- Als u de instellingen voor het huidige type profiel wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Herstel profielinstellingen**.
- Als u alle toestelinstellingen en profielen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Herstel alle instellingen**.

**OPMERKING:** Als u alle instellingen herstelt, worden alle geocachingactiviteiten op uw toestel gewist. Hiermee worden uw gebruikersgegevens, zoals tracks en waypoints niet verwijderd.

- Als u alle opgeslagen gebruikersgegevens wilt verwijderen en alle instellingen op het toestel opnieuw wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Wis alles**.

**OPMERKING:** Hiermee verwijdert u alle instellingen van uw persoonlijke gegevens, geschiedenis en opgeslagen gebruikersgegevens, inclusief tracks en waypoints.

## Standaardpagina-instellingen herstellen

- 1 Druk op **PAGE** of **QUIT** om naar de pagina te bladeren waarvoor u de instellingen wilt herstellen.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Standaardinstellingen**.

# Toestelinformatie

## Productupdates

Installeer Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) op uw computer. Open de Garmin Explore app op uw telefoon.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Explore
- Productregistratie

## Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Volg de instructies op het scherm.


## Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar [support.garmin.com](http://support.garmin.com) voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

## De karabijnhaakclip bevestigen

- 1 Plaats de karabijnhaakclip ① in de sleuven op de behuizing ② van het toestel.

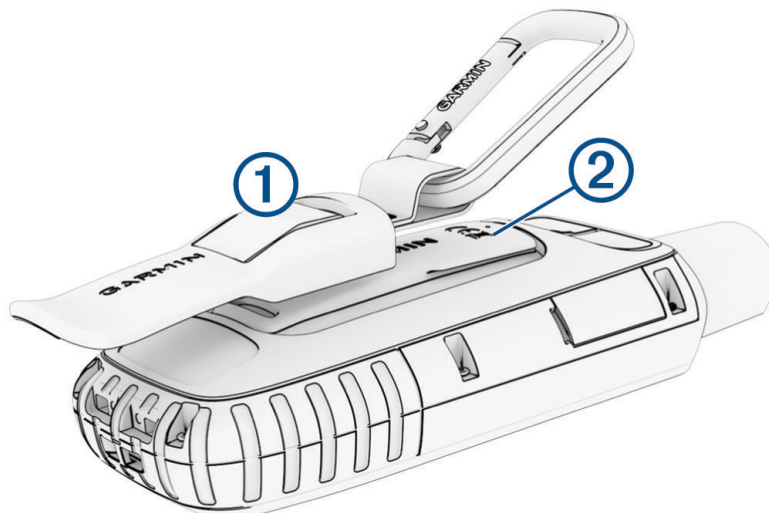


- 2 Schuif de karabijnhaakclip omhoog totdat deze vastklikt.

## De karabijnhaakclip verwijderen

Til de onderkant van de karabijnhaakclip omhoog en schuif de karabijnhaakclip van de behuizing af.

## Een draagkoord bevestigen

1 Haal de lus van het draagkoord door de gleuf in het toestel.

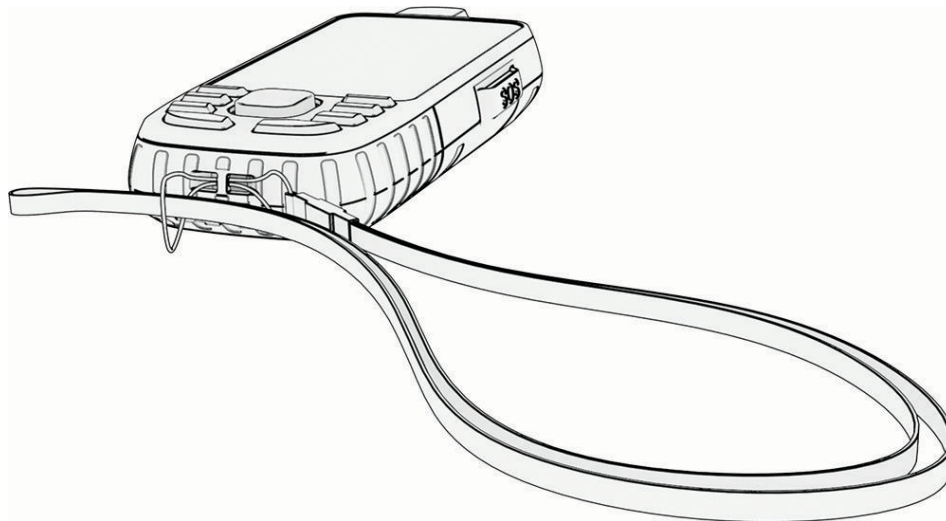

2 Steek het andere uiteinde van het draagkoord door de lus en trek deze strak.

3 Bevestig het draagkoord tijdens een activiteit zo nodig aan uw kleding of rugzak.

## Toestelonderhoud

### LET OP

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529 IPX7. Het toestel is bestand tegen abusievelijk onderdompelen in water tot één meter diep, gedurende maximaal 30 minuten. Als u het toestel langer onder water houdt, kan schade het gevolg zijn. Na onderdompeling moet u het toestel voorzichtig afdrogen en laten opdrogen voordat u het opnieuw gaat gebruiken of oplaadt.

Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met zoet water.

## Het toestel schoonmaken

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

## Gegevensbeheer

**OPMERKING:** Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

## Bestandstypen

Het handheld-toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen:

- Bestanden van Garmin Explore.
- GPX-route-, spoor- en via-puntbestanden.
- GPX-geocachebestanden ([Geocaches downloaden via een computer, pagina 37](#)).
- JPEG-afbeeldingsbestanden.
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de Garmin POI Loader. Ga naar [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader).
- FIT-bestanden voor export naar Garmin Connect.

## Een geheugenkaart installeren

U kunt een microSD geheugenkaart tot 32 GB installeren voor extra opslagruimte of voorgeladen kaarten.

- 1 Verwijder het beschermkapje aan de zijkant van het toestel ①.



- 2 Plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar de voorkant van het toestel gericht.

## Het toestel aansluiten op uw computer

### LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van de computer.

Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden weergegeven als verwisselbaar station onder Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd volume op Mac computers.

## Bestanden overbrengen naar uw computer

- 1 Verbind het toestel met uw computer.

Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. Op Mac computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.

**OPMERKING:** Op sommige computers met meerdere netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van het station.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Open het draagbare toestel, station of volume van het toestel of geheugenkaart.
- 6 Blader naar een map.
- 7 Selecteer **Edit > Paste**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

## Bestanden verwijderen

### LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

**OPMERKING:** Als u een Apple® computer gebruikt, moet u de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te verwijderen.

## De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
  - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

## Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Tot 165 uur met inReach technologie ingeschakeld met een trackinginterval van 10 minuten Tot 180 uur in GPS-modus Tot 425 uur in expeditiemodus met inReach technologie ingeschakeld Tot 840 uur in de expeditiemodus
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 <sup>4</sup>
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60 °C (van -4° tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kompasveilige afstand	17,5 cm (7 in.)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	2,4 GHz bij 16,74 dBm maximaal 1,6 GHz bij 33,5 dBm maximaal
EU SAR (lichaam)	1,07 W/kg gelijktijdig

## Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in**.
- 3 Selecteer **Over**.

<sup>4</sup> Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Appendix

## Gegevensvelden

Sommige gegevensvelden vereisen dat u navigeert of draadloze accessoires hebt om gegevens te kunnen weergeven.

**Aanwijzer:** Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Afstand tot bestemming:** De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Afstand tot volg.:** De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Afstand van activiteit:** De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of de huidige track.

**Alarmtimer:** De huidige tijd van de afteltimer.

**Barometer:** De actuele, gekalibreerde druk.

**Batterijniveau:** De resterende batterijvoeding.

**Behouden snelheid:** De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Bocht:** De richting van de volgende afslag op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Cadans:** Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.

**Cadans laatste ronde:** Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.

**Calorieën:** De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

**Daling - Gemiddeld:** De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Daling laatste ronde:** De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.

**Daling - Maximum:** De maximale daalsnelheid in meter per minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Daling ronde:** De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.

**Daling - Totaal:** De totale afstand van de daling tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Datum:** Huidige dag, maand en jaar.

**Diepte:** De diepte van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA® 0183 toestel dat de waterdiepte kan bepalen.

**ETA bij volgende:** Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**ETA op bestemming:** Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Geen:** Dit is een leeg gegevensveld.

**Gemiddelde cadans:** Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

**Gemiddelde hartslag:** De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.

**Gemiddelde HS %Max.:** Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.

**Gemiddelde rondetijd:** De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

**Glijhoek:** De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

**Glijhoek tot bestem.:** De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**GPS-hoogte:** De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.

**GPS-koers:** De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.

**GPS-nauwkeurigheid:** De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65 meter (12 ft.).

**GPS-signaalsterkte:** De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

**Gradiënt:** De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 3 m (10 ft) stijgt na elke 60 m (200 ft) die u aflegt, is het stijgingspercentage 5%.

**Hartslag:** Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

**Hartslag - %Max.:** Het percentage van maximale hartslag.

**Hartslagzone:** De prestatiezone van uw huidige hartslag (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).

**Hoogte:** De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

**Hoogte boven grond:** De hoogte van uw huidige locatie boven grondniveau.

**Hoogte - Maximum:** Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Hoogte - Minimum:** Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**HS laatste ronde:** De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.

**HS-percentages ronde:** Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.

**Huidige ronde:** De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

**Kilometerteller:** Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.

**Koers:** De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Koers:** De richting waarin u zich verplaatst.

**Kompaskoers:** De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

**Laatste rondeafstand:** De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

**Laatste rondesnelheid:** De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

**Laatste rondetijd:** De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

**Locatie bestemming:** De positie van uw eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Max. temperatuur 24 uur:** De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

**Maximumsnelheid:** De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.

**Min. temperatuur 24 uur:** De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

**Naar koers:** De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Omgevingsluchtdruk:** De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

**Peiling:** De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Positie (ingesteld):** De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

**Positie (lengte/breedte):** De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

**Rondeafstand:** De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

**Rondecadans:** Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

**Ronde HS:** De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.

**Ronden:** Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

**Rondesnelheid:** De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.



**Snelh: bewogen gem.:** De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Snelh: totaal gem.:** De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Snelheid:** De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

**Snelheid - Maximum:** De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Stijging - Gemiddeld:** De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Stijging I. ronde:** De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.

**Stijging - Maximum:** De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Stijging ronde:** De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.

**Stijging - Totaal:** De totale afstand van de stijging tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Stopwatchtimer:** De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

**Temperatuur:** De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. Deze gegevens worden alleen weergegeven als uw toestel is aangesloten op een tempe™ sensor.

**Temperatuur - Water:** De temperatuur van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA 0183 toestel dat de watertemperatuur kan bepalen.

**Tijd:** De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

**Tijd tot bestemming:** De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Tijd tot vlgnde:** De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Totale ronde:** De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.

**Tripteller:** Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Triptijd:** Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Triptijd - Bewogen:** Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Triptijd - Gestopt:** Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

**Van koers:** De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Verstr tijd act.:** De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

**Vert. afst. tot bestem.:** De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Vert. afst. tot volg.:** De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en het volgende via-punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Vert. snelh. tot bestem.:** De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Vertic. snelheid:** De stijg- of daalsnelheid over tijd.

**Wayp. bij best.:** Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Waypoint bij volgende:** Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.



**Wending:** Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

**Zon onder:** Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

**Zon op:** Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

**Zon op/onder:** Het tijdstip van de volgende zonsopkomst of zonsondergang, gebaseerd op uw GPS-positie.

## Optionele accessoires

Optionele accessoires, zoals houders, kaarten, fitnessaccessoires en vervangingsonderdelen, zijn verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com> of bij uw Garmin dealer.

## tempe

Het toestel is compatibel met de tempe temperatuursensor. U kunt de sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt. U moet de tempe sensor met uw toestel koppelen om temperatuurgegevens te kunnen weergeven. Zie de instructies bij uw tempe sensor voor meer informatie.

## Tips voor het koppelen van draadloze sensoren

- Controleer of de sensor compatibel is met uw Garmin toestel.
- Voordat u de sensor met uw Garmin toestel koppelt, dient u een afstand van 10 m (33 ft.) ten opzichte van andere sensoren met ANT+ technologie in acht te nemen.
- Breng het Garmin toestel binnen 3 m (10 ft.) bereik van de sensor.
- Nadat u de koppeling tot stand hebt gebracht, herkent uw Garmin toestel daarna automatisch de sensor wanneer deze wordt activeert. Dit proces vindt automatisch plaats wanneer u het Garmin toestel inschakelt en zorgt ervoor dat de sensoren binnen enkele seconden zijn geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
- Na het koppelen ontvangt uw Garmin toestel alleen gegevens van uw eigen sensoren en u kunt dan ook gewoon in de buurt van andere sensoren komen.

## Problemen oplossen

### Levensduur van de batterij maximaliseren

U kunt verschillende acties ondernemen om de levensduur van de batterij te verlengen.

- Beperk de helderheid van de schermverlichting (*De schermverlichting aanpassen, pagina 4*).
- Beperk de time-out van de schermverlichting (*Scherminstellingen, pagina 45*).
- Verlaag de helderheid van de flitser of de flitsfrequentie (*De zaklamp gebruiken, pagina 37*).
- Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de achtergrondverlichting is uitgeschakeld (*Het scherm uitschakelen, pagina 45*).
- Gebruik de expeditiemodus (*Expeditiemodus inschakelen, pagina 47*).
- Schakel de draadloze connectiviteit uit (*Wi-Fi instellingen, pagina 46*).
- Schakel Bluetooth technologie uit (*Bluetooth instellingen, pagina 46*).
- Schakel extra satellietssystemen uit (*GPS en andere satellietssystemen, pagina 4*).

### Langdurige opslag

Als u van plan bent uw toestel gedurende enige maanden niet te gebruiken, wordt u aangeraden de batterij voor ten minste 50% op te laden voor u het toestel opbergt. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Als u het toestel later weer wilt gebruiken, dient u het eerst volledig op te laden.

## Het toestel opnieuw opstarten

Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk opnieuw opstarten. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.

Houd de aan-uitknop ongeveer 30 seconden ingedrukt.

## Hartslagzones

Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag.

## Fitnessdoelstellingen

Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe te passen.

- Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training.
- Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.

Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel ([Berekeningen van hartslagzones, pagina 60](#)) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoelinden.

Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd.

## Berekeningen van hartslagzones

Zone	% van maximale hartslag	Waargenomen inspanning	Voordelen
1	50–60%	Ontspannen, comfortabel tempo, regelmatige ademhaling	Aerobische training voor beginners, verlaagt het stressniveau
2	60–70%	Comfortabel tempo, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk	Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode
3	70–80%	Gematigd tempo, gesprek voeren iets lastiger	Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training
4	80–90%	Hoog tempo en enigszins oncomfortabel; zware ademhaling	Verbeterde anaerobische capaciteit en drempel, hogere snelheid
5	90–100%	Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar	Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht



