


GARMIN®

DESCENT™ MK2I

Dyk dator

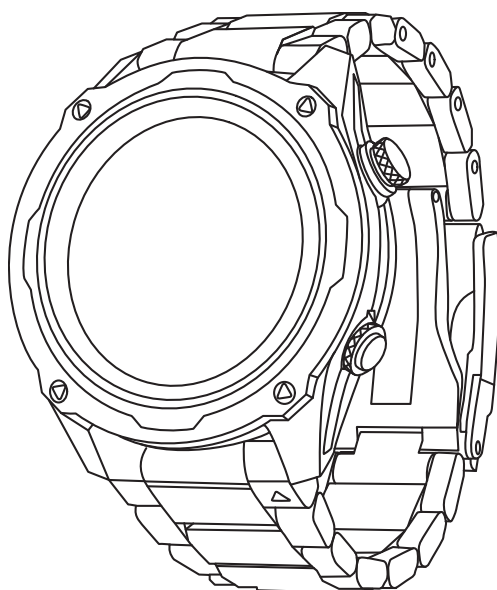

Användarhandbok

Innehållsförteckning

Introduktion.....8

Komma igång.....	8
Knappar.....	8
Använda klockan.....	9
Anpassa klockan.....	10
Standardurtavla.....	10
Rensa användardata resningsfunktionerna.....	10
Para ihop din smartphone.....	11
Ladda klockan.....	11
Produktuppdateringar.....	11
Konfigurera Garmin Express™.....	11

Dykning.....12

Dykvarningar.....	12
Dykvarningar.....	12
Dyklägen.....	13
Pooldyk-läge.....	13
Dykinställning.....	13
Ställa in andningsgaser.....	14
Anpassade dykvarningar.....	14
Ange PO2-tröskelvärden.....	15
Ställa in CCR-setpoints.....	15
Tid för flygförbud.....	16
Luftintegrering.....	16
Installation och inställning.....	16
Para ihop en transceiver med en Descent™ klocka.....	21
Inställningar för dyknätverk och luftintegrering.....	21
Visa dykarmeddelanden.....	22
Dykdatasidor.....	22
Datasidor för sportdyk och techdyk.....	23
CCR-datasidor.....	24
Datasidor för djupmätare.....	25
Datasidor för fridyk.....	25
Datasidor för jaktfridyk.....	26
Dyka.....	27
Navigera med dykkompassen.....	27
Använda stoppur på djupmätare.....	28
Använda basstoppur vid dykning.....	28
Visa transceiverdata under ett dyk..	29
Växla gaser under en dykning.....	30

Växla mellan CC- och OC-dyk för en bailout-procedur.....	30
Utföra ett säkerhetsstopp.....	30
Utföra ett dekompressionsstopp....	31
Dyka med kartan.....	31
Visa widgeten för ytintervall.....	31
Visa widgeten för dyklogg.....	31
Dykplanering.....	32
Beräkna NDL-tid.....	32
Beräkna andningsgasen.....	32
Skapa en dekompressionsplan.....	32
Använda dekompressionsplaner....	33
Höjddykning.....	33
Tips på hur du använder klockan med en vådräkt.....	33
Dykvarningar.....	34
Transceivervarningar.....	35
Aktivera varningar om förlorad transceiver.....	36
Kompatibilitet med dykprodukter och funktioner.....	36
Dykterminologi.....	37

Aktiviteter och appar.....39

Starta en aktivitet.....	39
Tips för att spela in aktiviteter.....	39
Ändra strömläge.....	39
Spela upp ljuduppmärksamhet under en aktivitet.....	39
Använda metronomen.....	40
Stoppa en aktivitet.....	40
Utvärdera en aktivitet.....	40
Lägga till eller ta bort en favoritaktivitet.....	41
Skapa en anpassad aktivitet.....	41
Inomhusaktiviteter.....	41
Ut och springa en virtuell löptur.....	41
Kalibrera löpbandsdistansen.....	41
Registrera en styrketräningsaktivitet.....	42
Använda en indoor trainer.....	42
Utomhusaktiviteter.....	42
Visa tidvatteninformation.....	43
Segling.....	43
Springa på bana.....	45
Registrera en hinderbaneaktivitet....	46
Registrera en ultralöpningsaktivitet.....	46

Visa dina skidåk.....	46
Registrera en offpiståknings- eller snowboardaktivitet.....	47
Kraftdata för längdskidåkning.....	47
Fiska.....	47
Hoppledare.....	47
Multisport.....	47
Triathlonträning.....	48
Skapa en multisportaktivitet.....	48
Simning.....	48
Simterminologi.....	48
Typer av simtag.....	48
Tips för simningsaktiviteter.....	48
Automatisk vila och manuell vila....	49
Träna med träningsloggen.....	49
Stänga av pulsmätning vid handleden under simning.....	49
Golf.....	49
Spela golf.....	49
Hålinformation.....	50
Mäta avstånd med knappinriktning.....	51
Ändra hål.....	51
Byta green.....	51
Flytta flaggan.....	51
Visa uppmätta slag.....	51
Visa layup- och doglegavstånd.....	52
Visa klubbstatistik.....	52
Registrera score.....	52
TruSwing™.....	53
Använda total distans för golf.....	53
Visa PlaysLike avstånd.....	54
Visa riktningen till flaggan.....	54
Klättersporter.....	54
Registrera en inomhusklättringsaktivitet.....	54
Registrera en boulderingaktivitet....	54
Starta en expedition.....	55
Ändra inspelningsintervall för spårpunkt.....	55
Spela in en spårpunkt manuellt.....	55
Visa spårpunkter.....	55

Applied Ballistics®56

Applied Ballistics Quantum™ appen....	56
Applied Ballistics® alternativ:.....	56
Snabbredigera skjutförhållande.....	56

Miljö.....	57
Avståndskort.....	57
Mål.....	57
Profil.....	58
Ordlistan Applied Ballistics®.....	59

Anslutna funktioner 63

Aktivera aviseringar för Bluetooth®.....	63
Visa aviseringar.....	63
Ta emot ett inkommande telefonsamtal.....	63
Svara på ett sms.....	64
Hantera aviseringar.....	64
Stänga av Bluetooth® telefonanslutningen.....	64
Sätta på och slå av anslutningsvarningar för smartphone.....	64
Hitta en borttappad mobil enhet.....	64
Wi-Fi® anslutningsfunktioner.....	64
Ansluta till ett Wi-Fi® nätverk.....	65
Telefon- och datorappar.....	65
Garmin Connect™.....	65
Connect IQ™ funktioner.....	66
Garmin Dive™ app.....	67
Garmin Explore™.....	67
Garmin Golf™ app.....	67

Säkerhets- och spårningsfunktioner 68

Lägga till nödsituationskontakter.....	68
Lägga till kontakter.....	68
Sätta på och stänga av händelsedetektorn.....	68
Begära hjälp.....	69
Starta en GroupTrack session.....	69
Tips för GroupTrack sessioner.....	69
GroupTrack inställningar.....	70

Garmin Pay™ 71

Konfigurera din Garmin Pay™ plånbok.....	71
Betala för ett köp med hjälp av klockan.....	71
Lägga till ett kort i Garmin Pay™ plånboken.....	71
Hantera Garmin Pay™ kort.....	71

Ändra din Garmin Pay™ kod..... 71

Musik..... 73

Ansluta till en tredjepartsleverantör.... 73
Ladda ner ljudfiler från en
tredjepartsleverantör..... 73
Hämta ljudinnehåll från Spotify®..... 73
Ändra musikleverantör..... 73
Ansluta från en
tredjepartsleverantör..... 73
Hämta personliga ljudfiler..... 74
Lyssna på musik..... 74
Musikuppspelningskontroller..... 74
Ansluta Bluetooth® hörlurar..... 74
Ändra ljudläge..... 75

Pulsfunktioner..... 76

Pulsmätning vid handleden..... 76
Bära klockan..... 76
Tips för oregelbundna pulsdata..... 76
Visa puls-widgeten..... 76
Sända pulsdata..... 77
Ställa in en varning för onormal
puls..... 77
Stänga av pulsmätaren vid
handleden..... 77
Prestationsmätningar..... 78
Stänga av prestationsaviseringar.... 78
Upptäcka prestandamätningar
automatiskt..... 78
Enhetlig träningsstatus..... 78
Om VO2-maxberäkningar..... 79
Visa din konditionsålder..... 80
Visa dina förutsagda tävlingstider... 80
Om Training Effect..... 80
HRV-test..... 81
Prestationsförhållande..... 82
Mjölksyratröskel..... 82
Hämta din FTP-uppskattning..... 83
Träningsstatus..... 84
Träningsstatusnivåer..... 84
Värme- och höjddacklimatisering för
bra prestation..... 85
Intensiv belastning..... 85
Tränings belastningsfokus..... 85
Återhämtningstid..... 86
Body Battery™ 86

Visa Body Battery™ widgeten..... 86

Tips för bättre Body Battery™ data... 86

Pulsoximeter..... 87

Läsa av pulsoximetervärden..... 87
Slå på pulsoximetriavläsningar för hela
dagen..... 87
Stänga av automatiska
pulsoximetriavläsningar..... 88
Aktivera pulsoximetrimätning under
sömn..... 88
Tips för oregelbundna
pulsoximeterdata..... 88

Träning..... 89

Ställa in din användarprofil..... 89
Inställningar för kön..... 89
Träningsmål..... 89
Om pulszoner..... 89
Ange dina kraftzoner..... 90
Aktivitetsspårning..... 90
Automatiskt mål..... 90
Använda inaktivitetsvarning..... 91
Sömnspårning..... 91
Intensiva minuter..... 91
Move IQ® 92
Inställningar för aktivitetsspårning.. 92
Träningspass..... 92
Följa ett träningspass från Garmin
Connect™ 92
Skapa ett eget träningspass på
Garmin Connect™ 92
Påbörja ett träningspass..... 93
Följa ett dagligt föreslaget
träningspass..... 93
Följa upp ett simpass i bassäng..... 94
Om träningskalendern..... 94
Intervallpass..... 95
Skapa ett intervallpass..... 95
Starta ett intervallpass..... 95
Stoppa ett intervallpass..... 95
PacePro™ träning..... 96
Hämta en PacePro plan från Garmin
Connect™ 96
Starta en PacePro plan..... 96
Skapa en PacePro plan
på klockan..... 97

Segment.....	97
Strava™ segment.....	97
Visa segmentinformation.....	97
Tävla mot ett segment.....	97
Ställa in ett segment för att justera automatiskt.....	98
Använda Virtual Partner®	98
Ställa in ett träningsmål.....	98
Avbryta ett träningsmål.....	98
Tävla i en föregående aktivitet.....	99
Pausa din träningsstatus.....	99
Återuppta din pausade träningsstatus.....	99
Aktivera självutvärdering.....	99

Klockor..... 100

Ställa in larm.....	100
Redigera ett larm.....	100
Starta nedräkningstimern.....	100
Ta bort en timer.....	100
Använda stoppuret.....	100
Lägga till andra tidszoner.....	101
Redigera en alternativ tidszon.....	101

Navigering..... 102

Spara din plats.....	102
Redigera dina sparade platser.....	102
Ange en referenspunkt.....	102
Beräkna en waypoint.....	102
Navigera till en destination.....	102
Navigera till en intressant plats.....	103
Intressanta platser.....	103
Banor.....	103
Skapa och följa en bana i din enhet.....	103
Skapa en tur och retur-bana.....	104
Skapa en bana på Garmin Connect™	104
Visa eller redigera baninformation	104
Använda ClimbPro.....	105
Markera och starta navigation till en MOB-plats (man överbord).....	105
Navigera med Kurs mot mål.....	105
Navigera till startpunkten under en aktivitet.....	105
Visa ruttriktningar.....	106

Navigera till startpunkten för en sparad aktivitet.....	106
Avbryta navigering.....	106
Karta.....	106
Visa kartan.....	107
Spara eller navigera till en plats på kartan.....	107
Navigera med funktionen Runt omkring mig.....	107
Ändra karttema.....	108
Kompass.....	108
Ställa in kompassriktningen.....	108
Höjdmätare och barometer.....	108

Historik..... 109

Använda historik.....	109
Multisporthistorik.....	109
Personliga rekord	109
Visa dina personliga rekord.....	109
Återställa ett personligt rekord.....	109
Ta bort personliga rekord.....	109
Visa datatotaler.....	110
Använda total distans.....	110
Ta bort historik.....	110

Anpassa enheten..... 111

Inställningar för aktiviteter och appar.....	111
Anpassa datasidorna.....	112
Lägga till en karta i en aktivitet.....	113
Aktivitetsvarningar.....	113
Inställningar för aktivitetskartor.....	114
Ruttinställningar.....	114
Auto Lap®	114
Aktivera Auto Pause®	115
Aktivera automatisk klättring.....	115
3D-hastighet och avstånd.....	116
Sätta på och stänga av varvknappen.....	116
Använda Bläddra automatiskt.....	116
Ändra GPS-inställningarna.....	116
Tidsgränsinställningar för energispärläge.....	117
Ändra en aktivitets placering i listan med appar.....	117
Widgets.....	117
Anpassa widgetslingan.....	118

Använda stressnivåwidgeten.....	118
Anpassa widgeten Min dag.....	119
Anpassa menyn för kontroller.....	119
Inställningar för urtavlan.....	119
Anpassa urtavlan.....	119
Givarinställningar.....	119
Kompassinställningar.....	119
Höjdmätarinställningar.....	120
Barometerinställningar.....	120
Xero® laserplatsinställningar.....	121
Kartinställningar.....	121
Kartteman.....	121
Marina kartinställningar.....	121
Visa och dölja kartdata.....	122
Navigeringsinställningar.....	122
Anpassa kartfunktioner.....	122
Ange en riktningsmarkör.....	122
Ställa in navigeringsmeddelanden.....	122
Inställningar för strömhantering.....	122
Anpassa batterisparfunktionen.....	122
Anpassa strömlägen.....	123
Återställa ett strömläge.....	123
Systeminställningar.....	123
Tidsinställningar.....	124
Ändra inställningar för bakgrundsbelysning.....	124
Anpassa kortkommandon.....	125
Ändra måttenheterna.....	125
Visa enhetsinformation.....	125
Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	125

Trådlösa sensorer..... 126

Para ihop dina trådlösa sensorer.....	127
Löptempo och -distans med HRM- Pro™.....	127
Tips för registrering av löptempo och -distans.....	127
Löpdynamik.....	127
Träna med löpdynamik.....	128
Färgmätare och löpdynamikdata..	128
Tips om det saknas löpdynamikdata.....	129
Använda Varia™ kamerakontrollerna.....	129
inReach® fjärrkontroll.....	129
Använda inReach® fjärrkontrollen..	129
VIRB® fjärrkontroll.....	130

Styra en VIRB® actionkamera.....	130
Styra en VIRB® actionkamera under en aktivitet.....	130

Enhetsinformation..... 131

Descent™ Mk2i specifikationer.....	131
Batteriinformation.....	131
Descent™ T1 – specifikationer.....	131
Enhetsunderhåll.....	132
Skötsel av enheten.....	132
Byta ut QuickFit® armbandet.....	132
Extra långt dykarmband.....	133
Justera ett klockarmband av metall.....	133
Skötsel av Descent™ T1.....	133
Utbytbart batteri.....	133
Datahantering.....	134
Ta bort filer.....	134

Felsökning..... 135

Enheten är på fel språk.....	135
Är min telefon kompatibel med min klocka?.....	135
Telefonen ansluter inte till klockan...	135
Kan jag använda min Bluetooth® sensor med min klocka?.....	135
Hörlurarna ansluter inte till klockan..	135
Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån.....	135
Starta om klockan.....	136
Återställa alla standardinställningar.	136
Dykning.....	136
Återställa vävnadsbelastning.....	136
Återställa yttrycket.....	136
Uppdatera sändarens programvara med hjälp av Descent™ dykdatorn..	136
Transceivern och klockan tappar kontakten under vattnet.....	137
Batteriet i transceivern laddas ur snabbt.....	137
Transceivern ger ifrån sig ett ljud när jag dyker.....	137
Söka satellitsignaler.....	137
Förbättra GPS- satellitmottagningen.....	137
Temperaturvärdet är inte korrekt.....	138
Maximera batteriets livslängd.....	138

Aktivitetsspårning.....	138
Min dagliga stegräkning visas inte	138
Stegräkningen verkar inte stämma	138
Stegräkningen på klockan stämmer inte med stegräkningen på mitt	
Garmin Connect™ konto.....	138
Antal trappor verkar inte vara korrekt.....	139
Mer information.....	139

Bilagor.....140

Datafält.....	140
Standardklassificeringar för VO2- maxvärde.....	146
FTP-klassning.....	147
Hjulstorlek och omkrets.....	147
Symbolförklaringar.....	149

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.

Komma igång

Första gången du använder klockan ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Tryck på **LIGHT** för att slå på klockan (*Knappar, sidan 8*).
- 2 Följ instruktionerna på skärmen när du vill slutföra den första konfigurationen.
Under den första konfigurationen kan du para ihop din smartphone med klockan för att få aviseringar, synkronisera aktiviteter med mera (*Para ihop din smartphone, sidan 11*).
- 3 Ladda enheten (*Ladda klockan, sidan 11*).
- 4 Starta en aktivitet (*Starta en aktivitet, sidan 39*).

Knappar



① LIGHT:

- Tryck snabbt för att sätta på/stänga av belysningen.
- Tryck för att slå på enheten.
- Håll nedtryckt för att visa menyn för kontroller.

Obs!: Hållningsfunktioner är avaktiverade när du dyker.

② UP·MENU:

- Tryck här för att bläddra genom widgetslingan och menyer.
- Håll nedtryckt för att visa menyn.

Obs!: Du kan aktivera eller inaktivera den här knappen för dykaktiviteter (*Dykinställning, sidan 13*).

③ DOWN:

- Tryck här för att bläddra genom widgetslingan och menyer.
- Tryck här för att bläddra genom datasidorna under ett dyk.
- Håll nedtryckt för att visa musikkontroller när du är på en annan sida.

Obs!: Hållningsfunktioner är avaktiverade när du dyker.

④ START·STOP:

- Tryck här för att visa aktivitetslistan och starta eller stoppa en aktivitet.
- Tryck här för att välja ett alternativ i en meny.
- Tryck här för att visa menyn under ett dyk.

⑤ BACK·LAP:

- Tryck här för att återgå till föregående sida.

- Tryck här om du vill stänga en meny under ett dyk.
- Tryck här för att registrera ett varv, vila eller övergång under en multisportaktivitet.
- Håll nedtryckt för att visa urtavlan när du är på en annan sida.
- Håll ned för att återgå till huvuddatasidan under ett dyk.

⑥: Tryck två gånger om du vill bläddra genom datasidorna under ett dyk.

Använda klockan

- Håll **LIGHT** nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
Menyn med kontroller ger snabb åtkomst till funktioner som används ofta, till exempel aktivera stör ej-läget, spara en plats och stänga av klockan.
- Tryck på **UP** eller **DOWN** på urtavlan för att bläddra igenom widgetslingan.
Klockan levereras med förinstallerade widgets som ger snabb information. Fler widgets är tillgängliga när du parar ihop klockan med en smartphone.
- Tryck på **START** på urtavlan för att starta en aktivitet eller öppna en app ([Aktiviteter och appar, sidan 39](#)).
- Håll ned **MENU** för att anpassa urtavlan, justera inställningarna och para ihop trådlösa sensorer.

Visa meny för kontroller

I menyn för kontroller visas alternativ som stoppur, funktioner för att hitta den anslutna telefonen och stänga av klockan. Du kan även öppna Garmin Pay™ plånboken.

Obs!: Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort alternativen i menyn för kontroller ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 119](#)).

- 1 Håll ned **LIGHT** från valfri skärm.



- 2 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att bläddra bland alternativen.

Aktivera flygplansläge

Du kan aktivera flygplansläge om du vill avaktivera all trådlös kommunikation.

Obs!: Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 119](#)).

- 1 Håll ned **LIGHT**.

- 2 Välj ✈️.

Aktivera smygläge

Du kan aktivera smygläge för att förhindra att din GPS-position sparas och delas och avaktivera trådlös kommunikation.

Obs!: Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 119](#)).


- 1 Håll ned **LIGHT**.

- 2 Välj 🐱.

Visa widgetar

Enheten levereras med flera förinstallerade widgets och fler finns tillgängliga när du parar ihop enheten med en smartphone.

- Tryck på **UP** eller **DOWN**.
Enheten bläddrar genom widgetslingan och visar sammanfattningsdata för varje widget.

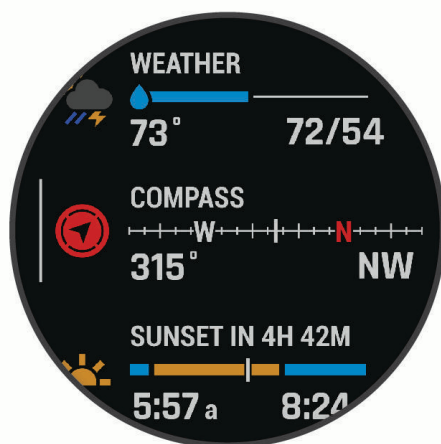


- Tryck på **START** för att visa widgetinformation.
TIPS: Du kan trycka på DOWN för att visa ytterligare skärmar för en widget, eller trycka på START för att visa ytterligare alternativ och funktioner för en widget.
- Från en valfri skärm håller du ned **BACK** för att återgå till urtavlan.
- Om du spelar in en aktivitet trycker du på **BACK** för att återgå till aktivitetsdatasidorna.

Anpassa klockan

- Håll ned **MENU** på urtavlan för att byta urtavla.
- Håll ned **MENU** på widgetsidorna för att anpassa widgetalternativen.
- Håll ned **MENU** på menyn för kontroller för att lägga till, ta bort och ändra ordning på kontrollerna.
- Håll ned **MENU** på valfri sida för att ändra ytterligare inställningar.

Standardurtavla

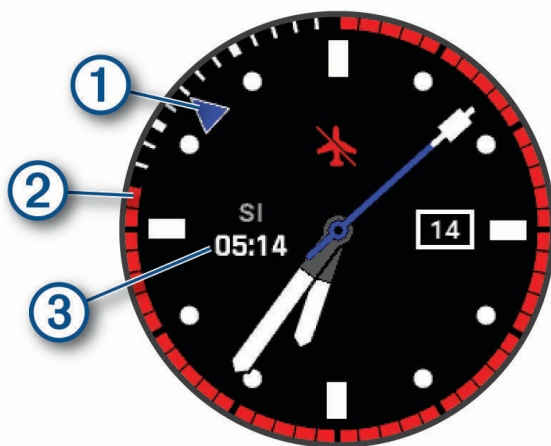

- | | |
|---|--|
| ① | Annan tidszonpekare. Refererar till 24-timmarsmarkeringarna på klockan. |
| ② | Ingen flygförbudstid återstår. Refererar till 24-timmarsmarkeringarna på klockan (Tid för flygförbud , sidan 16). |
| ③ | Ytintervall (SI) efter ett dyk. |

Rensa användardata resningsfunktionen

Dödsknapp-funktionen tar snabbt bort alla sparade data som användaren lagt in och återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.

- Anpassa en knapp- eller knappkombination för **Dödsknapp**-funktionen ([Anpassa kortkommandon](#), sidan 125).
- Håll ned knappen eller knappkombinationen som du har anpassat för att aktivera **Dödsknapp**-funktionen.
TIPS: Du kan trycka på valfri knapp för att avbryta Dödsknapp-funktionen under en nedräkning på 10 sekunder.

Efter 10 sekunder tar klockan bort alla användardata.

Para ihop din smartphone

För att använda klockans anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Garmin Dive™ appen, i stället för via Bluetooth® inställningarna på din smartphone.

- 1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin Dive appen.
- 2 Välj ett alternativ för att aktivera hoppningsläget på klockan:
 - Under den första konfigurationen väljer du **Ja** när du uppmanas att para ihop med din smartphone.
 - Om du hoppade över ihoppningsprocessen tidigare håller du ned **MENU** och väljer **Para ihop telefon**.
- 3 Välj ett alternativ för att lägga till klockan i ditt konto:
 - Om det här är första gången du parar ihop en enhet med appen Garmin Dive följer du instruktionerna på skärmen.
 - Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin Dive appen väljer du **Lägg till > Enheter** och följer instruktionerna på skärmen.

Ladda klockan

⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna (*Skötsel av enheten, sidan 132*).

- 1 Kläm ihop laddningsfästets sidor.
- 2 Rikta in fästet med kontakterna på klockans baksida och släpp det.



- 3 Anslut USB-kabeln till en USB-laddningsport.
Aktuell batteriladdningsnivå visas på klockan.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Dive™ på din smartphone.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Banuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Dive
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express™

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Dykning

Dykvarningar

VARNING

- Dykfunktionerna i den här enheten är endast avsedda att användas av certifierade dykare. Den här enheten ska inte användas som enda dykdator. Underlåtenhet att ange lämplig dykrelaterad information i enheten kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
- Se till att du till fullo förstår hur enheten används, vad som visas på enheten samt enhetens begränsningar. Om du har frågor som gäller användarhandboken eller enheten ska du alltid åtgärda alla avvikelser eller funderingar innan du dyker med enheten. Kom ihåg att det alltid är du som är ansvarig för din egen säkerhet.
- Det finns alltid en risk för tryckfallssjuka (DCI) för alla dykprofiler, även om du följer den dykplanering som du får från dyktabeller eller en dykenhet. Ingen procedur, dykenhet eller dyktabell tar bort risken för tryckfallssjuka eller syrgasförgiftning. En persons fysiologi kan variera från dag till dag. Den här enheten kan inte ta hänsyn till dessa variationer. Vi rekommenderar att du håller dig innanför de gränser som anges av den här enheten för att minimera risken för tryckfallssjuka. Du bör rådfråga en läkare om din kondition innan dykning.
- Dykdatorn kan beräkna takten för ytluftförbrukningen (SAC) och återstående lufttid (ATR). Dessa beräkningar är en uppskattning och bör inte användas som enda informationskälla.
- Använd alltid reservinstrument, inklusive en djupmätare, dränkbar tryckmätare samt timer eller klocka. Du bör ha tillgång till dekompressionstabeller när du dyker med den här enheten.
- Genomför säkerhetskontroller före dykningen. Kontrollera till exempel att enheten fungerar som den ska och kontrollera inställningar, skärm, batterinivå, flasktryck, och gör bubblekontroller för att kontrollera om flaskan läcker.
- Om en varning om flasktryck eller batterivarning visas på dykdatorn ska du omedelbart avsluta dyket och på ett säkert sätt återvända till ytan. Att ignorera larmet kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
- Enheten ska inte delas av flera användare för dykningar. Dykprofiler är användarspecifika och att använda en annan dykares profil kan resultera i missvisande information som kan leda till personskada eller dödsfall.
- Av säkerhetsskäl ska du aldrig dyka ensam. Dyk tillsammans med en utsedd kompis. Du bör också stanna kvar med andra personer under en längre tid efter ett dyk, eftersom möjlig uppkomst av tryckfallssjuka (DCI) kan vara fördröjd eller kan utlösas av aktiviteter vid ytan.
- Den här enheten är inte avsedd för kommersiella eller yrkesmässiga dykaktiviteter. Den är endast till för rekreationssyfte. Kommersiella eller yrkesmässiga dykaktiviteter kan utsätta användaren för extrema djup eller förhållanden som ökar risken för tryckfallssjuka.
- Dyk inte med en gasflaska om du inte personligen kontrollerat innehållet och själv angett det analyserade värdet i enheten. Underlåtenhet att kontrollera dykflaskans innehåll och att ange rätt gasvärden i enheten leder till felaktig information för dykplaneringen och kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
- Att dyka med mer än en gasblandning utgör en mycket större risk än att dyka med endast en gasblandning. Misstag i samband med användning av flera gasblandningar kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
- Transceivern är inte en produkt som rengörs med syre. Använd inte transceivern med mer än 40 % syre.
- Se till att du alltid genomför en säker uppstigning. En snabb uppstigning ökar risken för tryckfallssjuka.
- Att avaktivera låsningsfunktionen för dekompression på enheten kan leda till en ökad risk för tryckfallssjuka, vilket kan leda till personskada eller dödsfall. Du inaktiverar den här funktionen på egen risk.
- Att bryta mot de dekompressionsstopp som krävs kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Gör aldrig en uppstigning över djupet för det dekompressionsstopp som visas.
- Gör alltid ett säkerhetsstopp mellan 3 och 5 meter (9,8 och 16,4 fot) i 3 minuter, även om inget dekompressionsstopp krävs,

Dykvarningar

VARNING

- För dykarmeddelanden krävs fri sikt mellan två kompatibla mottagare med de senaste kompatibla programvaruversionerna. Det kan ta upp till 45 sekunder att skicka data mellan dykare som använder den här funktionen. Det här är en tilläggsfunktion som inte ska användas som en metod för att få nödhjälp och ska inte ersätta traditionella dyksäkerhetsverktyg- och -procedurer.
- Enhetens räckvidd och tillgänglighet för meddelanden eller platsspårning beror på vilken typ av kompatibla enheter som den här enheten kommunicerar med (*Kompatibilitet med dykprodukter och funktioner*, sidan 36).

Dyklägen

Enheten Descent™ Mk2i har stöd för sex dyklägen. Varje dykläge har fyra faser: kontroll före dykning, ytvisning, under dykning och efter dykning. Det går att bekräfta dykinställningarna under säkerhetskontrollen före dykningen ([Dykinställning, sidan 13](#)). På datasidorna för dykläge visas ytfasen ([Dykdatasidor, sidan 22](#)). I dykfasen visas information om pågående dyk och övriga klockfunktioner (t.ex. GPS) är avaktiverade ([Dyka, sidan 27](#)). Vid analysen efter dykningen visas en sammanfattning av den slutförda dykningen ([Visa widgeten för dyklogg, sidan 31](#)).

Sportdyk: I det här läget kan du dyka med en gasblandning. Du kan ställa in upp till 11 ytterligare gaser som reservgaser.

Techdyk: I det här läget kan du konfigurera flera gasblandningar och växla gaser under dykningen. Du kan ställa in syrehalten från 5-100 %. Det här läget stöder en bottengas och upp till 11 ytterligare gaser för dekompression eller backupgaser.

Obs!: Backupgaser används inte för gränsen utan dekompression (NDL) och dekompressionsberäkningar för tid till ytan (TTS) förrän du aktiverar dem under ett dyk.

CCR: I det här läget för dyk med helsluten rebreather (CCR) kan du konfigurera två setpoints för partialtryck för syrgas (PO2), utspädningsgaser för sluten krets (CC) och gaser för öppen krets (OC), dekompression och backup.

Djupmätare: I det här läget kan du dyka med grundläggande funktioner för bottentimer.

Obs!: Efter dykning i djupmätarläget kan enheten endast användas i djupmätarläget eller läget för Apnea i 24 timmar.

Apnea: I det här läget kan du fridyka med särskilda dykdata för Apnea. Detta läge har en högre uppdateringsintervall av data.

Apnea-jakt: Det här läget liknar dykläget Apnea, men är särskilt anpassat för spjutfiskare. I det här läget avaktiveras start- och stoppsignaler.

Pooldyk-läge

När enheten är i pooldyk-läge fungerar funktionerna vävnadsbelastning och dekompressionsstopp normalt men dyken sparas inte i dykloggen.

1 Håll **LIGHT** nedtryckt för att visa menyn för kontroller.

2 Välj .

Pooldyk-läget inaktiveras automatiskt vid midnatt.

Dykinställning

Du kan anpassa dykinställningarna efter dina behov. Alla inställningar kan inte användas för alla dyklägen. Du kan även redigera inställningarna innan du startar ett dyk.

Håll ned **MENU** och välj **Dykinställning**.

Gaser: Ställer in de gasblandningar som används i gasdyklägena ([Ställa in andningsgaser, sidan 14](#)). Du kan ha upp till tolv gaser för varje dykläge med gas.

Dyknätverk och luftintegrering: Här kan du para ihop Descent™ transceivarna och konfigurera datasidorna ([Luftintegrering, sidan 16](#)).

Konservatism: Ställer in konservatismnivån för dekompressionsberäkningar. Högre konservatism ger kortare bottentid och längre stigningstid. Med alternativet Egna kan du ställa in en anpassad gradientfaktor.

Obs!: Se till att du förstår gradientfaktorer innan du anger en anpassad konservatismnivå.

Vattentyp: Här kan du välja vattentyp.

PO2: Ställer in tröskelvärden för partialtryck för syrgas (PO2) i bar, för maximalt användningsdjup (MOD), dekompression, varningar och kritiska varningar ([Ange PO2-tröskelvärden, sidan 15](#)).

Dykvarningar: Här kan du ställa in anpassade varningar för dykning med gas ([Anpassade dykvarningar, sidan 14](#)).

Apneavarningar: Här kan du ställa in anpassade varningar för apneadyk ([Anpassade dykvarningar, sidan 14](#)).

Säkerhetsstopp: Ändra säkerhetsstoppets varaktighet.

Sen dekomprstopp: Ställ in djupet för det slutliga dekompressionsstoppet.

fördröjning för avslutat dyk: Ställ in tiden innan enheten avslutar och sparar ett dyk efter att du har återgått till ytan.

CCR Setpoints: Här kan du ange hög och låg setpoint för PO2 vid dyk med helsluten rebreather (CCR) ([Ställa in CCR-setpoints, sidan 15](#)).

Bakgrundsbelysning: Justera inställningarna för bakgrundsbelysning för dykaktiviteter. Du kan aktivera bakgrundsbelysningen under dyket eller bara när du är på djupet.

Puls: Aktivera eller avaktivera en pulsmätare för dyk. Med alternativet Lagrad remdata kan du aktivera en pulsmätare med bröstrem, till exempel ett tillbehör i HRM-Pro™ serien som lagrar pulsdata med dyket. Du kan visa data från pulsmätaren med bröstrem i appen Garmin Dive™ när du har slutfört dyket.

Dubbelknacka för att byta: Tryck två gånger på enheten för att bläddra igenom dykdatasidorna. Om du märker att du bläddrar oavsiktligt kan du använda alternativet Känslighet för att justera responsen.

UP-knapp: Här kan du avaktivera eller avaktivera knappen UP under dykaktiviteter för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

Enheter: Ställer in avstånds-, djup- och flakstrycksenheter för dykning.

Tid för flygförbud: Ställ in timer för läget Tid för flygförbud (*Tid för flygförbud, sidan 16*).

Tyst dykning: Gör att du kan avaktivera alla ljud och vibrationer för varningar under dykaktiviteter.

Dekompressionslås: Avaktivera funktionen dekompressionslås. Den här funktionen förhindrar sportdyk, techdyk och CCR i 24 timmar om du bryter mot en dekompressionsgräns i mer än tre minuter.

Obs!: Du kan fortfarande avaktivera funktionen dekompressionsstopp efter att ha brutit mot en dekompressionsgräns.

Ställa in andningsgaser

Du kan ange upp till tolv gaser för varje gasdykläge. Dekompressionsberäkningar inkluderar dekompressionsgaser, men inkluderar inte reservgaser.

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Dykinställning > Gaser**.

3 Välj ett dykläge.

4 Välj den första gasen i listan.

För lägen med sportdyk eller techdyk är detta bottengasen. För dykläget CCR (closed-circuit rebreather) är det här utspädningsgasen.

5 Välj **Syre** och ange gasblandningens syrehalt.

6 Välj **Helium** och ange heliumprocenten för gasblandningen.

Enheten beräknar den återstående procentandelen som kväveinnehållet.

7 Tryck på **BACK**.

8 Välj ett alternativ:

Obs!: Alla alternativ är inte tillgängliga för alla dyklägen.

- Välj **Lägg till backup** och ange syre- och heliumprocentsatsen för reservgasen.
- Välj **Lägg till ny**, ange syre- och heliumprocenten och välj **Läge** för att ställa in avsedd användning för gasen, t.ex. dekompression eller reserv.

Obs!: För techdyk-läget kan du välja **Ställ in som transportgas** för att ställa in en dekompressionsgas som den avsedda gasen för nedstigning.

Anpassade dykvarningar

Du kan ställa in anpassade dykvarningar som hjälper dig att träna mot ett visst mål eller öka din medvetenhet om omgivningen.

Varningsnamn	Dykläge	Beskrivning
Djup	Sportdyk, techdyk, CCR, djupmätare, apnea, eller apnea-jakt.	Varningen visas när du når det valda djupet.
Hög fart	Apnea eller apnea-jakt.	Varningen visas när din vertikala fart överskrider den valda farten.
Låg fart	Apnea eller apnea-jakt.	Varningen visas när din vertikala fart underskrider den valda farten.
Neutralt flytdjup	Apnea eller apnea-jakt.	Varningen visas när du når det valda djupet.
Yttimer	Apnea eller apnea-jakt.	Varningen inträffar när det valda tidsintervallet löper ut.
Måldjup	Apnea eller apnea-jakt.	Varningen visas när du når det valda djupet.
Tid	Sportdyk, techdyk, CCR, djupmätare, apnea, eller apnea-jakt.	Varningen inträffar när det valda tidsintervallet löper ut.
Variometer	Apnea eller apnea-jakt.	Varningen visas varje gång du når det valda djupintervallet.

Ställa in en anpassad dykvarning

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Dykinställning**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Dykvarningar**.
 - Välj **Apneavarningar**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lägg till varning** för att lägga till en ny varning.
 - Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
- 5 Aktivera varningen om det behövs.
- 6 Välj ett alternativ:

Obs!: Alla alternativ är inte tillgängliga för alla varningstyper.

 - Välj **Djup** för att ange det djup som ska utlösa varningen.
 - Välj **Tid** för att ange det tidsintervall som ska utlösa varningen.
 - Välj **Fart** för att ange tröskelvärde för den vertikala hastighet som ska utlösa varningen.

Obs!: Du kan ställa in att varningen ska aktiveras när din vertikala hastighet överskrider eller underskrider den valda hastigheten.
 - Välj **Intervall** för att ange om varningen ska utlösas en gång eller vid ett upprepat intervall.
 - Välj **Riktning** för att ange om varningen ska aktiveras för uppstigning, nedstigning eller båda.
 - Välj **Dyktyper** för att ange vilka dyklägen som ska tillåta att varningen utlöses.
 - Välj **Avisering** för att ställa in larmton, vibration eller ingetdera.
 - Välj **Popup-fönster** för att aktivera ett popup-meddelande för varningen.
 - Välj **Förhandsgranska varning** för att se hur varningen visas och hörs under ett dyk.

Ange PO2-tröskelvärden

Du kan konfigurera varningsmeddelanden för tröskelvärden för partialtryck för syrgas (PO2), i bar.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Dykinställning > PO2**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **MOD/Deko PO2** för att ställa in maximalt användningsdjup (MOD) och dekompressions-PO2-tröskelvärden för den planerade bottengasen innan du ska påbörja uppstigningen och byta till dekompressionsgasen med den högsta procentandelen syre.

Obs!: Klockan byter inte gaser automatiskt. Du måste välja gas.
 - Välj **PO2 varning** för att ställa in tröskelvärdet för den högsta syrekonzentrationsnivån som du känner dig bekväm med att nå.
 - Välj **PO2 kritiskt** för att ställa in tröskelvärdet för den maximala syrekonzentrationsnivån som du ska nå.
- 4 Ange ett värde.

Om du når tröskelvärdet PO2 kritiskt under ett dyk visas ett varningsmeddelande på klockan ([Dykvarningar, sidan 34](#)).

Ställa in CCR-setpoints

Du kan konfigurera setpoints för högt och lågt partialtryck för syre (PO2) för CCR-dyk (closed-circuit rebreather).

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Dykinställning > CCR Setpoints**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill konfigurera nedre PO2-setpoint väljer du **Låg setpoint**.
 - Om du vill konfigurera övre PO2-setpoint väljer du **Hög setpoint**.
- 4 Välj **Läge**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra setpoint automatiskt baserat på aktuellt djup väljer du **Automatiskt**.

Obs!: Om du till exempel dyker ned till djupet för hög setpoint eller stiger till djupet för låg setpoint växlar PO2-tröskelvärdet till hög eller låg setpoint. Automatiska setpoints för djup måste vara minst 6,1 m (20 fot) från varandra.
 - Om du vill ändra setpoints manuellt under en dykning väljer du **Manuell**.

Obs! Om du ändrar setpoints manuellt inom 1,8 m (6 fot) från en setpoint för automatisk djupväxling inaktiveras automatisk växling av setpoint tills du är mer än 1,8 m (6 ft) över eller under setpointen för automatiska djupväxling. Detta förhindrar oavsiktlig växling av setpoint.

6 Välj **P02** och ange ett värde.

7 Om det behövs väljer du **Djup** och anger ett djupvärde för den automatiska ändringen av setpoint.

Tid för flygförbud

Du kan behöva vänta flera timmar efter ett dyk innan det är säkert att flyga. ✈ visas på standardurtavlan tillsammans med beräknad tid för flygförbud i timmar (*Standardurtavla, sidan 10*). Mer information finns i widgeten för ytintervall (*Visa widgeten för ytintervall, sidan 31*).

TIPS: Du kan lägga till en indikator för flygförbud i en anpassad urtavla (*Anpassa urtavlan, sidan 119*).

Håll ned **MENU** och välj **Dykeställning > Tid för flygförbud**.

Läget Tid för flygförbud	Dyktyp	Tid för flygförbud
Standard eller 24 timmar	Dyktid på tre minuter eller mindre eller djup på 5 m (15 fot) eller mindre.	0 timmar
Standard	Dyk utan dekompensation mer än 48 timmar sedan föregående dyk.	12 timmar
Standard	Flera dyk utan dekompensation inom 48 timmar.	18 timmar
Standard	Dyk med slutfört dekompensionsstopp.	24 timmar
24 timmar	Dyk utan djupmätare som inte bröt mot dekompensionsplanen.	24 timmar
Standard eller 24 timmar	Dyk med djupmätare eller ett dyk som bröt mot dekompensionsplanen.	48 timmar

Luftintegrering

Klockan Descent™ Mk2i kan användas med en ihopparad Descent för att visa flasktryck, uppskattad återstående lufttid och uppskattad gasförbrukning. När du parar ihop klockan med en annan dykares transceiver kan du visa djup, avstånd och flasktryck. Kompatibla enheter kan skicka eller ta emot dykarmeddelanden i ditt dyknätverk (*Kompatibilitet med dykprodukter och funktioner, sidan 36*). Mer information om Descent transceivern finns i enhetens användarhandbok.

Installation och inställning


⚠ VARNING

För att säkerställa korrekt installation och bästa prestanda rekommenderar vi starkt att du slutför den första installationen och inställningen i en dyksportbutik. Du bör testa transceiverns installation grundligt ovanför och under vatten innan du använder den vid dykning.


Tips för placering av transceivern

Transceivern kommunicerar trådlöst med din kompatibla klocka. På ytan används ANT® teknologi. Under vattnet använder den ekolodsnätverket SubWave™. Din kropp, torrdräkt och dykutrustning kan blockera signalen, särskilt under vatten. För bästa mottagning bör alla transceivrar i din grupp ha tydliga siktlinjer mot klockan. För att förhindra att signalen blockeras av din kropp eller utrustning bör du följa de här tipsen.


- Du bör montera transceivern på samma sida av flaskan som den handled du bär klockan på. Om du till exempel bär klockan på vänster handled bör du montera transceivern på vänster sida av flaskaregulatorn.

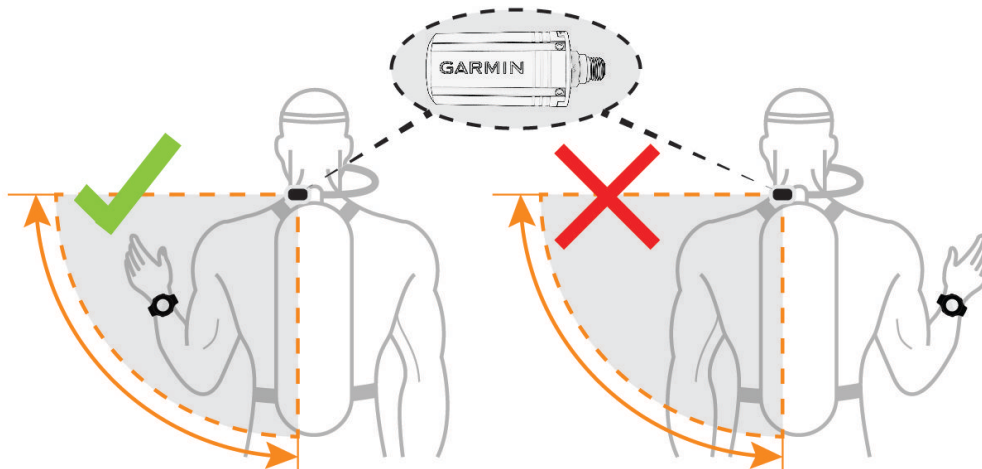


- För bästa mottagning bör du ha flaskan högt upp på ryggen. Det gör att transceivern har fri siktlinje över axlarna.

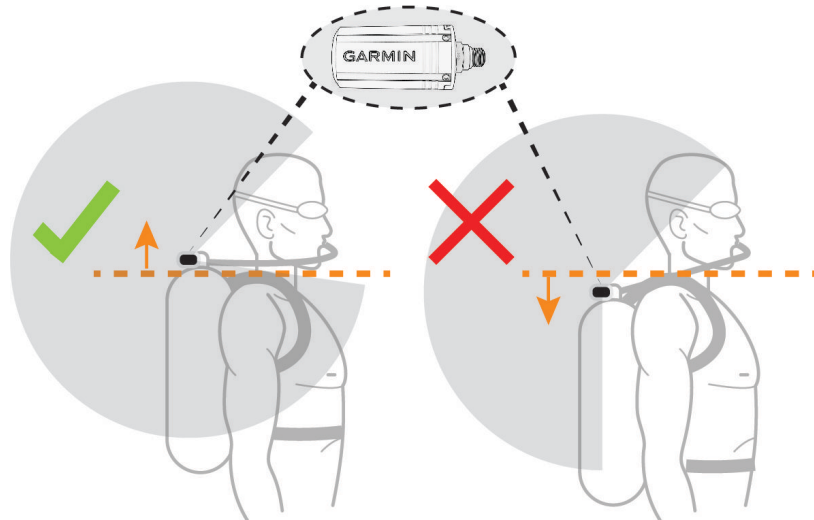

- Du bör montera transceivern minst 7 cm (3 tum) från kroppen.

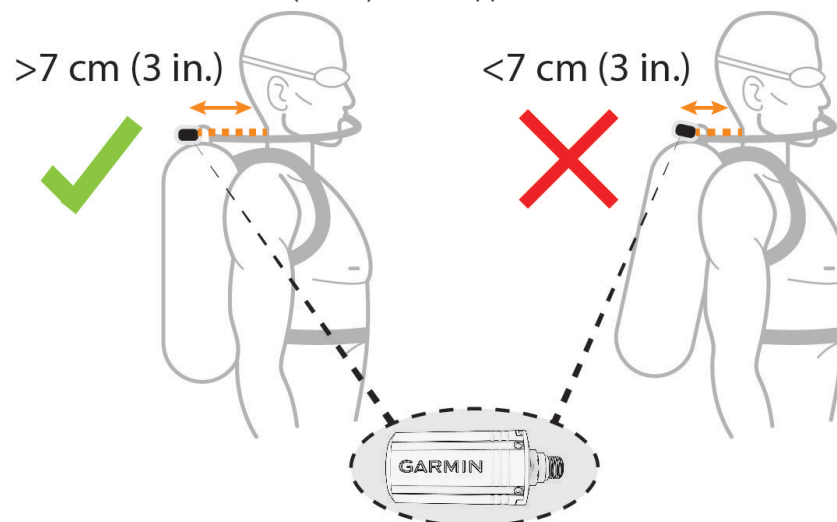

- Om du använder flaska inverterad med regulatorn längst ned kan du använda en högtrycksslang för att flytta transceivern så att den har fri siktlinje över axlarna.
- Om du förlorar signalen från transceivern ska du flytta armen tills signalen har återställts.
- Om du tappar signalen från en annan dykare bör du ändra kroppsställning tills signalen har återställts. Om din kropp befinner sig mellan transceivern och en annan dykare kan den blockera signalen från den dykarens transceiver.

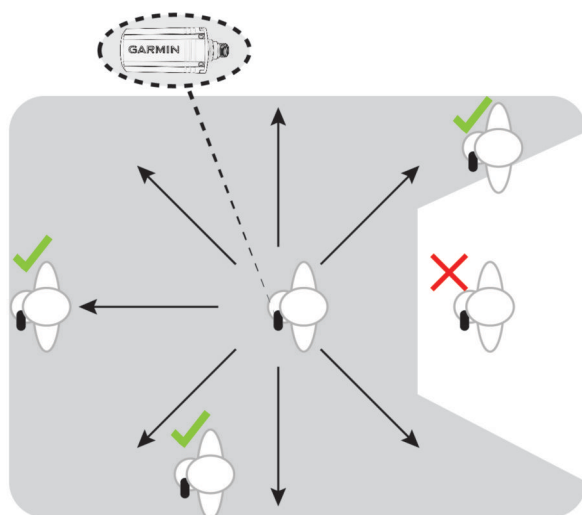

Installera sändaren på flaskregulatorn

⚠ VARNING

Använd alltid den förinstallerade flödesbegränsaren när du använder sändaren direkt ansluten till regulatorn. Använd alltid den medföljande luftspolen när du ansluter sändaren till en högtrycksslangförlängning ([Installera sändaren på en högtrycksslangförlängning, sidan 19](#)). Om du använder sändaren utan flödesbegränsaren eller luftspolen kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall till följd av fel i trycksättningen.

Innan du installerar sändaren på flaskregulatorn bör du läsa av sändarens positionsspetsar och välja den portposition som ger den bästa siktlinjen till dykdatorn.

För att installera sändaren behöver du en $\frac{5}{8}$ -tums (16 mm) öppen nyckel.

Sändaren ansluts till en högtrycksport på regulatorns förstasteg.


- 1 Kontrollera att regulatorn har tryckavlastats och lossats från en dykcylinder.
- 2 Ta bort portpluggen från högtrycksutgången på regulatorns förstasteg.
- 3 Kontrollera att flödesbegränsaren är installerad i sändaren.
- 4 Skruva fast sändaren på högtrycksporten tills du känner motstånd.



⚠ VARNING

Kontrollera att den installerade sändaren inte fysiskt är i vägen för slangar eller andra flaskenheter.

- 5 Använd en $\frac{5}{8}$ -tums (16 mm) nyckel för att dra åt sändaren.

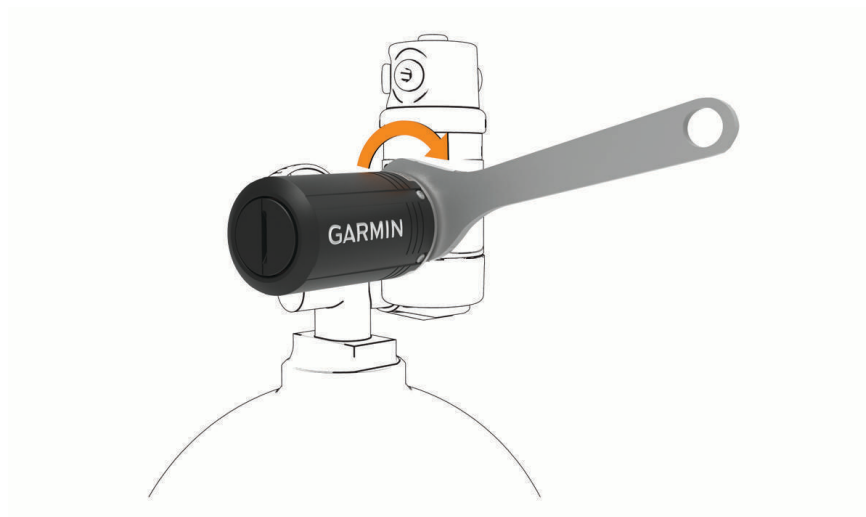

OBS!

Dra inte åt för hårt för att förhindra skador på sändaren och möjliga funktionsbortfall. Använd inte sändarhöljet för att dra åt eller lossa på sändaren.

Lyft inte i regulatorn eller sändaren för att flytta, bära eller justera flaskan.

Installera sändaren på en högtrycksslangförlängning

⚠ VARNING

Använd alltid den förinstallerade flödesbegränsaren när du använder sändaren direkt ansluten till regulatorn (*Installera sändaren på flaskregulatorn, sidan 18*). Använd alltid den medföljande luftspolen när du ansluter sändaren till en högtrycksslangförlängning. Om du använder sändaren utan flödesbegränsaren eller luftspolen kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall till följd av fel i trycksättningen.

Innan du installerar sändaren på en högtrycksslangförlängning som är certifierad enligt standarden EN 250:2014 bör du läsa tipsen om sändarens position och välja en position som ger bästa siktlinje till dykdatorn. För att installera sändaren behöver du två $\frac{5}{8}$ tums (16 mm) öppna nycklar och en liten spårskruvmejsel eller plattång.

Sändaren kan anslutas till en högtrycksslangförlängning från högtrycksutgången på regulatorns förstasteg.

- 1 Använd en skruvmejsel eller tång för att försiktigt ta bort flödesbegränsaren ① från sändaren.



OBS!

Var försiktig när du tar bort flödesbegränsaren så att enheten inte skadas.

- 2 För in den stora änden av luftspolen ② i sändaren.



- 3 Kontrollera att regulatoren har tryckavlastats och lossats från en dykcylinder.
- 4 Ta bort portpluggen från högtrycksutgången på regulatorns förstasteg.
- 5 Anslut en högtrycksslangförlängning från högtrycksutgången på regulatorns förstasteg.
- 6 Skruva fast sändaren på högtrycksslangförlängningen tills du känner motstånd.



VARNING

Kontrollera att den installerade sändaren inte fysiskt är i vägen för slangar eller andra flaskenheter.

- 7 Använd två $\frac{5}{8}$ -tums (16 mm) skruvnycklar för att dra åt sändaren, placera en nyckel på sändaren och en nyckel på slangkopplingen.



OBS!

Dra inte åt för hårt för att förhindra skador på sändaren och möjliga funktionsbortfall. Använd inte sändarhöljet för att dra åt eller lossa på sändaren.

Lyft inte i regulatören eller sändaren för att flytta, bära eller justera flaskan.

8 Se till att anslutningen mellan sändaren och slangkopplingen är säker innan du använder enheten.

Du måste ta bort luftspolen och sätta tillbaka flödesbegränsaren innan du installerar sändaren på flaskregulatören.

Para ihop en transceiver med en Descent™ klocka

Innan du använder transceivern första gången måste du para ihop den med en kompatibel Descent klocka med hjälp av ANT® teknologi.

Obs!: Om en transceiver levererades tillsammans med dykdatorn är de redan ihopparade.

1 Installera sändaren på regulatorns förstasteg (*Installera sändaren på flaskregulatören, sidan 18*).

2 Öppna flaskventilen gradvis för att trycksätta den första regulatören.

När sändaren känner av tryck vaknar den från lågenergiläge. Sändaren spelar upp en ton när den aktiveras från lågenergiläge och är klar att paras ihop.

3 På klockan Descent håller du ned **MENU** och väljer **Dykeställning > Dyknätverk och luftintegrering > Sändare > Lägg till ny**.

Klockan börjar söka och visar en lista över närliggande transceivrar.

4 I listan över transceivrar väljer du det transceiver-ID som du vill para ihop.

Transceiver-ID:t finns tryckt på höljet.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till en egen transceiver väljer du **Min flaska**, anger transceiver-ID och väljer ett alternativ för beräkning av gasförbrukning.
- Om du vill lägga till en annan dykares transceiver väljer du **Annan dykare**.

När ihoppningen är klar börjar transceivern skicka data och den är klar att användas på ett dyk. Nästa gång transceivern och klockan startas och är inom trådlös räckvidd ansluts de automatiskt när du startar en dykning. Om du dyker med en grupp kan du para ihop upp till åtta transceivrar med klockan.

Inställningar för dyknätverk och luftintegrering

Du kan anpassa inställningarna för ihopparade transceivrar före dykning.

Håll in **MENU** och välj **Dykeställning > Dyknätverk och luftintegrering**.

Sändare: Gör att du kan anpassa inställningarna för ihopparade transceivrar. (*Transceiverinställningar, sidan 21*)

SubWave-funktioner: Gör att du kan aktivera eller avaktivera SubWave™ funktioner, t.ex. meddelanden.

Visningsinställningar: Gör att du kan anpassa vilka ihopparade transceivrar som visas på den primära dykdatasidan under ett dyk (*Välja transceivrar som ska visas under ett dyk, sidan 22*) och ändra gasförbrukningstakten för transceivern (*Välja måttenhet för gasförbrukning, sidan 22*).

Anslutningsmeddelande: Aktiverar eller avaktiverar varningar när ihopparade transceivrar ansluts och kopplas från.

Transceiverinställningar

Du kan anpassa inställningarna för ihopparade transceivrar före dykning.

Håll in **MENU**, välj **Dykeställning > Dyknätverk och luftintegrering > Sändare** och välj en transceiver.

Obs!: Vissa inställningar är endast tillgängliga för din egen transceiver eller någon annan dykares transceiver.

Status: Aktiverar en anslutning till transceivern och visar aktuell anslutningsstatus. På anslutna transceivrar visas data under ett dyk och de kan skicka eller ta emot meddelanden.

Placering: Anger transceiverns plats som antingen din flaska eller en annan dykares flaska.

Offentligt flasknamn: Gör att du kan koppla ett namn till din transceiver, vilket är synligt för ditt dyknätverk nästa gång du ansluter till transceivern.

Obs!: Om du anpassar det här namnet visas ett annat alternativ i listan för att ta bort namnet.

Smeknamn: Gör att du kan koppla ett smeknamn till en annan dykares transceiver, och det visas på dina dykdatasidor. Med den här inställningen ändras inte namnet som visas för andra dykare.

Obs!: Om du anpassar det här namnet visas ett annat alternativ i listan för att ta bort namnet.

Identifiera: Spelar upp en ton på den valda ihopparade transceivern. På så sätt kan du identifiera transceivern utan att behöva titta på det transceiver-ID som finns tryckt på transceiverhöljet.

Arbetstryck: Ställer in hur mycket tryck tanken har när den är full. Det här värdet används för att fastställa tryckmätarens övre ände och för att beräkna respiratorisk minutvolym (RMV) för tankar med psi-enheter.

Reservtryck: Ställer in tröskelvärdena för varningar om reservtryck och kritiskt tryck. Tröskelvärdet för kritiskt tryck är det större värdet av hälften av reservtrycket eller 21 bar (300 PSI).

Volym: Anger flaskans luftvolym. Du kan använda alternativet Återställ volym om du flyttar transceivern till en annan flaskstorlek.

Obs!: Detta värde krävs för att beräkna volymetrisk ytluftförbrukning (SAC) och respiratorisk minutvolym (RMV) (*Välja måttenhet för gasförbrukning, sidan 22*).

SAC/RMV/ATR: Möjliggör beräkningar av volymetrisk ytluftförbrukning (SAC), respiratorisk minutvolym (RMV) och uppskattning av återstående lufttid (ATR) för transceivern.

Ställ in sändareffekt: Här kan du justera ströminställningen om sändaren tappar anslutningen till den ihopparade klockan under vatten.

Om: Visar transceiver-ID, programvaruversion och batteristatus.

Ta bort: Tar bort en ihopparad transceiver.

Programuppdatering: Om det finns en uppdatering kan du uppdatera transceiverns programvara med hjälp av klockan (*Uppdatera sändarens programvara med hjälp av Descent™ dykdatorn, sidan 136*).

Välja måttenhet för gasförbrukning

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Dykinställning > Dyknätverk och luftintegrering > Visningsinställningar > Gasförbrukningstakt**.

3 Välj ett alternativ.

Obs!: Klockan kan endast uppskatta volymetrisk ytluftförbrukning (SAC) eller respiratorisk minutvolym (RMV) om flaskans luftvolym anges i klockan (*Transceiverinställningar, sidan 21*). Klockan kan uppskatta den tryckbaserade ytluftförbrukningen (PSAC) med eller utan flaskans luftvolym.

Välja transceivrar som ska visas under ett dyk

Du kan se två ihopparade transceivrar med ett ögonkast på den primära datasidan för dykdata. Du kan anpassa vilka ihopparade transceivrar som visas på sidan. Som standard visas den första och andra transceivern som du parar ihop (*Visa transceiverdata under ett dyk, sidan 29*).

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Dykinställning > Dyknätverk och luftintegrering > Visningsinställningar**.

3 Välj ett fält som du vill anpassa.

4 Välj en ihopparad transceiver.

Visa dykarmeddelanden

VARNING

- För dykarmeddelanden krävs fri sikt mellan två kompatibla mottagare med de senaste kompatibla programvaruversionerna. Det kan ta upp till 45 sekunder att skicka data mellan dykare som använder den här funktionen. Det här är en tilläggsfunktion som inte ska användas som en metod för att få nödhjälp och ska inte ersätta traditionella dyksäkerhetsverktyg- och -procedurer.
- Enhetens räckvidd och tillgänglighet för meddelanden eller platsspårning beror på vilken typ av kompatibla enheter som den här enheten kommunicerar med (*Kompatibilitet med dykprodukter och funktioner, sidan 36*).

När den är ihopparad med din kompatibla Descent™ transceiver kan du ta emot förinställda meddelanden från andra medlemmar i dyknätverket på upp till 30 m (98 fot) avstånd.

Obs!: Descent Mk2i kan ta emot, men inte skicka dykarmeddelanden.

1 Tryck på **START**.

2 Välj **Meddelanden**.


3 Tryck på **UP** för att bläddra igenom de senaste meddelandena.

Dykdatasidor

Du kan trycka på **DOWN** eller trycka två gånger på enheten för att bläddra genom datasidorna.

I aktivitetsinställningarna kan du ändra ordning på standarddatasidorna, lägga till ett dykstoppur och lägga till anpassade datasidor (*Anpassa datasidorna, sidan 112*). Du kan anpassa datafälten på några av datasidorna.

Datasidor för sportdyk och techdyk

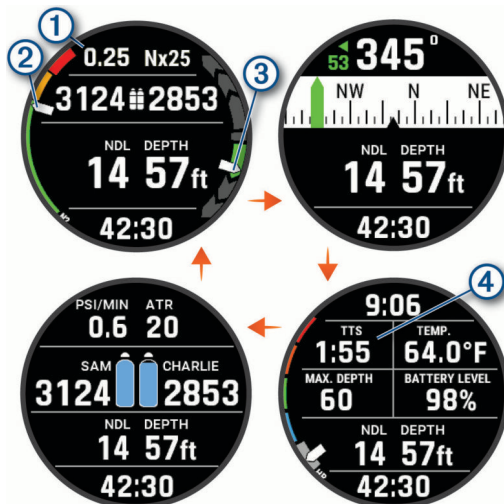

Primär datasida: Visar huvudsaklig dykdata, inklusive din andningsgas och hastigheten uppåt och nedåt.

Primär datasida:

- | | |
|---|--|
| ① | Nivån för ditt partialtryck för syre (PO2). |
| ② | Din vävnadsbelastningsnivå för kväve (N2) och helium (He).
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Grön: 0 till 79 % vävnadsbelastning.</p> <p>Gul: 80 till 99 % vävnadsbelastning.</p> <p>Röd: 100 % eller högre vävnadsbelastning.</p> </div> </div> |
| ③ | Din hastighet för höjdminskning eller stigning.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Grön: Bra. Stigningen är mindre än 7,9 m (26 fot) per minut.</p> <p>Gul: Medelhög. Stigningen är mellan 7,9 och 10,1 m (26 och 33 fot) per minut.</p> <p>Röd: För hög. Stigningen är större än 10,1 m (33 fot) per minut.</p> </div> </div> |

Dykkompass: Här kan du visa kompassen och ställa in en riktningsvisning som hjälp vid undervattensnavigering ([Navigera med dykkompassen, sidan 27](#)).

Anpassningsbar datasida: Visar ytterligare dykdata och fysiologisk information, inklusive tid på dagen, batterinivå och din puls. Du kan redigera mätarna och de första fem datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).

Anpassningsbar datasida:

- | | |
|---|--|
| ④ | Beräkning av dekompression tid till yta (TTS). |
|---|--|


Datasida för sändare: Visar information om ihopparade Descent™ T1-sändare ([Visa transceiverdata under ett dyk, sidan 29](#)).

Läge med stora siffror

Du kan ändra storleken på siffrorna på datasidorna för sportdyk eller techdyk.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj **Sportdyk** eller **Techdyk**.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Stora siffror**.

CCR-datasidor

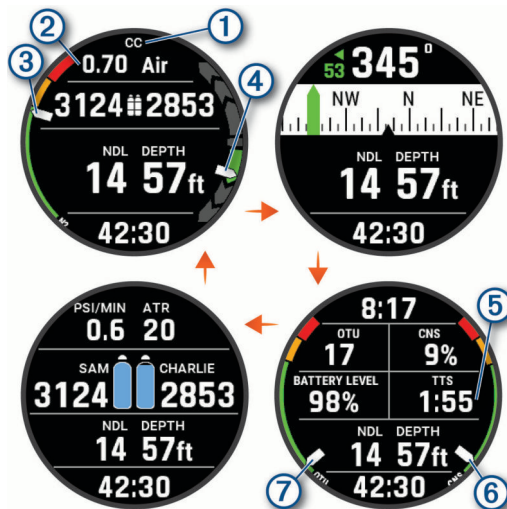

Primär datasida: Visar huvudsaklig dykdata, inklusive din andningsgas och hastigheten uppåt och nedåt.

Primär datasida:

①	Anges om dykning med sluten krets (CC) eller öppen krets (OC) är aktiv.
②	Nivån för ditt partialtryck för syre (PO2).
③	Din vävnadsbelastningsnivå för kväve (N2) och helium (He). Grön: 0 till 79 % vävnadsbelastning. Gul: 80 till 99 % vävnadsbelastning. Röd: 100 % eller högre vävnadsbelastning.
④	Din hastighet för höjdminskning eller stigning. Grön: Bra. Stigningen är mindre än 7,9 m (26 fot) per minut. Gul: Medelhög. Stigningen är mellan 7,9 och 10,1 m (26 och 33 fot) per minut. Röd: För hög. Stigningen är större än 10,1 m (33 fot) per minut.

Dykkompass: Här kan du visa kompassen och ställa in en riktningvisning som hjälp vid undervattensnavigering ([Navigera med dykkompassen, sidan 27](#)).


Anpassningsbar datasida: Visar ytterligare dykdata och fysiologisk information, inklusive aktuell tid och batterinivå. Du kan redigera mätarna och de första fem datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).

Anpassningsbar datasida:

⑤	Beräkning av dekompression tid till yta (TTS).
⑥	Beräkning av dekompression tid till yta (TTS). Grön: 0 till 79 % syrgasförgiftning i CNS. Gul: 80 till 99 % syrgasförgiftning i CNS. Röd: 100 % eller mer syrgasförgiftning i CNS.
⑦	Dina aktuella syrgasförgiftningsenheter (OTU). Grön: 0 till 249 OTU. Gul: 250 till 299 OTU. Röd: Minst 300 OTU.

Datasida för sändare: Visar information om ihopparade Descent™ T1-sändare ([Visa transceiverdata under ett dyk, sidan 29](#)).

Datasidor för djupmätare

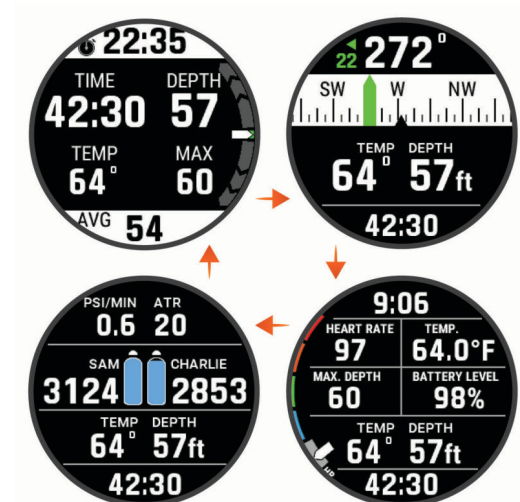


Dykstoppur: Visar stoppur för bottentid; aktuellt, maximal och genomsnittligt djup samt hastigheten uppåt eller nedåt ([Använda stoppur på djupmätare, sidan 28](#)).

Dydkompass: Här kan du visa kompassen och ställa in en riktningvisning som hjälp vid undervattensnavigering ([Navigera med dydkompassen, sidan 27](#)).


Anpassningsbar datasida: Visar ytterligare dykdata och fysiologisk information, inklusive tid på dagen, batterinivå och din puls. Du kan redigera mätarna och de första fem datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).

Datasida för sändare: Visar information om ihopparade Descent™ T1-sändare ([Visa transceiverdata under ett dyk, sidan 29](#)).

Datasidor för fridyk

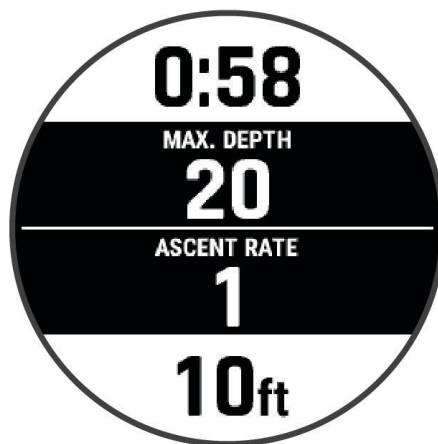

Sida för under dykning: Visar information om det aktuella dyket, inklusive förfluten tid, aktuellt och maximalt djup och stignings- eller nedstigningshastigheten. Du kan redigera datasidornas layout och datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).

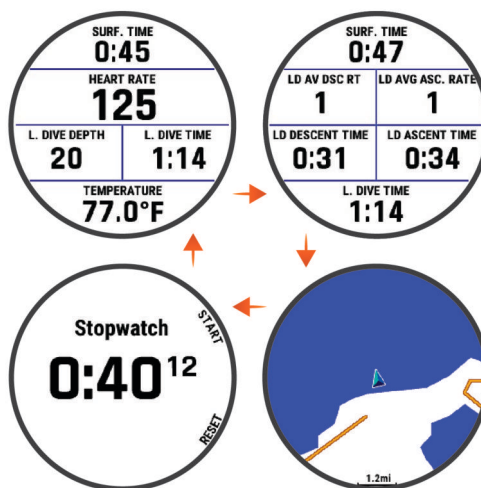

Sida för ytintervall 1: Visar aktuell tid för ytintervall, hjärtfrekvens och den senaste dykinformationen. Du kan redigera datasidans layout och datafält.

Sida för ytintervall 2: Visar aktuell tid för ytintervall och den senaste dykinformationen. Du kan redigera datasidans layout och datafält.


Karta: Visar din aktuella position på kartan (*Dyka med kartan, sidan 31*). Du kan redigera datafälten.

Stoppur: Visar stoppur för ytintervall (*Använda basstoppur vid dykning, sidan 28*).

Datasidor för jaktfridyk



Sida för under dykning: Visar information om det aktuella dyket, inklusive förfluten tid, aktuellt och maximalt djup och stignings- eller nedstigningshastigheten. Du kan redigera datasidornas layout och datafälten (*Anpassa datasidorna, sidan 112*).

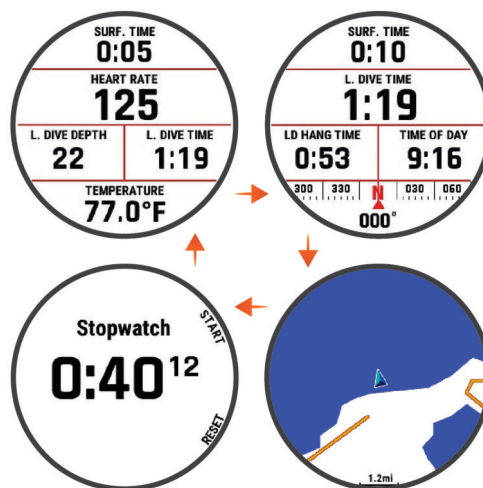

Sida för ytintervall 1: Visar aktuell tid för ytintervall, hjärtfrekvens och den senaste dykinformationen. Du kan redigera datasidans layout och datafält.

Sida för ytintervall 2: Visar aktuell tid för ytintervall, aktuell tid, senaste dykinformation och en kompass. Du kan redigera datasidans layout och datafält.

Karta: Visar din aktuella position på kartan (*Dyka med kartan, sidan 31*). Du kan redigera datafält.


Stoppur: Visar stoppur för ytintervall (*Använda basstoppur vid dykning, sidan 28*).

Dyka

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj ett dykläge (*Dyklägen, sidan 13*).
- 3 Vid behov trycker du på **DOWN** för att redigera dykeställningar, exempelvis gaser, vattentyp och varningar (*Dykeställning, sidan 13*).
- 4 Vänta med handleden utanför vattnet tills klockan hittar GPS-signal och statusfältet blir fullt (valfritt). Klockan kräver GPS-signal för att kunna spara platsen du påbörjade dykningen på.
- 5 Tryck på **START** tills den primära dykdatasidan visas.
- 6 Gå ned för att påbörja dykningen.
Aktivitetstimern startar automatiskt när du når ett djup på 1,2 m (4 fot).
Obs!: Om du startar ett dyk utan att välja dykläge använder klockan det senast använda dykläget och inställningarna, och platsen för där du gick i sparas inte.
- 7 Välj ett alternativ:
 - Tryck på **DOWN** om du vill bläddra mellan datasidorna och dykkompassen.
TIPS: Du kan också dubbelklicka på klockan om du vill bläddra igenom skärmarna.
 - Tryck på **START** så visas under dykning-menyn.
- 8 När du är redo att avsluta dyket stiger du upp till ytan.
- 9 Håll handleden borta från vattnet så att klockan kan ta emot GPS-signaler och spara din dykplats (valfritt).
- 10 Välj ett alternativ:
 - För **Sportdyk, Techdyk, CCR** eller dyk med **Djupmätare** väntar du tills timern **fördröjning för avslutat dyk** räknat ner.
Obs!: När du går upp till 1 m (3,3 fot) börjar timern **fördröjning för avslutat dyk** att räkna ned (*Dykeställning, sidan 13*). Du kan trycka på **START** och välja **Avsluta dyk** för att spara dyket innan timern går ut.
 - För **Apnea** eller **Apnea-jakt** trycker du på **BACK** och väljer **Spara**.
Klockan sparar dykaktiviteten.
TIPS: Du kan se din dykshistorik i widgeten för dykloggen (*Visa widgeten för dyklogg, sidan 31*).

Navigera med dykkompassen

- 1 Bläddra till dykkompassen vid **Sportdyk, Techdyk, CCR** eller dyk med **Djupmätare**.

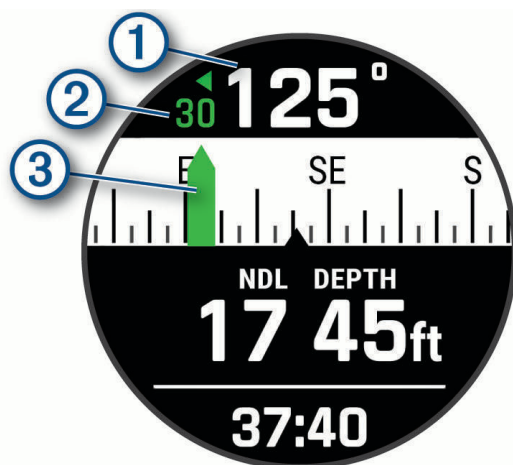

Kompassen anger din riktning ①.

2 Tryck på **START** för att ställa in riktningen.

Kompassen anger avvikelser ② från den inställda riktningen ③.

3 Tryck på **START** och välj ett alternativ:


- Om du vill återställa riktningen väljer du **Återställ riktning**.
- Om du vill ändra riktningen med 180 grader väljer du **Ställ in på 180°**.
Obs!: Kompassen anger den reciproka riktningen med en röd markering.
- Om du vill ställa in en riktning på 90 grader vänster eller höger väljer du **Ställ in på 90VÄ** eller **Ställ in på 90HÖ**.
- Om du vill rensa en riktning väljer du **Rensa riktning**.

Använda stoppur på djupmätare

TIPS: Du kan lägga till en förenklad sida för stoppur på vilket som helst av dyklägena med gas ([Anpassa datasidorna](#), sidan 112).

1 Starta ett dyk med **Djupmätare**.

2 Bläddra till sidan för stoppur.

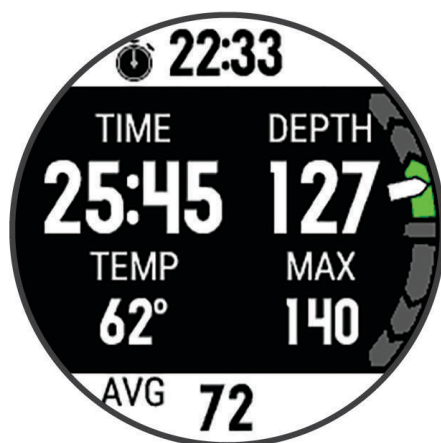

3 Tryck på **START** och välj **Återställ medeldjup** för att ställa in medeldjupet till det aktuella djupet.

4 Tryck på **START** och välj **Starta stoppur**.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill sluta använda stoppuren trycker du på **START** och väljer **Stoppa stoppur**.
- Om du vill starta om stoppuren trycker du på **START** och väljer **Återställ stoppur**.

Använda basstoppur vid dykning

1 Välj ett alternativ:

- Lägg till datasidan **Stoppur** i dykläget **Sportdyk**, **Techdyk**, **CCR** eller dyk med **Djupmätare**.
- Aktivera ytdatasidan **STOPPUR** för dykläget **Apnea** eller **Apnea-jakt**.

2 Bläddra till sidan för stoppur vid gasdyk eller ytintervall vid fridyk.

TIPS: Under ett dykintervall vid fridyk kan du trycka och hålla ned **START** för att öppna stoppuret och starta timern, även om sidan inte är aktiverad.

3 Tryck på **START** för att starta tiduret.


4 Tryck på **STOP** om du vill stänga av tiduret.

5 Tryck på **BACK** för att nollställa timern.

Visa transceiverdata under ett dyk

1 Tryck på **DOWN** för att visa datasidan.

TIPS: Du kan anpassa dykdatasidorna till att visa data från transceivern och inforutor med dykardata på särskilda datasidor ([Anpassa datasidorna](#), sidan 112).

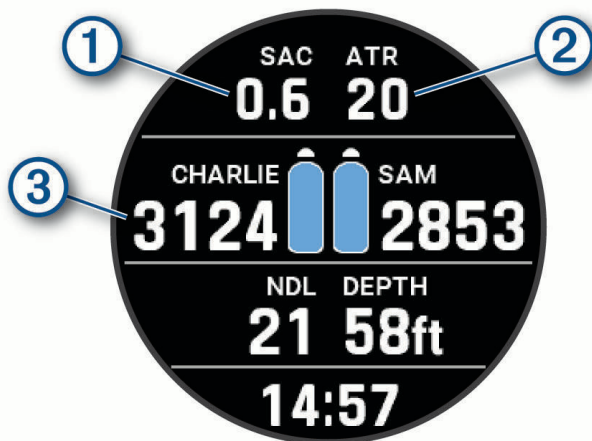

① Den uppskattade gasförbrukningen för transceivern.

② Den uppskattade återstående lufttiden (ATR) för transceivern.

③ Dina primära och sekundära transceivrar och deras flasktryckvärden.

Obs!: Du kan anpassa vilka transceivrar som visas ([Välja transceivrar som ska visas under ett dyk](#), sidan 22).

2 Tryck på **START** och välj **Dykare** för att visa värdena för flasktryck, ungefärliga djup och avstånd för de ihopparade Descent™ transceivrarna i nätverket.



Obs!: Alla funktioner är inte tillgängliga för äldre enheter ([Kompatibilitet med dykprodukter och funktioner](#), sidan 36)).

Växla gaser under en dykning

- 1 Starta ett sportdyk, techdyk eller CCR-dyk (closed-circuit rebreather).
- 2 Välj ett alternativ:
 - Tryck på **START**, välj **Gas** och välj en reserv- eller dekompressionsgas.
Obs!: Om det behövs kan du välja **Lägg till ny** och ange en ny gas.
 - Dyk tills du når **MOD/Deko PO2-tröskeln** ([Ange PO2-tröskelvärden, sidan 15](#)).
Enheten uppmanar dig att växla till den gas som har högst procentandel syre.
Obs!: Enheten byter inte gaser automatiskt. Du måste välja gas.

Växla mellan CC- och OC-dyk för en bailout-procedur


Vid dyk med helsluten rebreather (CCR) kan du växla mellan dykning i sluten krets (CC) och öppen krets (OC) när du utför en bailout-procedur.

- 1 Starta ett CCR-dyk.
- 2 Tryck på **START**.
- 3 Välj **Växla till OC**.
Delningslinjerna på datasidorna blir röda och enheten växlar den aktiva andningsgasen till OC-dekompressionsgasen.
Obs!: Om du inte har ställt in en OC-dekompressionsgas växlar enheten till din utspädningsgas.
- 4 Tryck vid behov på **START** och välj **Gas** för att manuellt växla till reservgas.
- 5 Tryck på **START** och välj **Växla till CC** för att växla tillbaka till CC-dykning.

Utföra ett säkerhetsstopp

Du bör göra ett säkerhetsstopp vid varje dyk för att minska risken för tryckfallssjuka.

- 1 Efter ett dyk på minst 11 m (35 fot), gå upp till 5 m (15 fot).
Information om säkerhetsstopp visas på datasidorna.

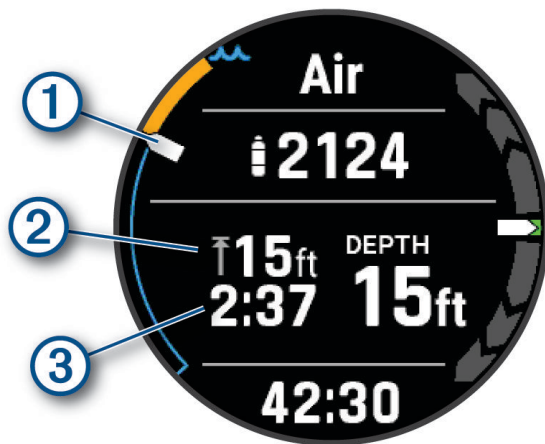

①	Ditt djup i förhållande till ytan. När du går upp flyttas din position uppåt mot säkerhetsstoppdjupet.
②	Gränsdjup för säkerhetsstopp.
③	Säkerhetsstoppets timer. När du är inom 1 m (5 fot) från gränsdjupet börjar timern räkna ned.


- 2 Håll dig inom 2 m (8 fot) från säkerhetsstoppets gränsdjup tills säkerhetsstopptimern når noll.
Obs!: Om du stiger mer än 3 m (8 fot) över säkerhetsstoppets gränsdjup pausas säkerhetsstopptimern och enheten uppmanar dig att gå under gränsdjupet. Om du går under 11 m (35 fot) återställs säkerhetsstopptimern.
- 3 Fortsätt stiga mot ytan.

Utföra ett dekompressionsstopp

Du bör alltid utföra alla de dekompressionsstopp som krävs vid dykning för att minska risken för tryckfallssjuka. Om ett dekompressionsstopp saknas innebär det en betydande risk.

- 1 När du överskrider tiden för gränsen utan dekompression (NDL) påbörjar du stigningen.

Information om dekompressionsstopp visas på datasidorna.

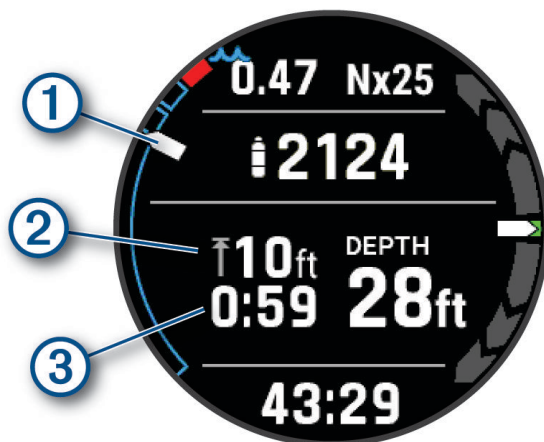

- | | |
|---|---|
| ① | Ditt djup i förhållande till ytan.
När du stiger flyttas positionen uppåt mot önskat djup för dekompressionsstopp. De tomma segmenten representerar borttagna stopp. Du kan ta bort ett stopp innan du går upp till det. |
| ② | Gränsdjup för dekompressionsstopp. |
| ③ | Timer för dekompressionsstopp. |

- 2 Stanna inom 0,6 m (2 fot) från dekompressionsstoppets gränsdjup tills dekompressionsstoptimern når noll.

Obs!: Om du stiger mer än 0,6 m (2 fot) över dekompressionsstoppets gränsdjup pausas dekompressionsstoptimern och enheten meddelar att du ska gå ned under gränsdjupet. Djupet och gränsdjupet blinkar rött tills du befinner dig inom säkerhetsmarginalen.

- 3 Fortsätt att stiga till ytan eller nästa dekompressionsstopp.

Dyka med kartan

Du kan visa platserna för dykningens start- och slutpunkt på kartan under ytintervaller med Apnea.

TIPS: Du kan visa kartdata för alla dyklägen i widgeten för dyklogg och i Garmin Dive™ appen.

- 1 Bläddra till kartan under en dykaktivitet med Apnea.

- 2 Tryck på **START** och välj ett alternativ:

- Om du vill panorera eller zooma på kartan väljer du **Panorera/zooma**.

TIPS: Du kan trycka på **START** för att växla mellan panorering upp och ned, panorering åt vänster och höger samt zoomning. Du kan hålla ned **START** för att välja den punkt som anges av hårkorset.

- Om du vill markera platsen väljer du **Spara plats**.

TIPS: Du kan trycka på **DOWN** för att ändra ikonerna.

Visa widgeten för ytintervall

- 1 På urtavlan trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa widgeten för ytintervall.

- 2 Tryck på **START** för att visa syrgasförgiftningsenheter (OTU) och procent i det centrala nervsystemet (CNS).

Obs!: Den OTU som ackumulerats under ett dyk upphör att gälla efter 24 timmar.

- 3 Tryck på **DOWN** för att visa information om vävnadsbelastning.

- 4 Tryck på **DOWN** för att visa återstående flygförbudstid och det klockslag då flygförbudsperioden upphör.

Visa widgeten för dyklogg

Widgeten visar sammanfattningar av dina senast registrerade dyk.

- 1 På urtavlan trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa dykloggswidgeten.

- 2 Tryck på **START** för att visa ditt senaste dyk.
- 3 Tryck på **DOWN** > **START** för att visa ett annat dyk (valfritt).
- 4 Tryck på **START** och välj ett alternativ:
 - Om du vill visa ytterligare information om aktiviteten väljer du **All statistik**.
 - Om du vill visa ytterligare information om ett av flera fridyk i aktiviteten väljer du **Dyk** och väljer ett dyk.
 - Om du vill visa aktiviteten på kartan väljer du **Karta**.
Obs!: Enheten visar var du dök i och var du gick upp om du väntade på GPS-signaler före och efter dyket.
 - Om du vill spara en dykpost eller lämna platsen väljer du **Spara plats**.
 - Om du vill visa ett djupdiagram för aktiviteten väljer du **Djupprofil**.
 - Om du vill visa ett temperaturdiagram för aktiviteten väljer du **Temperaturkurva**.
 - För att visa gaserna du använt, välj **Gasbyte**.
 - Om du vill ta bort aktiviteten från enheten väljer du **Ta bort**.

Dykplanering

Du kan planera för framtida dyk med din enhet. Enheten kan beräkna tiden för gränsen utan dekompression (NDL) eller skapa dekompressionsplaner. När du planerar ett dyk använder enheten din restvävnadsbelastning från de senaste dyken i beräkningarna.

Beräkna NDL-tid

Du kan beräkna tiden för gränsen utan dekompression (NDL) eller maximalt djup för ett framtida dyk. Beräkningarna varken sparas eller tillämpas på nästa dyk.

- 1 Tryck på **START**.
- 2 Välj **Planera dyk** > **Beräkna NDL**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill beräkna NDL baserat på den aktuella vävnadsbelastningen väljer du **Dyker nu**.
 - Om du vill beräkna NDL baserat på vävnadsbelastningen vid ett senare tillfälle väljer du **Ange yt- intervall** och ange tid för ytintervall.
- 4 Ange syre i procent.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill beräkna NDL-tid väljer du **Ange djup** och anger det planerade djupet för dyket.
 - Om du vill beräkna det maximala djupet väljer du **Ange tid** och anger den planerade dyktiden.

Nedräkningsklockan, djupet och det maximala användningsdjupet (MOD) för NDL visas.

Obs!: Om det planerade djupet överskrider andningsgasens maximala användningsdjup visas ett varningsmeddelande och djupet visas i rött.
- 6 Tryck på **DOWN**.
- 7 Välj ett alternativ:
 - Om du vill avsluta väljer du **Klar**.
 - Om du vill lägga till intervaller till dyket väljer du **Lägg t upprep.dyk** och följ instruktionerna på skärmen.

Beräkna andningsgasen

Du kan beräkna PO₂-värdet, syrgasprocent eller maximalt djup för ett dyk genom att justera två av de tre värdena. Beräkningarna påverkas av vattentypsinställningen i menyn Dykinställning ([Dykinställning, sidan 13](#)).

- 1 Tryck på **START**.
- 2 Välj **Planera dyk** > **Beräkna gas**.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** och välj ett alternativ för att beräkna:
 - Välj **PO₂**.
 - Välj **O₂%**.
 - Välj **Djup**.
- 4 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att ändra det första värdet.
- 5 Tryck på **START** och sedan på **UP** eller **DOWN** för att ändra det andra värdet.
När du ändrar värdena beräknar enheten ett justerat värde för det markerade alternativet.
- 6 Om det behövs trycker du på **BACK** för att beräkna värdet för ett annat alternativ.

Skapa en dekompressionsplan

Du kan skapa dekompressionsplaner för dyk med öppen rebreather och spara dem för framtida dyk.

- 1 Tryck på **START**.
- 2 Välj **Planera dyk > Dekoplaner > Lägg till ny**.
- 3 Ange ett namn för dekompressionsplanen.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ange det maximala partialtrycket för syre i bar väljer du **P02**.
Obs!: Enheten använder PO2-värdet för gasväxling.
 - Välj **Konservatism** för att ange din konservatismnivå för dekompressionsberäkningar.
 - För att ange dina gasblandningar väljer du **Gaser**.
 - Välj **Sen dekomprstopp** för att ange djupet för det senaste dekompressionsstoppet.
 - Om du vill ange maximalt dykdjup väljer du **Bottendjup**.
 - Om du vill ange tiden på bottendjupet väljer du **Dyktid**.
- 5 Välj **Spara**.

Använda dekompressionsplaner

- 1 Tryck på **START**.
- 2 Välj **Planera dyk > Dekoplaner**.
- 3 Välj en dekompressionsplan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Visa** för att se dekompressionsplanen.
 - Välj **Verkställ** för att använda inställningarna i dekompressionsplanen för ett dykläge.
 - Om du vill ändra detaljer för dekompressionsplanen väljer du **Ändra**.
 - Välj **Byt namn** för att redigera namnet på dekompressionsplanen.
 - Välj **Ta bort > Ja** om du vill ta bort dekompressionsplanen.

Höjddykning

På högre höjd är det atmosfäriska trycket lägre och kroppen innehåller en större mängd kväve än vid början av en dykning på havsnivå. Enheten tar automatiskt hänsyn till höjdförändringar med hjälp av barometertrycksensorn. Det absoluta tryckvärde som används av dekompressionsmodellen påverkas inte av höjden eller det mätartryck som visas på klockan.

Tips på hur du använder klockan med en vådräkt

- Använd det extra långa dykbandet i silikon om du vill använda klockan på en tjock vådräkt.
- Använd förlängningen ① på klockarmbandet i titan för att göra bandet längre.



- Stäng av den handledsbaserade pulsmätaren för att öka batteriets livslängd (*Stänga av pulsmätaren vid handleden, sidan 77*).

Dykvarningar

Varningsmeddelande	Orsak	Klockåtgärd
Ingen	Du har slutfört dekompressionsstoppet.	Djupet för dekompressionsstopp och tiden blinkar blått i fem sekunder.
Ingen	Partialtrycksvärdet för syre (PO2) är över det angivna varningsvärdet.	PO2-värdet blinkar gult.
%1 OTU ackumulerade. Avsluta dyket nu.	Syrgasförgiftningen överstiger säkerhetsgränsen. Under ett dyk ersätts "%1" med antalet enheter som ackumulerats.	Varningen visas varannan minut, upp till tre gånger.
250 OTU ackumulerade.	Dina syrgasförgiftningsenheter (OTU) är på 250 enheter och du närmar dig en säker gräns på 300 enheter.	Ingen
Du närmar dig dekompressionsstopp	Du befinner dig inom ett stoppintervall (3 m eller 9,8 fot) för djup för dekompressionsstopp.	Ingen
NDL närmar sig.	Du har 10 minuter kvar innan gränsen utan dekompression (NDL) har uppnåtts.	Varningen visas igen när 5 minuter av NDL-tid återstår.
Stiger för snabbt. Stig långsammare.	Du stiger snabbare än 9,1 m/min. (30 fot/min) i mer än 5 sekunder.	Ingen
Batterinivån mycket låg. Avsluta dyket nu.	Mindre än 10 % av batterispänningen återstår.	Varningen visas när klockans batterispänning är lägre än 10 % och visas på sidan för kontroll inför nästa dyk.
Batteriet är svagt.	Mindre än 20 % av batterispänningen återstår.	Varningen visas när klockans batterispänning är lägre än 20 % och visas på sidan för kontroll inför nästa dyk.
Fortsätter med %1. Växla när som helst.	Du valde Inte nu när du uppmanades att byta till en gas med högre syrehalt, eller så ignorerade du uppmaningen.	Klockan markerar gasen som en reserv och uppdaterar dekompressionsvägledningen i enlighet med detta.
CNS-toxicitet %1%. Avsluta dyket nu.	Syrgasförgiftningen i CNS för hög. Under ett dyk ersätts "%1" med den aktuella procentsatsen för CNS.	Varningen visas varannan minut, upp till tre gånger.
CNS-toxicitet 80 %.	Nivåerna för syrgasförgiftning i det centrala nervsystemet (CNS) är minst 80 % av säkerhetsgränsen.	Varningen visas under ett dyk och vid kontrollen före dykning för nästa dyk.
Dekompression klar	Du har slutfört alla dekompressionsstopp.	Ingen
Sjunk under dekompressionstak.	Du är mer än 0,6 m (2 fot) ovanför dekompressionstaket.	Det aktuella djupet och stoppdjupet blinkar rött. Om du är kvar ovanför dekompressionstaket i mer än tre minuter aktiveras dekompressionsläsningsfunktion.
Sjunk för att slutföra säkerhetsstopp.	Du är mer än 2 m (8 fot) ovanför gränsen för säkerhetsstopp.	Det aktuella djupet och stoppdjupet blinkar gult.
PO2 utspäddgas låg. Spoln. kan vara farligt.	PO2 i utspädningsgasen är för låg och det innebär en allvarlig risk att använda i andningsslingan för rebreather.	Ingen
Dyket avslutas om %1 sekunder.	Klockan stoppas automatiskt och dyket sparas. Under ett dyk ersätts "%1" med antalet sekunder.	Ingen
Dyk inte. Kunde inte läsa av djupsensorn.	Klockan har ogiltiga eller saknade data från djupsensorn innan du startar en dykaktivitet.	Starta inte ett dyk. Ring Garmin® produktsupport.
Kunde inte läsa av djupsensorn. Avsluta dyket nu.	Klockan har ogiltiga eller saknade data från djupsensorn efter att du har startat en dykaktivitet.	Använd en reservdykdator eller dykplanering och avsluta din dykning. Ring Garmin produktsupport.
NDL överskriden. Dekompression krävs nu.	Du har överskridit NDL-tiden.	Klockan börjar ge vägledning för dekompressionsstopp.

Varningsmeddelande	Orsak	Klockåtgärd
Inga fler varningar om gasväxling utfärdas.	Du valde På när du uppmanades att byta till en högre syrgashalt.	Klockan markerar gasen som en reserv och uppdaterar dekompressionsvägledningen i enlighet med detta. Du uppmanas inte längre att växla till gasen.
PO2 är högt. Stig eller växla till gas med lägre O2-halt.	PO2-värdet är högre än det angivna kritiska värdet.	PO2-värdet blinkar rött. Varningen visas var 30:e sekund upp till tre gånger tills du stiger till en säker nivå eller byter gas.
PO2 är lågt. Stig eller växla till gas med högre O2-halt.	PO2-värdet är lägre än 0,18 bar.	Om du befinner dig inom de första två minuterna av dyket kommer PO2-värdet blinka gult. Annars blinkar PO2-värdet rött. Varningen visas var 30:e sekund upp till tre gånger tills du dyker ned till en säker nivå eller byter gas.
Säkerhetsstopp klart	Du har slutfört säkerhetsstoppet.	Ingen
Säkerhetsstopp påbörjat	Du har stigit över 6 m (20 fot) utan annan dekompressionsvägledning.	Nedräkningstimern för säkerhetsstopp startar om den är konfigurerad.
Säkert att växla till %1. Växla nu?	I ett dyk med flera gaser är en gas med högre syrehalt nu säker att andas in. Under ett dyk ersätts "%1" med namnet på gasen.	Du kan byta gaser nu eller vänta med att byta gaser tills senare i dykningen. Ett bekräftelsemeddelande för ditt val visas.
Växlat till hög setpoint.	Klockan växlade automatiskt till angiven CCR-setpoint för hög nivå.	Ingen
Växlat till låg setpoint.	Klockan växlade automatiskt till angiven CCR-setpoint för låg nivå.	Ingen
Det här pooldyket kommer inte sparas dykloggen.	Klockan är i pooldykningsläge.	Klockan sparar inte den aktuella dykningen i dykloggen.
Klockan startade om. Utvärdera dykförhållandena.	Klockan startade om under dykningen.	Klockan simulerar dyket under den tid den startades om. Eftersom andra varningar kanske inte har utlösts ska du utvärdera det aktuella djupet och dykförhållandena.

Transceivervarningar

Varningsmeddelande	Orsak	Enhetens åtgärd
Ingen	Din ihopparade klocka har förlorat kommunikationen med transceivern i 30 sekunder.	Flasktrycksvärdet blinkar gult.
%1 är under reservtrycket.	Ditt flasktryck är under reservtrycksnivån. "%1" ersätts med transceiverns namn.	Flasktrycksvärdet blir gult. Den ihopparade klockan vibrerar och spelar en varningssignal.
Trycket i %1 är kritiskt lågt.	Flasktrycket är under den kritiska trycknivån. "%1" ersätts med transceiverns namn.	Flasktrycksvärdet blinkar rött. Den ihopparade klockan vibrerar och spelar en varningssignal.
%1 har lågt batteri.	Mindre än 20 timmars dyktid återstår. "%1" ersätts med transceiverns namn.	Transceiverns namn blinkar LÅGT BAT. när batterinivån är kritiskt låg. Den ihopparade klockan vibrerar och spelar en varningssignal.

Varningsmeddelande	Orsak	Enhetens åtgärd
ING. KOM.	Din ihopparade klocka har förlorat kommunikationen med transceivern i 60 sekunder.	Transceiverns namn blinkar ING. KOM., streckade linjer ersätter flasktryckvärdet och flasktryckvärdet blinkar rött. Den ihopparade klockan vibrerar och spelar en varningssignal om anslutningsmeddelanden är aktiverade.
Sändaren %1 kunde inte anslutas.	Den ihopparade klockan kan inte ansluta till transceivern. Du bör uppdatera båda enheterna till den senaste programvaruversionen. "%1" ersätts med transceiverns namn.	Den ihopparade klockan vibrerar och spelar en varningssignal.

Aktivera varningar om förlorad transceiver

Din ihopparade klocka kan förlora kommunikationen med transceivern när den är utanför räckvidden, när transceiversignalen blockeras av kroppen eller av en annan dykares kropp och när transceivern förlorar batterikraft. Du kan aktivera en varning som meddelar när din ihopparade klocka har tappat kommunikationen med transceivern i 60 sekunder.

1 På den ihopparade klockan håller du ned **MENU**.

2 Välj **Dykeställning > Dyknätverk och luftintegrering > Anslutningsmeddelande**.

Kompatibilitet med dykprodukter och funktioner

Du kan para ihop flera Descent™ enheter och skapa ett dyknätverk med dig och andra dykare. Alla funktioner är inte tillgängliga på äldre enheter. Mer information finns i användarhandboken till Descent enheten.

OBS!

Du bör uppdatera enheterna till de senaste programvaruversionerna för att få tillgång till alla funktioner och förbättringar. Om programvaruversionerna inte är kompatibla visas följande varning på dykdatorn: **Sändaren %1 kunde inte anslutas..** "%1" ersätts med transceiverns namn.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Visa flasktryck • Visa dykarens djup • Visa dykaravstånd	 • Ta emot meddelanden • Visa flasktryck • Visa dykarens djup • Visa dykaravstånd • Visa flaskans offentliga namn
Descent Mk3i Descent X50i	 • Visa flasktryck • Visa dykarens djup • Visa dykaravstånd	 • Skicka meddelanden • Ta emot meddelanden • Visa flasktryck • Visa dykarens djup • Visa dykaravstånd • Visa flaskans offentliga namn
Descent S1	Inte kompatibel	 Använda en ihopparad dykdator under ett dyk: • Navigera till boj • Skicka meddelanden till ytan • Ta emot meddelanden från ytan  Använda appen Garmin Dive™ från ytan: • Skicka meddelanden till undervattensdykare • Ta emot meddelanden från undervattensdykare • Visa flasktryck • Visa dykarens djup • Visa dykaravstånd • Visa dykarens riktning • Visa flaskans offentliga namn

: Visa ditt eget och anslutna dykares flasktryck.

: Visa djupet för anslutna dykare.

: Visa dykaravstånd för anslutna dykare.

: Visa riktningen till anslutna dykare.

: Visa de offentliga transceivernamnerna för dig själv och anslutna dykare.

: Skicka fördefinierade meddelanden under dyket till dykare med en Descent T2-transceiver, eller till användare på ytan med en Descent S1-boj.

: Ta emot meddelanden under dyket från dykare med en ihopparad Descent T2-sändare, eller från användare på ytan med en Descent S1-boj.

: Visa information om avstånd och riktning för att navigera tillbaka till Descent S1-bojen.

Dykterminologi

Återstående lufttid (ATR): Tiden du kan stanna kvar på det aktuella djupet tills en stigning på 9 m/min. (30 fot/min) skulle resultera i att ytan nås med reservtrycket.

Centrala nervsystemet (CNS): Ett mått på syrgasförgiftning i centrala nervsystemet som orsakas av exponering för ökat partialtryck för syrgas (PO₂) vid dykning.

Helsluten rebreather (CCR): Ett dykläge som används för dyk som utförs med en rebreather som återcirkulerar utandad gas och avlägsnar koldioxid.

Maximalt användningsdjup (MOD): Det största djup vid vilket en andningsgas kan användas innan partialtrycket för syrgas (PO₂) överskrider den säkra gränsen.

Ingen dekompressionsgräns (NDL): Ett dyk som inte kräver dekompressionstid under uppstigningen till ytan.

Enheter för syrgasförgiftning (OTU): Ett mått på syrgasförgiftning i lungorna orsakad av exponering för ökat partialtryck för syrgas (PO₂) under dykning. En OTU motsvarar att andas 100 % syre vid 1 ATM i 1 minut.

Partialtryck för syrgas (PO₂): Syrgasens tryck i andningsgasen, baserat på djup och syrehalt i procent.

Tryckbaserad ytluftförbrukning (PSAC): Tryckförändringen över tid, normaliserad till 1 ATM.

Respiratorisk minutvolym (RMV): Ändring av gasvolym vid omgivande tryck över tid.

Ytintervall (SI): Den tid som har förflutit sedan den senaste dykningen slutfördes.

Tid till yta (TTS): Den uppskattade tid det tar att gå upp till ytan, inklusive dekompressionsstopp.

Volymetrisk ytluftförbrukning (SAC): Förändringen av gasvolym över tid, normaliserad till 1 ATM.

Aktiviteter och appar

Klockan kan användas för inomhus-, utomhus-, idrotts- och träningsaktiviteter. När du startar en aktivitet visar och registrerar klockan sensordata. Du kan skapa anpassade eller nya aktiviteter baserat på standardaktiviteter (*Skapa en anpassad aktivitet, sidan 41*). När du är klar med dina aktiviteter kan du spara och dela dem med Garmin Connect™ communityn.

Du kan även lägga till Connect IQ™ aktiviteter och appar på klockan med Connect IQ appen (*Connect IQ™ funktioner, sidan 66*).

För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.

Starta en aktivitet

När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta krävs).

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en aktivitet från dina favoriter.
 - Välj  och välj en aktivitet från den utökade aktivitetslistan.
- 3 Om aktiviteten kräver GPS-signaler går du ut till ett område med fri sikt mot himlen och väntar tills klockan är klar.

Klockan är klar när den har fastställt din puls, hämtat GPS-signaler (vid behov) och anslutits till dina trådlösa sensorer (vid behov).
- 4 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.

Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.

Tips för att spela in aktiviteter

- Ladda klockan innan du startar en aktivitet (*Ladda klockan, sidan 11*).
- Tryck på **LAP** för att registrera varv, starta en ny uppsättning eller position eller gå vidare till nästa steg i träningspasset.
- Tryck på **UP** eller **DOWN** för att visa fler dataskärmar.
- Håll **MENU** nedtryckt och välj **Strömläge** om du vill använda ett strömläge för att förlänga batteriets livslängd (*Anpassa strömlägen, sidan 123*).

Ändra strömläge

Du kan ändra strömläget för att förlänga batteritiden under en aktivitet.

- 1 Under en aktivitet håller du ned **MENU**.
- 2 Välj **Strömläge**.
- 3 Välj ett alternativ.

Klockan visar hur många timmars batteritid som är tillgänglig med det valda strömläget.

Spela upp ljudupppmaningar under en aktivitet

Du kan ställa in din Descent™ Mk2i klocka till att spela upp motiverande statusmeddelanden under löpningen eller andra aktiviteter. Ljudupppmaningar spelas i dina anslutna Bluetooth® hörlurar, om de är tillgängliga. Annars spelas ljudupppmaningar upp på din telefon som parats ihop via Garmin Connect™ appen. Under en ljudupppmaning stänger klockan eller telefonen av det primära ljudet för att spela upp meddelandet.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Håll in **MENU**.
- 2 Välj **Ljudvarningar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - För att höra en upppmaning för varje varv väljer du **Varvvarning**.
 - För att anpassa upppmaningar med tempo- och fartinformation väljer du **Tempo-/fartmeddelande**.
 - För att anpassa upppmaningar med pulsinformation väljer du **Pulsvarning**.
 - Om du vill anpassa upppmaningar med kraftdata väljer du **Kraftvarning**.
 - För att höra upppmaningar när du startar och stoppar aktivitetstimern, däribland Auto Pause® funktionen, väljer du **Timerhändelser**.
 - Om du vill höra träningsvarningar spelas upp som en ljudupppmaning väljer du **Träningsvarningar**.
 - Om du vill höra aktivitetsaviseringar spelas upp som en ljudupppmaning väljer du **Aktivitetsmeddelande** (*Aktivitetsvarningar, sidan 113*).

- Om du vill höra ett ljud spelas upp precis före en ljudsignal eller ett meddelande väljer du **Ljudtoner**.
- För att byta språk eller dialekt för röstuppmaningarna väljer du **Dialekt**.

Använda metronomen

Metronomfunktionen spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens.

Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Metronom > Status > På**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Slag/minut** för att ange ett värde baserat på den kadens du vill hålla.
 - Välj **Varningsfrekvens** för att anpassa slagens frekvens.
 - Välj **Avisering** för att anpassa metronomens ljud och vibration.
- 7 Om det behövs väljer du **Förhandsvisning** för att lyssna på metronomfunktionen innan du ger dig iväg och springer.
- 8 Gå ut och spring (*Starta en aktivitet, sidan 39*).
Metronomen startar automatiskt.
- 9 Under löpningen trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa metronomsidan.
- 10 Om det behövs håller du ned **MENU** för att ändra metronominställningarna.

Stoppa en aktivitet

- 1 Tryck på **STOP**.
 - 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill återuppta aktiviteten väljer du **Fortsätt**.
 - Om du vill spara aktiviteten och visa informationen väljer du **Spara**, trycker på **START** och väljer ett alternativ.
Obs!: När du har sparat aktiviteten kan du ange självutvärderingsdata (*Utvärdera en aktivitet, sidan 40*).
 - Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett senare tillfälle väljer du **Återuppta senare**.
 - För att markera ett varv väljer du **Varv**.
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet längs den väg du färdats väljer du **Tillbaka till start > TracBack**.
Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet via den mest direkta vägen väljer du **Tillbaka till start > Rutt**.
Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
 - Om du vill mäta skillnaden mellan din puls i slutet av aktiviteten och din puls två minuter senare väljer du **Återhämtningspuls** och väntar medan timern räknar ned.
 - Om du vill ta bort aktiviteten väljer du **Ta bort**.
- Obs!:** När du har stoppat aktiviteten sparar klockan den automatiskt efter 30 minuter.

Utvärdera en aktivitet

Innan du kan utvärdera en aktivitet måste du aktivera självutvärderingsinställningen på Descent™ Mk2i klockan (*Aktivera självutvärdering, sidan 99*).

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 När du har slutfört en aktivitet väljer du **Spara** (*Stoppa en aktivitet, sidan 40*).
- 2 Välj en siffra som motsvarar din upplevda ansträngning.
Du kan välja **»** för att hoppa över självutvärderingen.
- 3 Välj hur du kände dig under aktiviteten.
Du kan se utvärderingarna i Garmin Connect™ appen.

Lägga till eller ta bort en favoritaktivitet

Listan över dina favoritaktiviteter visas när du trycker på **START** på urtavlan, och den ger snabb åtkomst till de aktiviteter som du oftast använder. Du kan lägga till eller ta bort favoritaktiviteter när om helst.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
Dina favoritaktiviteter visas överst i listan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till en favoritaktivitet markerar du aktiviteten och väljer **Ställ in som favorit**.
 - Om du vill ta bort en favoritaktivitet markerar du aktiviteten och väljer **Ta bort från Favoriter**.

Skapa en anpassad aktivitet

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kopiera aktivitet** om du vill skapa en egen aktivitet utifrån någon av dina sparade aktiviteter.
 - Välj **Annan** om du vill skapa en ny egen aktivitet.
- 4 Välj vid behov en aktivitetstyp.
- 5 Välj ett namn eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra, t.ex. Cykel(2).
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj ett alternativ för att anpassa specifika aktivitetsinställningar. Du kan till exempel anpassa datasidorna eller automatiska funktioner.
 - Välj **Klar** för att spara och använda den anpassade aktiviteten.
- 7 Välj **Ja** om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.

Inomhusaktiviteter

Klockan kan användas för träning inomhus, t.ex. löpning i ett inomhusspår eller vid användning av en stationär cykel eller indoor trainer. GPS är avstängt för inomhusaktiviteter ([Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 111](#)).

När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd beräknas fart och distans med klockans accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt. Noggrannheten för fart- och distansdata förbättras efter några löprundor eller promenader utomhus med GPS.

TIPS: Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar noggrannheten.

När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till klockan t.ex. en fart- eller kadenssensor.

Ut och springa en virtuell löptur

Du kan para ihop klockan med den kompatibla tredjepartsappen för att överföra tempo-, puls- eller kadensdata.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Virtuell löpn**.
- 3 På surfplattan, din bärbara dator eller smartphone kan du öppna Zwift™ appen eller en annan virtuell träningsapp.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att starta en löpningsaktivitet och para ihop enheterna.
- 5 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 6 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** och väljer **Spara**.

Kalibrera löpbandsdistansen

Om du vill registrera mer exakta distanser för dina löpturer på löpbandet kan du kalibrera löpbandsdistansen när du har sprungit minst 2,4 km (1,5 miles) på ett löpband. Om du använder olika löpband kan du kalibrera löpbandsdistansen manuellt på varje löpband eller efter varje löptur.

- 1 Börja en löpbandsaktivitet ([Starta en aktivitet, sidan 39](#)).
- 2 Spring på löpbandet tills klockan registrerar minst 2,4 km (1,5 miles).
- 3 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** för att stoppa aktivitetstimern.
- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill kalibrera löpbandsdistansen första gången väljer du **Spara**.
Enheten uppmanar dig att genomföra kalibreringen av löpbandet.
- Om du vill kalibrera löpbandsdistansen efter den första kalibreringen väljer du **Kalib. och spara > Ja**.

5 Kontrollera den tillryggalagda sträckan på löpbandets display och ange distansen på din klocka.

Registrera en styrketränningsaktivitet

Du kan registrera set under en styrketränningsaktivitet. Ett set är flera repetitioner av en enda rörelse.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Styrka**.
- 3 Välj ett träningspass.
- 4 Tryck på **DOWN** om du vill visa en lista över steg i träningspasset (valfritt).
TIPS: När du visar steg i träningspasset kan du trycka på **START** och sedan **DOWN** för att visa en animering av den valda övningen, om den är tillgänglig.
- 5 När du har tittat klart på träningsstegen trycker du på **START** och väljer **Kör träningspass**.
- 6 Tryck på **START** och välj **Påbörja ett pass**.
- 7 Starta ditt första set.
Klockan räknar dina repetitioner. Repetitionsräknaren visas när du har utfört minst fyra repetitioner.
TIPS: Klockan kan bara räkna repetitioner av en enda övning för varje set. När du vill ändra rörelse ska du slutföra setet och starta ett nytt.
- 8 Tryck på **LAP** för att avsluta setet och gå vidare till nästa övning, om sådan finns.
Klockan visar det totala antalet repetitioner för setet.
- 9 Vid behov trycker du på **UP** eller **DOWN** och ändrar antalet repetitioner.
TIPS: Du kan även lägga till den vikt som användes för setet.
- 10 Om det behövs trycker du på **LAP** när du har vilat klart för att starta nästa set.
- 11 Upprepa detta för varje styrketränningsset tills aktiviteten är slutförd.
- 12 Efter sista setet trycker du på **START** och väljer **Avbryt pass**.
- 13 Välj **Spara**.

Använda en indoor trainer

Innan du kan använda en kompatibel indoor trainer måste du para ihop den med klockan med ANT+® teknologi (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).

Du kan använda klockan med en indoor trainer för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass. När du använder en inomhustrainer stängs GPS:en av automatiskt.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Cykling inne**.
- 3 Håll in **MENU**.
- 4 Välj **Smart Trainer-alternativ**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Fricykling** för att ge dig ut på en tur.
 - Välj **Följ träningspass** för att följa ett sparad träningspass (*Träningspass, sidan 92*).
 - Välj **Följ banan** för att följa en sparad bana (*Banor, sidan 103*).
 - Välj **Ställ in kraft** för att ställa in måleffektvärdet.
 - Välj **Ange lutning** för att ställa in det simulerade lutningsvärdet.
 - Välj **Ställ in motstånd** för att ställa in det motstånd som trainern ska använda.
- 6 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
Trainern ökar eller minskar motståndet baserat på höjdinformationen på banan eller cykelturen.

Utomhusaktiviteter

Descent™ enheten levereras med förinstallerade utomhusaktiviteter, till exempel löpning och cykling. GPS:en slås på för utomhusaktiviteter. Du kan lägga till nya aktiviteter baserade på standardaktiviteter, t.ex. promenad eller rodd. Du kan även lägga till egna aktiviteter i din enhet (*Skapa en anpassad aktivitet, sidan 41*).

Visa tidvatteninformation

⚠ VARNING

Tidvattensinformation är endast avsedd för informationssyfte. Det är ditt ansvar att ta hänsyn till all publicerad tidvatten- eller vattenrelaterad hjälp, att vara uppmärksam på omgivningen och alltid använda ditt goda omdöme när du befinner dig vid vatten. Underlåtelse att hörsamma denna varning kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Du kan visa information om en tidvattenstation, inklusive tidvattenhöjd och när nästa flod och ebb inträffar.


1 På urtavlan trycker du på **START**.

2 Välj **Tidvatteninformation**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill använda aktuell plats när du är i närheten av en tidvattenstation väljer du **Sök > Aktuell position**.
- Om du vill välja en plats på kartan väljer du **Sök > Använd karta**.
- Om du vill ange namnet på en stad väljer du **Sök > Ortssökning**.
- Om du vill välja en sparad plats väljer du **Sök > Sparade platser**.
- Om du vill ange koordinater för en plats väljer du **Sök > Koordinater**.

Ett 24-timmarstidvattendigram visas för dagens datum med aktuell tidvattenhöjd ① och information om nästa tidvatten ②.

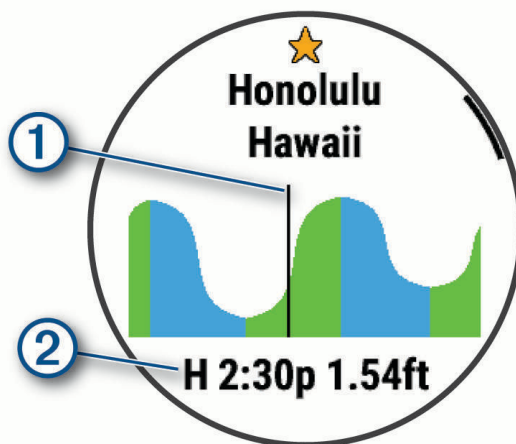

4 Tryck på **DOWN** för att visa tidvatteninformation för kommande dagar.

5 Tryck på **START** och välj **Stjärnmärk plats** för att spara tidvattenstationen (valfritt).


Segling

Kryssguidning

⚠ VARNING

Klockan använder GPS-baserad kurs över grund för att fastställa din kurs i funktionen för kryssningsguidning och tar inte med andra faktorer som kan påverka båtens riktning, som strömmar och tidvatten, i beräkningen. Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt.

När du navigerar eller tävlar mot vinden kan funktionen för kryssguidning hjälpa dig att avgöra om båten får med- eller motvid. När du kalibrerar kryssguidningen registrerar klockan båtens mätningar för babord ① och styrbord ② kurs över grund (KÖG), och använder KÖG-data för att beräkna den genomsnittliga faktiska vindriktningen ③ och båtens kryssningsvinkel ④.

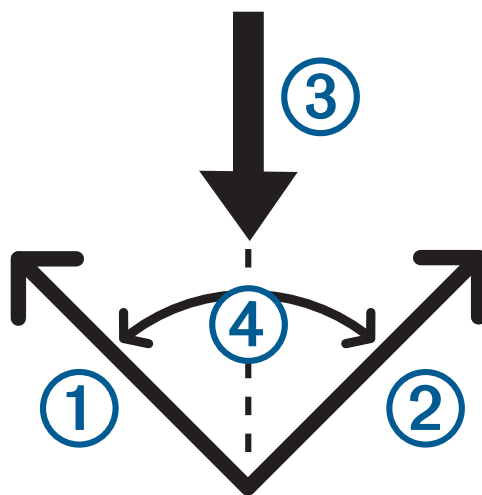

Klockan använder dessa data för att fastställa om båten får med- eller motvrid genom vindväxlingar. Som standard är funktionen för kryssguidning inställd på automatisk. Varje gång du kalibrerar styrbords eller babords KÖG kalibrerar klockan om den motsatta sidan och den faktiska vindriktningen. Du kan ändra inställningarna för kryssguidningen om du vill ange en fast kryssningsvinkel eller faktisk vindriktning.

Kalibrera kryssguidning

- 1 På urtavlan väljer du **START**.
- 2 Välj **Seglingstävling** eller **Segla**.
- 3 Välj **UP** eller **DOWN** för att visa sidan med kryssguidning.
Obs!: Du kan behöva lägga till sidan med kryssguidning på datasidorna för aktiviteten ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).
- 4 Välj **START**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill kalibrera styrbordssidan väljer du **START**.
 - Om du vill kalibrera babordssidan väljer du **DOWN**.
- TIPS:** Om vinden kommer från båtens styrbordssida ska du kalibrera styrbord. Om vinden kommer från båtens babordssida ska du kalibrera babord.
- 6 Vänta medan enheten kalibrerar kryssguidningen.
En pil visas och anger om båten har med- eller motvrid.

Ange en faktisk vindriktning

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Seglingstävling** eller **Segla**.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att visa skärmen med kryssguidning.
- 4 Håll ned **MENU**.
- 5 Välj **Faktisk vindriktning > Fast**.
- 6 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att ställa in värdet.

Tips för att få bästa uppskattning av medvrid

Om du vill ha bästa möjliga uppskattning av medvrid när du använder funktionen för kryssguidning kan du prova de här tipsen. Mer information finns i och .

- Ange en fast kryssningsvinkel och kalibrera babordssidan.
- Ange en fast kryssningsvinkel och kalibrera styrbordssidan.
- Använd inställningen **Automatiskt** för kryssningsvinkeln och kalibrera både babords och styrbords sida.

Seglingstävling

Du kan använda enheten som hjälp för att korsa startlinjen för en seglingstävling exakt när den börjar. När du synkroniserar regatta-timern i appen för seglingstävlingen med den officiella nedräkningstimern för tävlingen meddelas du med en minuts intervall när loppets starttid närmar sig. När du ställer in startlinjen använder enheten GPS-data för att ange om båten kommer att korsa startlinjen före, efter eller på rätt tid för seglingstävlingens start.


Ställa in startlinje

- 1 På urtavlan väljer du **START > Seglingstävling**.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Pinga startlinje**.
- 5 Välj **Markera babord** om du vill markera babords startlinjemärke när du seglar förbi det.
- 6 Välj **Markera styrbord** om du vill markera styrbords startlinjemärke när du seglar förbi det.

Starta en tävling

Innan du kan visa den återstående tiden måste du ställa in startlinjen.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Seglingstävling**.
- 3 Vänta medan klockan söker efter satelliter.
Sidan visar regatta-timern ① och tid att bränna ②.

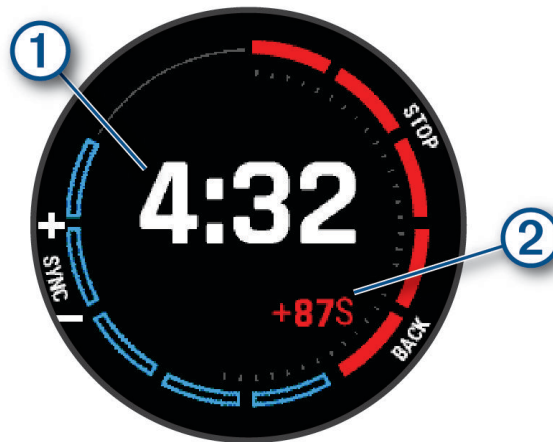

- 4 Tryck på **MENU** vid behov och välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in en fast timer väljer du **Regatta-tid > Fast** och anger en tidsperiod.
 - Om du vill ställa in en starttid inom de närmaste 24 timmarna väljer du **Regatta-tid > GPS** och anger en tid på dagen.
- 5 Tryck på **START**.
- 6 Tryck på **UP** och **DOWN** för att synkronisera regatta-timern med den officiella nedräkningstimern.
Obs!: När förbränningstiden är negativ kommer du att anlända till startlinjen efter att loppet har startat. När förbränningstiden är positiv kommer du att anlända till startlinjen innan loppet startar.
- 7 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.

Ställa in enheter för segling

- 1 På urtavlan väljer du **START > Seglingstävling**.
- 2 Håll ned **MENU**.
- 3 Välj aktivitetsinställningarna.
- 4 Välj **Nautiska enheter**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill använda nautiska enheter för hastighet och sträcka väljer du **På**.
 - Om du vill använda systemmåttenheter för hastighet och sträcka väljer du **Använd systeminställningar**.

Springa på bana

Innan du ger dig ut på en löprunda på bana ska du se till att du springer på en standardbana som är 400 m lång. Du kan använda aktiviteten Banlöpning för att registrera dina data för banlöpning utomhus, inklusive distans i meter och varvtider.

- 1 Stå på utomhusbanan.
- 2 Tryck på **START** på urtavlan.

- 3 Välj **Banlöpning**.
- 4 Vänta medan enheten söker satelliter.
- 5 Om du springer på bana 1, gå vidare till steg 11.
- 6 Håll ned **MENU**.
- 7 Välj aktivitetsinställningarna.
- 8 Välj **Bannummer**.
- 9 Välj ett bannummer.
- 10 Tryck på **BACK** två gånger för att återgå till aktivitetstimern.
- 11 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 12 Spring runt banan.
När du har sprungit ett par varv registrerar enheten banans mått och kalibrerar bandistansen.
- 13 När du är klar med löprundan väljer du **STOP** för att stoppa aktivitetstimern.
- 14 Välj **Spara**.

Tips för registrering av banlöpning

- Vänta tills GPS-statusindikatorn blir grön innan du påbörjar banlöpning.
- Under din första löpning på en obekant bana ska du springa minst tre varv för att kalibrera din bandistans.
Du bör springa lite förbi startpunkten för att slutföra varvet.
- Spring varje varv på samma bana.
Obs!: Det förvalda Auto Lap® avståndet är 1 600 m, dvs. fyra varv runt banan.
- Om du springer på en annan bana än bana 1 anger du banans nummer i aktivitetsinställningarna.

Registrera en hinderbaneaktivitet

När du deltar i ett hinderbanelopp kan du använda aktiviteten Hinderlopp för att registrera tiden på varje hinder och löptid mellan olika hinder.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Hinderlopp**.
- 3 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 4 Tryck på **LAP** för att manuellt markera början och slutet av varje hinder.
Obs!: Du kan konfigurera inställningen för Hinderspårning så att du sparar hindrets plats från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller.
- 5 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** och väljer **Spara**.

Registrera en ultralöpningsaktivitet

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Ultralöpning**.
- 3 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 4 Börja springa.
- 5 Tryck på **LAP** om du vill registrera ett varv och starta vilotimern.
Obs!: Du kan konfigurera inställningen för LAP-knapp så att ett varv registreras och vilotimern startas, eller att endast vilotimern startas eller endast ett varv registreras (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 111*).
- 6 När du har vilat färdigt trycker du på **LAP** för att återuppta löpningen.
- 7 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att visa fler datasidor (valfritt).
- 8 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** och väljer **Spara**.

Visa dina skidåk

Klockan registrerar detaljer om varje utförs- eller snowboardåk med hjälp av funktionen för automatiska åk. Den här funktionen är aktiverad som standard för utförsåkning och snowboard. Den registrerar automatiskt nya åk när du börjar köra nedför en backe.

- 1 Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
- 2 Håll ned **MENU**.
- 3 Välj **Visa åk**.

- 4 Tryck på **UP** och **DOWN** för att visa detaljer om ditt senaste åk, ditt aktuella åk och dina åk totalt. Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal hastighet, medelhastighet och totalt nedför.

Registrera en offpiståknings- eller snowboardaktivitet

Med offpiståknings- eller snowboardaktiviteten kan du växla mellan spårlägen för uppförs- eller utförsåkning så att du kan mäta statistiken på ett korrekt sätt. Du kan anpassa inställningen för Lägesspårning till att automatiskt eller manuellt växla spårningsläge (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 111*).

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Offpiståkning** eller **Offpiståkning snowboard**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du påbörjar din aktivitet i en stigning väljer du **Stigning**.
 - Om du påbörjar en aktivitet genom att åka utför väljer du **Utförsåkning**.
- 4 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 5 Om det behövs trycker du på **LAP** för att växla mellan spårlägena för uppförs- eller utförsåkning.
- 6 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** och väljer **Spara**.

Kraftdata för längdskidåkning

Obs! Tillbehöret i HRM-Pro™ serien måste paras ihop med Descent™ klockan med hjälp av ANT+® teknologi.

Du kan använda din kompatibla Descent klocka som är ihopparad med tillbehöret i HRM-Pro serien för att få återkoppling i realtid om din skidåkning. Uteffekten mäts i watt. Faktorer som påverkar kraften är din hastighet, höjdförändringar, vind och snöförhållanden. Du kan använda uteffekt för att mäta och förbättra skidåkningen.

Obs! Kraftvärdena för skidåkning är i allmänhet lägre än cykelkraftvärdena. Det är normalt och sker eftersom människor är bättre på att cykla än att åka skidor. Det är vanligt att värdena för skidkraft är 30 till 40 procent lägre än kraftvärdena för cykling vid samma träningsintensitet.

Fiska

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Fiske**.
- 3 Tryck på **START > Starta fiske**.
- 4 Tryck på **START** och välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fångsten till fiskräkningen och spara platsen väljer du **Spara fångst**.
 - Om du vill spara den nuvarande platsen väljer du **Spara plats**.
 - Om du vill ställa in en intervalltimer, sluttid eller påminnelse för sluttid för aktiviteten väljer du **Fisktimers**.
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet väljer du **Tillbaka till start** och väljer ett alternativ.
 - Om du vill se sparade platser väljer du **Sparade platser**.
 - Om du vill navigera till en destination väljer du **Navigation** och väljer ett alternativ.
 - Om du vill redigera aktivitetsinställningarna väljer du **Inställningar** och väljer ett alternativ (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 111*).
- 5 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** och väljer **Avsluta fiske**.

Hoppledare

VARNING

Hoppledarfunktionen ska endast användas av erfarna fallskärmshoppare. Hoppledarfunktionen ska inte användas som primär höjdmätare vid fallskärmshoppning. Om du inte anger lämplig hopprelaterad information kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Hoppledarfunktionen följer militära riktlinjer för beräkning av högsta utlösningshöjd (HARP). Enheten upptäcker automatiskt när du har hoppat för att börja navigera mot önskad landningsplats (DIP) med hjälp av barometern och den elektroniska kompassen.

Multisport

Om du tävlar i triathlon, duathlon eller andra multisporter har du nytta av multisportaktiviteter, t.ex. Triathlon eller Swimrun. Under en multisportaktivitet kan du byta mellan aktiviteter och fortsätta visa den totala tiden. Du kan till exempel växla från cykling till löpning och se den totala tiden för cykling och löpning genom hela multisportaktiviteten.

Du kan anpassa en multisportaktivitet eller så kan du använda standardaktiviteten för triathlon som är inställd för standardtriathlon.

Triathlonträning

När du deltar i ett triathlon kan du använda triathlonaktiviteten för att snabbt byta sportläge, ta tiden vid varje läge och spara aktiviteten.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Triathlon**.
- 3 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 4 Tryck på **LAP** i början och slutet av varje övergång.
Övergångsfunktionen är på som standard och övergångstiden registreras separat från aktivitetstiden. Övergångsfunktionen kan slås på eller av i triathlonaktivitetsinställningarna. Om övergångar är avstängda trycker du på LAP för att ändra sport.
- 5 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** och väljer **Spara**.

Skapa en multisportaktivitet

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Lägg till > Multisport**.
- 3 Välj en multisportaktivitetstyp eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra. Till exempel triathlon(2).
- 4 Välj två eller fler aktiviteter.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett alternativ för att anpassa specifika aktivitetsinställningar. Du kan till exempel välja om du ska ta med övergångar.
 - Välj **Klar** för att spara och använda multisportaktiviteten.
- 6 Välj **Ja** om du vill lägga till aktiviteten i din lista med favoriter.

Simning

Obs! Klockan har pulsmätning på handleden aktiverad för simaktiviteter. Klockan är också kompatibel med tillbehör i HRM-Pro™ serien, HRM-Swim™, och HRM-Tri™ tillbehör. Om data från både pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är tillgängliga använder klockan data från pulsmätningen med bröstrem.

Simterminologi

Längd: En sträcka i simbassängen.

Intervall: En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt intervall.

Simtag: Ett simtag räknas varje gång den arm som du har klockan på slutför en hel cykel.

Swolf: Din swolf-poäng är summan av tiden för en bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30 sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45. Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter. Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat bättre.

Kritisk simhastighet (CSS): Din CSS är den teoretiska hastighet som du bibehåller kontinuerligt utan att bli uttröttad. Du kan använda din CSS för att styra din träningshastighet och hålla koll på din utveckling.

Typer av simtag

Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd. Simtagstyper visas i din simhistorik och i ditt Garmin Connect™ konto. Du kan även välja simtagstyp som ett anpassat datafält ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).

Fri	Fristil
Rygg	Ryggsim
Bröst	Bröstsims
Fjäril	Fjärilsim
Blandat	Mer än en simtagstyp i en intervall
Övning	Används vid träningsloggning (Träna med träningsloggen, sidan 49)

Tips för simningsaktiviteter

- Tryck på **LAP** för att registrera en intervall vid simning på öppet vatten.

- Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd eller ange en egen storlek.
Klockan mäter och registrerar distans efter slutförda bassänglängder. Bassänglängden måste stämma för att rätt distans ska visas. Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder klockan den här bassänglängden. Du kan hålla ned **MENU**, välja aktivitetsinställningar och välja **Bassänglängd** om du vill ändra storleken.
- För att få rätt resultat simmar du hela bassänglängden och använder samma slags simtag under hela längden. Pausa aktivitetstimern när du vilar.
- Tryck på **LAP** om du vill registrera vila under simning i bassäng (*Automatisk vila och manuell vila, sidan 49*).
Klockan registrerar automatiskt simintervaller och längder för simbassängsträning.
- Hjälp klockan att räkna längder genom att skjuta iväg dig själv från bassängkanten med stor kraft och glida en bit innan du tar ditt första simtag.
- Under övningar måste du antingen pausa aktivitetstimern eller använda funktionen för träningsloggning (*Träna med träningsloggen, sidan 49*).

Automatisk vila och manuell vila

Obs!: Simdata registreras inte under vila. Om du vill visa andra datasidor trycker du på UP eller DOWN.

Funktionen automatisk vila är bara tillgänglig för simning i bassäng. Klockan upptäcker automatiskt när du vilar och vilosidan visas. Om du vilar i mer än 15 sekunder skapar klockan automatiskt ett vilointervall. När du återupptar simningen startar klockan automatiskt ett nytt simintervall. Du kan aktivera den automatiska vilofunktionen i aktivitetsalternativen (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 111*).

TIPS: För bästa resultat när du använder den automatiska vilofunktionen ska du minimera dina armrörelser när du vilar.

Under en simaktivitet i bassäng eller öppet vatten kan du manuellt markera ett vilointervall genom att trycka på LAP.

Träna med träningsloggen

Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng. Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är något av de fyra huvudsimsätten.

- 1 Under simaktiviteten i bassängen trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa träningsloggsidan.
- 2 Tryck på **LAP** för att starta träningstimern.
- 3 Tryck på **LAP** när du har avslutat ett träningsintervall.
Träningsstiduret stannar, men aktivitetstiduret fortsätter att spela in hela simpasset.
- 4 Välj en distans för den avslutade träningen.
Distanssteg baseras på den bassänglängd som du valt för aktivitetsprofilen.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta ett nytt träningsintervall trycker du på **LAP**.
 - Om du vill starta ett simintervall trycker du på **UP** eller **DOWN** för att återgå till simträningssidorna.

Stänga av pulsmätning vid handleden under simning

Pulsmätning vid handleden är aktiverat som standard för simaktiviteter. Enheten är kompatibel med tillbehöret HRM-Pro™ och tillbehöret HRM-Swim™. Om data från både pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är tillgängliga använder enheten data från pulsmätningen med bröstrem.

- 1 Håll **MENU** nedtryckt på pulswidgeten.
Obs!: Du kan behöva lägga till widgeten till din widgetslinga (*Anpassa widgetslingan, sidan 118*).
- 2 Välj **Alternativ för puls > Vid simning > Av**.

Golf

Spela golf

Ladda enheten innan du ger dig iväg och spelar golf (*Ladda klockan, sidan 11*).


- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Golf**.
- 3 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 4 Välj en bana i listan över tillgängliga banor.
- 5 Vid behov ställer du in din driverlängd.

- 6 Välj **Ja** om du vill ange score.
 7 Välj tee-ruta.
 8 När du är klar med rundan trycker du på **START** och väljer **Avsluta runda**.

Hålinformation

Enheten visar det aktuella hål du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

Obs!: Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar enheten avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.

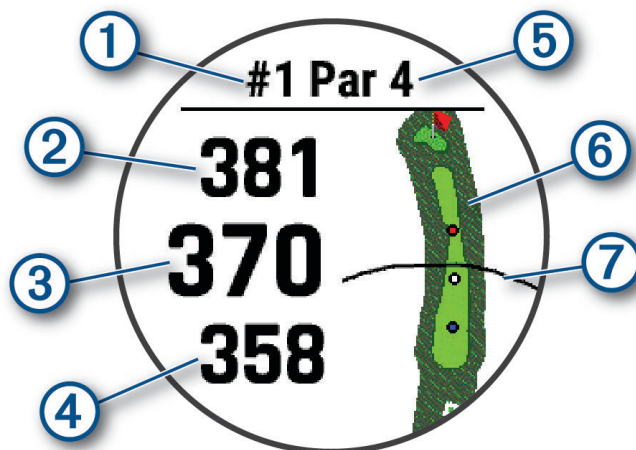


①	Aktuellt hålnummer
②	Avstånd till greenens bakre del
③	Avstånd till greenens mitt
④	Avstånd till greenens främre del
⑤	Par för hålet
⑥	Karta över greenen
⑦	Driverlängd från tee-rutan

Läge med stora siffror

Du kan ändra storleken på siffrorna på hålinformationssidan.

Håll ned **MENU**, välj aktivitetsinställningarna och välj **Stora siffror**.

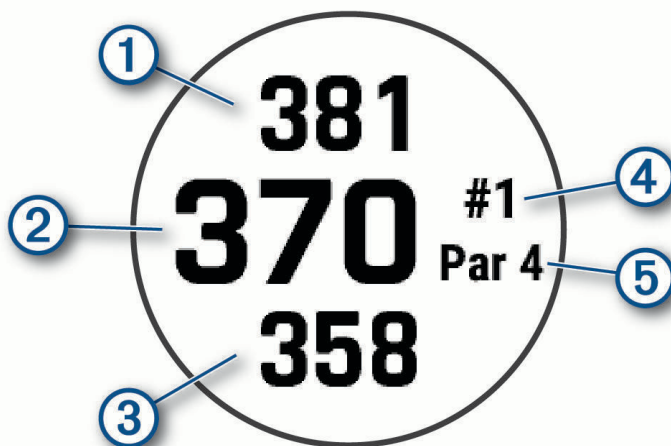

①	Avstånd till greenens bakre del
②	Avstånd till mitten av greenen eller vald flaggposition
③	Avstånd till greenens främre del
④	Det aktuella hålnumret
⑤	Par för det aktuella hålet

Mäta avstånd med knappinriktning

På hålinformationssidan kan du använda knappinriktningsfunktionen för att mäta avståndet till en punkt på kartan.

- 1 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att mäta avståndet till målet.
- 2 Om det behövs väljer du **+** eller **-** för att zooma in eller ut.

Ändra hål

Du kan ändra hålen manuellt på hålvyskärmen.

- 1 När du spelar golf trycker du på **START**.
- 2 Välj **Ändra hål**.
- 3 Välj ett hål.

Byta green

Om du spelar ett hål med mer än en green kan du byta green.

- 1 När du spelar golf trycker du på **START**.
- 2 Välj **Byt green**.
- 3 Välj en green.

Flytta flaggan

Du kan titta närmare på greenen och flytta flaggan.

- 1 På hålinformationssidan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Flytta flagga**.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att flytta flaggan.
- 4 Tryck på **START**.

Avstånden på hålinformationssidan uppdateras för att visa flaggans nya plats. Placeringen av flaggan sparas endast för aktuell runda.

Visa uppmätta slag

Innan enheten automatiskt kan känna av och mäta slag måste du aktivera scoring.

Enheten har automatisk avkänning och registrering av slag. Varje gång du slår ett slag på fairway registrerar enheten slaglängden så att du kan visa den senare.

TIPS: Automatisk avkänning av slag fungerar bäst när du bär enheten på din främre handled och får en bra träff på bollen. Avkänningen fungerar inte på puttar.

- 1 När du spelar golf trycker du på **START**.
- 2 Välj **Mät slag**.
Din senaste slaglängd visas.
Obs!: Längden återställs automatiskt när du slår iväg bollen igen, gör en putt på green eller går vidare till nästa hål.
- 3 Tryck på **DOWN**.
- 4 Välj **Tidigare slag** om du vill visa alla registrerade slaglängder.

Mäta slag manuellt

- 1 Slå ett slag och se var bollen landar.
- 2 På hålinformationssidan trycker du på **START**.
- 3 Välj **Mät slag**.
- 4 Tryck på **DOWN**.

5 Välj **Lägg till slag** > **Ja**.

6 Gå eller kör till bollen.

Visa layup- och doglegavstånd

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål. Anpassade mål visas också i den här listan.

1 På hålinformationssidan trycker du på **START**.

2 Välj **Layups**.

Varje layup samt avståndet tills du når layup visas på skärmen.

Obs!: Avstånden tas bort från listan när du passerar dem.

Spara anpassade mål

När du spelar en runda kan du spara upp till fem anpassade mål för varje hål. Det kan vara praktiskt att spara ett mål för registrering av föremål eller hinder som inte visas på kartan. Du kan visa avstånden till dessa mål från layup- och dogleg-sidan (*Visa layup- och doglegavstånd, sidan 52*).

1 Stå nära det mål du vill spara.

Obs!: Du kan inte spara ett mål som är långt ifrån det nu valda hålet.

2 På hålinformationssidan trycker du på **START**.

3 Välj **Anpassade mål**.

4 Välj en måltyp.

Visa klubbstatistik

Innan du kan se klubbstatistik, t.ex. information om avstånd och noggrannhet, måste du antingen para ihop enheten med golfklubbssensorerna Approach® CT10 (*Trådlösa sensorer, sidan 126*) eller aktivera inställningen Prompt för klubba (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 111*).

1 När du spelar golf trycker du på **START**.

2 Välj **Klubbstatistik**.

3 Välj en klubba.

Registrera score

1 På hålinformationssidan trycker du på **START**.

2 Välj **Scorekort**.

Scorekortet visas när du är på greenen.

3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att bläddra bland hålen.

4 Tryck på **START** för att välja ett hål.

5 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att ange resultatet.

Ditt totala resultat har uppdaterats.

Uppdatera ett resultat

1 På hålinformationssidan trycker du på **START**.

2 Välj **Scorekort**.

3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att bläddra bland hålen.

4 Tryck på **START** för att välja ett hål.

5 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att ändra resultatet för det hålet.

Ditt totala resultat har uppdaterats.

Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod enheten använder för att räkna poäng.

1 På hålinformationssidan håller du **MENU** nedtryckt.

2 Välj aktivitetsinställningarna.

3 Välj **Scoringmetod**.

4 Välj en scoringmetod.

Om Poängbogeys

När du väljer Poängbogeys som scoringmetod (*Ställa in scoringmetod, sidan 52*) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Den som har högst poäng i slutet av en runda vinner. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

Scorekortet för spel med Poängbogeys visar poäng i stället för slag.

Poäng	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Ställa in handicap

- 1 På hålinformationssidan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj aktivitetsinställningarna.
- 3 Välj **Handicap-score**.
- 4 Välj ett alternativ för handicap-score:
 - Välj **Lokalt handicap** för att ange antal slag som ska dras ifrån ditt totala resultat.
 - Välj **Index/slope** för att ange spelarens handicapindex och golfbanans slope som används för att beräkna ditt banhandicap.
- 5 Ange handicap.

Aktivera statistikspårning

Funktionen Spåra statistik möjliggör detaljerad spårning av statistik när du spelar golf.

- 1 På hålinformationssidan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj aktivitetsinställningarna.
- 3 Välj **Spåra statistik**.

Registrera statistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera spårning av statistik (*Aktivera statistikspårning, sidan 53*).

- 1 Välj ett hål från scorekortet.
- 2 Ange totalt antal slag, inklusive puttar, och tryck sedan på **START**.
- 3 Ange antalet puttar och tryck på **START**.
Obs!: Antal puttar används endast för statistikspårning och ökar inte ditt resultat.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
Obs!: Om du befinner dig på ett par 3-hål visas inte information om fairway.
 - Om bollen träffar fairway väljer du **På fairway**.
 - Om bollen missade fairway väljer du **Miss åt höger** eller **Miss åt vänster**.
- 5 Ange vid behov antalet pliktslag.

TruSwing™

Enheten är kompatibel med TruSwing sensorn. Du kan använda TruSwing appen på klockan för att visa svinginformation som registrerats av TruSwing sensorn. Mer information finns i TruSwing sensorns användarhandbok www.garmin.com/manuals/truswing.

Använda total distans för golf

Du kan använda total distans för att registrera avverkad tid, distans och steg. Total distans startar och stoppar automatiskt när du startar eller avslutar en runda.

- 1 På hålinformationssidan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Total Distans**.
- 3 Om det behövs väljer du **Nollställ** för att återställa total distans till noll.

Visa PlaysLike avstånd

Avståndsfunktionen "motsvarande avstånd" redovisar höjdförändringar på banan genom att visa det justerade avståndet till greenen.

- 1 På hålinformationssidan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj aktivitetsinställningarna.
- 3 Välj **PlaysLike**.

En ikon visas bredvid varje avstånd.

▲	Avståndet blir längre än förväntat på grund av en höjdförändring.
■	Avståndet blir som förväntat.
▼	Avståndet blir kortare än förväntat på grund av en höjdförändring.

Visa rikningen till flaggan

Funktionen PinPointer är en kompass som ger riktningshjälp när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker.

Obs!: Använd inte funktionen PinPointer i en golfbil. Störningar från golfbilen kan påverka kompassens noggrannhet.

- 1 På hålinformationssidan trycker du på **START**.
- 2 Välj **PinPointer**.
Pilen pekar mot flaggans plats.

Klättersporter

Registrera en inomhusklättringsaktivitet

Du kan registrera leder under en inomhusklättringsaktivitet. En led är en klätterstig längs en bergvägg inomhus.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Klättr inomh**.
- 3 Välj **Ja** för att registrera ledstatistik.
- 4 Välj ett klassificeringssystem.

Obs!: Nästa gång du påbörjar en inomhusklättringsaktivitet använder enheten det här klassificeringssystemet. Du kan hålla ned MENU, välja aktivitetsinställningar och välja Klassificeringssystem om du vill byta system.

- 5 Välj svårighetsgrad för leden.
- 6 Tryck på **START**.
- 7 Starta den första leden.

Obs!: När ledtimern är igång låser enheten automatiskt knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar. Håll valfri knapp nedtryckt för att låsa upp klockan.

- 8 När du avslutar rutten går du ned på marken.
Vilotimern startas automatiskt när du står på marken.
Obs!: Om det behövs kan du trycka på LAP för att avsluta rutten.

- 9 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara en lyckad led väljer du **Slutförd**.
 - Om du vill spara en misslyckad led väljer du **Provad**.
 - Om du vill ta bort leden väljer du **Ta bort**.

- 10 Ange antalet fall för leden.
- 11 När du har vilat färdigt trycker du på **LAP** och påbörjar nästa led.
- 12 Upprepa den här processen för varje led tills aktiviteten är slutförd.
- 13 Tryck på **STOP**.
- 14 Välj **Spara**.

Registrera en boulderingaktivitet

Du kan registrera leder under en boulderingaktivitet. En led är en klätterstig längs en stor sten eller klippformation.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.

- 2 Välj **Bouldering**.
- 3 Välj ett klassificeringssystem.
Obs!: Nästa gång du påbörjar en boulderingaktivitet använder klockan det här klassificeringssystemet. Du kan hålla ned MENU, välja aktivitetsinställningar och välja Klassificeringssystem om du vill byta system.
- 4 Välj svårighetsgrad för leden.
- 5 Tryck på **START** för att starta ledtimern.
- 6 Starta den första leden.
- 7 Tryck på **LAP** om du vill avsluta leden.
- 8 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara en lyckad led väljer du **Slutförd**.
 - Om du vill spara en misslyckad led väljer du **Provad**.
 - Om du vill ta bort leden väljer du **Ta bort**.
- 9 När du har vilat färdigt trycker du på **LAP** för att starta nästa led.
- 10 Upprepa den här processen för varje led tills aktiviteten är slutförd.
- 11 Efter den sista leden trycker du på **STOP** för att stoppa ledtimern.
- 12 Välj **Spara**.

Starta en expedition

Du kan använda appen **Expedition** för att förlänga batteriets livslängd när du spelar in en flerdagsaktivitet.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Expedition**.
- 3 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
Enheten går in i energisparläge och samlar in GPS-spårpunkter en gång i timmen. För att maximera batteriets livslängd stänger enheten av alla sensorer och tillbehör, inklusive anslutningen till din smartphone.

Ändra inspelningsintervall för spårpunkt

Under en expedition spelas GPS-spårpunkter in en gång i timmen som standard. Du kan ändra hur ofta GPS-spårpunkter spelas in. Om du spelar in spårpunkter mer sällan maximeras batteritiden.

Obs!: För att maximera batteritiden spelas GPS-spårpunkter inte in efter solnedgången. Du kan anpassa det här alternativet i aktivitetsinställningarna.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Expedition**.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Intervall**.
- 6 Välj ett alternativ.

Spela in en spårpunkt manuellt

Under en expedition spelas spårpunkter in automatiskt baserat på valt inspelningsintervall. Du kan spela in en spårpunkt manuellt när som helst.

- 1 Under en expedition trycker du på **START**.
- 2 Välj **Lägg till punkt**.

Visa spårpunkter

- 1 Under en expedition trycker du på **START**.
- 2 Välj **Visa punkter**.
- 3 Välj en spårpunkt i listan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera till spårpunkten väljer du **Gå till**.
 - Om du vill visa detaljerad information om spårpunkten väljer du **Information**.

VARNING

Funktionen för tillämpad ballistik är till för att ge dig exakta lösningar för vindavdrift och höjd. Dessa grundar sig i pistol- och kulprofiler samt mätningar av aktuella förhållanden. Förhållandena kan förändras snabbt beroende på omgivningen. Förändringar i omgivningen, t.ex. vindbyar eller kastvindar kan påverka noggrannheten för skottet. Höjd- och vindavdriftslösningar är endast förslag utifrån det du anger i funktionen. Gör avläsningar ofta och noggrant och låt mätvärdena stabiliseras efter betydande förändringar i omgivningen. Ha alltid en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel.

Förstå alltid ditt mål och vad som ligger bortom målet innan du skjuter. Underlåtenhet att ta hänsyn till skjutförhållandena kan orsaka skador på egendom, personskador eller dödsfall.

Funktionen Applied Ballistics erbjuder anpassade sikteslösningar för skjutning på långa avstånd baserat på ditt gevärs egenskaper, kulornas egenskaper och olika miljöförhållanden. Du kan ange parametrar såsom vind, temperatur, luftfuktighet, räckvidd och avfyrningsriktning.

Funktionen ger dig den information du behöver för att skjuta projektiler på långt avstånd, inklusive höjduppskjutning, vindmotstånd och flygtid. Den innehåller också anpassade dragmodeller för din kultyp. Gå till appliedballisticsllc.com för mer information om funktionen. Se *Ordlistan Applied Ballistics®*, sidan 59 för beskrivningar av termer och datafält.

Obs!: Du kan behöva uppgradera ballistiklösaren i appen Applied Ballistics Quantum™ för att låsa upp alla Applied Ballistics funktioner (*Applied Ballistics Quantum™ appen*, sidan 56).

Applied Ballistics Quantum™ appen

Med appen Applied Ballistics Quantum kan du hantera ballistiska profiler på Descent™ klockan eller uppgradera ballistiklösaren om det behövs. Du kan hämta Applied Ballistics Quantum appen från appbutiken på telefonen.

Applied Ballistics® alternativ:

På urtavlan trycker du på **START**, väljer **Applied Ballistics** och trycker på **START**.

Quick Edit: Redigera snabbt avstånd, skjutriktning och vindinformation (*Snabbredigera skjutförhållande*, sidan 56).

Range Card: Gör att du kan se data för olika avstånd som baseras på parametrar som användaren matat in. Du kan ändra fält (*Anpassa fälten för avståndskort*, sidan 57), redigera avståndssteg (*Redigera avståndsökning*, sidan 57) och ange basavstånd (*Inställningar för grundavstånd*, sidan 57).

Target Card: Visa avstånd, höjd och vindmotstånd för tio mål som baseras på parametrar som användaren matat in.

Environment: Anpassa atmosfäriska förhållanden för den aktuella miljön. Du kan ange egna värden, använda tryck- och latitudvärdet från den inbyggda sensorn i enheten eller använda temperaturvärdet från en ansluten tempe™ sensor (*Miljö*, sidan 57).

Target: Anpassa förhållanden för skjutning på långt avstånd för det aktuella målet. Du kan byta valt mål och anpassa förhållanden för upp till tio mål (*Byta mål*, sidan 57).

Profile: Anpassa vapenegenskaper (*Redigera vapenegenskaper*, sidan 58), kulegenskaper (*Redigera kulegenskaper*, sidan 58) och måttenheter för utdata för aktuell profil. Du kan ändra vald profil (*Välja en annan profil*, sidan 58) och lägga till ytterligare profiler (*Lägga till en profil*, sidan 58).

Change Fields: Gör att du kan anpassa datafälten på profildatasidan (*Anpassa profildatasidorna*, sidan 58).

Setup: Här kan du välja måttenheter och aktivera alternativen för höjd- och sidoinställningar.

Snabbredigera skjutförhållande

Du kan redigera avstånd, skjutriktning och vindinformation.

1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.

2 Välj **Quick Edit**.

TIPS: Du kan trycka på DOWN eller UP för att redigera värdena. Tryck på START för att gå till nästa fält.

3 Ställ in värdet **RNG** till målavståndet.

4 Ange värdet för **DOF** som den faktiska skjutriktningen (antingen manuellt eller med hjälp av kompass).

5 Ställ in värdet **W 1** till den låga vindhastigheten.

6 Ställ in värdet **W 2** till den höga vindhastigheten.

7 Ställ in **DIR**-värdet till den riktning vinden kommer ifrån.

8 Tryck på **BACK** för att spara inställningarna.

Miljö

Redigera miljön

- 1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Environment**.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.

Aktivera automatisk uppdatering

Du kan använda funktionen för automatisk uppdatering för att uppdatera latitud- och tryckvärden automatiskt. När en tempe™ sensor är ansluten uppdateras även temperaturvärdet. När den är ansluten till en vädermätare uppdateras även vindhastigheten, vindriktningen och luftfuktigheten. Värdena uppdateras var femte minut.

- 1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Environment > Auto Update > On**.

Avståndskort

Anpassa fälten för avståndskort

- 1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Range Card**.
TIPS: Du kan trycka på **START** för att snabbt visa olika datafält för den tredje kolumnen.
- 3 Håll ned **START**.
- 4 Välj **Change Fields**.
- 5 Tryck på **START** för att bläddra till ett fält.
- 6 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att byta fält.
- 7 Spara ändringarna genom att trycka på **BACK**.

Redigera avståndsökning

- 1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Range Card**.
- 3 Håll ned **START**.
- 4 Välj **Range Increment**.
- 5 Ange ett värde.

Inställningar för grundavstånd

- 1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Range Card**.
- 3 Håll ned **START**.
- 4 Välj **Base Range**.
- 5 Ange ett värde.

Mål

Redigera målkortet

- 1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Target Card**.
- 3 Välj ett målkort.
- 4 Välj ett alternativ som du vill redigera.

Byta mål

- 1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Target**.
- 3 Välj ett mål.
- 4 Välj **Set as Current**.

Redigera målet

- 1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Target**.
- 3 Välj ett mål.

- 4 Välj ett alternativ som du vill redigera.

Profil

Välja en annan profil

- 1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Profile > Profile**.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **Change Profile**.

Lägga till en profil

Du kan lägga till en .pro-fil som innehåller profilinformation genom att skapa den med appen Applied Ballistics Quantum™ och överföra den till mappen AB på enheten. Du kan också skapa en profil med Garmin® enheten.

- 1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Profile > Profile > + Profile**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - För att anpassa kulegenskaper, välj **Bullet Properties** (*Redigera kulegenskaper, sidan 58*).
 - För att anpassa vapenegenskaper, välj **Gun Properties** (*Redigera vapenegenskaper, sidan 58*).
 - Om du vill ändra måttenheter för utdatafälten väljer du **Output Units**.

Ta bort en profil

- 1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Profile > Profile**.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **Delete Profile**.

Anpassa profildatasidorna

- 1 Under en Applied Ballistics aktivitet trycker du på **DOWN** för att bläddra till profildatasidan.
- 2 Tryck på **START**.
- 3 Välj **Change Fields**.
- 4 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att bläddra till ett fält.
- 5 Tryck på **START** för att ändra fältet.
- 6 Spara ändringarna genom att trycka på **BACK**.

Redigera kulegenskaper

- 1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Profile > Bullet Properties**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - För att automatiskt ange kulegenskaper från kuldatabasen Applied Ballistics väljer du **Bullet Database** och väljer ballistiklösaren, kulkaliber, tillverkare, kula, och dragkurva.
Obs!: Välj din kulas kaliber för att söka i en lista över kulor inom den kalibern. Inte alla hylsors namn matchar den faktiska kulkalibern. Till exempel är en 300 Win Mag en .308 kalibers kula.
 - Om du vill ange kulegenskaper manuellt om kulan inte finns i kuldatabasen trycker du på **DOWN** för att bläddra igenom alternativen och väljer de värden som ska redigeras.
Obs!: Du hittar den här informationen på kultillverkarens webbsida.

Redigera vapenegenskaper

- 1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Profile > Gun Properties**.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.

Kalibrering av utgångshastigheten

Genom att kalibrera utgångshastigheten får du en mer exakt lösning i överljudsområdet för ditt specifika skjutvapen.

- 1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.
- 2 Välj **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity**.
- 3 Välj ett alternativ:

- Välj **Range** för att redigera avståndet.
- Välj **True Drop** om du vill redigera fallhöjden.

4 Välj ✓.

Kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor

Garmin® rekommenderar att du kalibrerar utgångshastigheten före fallhöjdens skalningsfaktor.

Genom att kalibrera fallhöjdens skalningsfaktor får du en mer exakt lösning i eller efter det transoniska området för ditt specifika skjutvapen.

1 I Applied Ballistics appen trycker du på **START**.

2 Välj **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF**.

3 Välj ett alternativ:

- Välj **Range** för att redigera avståndet.
- Välj **True Drop** om du vill redigera fallhöjden.

4 Välj ✓.

Se tabellen för fallhöjdens skalningsfaktor (DSF)

Tabellen för fallhöjdens skalningsfaktor fylls i när du har kalibrerat fallhöjdens skalningsfaktor. Om det behövs kan du återställa tabellen till noll.

1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.

2 Välj **Profile > Gun Properties > View DSF Table**.

3 Om det behövs håller du ned **MENU** och väljer **Clear DSF Table**.

Tabellvärdena återställs till noll.

Redigera tabellen för utgångshastighet och temperatur

1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.

2 Välj **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.

3 Håll ned **MENU**.

4 Välj **Edit**.

5 Tryck på **DOWN** eller **UP** för att bläddra i tabellen.

6 Tryck på **START** för att redigera ett värde.

7 Spara ändringarna genom att trycka på **BACK**.

8 Tryck på **BACK**.

9 Välj **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp** för att ställa in utgångshastigheten med hjälp av temperaturtabellen.

Rensa mynningshastighets- och temperaturtabell (MV-TEMP.-tabell)

1 I Applied Ballistics® appen trycker du på **START**.

2 Välj **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.

3 Håll ned **MENU**.

4 Välj **Clear MV-Temp**.

Ordlistan Applied Ballistics®

Fält för skyttelösning

DOF: Skottriktningen, med norr vid 0 grader och öst vid 90 grader. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan använda kompassen för att ställa in detta värde genom att peka enhetens yttersta punkt i skottriktningen. Det aktuella kompassvärdet visas i fältet DOF. Tryck på **START** för att använda detta värde. Du kan ange ett värde manuellt genom att trycka på **DOWN** eller **UP**.

Obs!: DOF används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål som är mindre än 1 000 yard bort är det här inmatningsfältet valfritt.

Elevation: Den vertikala delen av sikteslösningen visas i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

RNG: Avståndet till målet visas i yards eller meter. Inmatningsfält.

W 1/2: Vindhastighet 1, vindhastighet 2 och vindriktning. Om exempelvis vindriktningen (DIR) är 9:00 blåser vinden från vänster till höger från skyttens håll sett. Inmatningsfält.

Obs!: Fältet för vindhastighet 2 är valfritt. Det är inte effektivt att använda både vindhastighet 1 och vindhastighet 2 för att räkna ut olika vindhastigheter på olika avstånd mellan dig och målet. Med hjälp

av dessa fält kan du befästa (isolera) vindarnas värden och räkna ut lägsta och högsta vindmotståndsvärdet för lösningen.

Windage 1: Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 1 och vindriktningen i miliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

Windage 2: Den horisontella delen av sikteslösningen är baserad på vindhastigheten 2 och vindriktningen i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA).

Extra resultatfält

Aero. Jump. Effect: Summan av höjdberäkningen avseende aerodynamiska hopp. Aerodynamiska hopp är kulans vertikala avvikelser vid sidvind. Aerodynamiska hopp beräknas baserat på vindhastigheten 1. Om sidvindskomponent eller vindvärde inte finns tillgängligt, är detta värde noll.

Bullet Drop: Den totala fallhöjden på kulan längs dess flygväg visas i tum.

Cos. Incl. Ang.: Cosinus av lutningsvinkeln till målet.

H. Cor. Effect: Den horisontella Corioliseffekten. Den horisontella Corioliseffekten är summan av vindmotståndsberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.

Lead: Den horisontella korrigering som behövs för att träffa ett mål som rör sig åt vänster eller höger i en given hastighet.

TIPS: När du anger hastigheten på ditt mål, räknar enheten ut erforderligt vindmotstånd som behövs för det totala vindmotståndsvärdet.

Max. Ord.: Maximal stabilitet. Maximal stabilitet är den maximala höjden ovanför gevärspipans axel som en kula kommer nå längs flygvägen.

Max. Ord. Range: Räckvidden där kulan kommer att nå sin maximala stabilitet.

Remaining Energy: Den återstående energin vid kulans träff på målet visas i fot-pund av kraft (ft. lbf) eller joule (J).

Spin Drift: Summan av vindmotståndsberäkningen avseende yrväder (gyroskopisk drift). På norra halvklotet kommer till exempel en kula skjuten ur en högerskyttes gevärspipa alltid att dra lite åt höger när den skjuts ut.

Time of Flight: Flygtiden, den tid som krävs för en kula att nå sitt mål på ett givet avstånd.

V. Cor. Effect: Den vertikala Corioliseffekten. Den vertikala Corioliseffekten är summan av höjdberäkningen avseende Corioliseffekten. Detta beräknas alltid av enheten, men träffens inverkan kan bli minimal om du inte skjuter från ett utökat avstånd.

Velocity: Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet.

Velocity Mach: Den beräknade hastigheten på kulan när den träffar målet, visas som en machhastighetsfaktor.

Miljöfält

Amb/Stn Pressure: Omgivningens (platsens) lufttryck. Omgivningens lufttryck är inte justerat för havsytans (barometriskt) tryck. Omgivningstryck krävs för den ballistiska skyttelösningen. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan ange detta värde manuellt, eller så kan du välja alternativet Use Current Pressure om du vill använda lufttrycksvärdet från enhetens integrerade sensor.

Humidity: Den procentuella andelen av fukt i luften. Inmatningsfält.

Latitude: Den horisontella positionen på jordytan. Negativa värden ligger under ekvatorn. Positiva värden ligger ovanför ekvatorn. Detta värde används för att beräkna den vertikala och horisontella Coriolisdriften. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan välja alternativet Use Current Position om du vill använda GPS-koordinaterna från din enhet.

Obs!: Latitude används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål som är mindre än 1 000 yard bort är det här inmatningsfältet valfritt.

Temperature: Temperaturen på den aktuella platsen. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan manuellt ange temperaturavläsningen från en ansluten tempe™ sensor eller annan temperaturkälla. Detta fält uppdateras inte automatiskt när du är ansluten till en tempe sensor.

Wind Direction: Den riktning som vinden kommer ifrån. Vinden 9:00 blåser till exempel från vänster till höger. Inmatningsfält.

Wind Speed 1: Vindhastigheten som används skyttelösningen. Inmatningsfält.

Wind Speed 2: Valfri, extra vindhastighet som används i skyttelösningen. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan använda två vindhastigheter för att beräkna en vindmotståndslösning som innehåller höga och låga värden. Det faktiska vindmotståndet som ska gälla för skottet bör falla inom ramen för detta.

Målfält

Direction of Fire: Skottriktningen, med norr vid 0 grader och öst vid 90 grader. Inmatningsfält.

Obs!: Direction of Fire används endast för beräkning av Corioliseffekten. Om du skjuter mot ett mål som är mindre än 1 000 yard bort är det här inmatningsfältet valfritt.

Inclination: Lutningsvinkeln av skottet. Ett negativt värde indikerar skott i nedförsbacke. Ett positivt värde indikerar skott i uppförsbacke. Skyttelösningen multiplicerar den vertikala delen av lösningen med cosinus av lutningsvinkeln för att beräkna den justerade lösningen för ett skott i uppförs- eller nedförslutning. Inmatningsfält.

Range: Avståndet till målet visas i yards eller meter. Inmatningsfält.

Speed: Hastigheten på ett rörligt mål visas i miles i timmen (mph) eller kilometer i timmen (km/h). Ett negativt värde indikerar att målet rör sig åt vänster. Ett positivt värde indikerar att målet rör sig åt höger. Inmatningsfält.

Profilfält, kulegenskaper

Ballistic Coefficient: Tillverkarens ballistiska koefficient för din kula. Inmatningsfält.

TIPS: När du använder en av de Applied Ballistics anpassade dragkurvorna kommer den ballistiska koefficienten att visa ett värde på 1 000.

Bullet Diameter: Kulans diameter mätt i tum. Inmatningsfält.

Obs!: Diametern på kulan kan variera från det gängse namnet på patronen. Till exempel är en 300 Win Mag i själva verket .308 tum i diameter.

Bullet Length: Kulans längd mäts i tum. Inmatningsfält.

Bullet Weight: Kulans vikt mätt i gran. Inmatningsfält.

Drag Curve: Den Applied Ballistics anpassade dragkurvan, eller standardprojektilmodellerna G1 eller G7. Inmatningsfält.

Obs!: De flesta kulorna för långhållsskytte ligger närmare G7-standarderna.

Profilfält, vapenegenskaper

Muzzle Velocity: Kulans hastighet när den lämnar mynningen. Inmatningsfält.

Obs!: Det här fältet är obligatoriskt för att få korrekta beräkningar av skyttelösningen. Om du kalibrerar mynningshastigheten kan det här fältet uppdateras automatiskt för en mer exakt avfyrningslösning.

Output Units: Ställer utgångsenheternas mått. En milliradian (mil) är 3 438 tum vid 100 yard. En vinkelminut (MOA) är 1 047 tum vid 100 yard.

Sight Height: Avståndet från gevärspipans mittaxel till kikarsiktets mittaxel. Inmatningsfält.

TIPS: Du kan enkelt avgöra detta värde genom att mäta från toppen av bulten till mitten av vapentornet och lägga till halva diametern av bulten.

SSF - Elevation: En linjär multiplikator som redovisar vertikal skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.

SSF - Windage: En linjär multiplikator som redovisar horisontell skalning. Inte alla kikarsikten spårar perfekt, så den ballistiska lösningen behöver en korrigering för att väga upp för ett särskilt kikarsikte. Exempelvis, om ett vapentorn flyttas 10 miliradian (mil) men träffens inverkan är 9 mil, är synskalan 0,9. Inmatningsfält.

Twist Rate: Avståndet som det tar för räfflingen i din gevärspipa att göra en hel rotation. Räfflad vridning tillhandahålls ofta av vapen- eller gevärspipans tillverkare. Inmatningsfält.

Zero Height: En alternativ modifiering som påverkar höjningen vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum högre än förväntat, är din Zero Height 1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.

Zero Offset: En alternativ modifiering som påverkar vindmotståndet vid nollavstånd. Detta används ofta när du lägger till ett en undertryckare eller använder en subsonisk belastning. Till exempel, om du lägger till en undertryckare och kulan träffar målet 1 tum till vänster om den förväntade träffpunkten, är din Zero Offset -1 tum. Du måste ställa in denna till noll när du tar bort undertryckaren. Inmatningsfält.

Zero Range: Avståndet där geväret nollställdes. Inmatningsfält.

Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera mynningshastighet

Range: Avståndet från mynningen till målet. Inmatningsfält.

TIPS: Du bör ange ett värde så nära skyttelösningens föreslagna avstånd som möjligt. Det här är avståndet där kulan saktar in till Mach 1,2 och går över i det transoniska avståndet.

True Drop: Det faktiska avståndet som kulan faller under flygningen till målet visas i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.

Profilfält, vapenegenskaper, kalibrera fallhöjdens skalfaktor

Range: Det avstånd du skjuter ifrån. Inmatningsfält.

TIPS: Detta avstånd bör ligga inom 90 % av det rekommenderade avståndet för skyttelösningen. Värdet mindre än 80 % av det rekommenderade avståndet kommer inte att ge någon giltig justering.

True Drop: Den faktiska sträckan kulan faller när den skjuts från ett specifikt avstånd visas i milliradian (mil) eller vinkelminut (MOA). Inmatningsfält.

Anslutna funktioner

Anslutna funktioner är tillgängliga för Descent™ när du ansluter klockan till en kompatibel telefon med hjälp av Bluetooth® teknologi och installerar Garmin Connect™ appen på din anslutna telefon. Mer information finns på www.garmin.com/apps. Vissa funktioner är också tillgängliga när du ansluter enheten till ett Wi-Fi® nätverk.

Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din Descent klocka.

LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.

GroupTrack: Du kan hålla koll på dina anslutningar med LiveTrack direkt på skärmen och i realtid.

Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Skickar automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart du har slutat registrera aktiviteten.

Connect IQ™: Gör att du kan utöka dina klockfunktioner med nya urtavlor, widgetar, appar och datafält.

Programvaruuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera klockans programvara.

Väder: Du kan visa aktuella väderförhållanden och väderprognoser.

Bluetooth sensorer: Gör att du kan ansluta sensorer som är kompatibla med Bluetooth, till exempel en pulsmätare.

Hitta min telefon: Hittar din borttappade telefon som är ihopparad med din Descent klocka och som finns inom räckhåll för Bluetooth.

Hitta min enhet: Hittar din borttappade Descent klocka som är ihopparad med telefonen och som finns inom räckhåll för Bluetooth.

Aktivera aviseringar för Bluetooth®

Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop Descent™ enheten med en kompatibel mobil enhet (*Para ihop din smartphone, sidan 11*).

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Telefon > Smartaviseringar > Status > På**.
- 3 Välj **Under aktivitet**.
- 4 Välj en aviseringsinställning.
- 5 Välj en ljudinställning.
- 6 Välj **Inte under aktivitet**.
- 7 Välj en aviseringsinställning.
- 8 Välj en ljudinställning.
- 9 Välj **Sekretess**.
- 10 Välj en sekretessinställning.
- 11 Välj **Tidsgräns**.
- 12 Välj hur länge varningen för en ny avisering visas på skärmen.
- 13 Välj **Signatur** för att lägga till en signatur i dina sms-svar.

Visa aviseringar

- 1 På urtavlan trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa aviseringswidgeten.
- 2 Tryck på **START**.
- 3 Välj en avisering.
- 4 Tryck på **START** för fler alternativ.
- 5 Tryck på **BACK** för att återgå till föregående sida.

Ta emot ett inkommande telefonsamtal

När du tar emot ett samtal på den anslutna telefonen visar Descent™ klockan namnet eller telefonnumret till den som ringer.

- Om du vill ta emot samtalet väljer du .
Obs!: Om du vill prata med den som ringer måste du använda din anslutna telefon.
- Om du vill avvisa samtalet väljer du .
- Om du vill avvisa samtalet och omedelbart skicka ett sms-svar väljer du **Svara** och väljer ett meddelande från listan.

Obs!: Om du vill skicka ett SMS-svar måste du vara ansluten till en kompatibel Android™ telefon med hjälp av Bluetooth® teknologi.

Svara på ett sms

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig på smartphones med Android™.

När du får en sms-avisering på din Descent™ enhet kan du skicka ett snabb svar genom att välja ur en lista med meddelanden. Du kan anpassa meddelanden i appen Garmin Connect™.

Obs!: Den här funktionen skickar sms från din telefon. Vanliga sms-begränsningar och -avgifter från din operatör och för ditt telefonabonnemang kan gälla. Kontakta din mobiloperatör för mer information om avgifter eller begränsningar för sms.

- 1 På urtavlan trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa aviseringswidgeten.
- 2 Tryck på **START** och välj en sms-avisering.
- 3 Tryck på **START**.
- 4 Välj **Svara**.
- 5 Välj ett meddelande ur listan.

Telefonen skickar det valda meddelandet som ett sms.

Hantera aviseringar

Du kan använda din kompatibla telefon för att hantera aviseringar som visas på din Descent™ Mk2i klocka.

Välj ett alternativ:

- Om du använder en iPhone® går du till iOS® aviseringsinställningarna för att välja de objekt du vill visa på klockan.
- Om du använder en Android™ telefon väljer du **Inställningar > Aviseringar** från Garmin Connect™ appen.

Stänga av Bluetooth® telefonanslutningen

Du kan stänga av Bluetooth telefonanslutningen från kontrollmenyn.

Obs!: Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 119](#)).

- 1 Håll **LIGHT** nedtryckt för att visa kontrollmenyn.
- 2 Välj  för att stänga av Bluetooth telefonanslutningen på Descent™ klockan.

Läs i användarhandboken till telefonen om hur du stänger av Bluetooth teknik på telefonen.

Sätta på och slå av anslutningsvarningar för smartphone

Du kan ställa in så att Descent™ Mk2i varnar dig när din ihopparade smartphone ansluts och kopplas bort med hjälp av Bluetooth teknik.

Obs!: Anslutningsvarningar för smartphone är avstängda som standard.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Telefon > Varningar**.

Hitta en borttappad mobil enhet

Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en borttappad mobil enhet som är ihopparad med hjälp av Bluetooth teknik och som för närvarande är inom räckhåll.

Obs!: Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 119](#)).

- 1 Håll **LIGHT** nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
- 2 Välj .

Descent™ enheten börjar söka efter den ihopparade mobila enheten. En ljudsignal hörs på den mobila enheten, och signalstyrkan för Bluetooth visas på Descent enhetens skärm. Bluetooth signalstyrkan ökar när du närmar dig den mobila enheten.

- 3 Om du vill avbryta sökningen trycker du på **BACK**.

Wi-Fi® anslutningsfunktioner

Aktiviteten överförs till ditt Garmin Connect™ konto: Skickar automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart du har slutat registrera aktiviteten.

Ljudinnehåll: Gör att du kan synkronisera ljudinnehåll från tredjepartsleverantörer.

Programvaruuppdateringar: Hämta och installera den senaste programvaran.

Träningspass och träningsprogram: Du kan bläddra efter och välja träningspass och träningsprogram på Garmin Connect webbplatsen. Nästa gång din klocka har en Wi-Fi anslutning skickas filerna till klockan.

Ansluta till ett Wi-Fi® nätverk

Du måste ansluta enheten till Garmin Connect™ appen på din smartphone eller till Garmin Express™ applikationen på datorn innan du kan ansluta till ett Wi-Fi nätverk.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Wi-Fi > Mina nätverk > Lägg till nätverk**.
Enheter visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.
- 3 Välj ett nätverk.
- 4 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket.

Enheter ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enheter återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Telefon- och datorappar

Du kan ansluta klockan till flera Garmin® telefon- och datorappar via samma Garmin konto.

Garmin Connect™

Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader, cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer. Om du vill registrera dig för ett kostnadsfritt konto kan du hämta appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/connectapp) eller gå till connect.garmin.com.

Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en aktivitet på klockan kan du överföra aktiviteten till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.

Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som förbränts, kadens, löpdynamik, översiktskartvy, tempo- och hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.

Obs!: Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en pulsmätare.



Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.

Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.

Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter eller dela länkar till aktiviteter.

Hantera dina inställningar: Du kan anpassa klockan och användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.

Använda Garmin Connect™ appen

När du har parat ihop din klocka med din telefon (*Para ihop din smartphone, sidan 11*) kan du använda Garmin Connect appen för att överföra alla dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto.

- 1 Kontrollera att appen Garmin Connect körs på din telefon.

- 2 Placera din klocka inom 10 m (30 fot) från telefonen.

Klockan synkroniserar automatiskt dina data med appen Garmin Connect och ditt Garmin Connect konto.

Uppdatera programvaran med hjälp av smartphoneapparna

När du har parat ihop enheten med din smartphone (*Para ihop din smartphone, sidan 11*) kan du använda apparna Garmin Dive™ och Garmin Connect till att uppdatera programvaran på enheten.

Synkronisera enheten med hjälp av en av apparna (*Synkronisera data manuellt med Garmin Connect™, sidan 66*).

När det finns ny programvara skickas uppdateringen till din enhet automatiskt.

Synkronisera data manuellt med Garmin Connect™

Obs!: Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn (*Anpassa menyn för kontroller, sidan 119*).

- 1 Håll **LIGHT** nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
- 2 Välj .

Använda Garmin Connect™ på din dator

Garmin Express™ applikationen ansluter klockan till ditt Garmin Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din klocka. Du kan också lägga till musik till klockan (*Hämta personliga ljudfiler, sidan 74*). Du kan också installera uppdateringar till enhetens programvara och hantera dina Connect IQ™ appar.

- 1 Anslut klockan till datorn med USB-kabeln.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
- 4 Öppna Garmin Express applikationen och välj **Lägg till enhet**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvaran med Garmin Express™

Innan du kan uppdatera klockans programvara måste du hämta och installera Garmin Express applikationen och lägga till din klocka (*Använda Garmin Connect™ på din dator, sidan 66*).

- 1 Anslut klockan till datorn med USB-kabeln.
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express applikationen den till din klocka.
- 2 När Garmin Express applikationen har skickat uppdateringen kopplar du bort klockan från datorn.
Klockan installerar uppdateringen.

Connect IQ™ funktioner

Du kan lägga till Connect IQ funktioner på klockan från Garmin® och andra leverantörer med hjälp av appen Connect IQ (garmin.com/connectiqapp). Du kan anpassa klockan med urtavlor, enhetsappar, datafält, widgets och musikleverantörer.

Obs!: För din säkerhet är Connect IQ inte tillgängligt när du dyker. Detta garanterar att alla dykfunktioner fungerar som de ska.

Urtavlor: Gör det möjligt att ändra klockans utseende.

Enhetsappar: Läger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.

Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.

Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och aviseringar.

Musik: Lägg till musikleverantörer i klockan.

Hämta Connect IQ™ funktioner

Innan du kan hämta funktioner från Connect IQ appen måste du para ihop Descent™ Mk2i klockan med din telefon (*Para ihop din smartphone, sidan 11*).

- 1 I appbutiken i din telefon installerar och öppnar du Connect IQ appen.
- 2 Om det behövs väljer du din klocka.
- 3 Välj en Connect IQ funktion.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Hämta Connect IQ™ funktioner med hjälp av datorn

- 1 Anslut klockan till datorn med en USB-kabel.

- 2 Gå till apps.garmin.com och logga in.
- 3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Garmin Dive™ app

Med Garmin Dive appen kan du överföra dina dykloggar från den kompatibla Garmin® enheten. Du kan lägga till mer detaljerad information om dyken, däribland miljöförhållanden, foton, anteckningar och dykkompisar. Du kan använda kartan till att söka efter nya platser och visa platsinformation och foton som andra användare delar.

Garmin Dive appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Dive appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

På Garmin Explore webbplatsen och i appen kan du skapa banor, waypointer och samlingar, planera resor och använda molnlagring. De ger dig avancerad planering, både online och offline, så att du kan dela och synkronisera data med din kompatibla Garmin® enhet. Du kan använda appen för att hämta kartor för åtkomst offline, och sedan navigera vart du vill utan att använda ditt mobilabonnemang.

Du kan hämta Garmin Explore appen från appbutiken på din telefon (garmin.com/exploreapp), eller så kan du gå till explore.garmin.com.

Garmin Golf™ app

Med Garmin Golf appen kan du ladda upp scorekort från din kompatibla Descent™ Mk2i enhet och se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 43 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla. Med ett Garmin Golf medlemskap kan du se data för green-konturer på telefonen och Descent Mk2i enheten.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Golf appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/golfapp).

Säkerhets- och spårningsfunktioner

⚠ VARNING

Säkerhets- och spårningsfunktioner är extrafunktioner och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect™ appen kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

OBS!

Om du vill använda säkerhets- och spårningsfunktionerna måste Descent™ Mk2i klockan vara ansluten till Garmin Connect appen med hjälp av Bluetooth® teknologi. Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Du kan fylla i nödsituationskontakter på ditt Garmin Connect konto.

Mer information om säkerhets- och spårningsfunktioner finns på garmin.com/safety.

Hjälp: Skicka ett meddelande med ditt namn, en LiveTrack-länk och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.

Händelsedetektor: När Descent Mk2i klockan registrerar en olycka under vissa utomhusaktiviteter skickar den ett automatiskt meddelande, en LiveTrack-länk och GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.

LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en webbsida.

Live Event Sharing: Gör att du kan skicka meddelanden till vänner och familj under ett evenemang och ge dem uppdateringar i realtid.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om klockan är ansluten till en kompatibel Android™ telefon.

GroupTrack: Du kan hålla koll på dina anslutningar med LiveTrack direkt på skärmen och i realtid.

Lägga till nödsituationskontakter

Nödsituationskontakternas telefonnummer används för säkerhets- och spårningsfunktioner.

- 1 I appen Garmin Connect™ väljer du  eller .
- 2 Välj **Säkerhet och spårning** > **Säkerhetsfunktioner** > **Nödsituationskontakter** > **Lägg till nödsituationskontakter**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Dina nödsituationskontakter får ett meddelande när du lägger till dem som nödsituationskontakt och kan acceptera eller avböja din begäran. Om en kontakt avböjer måste du välja en annan nödsituationskontakt.

Lägga till kontakter

Du kan lägga till upp till 50 kontakter i appen Garmin Connect™. Du kan använda kontakt-e-postadresser med funktionen LiveTrack. Du kan använda tre av kontakterna som nödkontakter ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 68](#)).

- 1 Från Garmin Connect appen väljer du  eller .
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

När du har lagt till kontakter måste du synkronisera dina data för att använda ändringarna på din Descent™ Mk2i enhet ([Synkronisera data manuellt med Garmin Connect™, sidan 66](#)).

Sätta på och stänga av händelsedetektorn

⚠ VARNING

Händelsedetektorn är en extrafunktion som endast är tillgänglig för vissa utomhusaktiviteter.

Händelsedetektorn bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect™ appen kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

OBS!

Innan du kan aktivera händelsedetektorn på klockan måste du konfigurera nödsituationskontakter i Garmin Connect appen ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 68](#)). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Säkerhet och spårning** > **Händelsedetektor**.

3 Välj en GPS-aktivitet.

Obs!: Händelsedetektering är endast tillgängligt för vissa utomhusaktiviteter.

När en olycka upptäcks av Descent™ Mk2i klockan och telefonen är ansluten kan Garmin Connect appen skicka ett automatiserat sms och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter. Ett meddelande visas på din enhet och ihopparade telefon som anger att dina kontakter meddelas om 15 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det automatiserade nödmeddelandet.

Begära hjälp

⚠ VARNING

Hjälp är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect™ appen kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

OBS!

Innan du kan begära hjälp måste du ställa in nödsituationskontakter i Garmin Connect appen ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 68](#)). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).

1 Håll ned **LIGHT**.

2 När du känner tre vibrationer släpper du knappen för att aktivera assistansfunktionen.

Nedräkningssidan visas.

TIPS: Du kan välja **Avbryt** innan nedräkningen är slutförd om du vill avbryta meddelandet.

Starta en GroupTrack session

OBS!

Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga.

Innan du kan starta en GroupTrack session måste du para ihop klockan med en kompatibel telefon ([Para ihop din smartphone, sidan 11](#)).

Dessa instruktioner gäller för att starta en GroupTrack session med en Descent™ Mk2i klocka. Om dina kontakter har andra kompatibla modeller kan du se dem på kartan. De andra enheterna kanske inte kan visa GroupTrack cyklister på kartan.

1 På Descent Mk2i klockan håller du in **MENU** och väljer **Säkerhet och spårning > GroupTrack > Visa på karta** för att aktivera visning av kontakter på kartskärmen.

2 I inställningsmenyn i appen Garmin Connect™ väljer du **Säkerhet och spårning > LiveTrack > ⋮ > Inställningar > GroupTrack**.

3 Välj **Alla kontakter** eller **Inbjudan krävs** och välj dina kontakter.

4 Välj **Starta LiveTrack**.

5 Starta en utomhusaktivitet på klockan.

6 Bläddra till kartan för att se dina kontakter.

TIPS: Från kartan kan du hålla ned **MENU** och välja **Anslutningar i närheten** för att visa information om distans, riktning och tempo eller fart för andra kontakter i GroupTrack sessionen.

Tips för GroupTrack sessioner

Med GroupTrack funktionen kan du hålla koll på andra kontakter i din grupp med LiveTrack direkt på skärmen. Alla medlemmar i gruppen måste finnas bland dina kontakter på ditt Garmin Connect™ konto.

- Starta din aktivitet utomhus med GPS.
- Para ihop din Descent™ Mk2i enhet med din smartphone med hjälp av Bluetooth® teknik.
- I Garmin Connect appen på menyn Inställningar, väljer du **Kontakter** för att uppdatera listan över kontakter för GroupTrack sessionen.
- Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect appen.
- Se till att alla kontakter är inom räckhåll (40 km eller 25 miles).
- Under en GroupTrack session så bläddrar du till kartan om du vill se dina kontakter ([Lägga till en karta i en aktivitet, sidan 113](#)).

GroupTrack inställningar

Håll ned **MENU** och välj **Säkerhet och spårning > GroupTrack**.

Visa på karta: Gör att du kan visa kontakter på kartskärm under en GroupTrack session.

Aktivitetstyper: Gör att du kan välja vilka aktivitetstyper som visas på kartan under en GroupTrack session.

Garmin Pay™

Med Garmin Pay funktionen kan du använda din klocka för att betala för inköp på anslutna platser med kredit- eller betalkort från en ansluten bank.

Konfigurera din Garmin Pay™ plånbok

Du kan lägga till ett eller flera kredit- eller betalkort i din Garmin Pay plånbok. Gå till garmin.com/garminpay/banks om du vill hitta anslutna banker.

- 1 Från appen Garmin Connect™ väljer du  eller .
- 2 Välj **Garmin Pay** > **Sätt igång**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Betala för ett köp med hjälp av klockan

Innan du kan använda klockan till att betala för köp måste du konfigurera minst ett betalkort.

Du kan använda klocka för att betala för köp på en ansluten plats.

- 1 Håll ned **LIGHT**.
 - 2 Välj .
 - 3 Ange den fyrsiffriga lösenordskoden.
Obs!: Om du anger lösenordskoden felaktigt tre gånger, låses plånboken och du måste återställa din kod i Garmin Connect™ appen.
Det senast använda betalkortet visas.
 - 4 Om du har lagt till flera kort i Garmin Pay™ plånboken väljer du **DOWN** för att byta till ett annat kort (valfritt).
 - 5 Inom 60 sekunder håller du klockan nära betalterminalen, med klockan vänd mot terminalen.
Klockan vibrerar och visar en bock när den har kommunicerat klart med terminalen.
 - 6 Vid behov följer du instruktionerna på kortläsaren för att slutföra transaktionen.
- TIPS:** När du har matat in din lösenordskod kan du göra betalningar utan kod i 24 timmar så länge du fortsätter att bära din klocka. Om du tar bort klockan från handleden eller avaktiverar pulsövervakningen måste du ange lösenordskoden igen innan du betalar.

Lägga till ett kort i Garmin Pay™ plånboken

Du kan lägga till upp till 10 kredit- eller betalkort i din Garmin Pay plånbok.

- 1 Från appen Garmin Connect™ väljer du  eller .
- 2 Välj **Garmin Pay** >  > **Lägg till kort**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

När kortet har lagts till kan du välja kortet på klockan när du genomför en betalning.

Hantera Garmin Pay™ kort

Du kan tillfälligt avaktivera eller ta bort ett kort.

I vissa länder kan deltagande finansiella institutioner begränsa Garmin Pay funktionerna.

- 1 Från appen Garmin Connect™ väljer du  eller .
- 2 Välj **Garmin Pay**.
- 3 Välj ett kort.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du tillfälligt vill avaktivera eller återaktivera kortet väljer du **Avaktivera kort**.
Kortet måste vara aktiverat för att du ska kunna göra inköp med din Descent™ Mk2i klocka.
 - Välj  för att ta bort kortet.

Ändra din Garmin Pay™ kod

Du måste veta din nuvarande kod för att kunna ändra den. Om du glömmer din lösenordskod måste du återställa Garmin Pay funktionen för Descent™ Mk2i klockan, skapa en lösenordskod och ange dina kortuppgifter på nytt.

- 1 Från Descent Mk2i enhetssidan i Garmin Connect™ appen väljer du **Garmin Pay** > **Ändra lösenordskod**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Nästa gång du betalar med Descent Mk2i klockan måste du ange den nya lösenordskoden.

Musik

Du kan hämta ljudinnehåll till enheten så att du kan lyssna när din smartphone inte är i närheten. Med Garmin Connect™ appen och Garmin Express™ programmet kan du hämta ljudinnehåll från en tredjepartsleverantör eller din dator.

Du kan använda musikkontrollerna för att styra musikuppspelningen på din smartphone eller för lyssna på musik som lagrats på enheten. För att lyssna på ljudfiler som sparats på enheten måste du ansluta hörlurar med Bluetooth® teknik.

Ansluta till en tredjepartsleverantör

Innan du kan hämta musik eller andra ljudfiler till din kompatibla klocka från en tredjepartsleverantör som stöds måste du ansluta till leverantören med appen Garmin Connect™.

- 1 I appen Garmin Connect väljer du  eller .
- 2 Välj **Garmin-enheter** och välj din klocka.
- 3 Välj **Musik > Musikleverantörer**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ansluta till en installerad leverantör väljer du en leverantör och följer instruktionerna på skärmen.
 - Om du vill ansluta till en ny leverantör väljer du **Hämta musikappar**, hittar en leverantör och följer instruktionerna på skärmen.

Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör

Innan du kan hämta ljudinnehåll från en tredjepartsleverantör måste du ansluta till ett Wi-Fi® nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi® nätverk, sidan 65](#)).

- 1 Håll ned **DOWN** från valfri skärm om du vill öppna musikkontrollerna.
- 2 Håll ned **MENU**.
- 3 Välj **Musikleverantörer**.
- 4 Välj en ansluten leverantör.
- 5 Välj en spellista eller annat objekt som du vill hämta till klockan.
- 6 Om det behövs trycker du på **BACK** tills du uppmanas att synkronisera med tjänsten.

Obs!: Nedladdning av ljudfiler kan göra att batteriet laddas ur. Du kan behöva ansluta klockan till en extern strömkälla om batteriet är svagt.

Hämta ljudinnehåll från Spotify®

Innan du kan hämta ljudinnehåll från Spotify måste du ansluta till ett Wi-Fi® nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi® nätverk, sidan 65](#)).

- 1 Håll in **DOWN** från valfri skärm om du vill öppna musikkontrollerna.
- 2 Håll ned **MENU**.
- 3 Välj **Musikleverantörer > Spotify**.
- 4 Välj **Lägg till musik & podcasts**.
- 5 Välj en spellista eller annat objekt som du vill hämta till enheten.

Obs!: Nedladdning av ljudfiler kan göra att batteriet laddas ur. Du kan behöva ansluta enheten till en extern strömkälla om den återstående batteritiden inte är tillräcklig.

Den valda spellistan och andra objekt hämtas till enheten.

Ändra musikleverantör

- 1 Håll in **DOWN** från valfri skärm om du vill öppna musikkontrollerna.
- 2 Håll ned **MENU**.
- 3 Välj **Musikleverantörer**.
- 4 Välj en ansluten leverantör.

Ansluta från en tredjepartsleverantör

- 1 Från appen Garmin Connect™ väljer du  eller .
- 2 Välj **Garmin-enheter** och välj din klocka.
- 3 Välj **Musik**.

- 4 Välj en installerad tredjepartsleverantör och följ instruktionerna på skärmen för att koppla bort tredjepartsleverantören från klockan.

Hämta personliga ljudfiler

Innan du kan skicka personlig musik till klockan måste du installera Garmin Express™ appen på datorn (garmin.com/express).

Du kan läsa in personliga ljudfiler, exempelvis .mp3- och .m4a-filer till en Descent™ Mk2i klocka från datorn. Mer information finns på garmin.com/musicfiles.

- 1 Anslut klockan till datorn med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Öppna Garmin Express appen på datorn, välj klockan och välj **Musik**.
TIPS: För Windows® datorer kan du välja  och bläddra till mappen med dina ljudfiler. För Apple® datorer använder Garmin Express appen i ditt iTunes® bibliotek.
- 3 I listan **Min musik** eller **iTunes-bibliotek** väljer du en ljudfilskategori, exempelvis låtar eller spellistor.
- 4 Markera kryssrutorna för ljudfilerna och välj **Skicka till enhet**.
- 5 Om nödvändigt kan du välja en kategori i Descent Mk2i listan, markera kryssrutorna och välja **Ta bort från enhet** för att ta bort ljudfiler.

Lyssna på musik

- 1 Håll ned **DOWN** från valfri skärm om du vill öppna musikkontrollerna.
- 2 Om det behövs ansluter du Bluetooth® hörlurarna ([Ansluta Bluetooth® hörlurar, sidan 74](#)).
- 3 Håll in **MENU**.
- 4 Välj **Musikleverantörer**, och välj ett alternativ:
 - Om du vill lyssna på musik som du har hämtat till klockan från datorn väljer du **Min musik** ([Hämta personliga ljudfiler, sidan 74](#)).
 - Om du vill styra musikuppspelning på din telefon väljer du **Styr från telefon**.
 - Om du vill lyssna på musik från en tredjepartsleverantör väljer du namnet på leverantören och väljer en spellista.
- 5 Välj ►.

Musikuppspelningskontroller

Obs!: Musikuppspelningskontrollerna kan se annorlunda ut beroende på vilken musikkälla som valts.

	Välj för att visa fler musikuppspelningskontroller.
	Välj för att bläddra bland ljudfiler och spellistor för den valda källan.
	Tryck här om du vill justera volymen.
	Välj för att spela och pausa aktuell ljudfil.
	Välj för att hoppa till nästa ljudfil i spellistan. Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt genom den aktuella ljudfilen.
	Välj för att starta aktuell ljudfil igen. Välj två gånger för att hoppa till föregående ljudfil i spellistan. Håll intryckt för att snabbspola bakåt genom den aktuella ljudfilen.
	Tryck här för att ändra repetitionsläget.
	Tryck här för att ändra slumpläget.

Ansluta Bluetooth® hörlurar

Om du vill lyssna på musik som laddats ner på Descent™ Mk2i klockan måste du ansluta Bluetooth hörlurar.

- 1 Placera hörlurarna inom 2 m (6,6 fot) från klockan.
- 2 Aktivera ihopparningsläget på hörlurarna.
- 3 Håll in **MENU**.
- 4 Välj **Musik > Hörlurar > Lägg till ny**.
- 5 Välj hörlurarna för att slutföra ihopparningsprocessen.

Ändra ljudläge

Du kan ändra läge för musikuppspelning från stereo till mono.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Musik > Ljud**.
- 3 Välj ett alternativ.

Pulsfunktioner

Descent™ Mk2i enheten har pulsmätning vid handleden och är även kompatibel med pulsmätare med bröstrem (säljs separat). Du kan visa pulsdata på pulswidgeten. Om data från både pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är tillgängliga när du startar en aktivitet använder enheten data från pulsmätningen med bröstrem.

Pulsmätning vid handleden


Bära klockan

⚠ VARNING

Vissa användare kan uppleva hudirritation efter långvarig användning av klockan, särskilt om användaren har känslig hud eller allergier. Om du upplever att huden blir irriterad ska du ta av dig klockan och ge huden tid att läka. Se till att klockan är ren och torr och dra inte åt den för hårt för att undvika hudirritation. Mer information finns på garmin.com/fitandcare.

- Bär klockan ovanför handlovsbenet.

Obs!: Klockan ska sitta tätt men bekvämt. För mer noggrann pulsmätning ska klockan inte röra sig när du springer eller tränar. Vid pulsoximetriavläsningar ska du vara stilla.

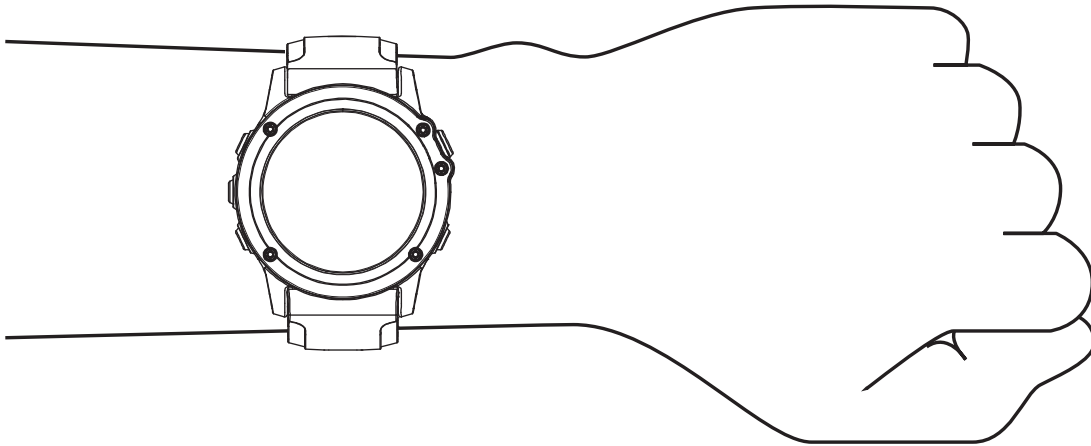

Obs!: När du dyker ska klockan ha kontakt med huden och den bör inte slå emot andra handledsburna enheter.

Obs!: Den optiska sensorn sitter på baksidan av klockan.

- Se [Tips för oregelbundna pulsdata, sidan 76](#) för mer information om pulsmätning vid handleden.
- Se [Tips för oregelbundna pulsoximeterdata, sidan 88](#) för mer information om pulsoximetersensorn.
- Mer information om noggrannheten hittar du på garmin.com/ataccuracy.
- Gå till garmin.com/fitandcare om du vill ha mer information om hur man sköter om klockan.

Tips för oregelbundna pulsdata

Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips.

- Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig klockan.
- Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel under klockan.
- Se till att du inte skadar pulssensorn på klockans baksida.
- Bär klockan ovanför handlovsbenet. Klockan ska sitta tätt men bekvämt.
- Vänta tills ikonen för ❤ lyser fast innan du startar aktiviteten.
- Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du påbörjar din aktivitet.

Obs!: Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.

- Skölj av klockan med kranvatten efter varje träningspass.

Visa puls-widgeten

- 1 På urtavlan trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa pulswidgeten.

Obs!: Du kan behöva lägga till widgeten till din widgetslinga ([Anpassa widgetslingan, sidan 118](#)).

- Tryck på **START** för att visa din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett diagram över din puls under de senaste fyra timmarna.
- Tryck på **DOWN** för att visa dina värden för genomsnittlig vilopuls under de senaste sju dagarna.

Sända pulsdata

Du kan sända pulsdata från klockan och visa dem på ihopparade enheter.

Obs!: Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.

- Håll **MENU** nedtryckt på pulswidgeten.
- Välj **Alternativ för puls > Sänd puls**.
- Tryck på **START**.

Klockan börjar sända pulsdata och ♥ visas.

- Para ihop klockan med din kompatibla enhet.

Obs!: Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla Garmin® kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.

TIPS: Om du vill sluta sända pulsdata trycker du på STOP på skärmen för pulssändning.

Sända pulsdata under en aktivitet

Du kan ställa in Descent™ Mk2i klockan att sända pulsdata automatiskt när du startar en aktivitet. Du kan till exempel sända pulsdata till en Edge® cykeldator medan du cyklar.

Obs!: Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.

Sända pulsdata är inte tillgängligt för dykaktiviteter.

- Håll **MENU** nedtryckt på pulswidgeten.
- Välj **Alternativ för puls > Sänds under aktivitet**.
- Starta en aktivitet ([Starta en aktivitet, sidan 39](#)).

Descent Mk2i klockan börjar sända pulsdata i bakgrunden.

Obs!: Det finns ingen indikering på att enheten sänder pulsdata under en aktivitet.

- Para ihop klockan med din kompatibla enhet.

Obs!: Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla Garmin® kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.

TIPS: Sluta sända pulsdata genom att stoppa aktiviteten ([Stoppa en aktivitet, sidan 40](#)).

Ställa in en varning för onormal puls

VARNING

Den här funktionen varnar dig endast när pulsen överskrider eller faller under ett visst antal slag per minut, som användaren angivit, efter en period av inaktivitet. Den här funktionen meddelar dig inte när din puls sjunker under det valda tröskelvärdet under det valda sömnfönstret som konfigurerats i Garmin Connect™ appen. Den här funktionen meddelar dig inte om eventuella hjärtsjukdomar och är inte avsedd att behandla eller diagnostisera medicinska tillstånd eller sjukdomar. Vänd dig alltid till din vårdgivare om eventuella hjärtrelaterade problem.

Du kan ställa in pulströskelvärdet.

- Håll **MENU** nedtryckt på pulswidgeten.
- Välj **Alternativ för puls > Varningar för onormal puls**.
- Välj **Varning vid hög** eller **Varning vid låg**.
- Ange pulströskelvärdet.

Ett meddelande visas och enheten vibrerar varje gång du överstiger eller faller under tröskelvärdet.

Stänga av pulsmätaren vid handleden

Standardvärdet för inställningen Puls på handleden är Automatiskt. Klockan använder automatiskt pulsmätning vid handleden om du inte parar ihop en kompatibel pulsmätare med ANT+® eller Bluetooth® teknologi med klockan.

Obs!: Om du avaktiverar pulsmätning vid handleden avaktiveras även pulsoximetersensorn vid handleden. Du kan läsa av pulsoximetriwidgeten manuellt.

- Håll **MENU** nedtryckt på pulswidgeten.
- Välj **Alternativ för puls > Status > Av**.

Prestationsmätningar

De här prestationsvärdena är uppskattningar som kan hjälpa dig att hålla reda på och förstå dina träningsaktiviteter och prestationer under lopp. För de här mätningarna krävs några aktiviteter med pulsmätning vid handleden eller en kompatibel pulsmätare med bröstrem. Prestationsmätning för cykling kräver en pulsmätare och en kraftmätare.

De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat Analytics™. Mer information finns på garmin.com/performance-data/running.

Obs!: Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra några aktiviteter.

VO2 Max: VO2 Max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation (*Om VO2-maxberäkningar, sidan 79*).

Förutsagda tävlingstider: Klockan använder VO2 Max-beräkningen och träningshistorik för att räkna ut en måltävlingstid baserad på din aktuella kondition (*Visa dina förutsagda tävlingstider, sidan 80*).

HRV-status: Klockan analyserar dina pulsmätningar vid handleden medan du sover för att fastställa statusen för din pulsvariabilitet (HRV) baserat på dina personliga, långsiktiga HRV-medelvärden.

Prestationsförhållande: Prestationsförhållandet är en realtidsutvärdering efter 6 till 20 minuters aktivitet. Det kan läggas till som ett datafält så att du kan visa prestationsförhållandet under resten av aktiviteten. Den jämför realtidsförhållandet med din genomsnittliga konditionsnivå (*Prestationsförhållande, sidan 82*).

FTP (Functional Threshold Power): Klockan använder informationen i din användarprofil från den första konfigurationen för att fastställa din FTP. För en mer exakt bedömning kan du genomföra ett test med guidning (*Hämta din FTP-uppskattning, sidan 83*).

Mjölksyratröskel: Mjölksyratröskel kräver en pulsmätare. Mjölksyratröskel är den punkt där musklerna snabbt börjar tröttna. Klockan mäter mjölksyratröskelnivån med hjälp av pulsinformation och tempo (*Mjölksyratröskel, sidan 82*).

Stänga av prestationsaviseringar

Vissa prestationsaviseringar visas när du har avslutat aktiviteten. Vissa prestationsaviseringar visas under en aktivitet när du uppnår en ny prestationsmätning, till exempel ett nytt VO2-maxvärde. Du kan stänga av funktionen för prestationsförhållande för att undvika vissa av aviseringarna.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Fysiologiska mätvärden > Prestationsförhållande**.

Upptäcka prestandamätningar automatiskt

Funktionen Automatisk identifiering är aktiverad som standard. Enheten kan automatiskt identifiera din maxpuls och mjölksyratröskel under en aktivitet. När den är ihopparad med en kompatibel kraftmätare kan enheten automatiskt känna av FTP (functional threshold power) under en aktivitet.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Fysiologiska mätvärden > Automatisk identifiering**.
- 3 Välj ett alternativ.

Enhetlig träningsstatus

När du använder fler än en Garmin® enhet med Garmin Connect™ kontot kan du välja vilken enhet som är den primära datakällan för vardaglig användning och för träning.

I appen Garmin Connect väljer du **••• > Inställningar**.

Primär träningsenhet: Ställer in den prioriterade datakällan för träningsdata som träningsstatus och belastningsfokus.

Primär wearable: Ställer in prioriterad datakälla för dagliga hälsodata som steg och sömn. Det här bör vara den klocka du använder oftast.

TIPS: Garmin rekommenderar att du synkroniserar ofta med ditt Garmin Connect konto för att få så exakta resultat som möjligt.

Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar

Du kan synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar från andra Garmin® enheter till din Descent™ Mk2i klocka med hjälp av ditt Garmin Connect™ konto. På så sätt kan klockan noggrannare visa din träningsstatus och kondition. Du kan till exempel registrera en tur med en Edge® cykeldator och se aktivitetsdetaljer och träningsbelastning på Descent Mk2i-klockan.

Synkronisera Descent Mk2i-klockan och andra Garmin enheter med Garmin Connect kontot.

TIPS: Du kan ställa in en primär träningsenhet och en primär wearable enhet i Garmin Connect appen (*Enhetlig träningsstatus, sidan 78*).

Senaste aktiviteter och prestationsmätningar från dina andra Garmin enheter visas på Descent Mk2i-klockan.

Om VO2-maxberäkningar

VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation. Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar. Enheten Descent™ Mk2i kräver pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa ditt VO2-maxvärde. Enheten har olika VO2-maxberäkningar för löpning och cykling. Du måste antingen springa utomhus med GPS eller cykla med en kompatibel kraftmätare i en måttlig intensitetsnivå i flera minuter att få ett korrekt VO2-maxvärde.

På enheten visas ditt VO2-maxvärde som en siffra, beskrivning och läge på färgmätaren. På ditt Garmin Connect™ konto kan du se ytterligare information om ditt förväntade VO2 Max-värde, t.ex. var det rangordnas efter ålder och kön.



 Lila	Överlägset
 Blå	Utmärkt
 Grön	Bra
 Orange	Ganska bra
 Röd	Dåligt

VO2-maxdata tillhandahålls av Firstbeat Analytics™. VO2-maxanalys tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute®. Mer information finns i bilagan (*Standardklassificeringar för VO2-maxvärde, sidan 146*) och på www.CooperInstitute.org.

Få ditt förväntade VO2-maxvärde för löpning

För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem. Om du använder en pulsmätare med bröstrem måste du sätta på den och para ihop den med din klocka (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen (*Ställa in din användarprofil, sidan 89*) och ställa in din maxpuls (*Ställa in dina pulszoner, sidan 89*). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina löpningsprestationer behövs det några löprundor. Du kan avaktivera registrering av VO2 Max för ultralöpning- och terränglöpningssaktiviteter om du inte vill att de här löpningstyperna ska påverka ditt beräknade VO2 Max (*Stänga av registrering av VO2 Max, sidan 80*).

- 1 Starta en löpningsaktivitet.
- 2 Spring i minst 10 minuter utomhus.
- 3 Efter löpningen väljer du **Spara**.
- 4 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att bläddra igenom tillgängliga mått.

Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling

För den här funktionen behövs en kraftmätare och en pulsmätare för handleden eller en kompatibel pulsmätare med bröstrem. Kraftmätaren måste paras ihop med klockan ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127](#)). Om du använder en pulsmätare med bröstrem måste du sätta på dig den och para ihop den med klockan.

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen ([Ställa in din användarprofil, sidan 89](#)) och ställa in din maxpuls ([Ställa in dina pulszoner, sidan 89](#)). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina cyklingsprestationer behövs det några cykelturer.

- 1 Starta en cykelaktivitet.
- 2 Cykla med jämn, hög intensitet i minst 20 minuter.
- 3 Efter cykelturen väljer du **Spara**.
- 4 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att bläddra igenom tillgängliga mått.

Stänga av registrering av VO2 Max

Du kan stänga av registrering av VO2 Max för terränglöpnings- eller ultralöpningsaktiviteter ([Om VO2-maxberäkningar, sidan 79](#)).

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Registrera VO2 Max. > Av**.

Visa din konditionsålder

Din konditionsålder ger dig en uppfattning om hur kondition står sig mot personer av samma kön. Information som din ålder, ditt kroppsmasseindex (BMI), din vilopuls och din historik över intensiv aktivitet används till att beräkna din konditionsålder på klockan. Om du har en Index™ våg används ditt kroppsfettsprocentvärde i stället för ditt kroppsmasseindex (BMI) till att beräkna din konditionsålder. Träning och livsstil kan påverka din konditionsålder.

Om du vill beräkna din konditionsålder så exakt som möjligt slutför du inställningen av din användarprofil ([Ställa in din användarprofil, sidan 89](#)).

- 1 I appen Garmin Connect™ väljer du  eller **•••**.
- 2 Välj **Hälsostatistik > Konditionsålder**.

Visa dina förutsagda tävlingstider

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen ([Ställa in din användarprofil, sidan 89](#)) och ställa in din maxpuls ([Ställa in dina pulszoner, sidan 89](#)).

Klockan använder beräknat VO2 Max ([Om VO2-maxberäkningar, sidan 79](#)) och din träningshistorik för att tillhandahålla en måltävlingstid. Klockan analyserar flera veckors träningsdata för att förfina uppskattningen av tävlingstiderna.

TIPS: Om du har mer än en Garmin® enhet kan du ange den primära träningsenheten i Garmin Connect™-appen, vilket gör att klockan kan synkronisera aktiviteter, historik och data från andra enheter ([Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar, sidan 78](#)).

- 1 På urtavlan trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa prestationswidgeten.
- 2 Tryck på **START** för att visa widgetinformation.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att visa en förutsagda tävlingstider.

Obs! Förutsägelser kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina löpningsprestationer behövs det några löprundor.

Om Training Effect

Training Effect mäter hur träningen påverkar din aeroba och anaeroba kondition. Training Effect ackumuleras under aktiviteten. Under aktivitetens gång ökar värdet på Training Effect. Training Effect fastställs med hjälp av din användarprofilinformation och träningshistorik samt puls, varaktighet och aktivitetens intensitet. Det finns sju olika Training Effect-namn som beskriver aktivitetens främsta fördel. Varje namn är färgkodat och motsvarar din träningslastningsfokus ([Tränings belastningsfokus, sidan 85](#)). Varje feedbackfras, till exempel, "Påverkar VO2-max avsevärt." har en motsvarande beskrivning i Garmin Connect™ aktivitetsdetaljerna.

Aerob Training Effect använder din puls för att mäta hur den ackumulerade träningsintensiteten för en övning påverkar konditionen och anger om träningspasset hade en bibehållande eller förbättrande effekt på

konditionsnivån. Den efterförbränning (excess post-exercise oxygen consumption, EPOC) som ackumuleras under träningen mappas till ett intervall med värden som tar hänsyn till din konditionsnivå och dina träningsvanor. Jämna träningspass med måttlig ansträngning och träningspass med längre intervaller (> 180 sekunder) har en positiv inverkan på din aeroba metabolism och ger förbättrad aerob träningseffekt.

Anaerob Training Effect använder puls och fart (eller kraft) för att fastställa hur ett träningspass påverkar din förmåga att prestera vid mycket hög intensitet. Du får ett värde baserat på det anaeroba bidraget till EPOC och typen av aktivitet. Upprepade högintensiva intervaller om 10 till 120 sekunder har en mycket gynnsam inverkan på din anaeroba kapacitet och ger därför förbättrad anaerob Training Effect.


Du kan lägga till Aerobisk träningseffekt och Anaerobisk träningseffekt som datafält på en av dina träningssidor för att kontrollera dina siffror under hela aktiviteten.

Training Effect	Aerob fördel	Anaerob fördel
Från 0,0 till 0,9	Ingen fördel.	Ingen fördel.
Från 1,0 till 1,9	Viss fördel.	Viss fördel.
Från 2,0 till 2,9	Bibehåller din aeroba kondition.	Bibehåller din anaeroba kondition.
Från 3,0 till 3,9	Påverkar din aeroba kondition.	Påverkar din anaeroba kondition.
Från 4,0 till 4,9	Påverkar din aeroba kondition avsevärt.	Påverkar din anaeroba kondition avsevärt.
5,0	Överdriven och potentiellt skadlig utan tillräcklig tid för återhämtning.	Överdriven och potentiellt skadlig utan tillräcklig tid för återhämtning.

Teknologi för Training Effect tillhandahålls och stöds av Firstbeat Analytics™. Mer information finns på firstbeat.com.

HRV-test

Klockan analyserar mätvärdena från pulsmätning vid handleden medan du sover för att fastställa din pulsvariabilitet (HRV). Träning, fysisk aktivitet, sömn, kost och hälsosamma vanor påverkar alla din pulsvariabilitet. HRV-värden kan variera kraftigt beroende på kön, ålder och konditionsnivå. Ett balanserat HRV-värde kan vara positiva tecken på hälsa, till exempel bra tränings- och återhämtningsbalans, bättre kardiovaskulär kondition och förmåga att stå emot stress. Ett obalanserat eller dåligt värde kan vara tecken på utmattning, större återhämtningsbehov eller ökad belastning. För bästa resultat bör du bära klockan medan du sover. Klockan behöver tre veckors sammanhängande sömndata för att visa din pulsvariabilitetstatus.

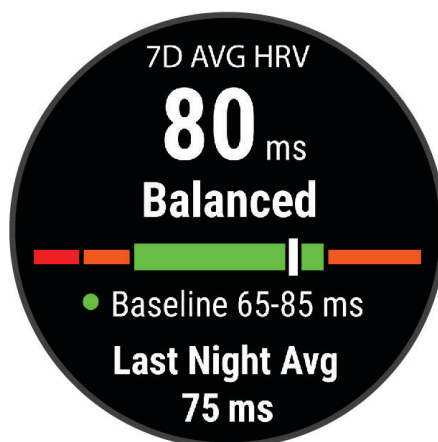

Färgzon	Status	Beskrivning
Grön	Balanserad	Din genomsnittliga HRV under sju dagar ligger inom standardintervallet.
Orange	Obalanserad	Din genomsnittliga HRV under sju dagar är över eller under standardintervallet.
Röd	Låg	Din genomsnittliga HRV under sju dagar är långt under standardintervallet.
Ingen färg	Dåligt Ingen status	Medelvärdena för din HRV ligger långt under det normala intervallet för din ålder. Ingen status innebär att det inte finns tillräckligt med data för att generera ett sjudagarsmedelvärde.

Du kan synkronisera klockan med ditt Garmin Connect™ konto för att visa din aktuella pulsvariabilitetstatus, trender och pedagogisk feedback.

Pulsvariabilitet och stressnivå

Stressnivån är resultatet av ett treminuterstest som utförs när du står stilla, där Descent™ enheten analyserar pulsvariabilitet för att fastställa din allmänna stress. Träning, sömn, näring och allmän stress påverkar hur en löpare presterar. Stressnivåintervallet går från 1 till 100, där 1 innebär mycket låg stress och 100 innebär mycket hög stress. Om du känner till din stressnivå kan det vara lättare att avgöra om din kropp är redo för en tuff löprunda eller yoga.

Visa din pulsvariabilitet och stressnivå

För den här funktionen krävs en Garmin® pulsmätare med bröstrem. Innan du kan visa din stressnivå utifrån pulsvariabilitet (HRV) måste du sätta på dig en pulsmätare och para ihop den med enheten (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).

TIPS: Garmin rekommenderar att du mäter din stressnivå vid ungefär samma tidpunkt och under samma förhållanden varje dag.

- 1 Om det behövs trycker du på **START** och väljer **Lägg till > HRV-belastn.** för att lägga till stressappen i listan över appar.
- 2 Välj **Ja** om du vill lägga till appen i din lista över favoriter.
- 3 På urtavlan trycker du på **START**, väljer **HRV-belastn.** och trycker på **START**.
- 4 Stå stilla och vila i tre minuter.

Prestationsförhållande

När du slutfört din aktivitet, t.ex. löpning eller cykling, analyserar funktionen för prestationsförhållande ditt tempo, din puls och pulsvariabilitet för att göra en realtidsutvärdering av din förmåga att prestera i relation till din genomsnittliga konditionsnivå. Det är din ungefärliga procentuella avvikelse från ditt grundläggande VO2-maxvärde i realtid.

Värdet på prestationsförhållandet går från -20 till +20. Efter de första 6 till 20 minuterna av aktiviteten visar enheten ditt resultat för prestationsförhållande. Till exempel innebär en poäng på +5 att du är utvilad, pigg och har kapacitet för en bra löprunda eller cykeltur. Du kan lägga till prestationsförhållande som ett datafält på en av dina träningsidor för att kontrollera din förmåga under hela aktiviteten. Prestationsförhållande kan även fungera som en indikator för utmattningsnivå, särskilt mot slutet av en lång löprunda eller cykeltur.

Obs!: Du måste springa eller cykla några gånger med en pulsmätare innan enheten kan ge dig korrekt VO2-maxvärde och information om din löp- eller cyklingsförmåga (*Om VO2-maxberäkningar, sidan 79*).

Visa ditt prestationsförhållande

För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem.

- 1 Lägg till **Prestationsförhållande** på en datasida (*Anpassa datasidorna, sidan 112*).
- 2 Gå ut och spring eller cykla.
Efter 6 till 20 minuter visas ditt prestationsförhållande.
- 3 Bläddra till datasidan för att visa ditt prestationsförhållande under hela löprundan eller cykelturen.

Mjölksyatröskel

Mjölksyatröskeln är den träningsintensitet vid vilken laktat (mjölksyra) börjar ansamlas i blodomloppet. Vid löpning uppskattas intensitetsnivån i form av tempo, puls eller kraft. När en löpare överstiger tröskeln börjar tröttheten tillta i en allt snabbare takt. För erfarna löpare inträffar tröskeln vid ungefär 90 % av maxpulsens och i ett tävlingstempo för löpning mellan 10 km och ett halvmaraton. För medelgoda löpare inträffar mjölksyatröskeln ofta långt under 90 % av maxpulsens. Att ha kännedom om din mjölksyatröskel kan hjälpa dig att avgöra hur hårt du ska träna eller när du ska pressa dig under ett lopp.

Om du redan vet ditt pulsvärde för mjölksyatröskel kan du ange det i dina inställningar för användarprofilen (*Ställa in dina pulszoner, sidan 89*). Du kan aktivera funktionen **Automatisk identifiering** för att automatiskt registrera din mjölksyatröskel under en aktivitet.

Genomföra ett guidat test för att fastställa din mjölksyatröskel

För den här funktionen krävs en Garmin® pulsmätare med bröstrem. Innan du kan genomföra det guidade testet måste du sätta på dig en pulsmätare och para ihop den med enheten (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).

Enhetsen använder informationen i din användarprofil från den första konfigurationen och ditt förväntade VO2-maxvärde för att fastställa din mjölksyatröskel. Enhetsen identifierar automatiskt din mjölksyatröskel vid löpning vid en jämn, hög intensitet med puls.

TIPS: Du måste springa några gånger med en pulsmätare med bröstrem innan enheten kan visa korrekt maxpuls och VO2-maxvärde. Om du har problem att få en uppskattning av mjölksyatröskel kan du försöka med att manuellt sänka maxpulsvärdet.

- 1 På urtavlan väljer du **START**.
- 2 Välj en utomhuslöpningsaktivitet.
För att slutföra testet krävs GPS.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Guidat test mjölksytröskel**.
- 5 Starta timern och följ instruktionerna på skärmen.
När du har påbörjat en löptur visar enheten varje stegs varaktighet, det uppsatta målet och information om aktuella pulsdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
- 6 När du har slutfört det guidade testet stoppar du timern och sparar aktiviteten.
Om detta är din första uppskattning av mjölksytröskeln uppmanar enheten dig att uppdatera dina pulszoner baserat på mjölksytröskeln. För varje ytterligare uppskattning av mjölksytröskeln uppmanar enheten dig att godkänna eller avböja uppskattningen.

Hämta din FTP-uppskattning

Innan du kan få en FTP-uppskattning (functional threshold power) måste du para ihop en pulsmätare med bröstrem och en kraftmätare med din enhet (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*), och du måste få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling (*Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling, sidan 80*).

Enheten använder informationen i din användarprofil från den första konfigurationen och ditt förväntade VO2-maxvärde för att fastställa ditt FTP-värde. Enheten identifierar automatiskt din FTP vid cykling med en jämn, hög intensitet med puls och kraft.

- 1 Välj **UP** eller **DOWN** för att visa prestationsvidgeten.
- 2 Välj **START** om du vill bläddra bland prestationsmätningarna.

FTP-uppskattningen visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.

 Lila	Överlägset
 Blå	Utmärkt
 Grön	Bra
 Orange	Ganska bra
 Röd	Otränad

Mer information finns i bilagan (*FTP-klassning, sidan 147*).

Obs! När en prestationsavisering meddelar dig om ett nytt FTP-värde kan du välja Godkänn om du vill spara det nya FTP-värdet eller Avvisa om du vill behålla ditt nuvarande FTP-värde.

Utför ett FTP-test

Innan du kan genomföra ett test för att fastställa din FTP (Functional Threshold Power) måste du para ihop en pulsmätare med bröstrem och kraftmätare med din enhet (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*), och du måste få ditt förväntade VO2-maxvärde (*Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling, sidan 80*).

Obs! FTP-testet är ett utmanande träningspass som tar ungefär 30 minuter att genomföra. Välj en praktisk och mestadels plan rutt som gör att du kan cykla med en stadigt ökande ansträngning, ungefär som ett tempolopp.

- 1 På urtavlan väljer du **START**.
- 2 Välj en cykelaktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Test med guidning för FTP**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har påbörjat en cykeltur visar enheten varje stegs varaktighet, det uppsatta målet och information om aktuella kraftdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
- 6 När du har slutfört det guidade testet genomför du nedvarvningen, stoppar timern och sparar aktiviteten.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
- 7 Välj ett alternativ:
 - Välj **Godkänn** om du vill spara din nya FTP.
 - Välj **Avvisa** om du vill behålla din nuvarande FTP.

Träningsstatus

De här värdena är uppskattningar som kan hjälpa dig att hålla reda på och förstå dina träningsaktiviteter. För de här mätningarna krävs några aktiviteter med pulsmätning vid handleden eller en kompatibel pulsmätare med bröstrem. Prestationsmätning för cykling kräver en pulsmätare och en kraftmätare.

De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat Analytics™. Mer information finns på garmin.com/performance-data/running.



Obs!: Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra några aktiviteter.

Träningsstatus: Träningsstatus visar hur träningen påverkar din kondition och prestationsförmåga.

Träningsstatus baseras på förändringar i VO2 Max, intensiv belastning och HRV-status över en längre tid.

VO2 Max: VO2 Max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation (*Om VO2-maxberäkningar, sidan 79*). Klockan visar värme- och höjdkorrigerade VO2 Max-värden när du aklimatiserar till miljöer med hög värme eller till hög höjd (*Värme- och höjdarklimatisering för bra prestation, sidan 85*).

Intensiv belastning: Intensiv belastning är en viktad summa av dina senaste belastningspoäng inklusive övningarnas varaktighet och intensitet. (*Intensiv belastning, sidan 85*).

Träningsbelastningsfokus: Klockan analyserar och fördelar träningsbelastningen i olika kategorier baserat på intensiteten och strukturen för varje registrerad aktivitet. Träningsbelastningsfokus omfattar den totala ackumulerade belastningen per kategori och träningens fokus. Klockan visar din belastningsfördelning under de senaste 4 veckorna (*Träningens belastningsfokus, sidan 85*).

Återhämtningstid: Återhämtningstiden visar hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt och är redo för nästa tuffa träningspass (*Återhämtningstid, sidan 86*).

Träningsstatusnivåer

Träningsstatus visar hur träningen påverkar din träningsnivå och prestationsförmåga. Träningsstatus baseras på förändringar i VO2 Max, intensiv belastning och HRV-status över en längre tid. Du kan ta hjälp av din träningsstatus när du planerar din framtida träning och fortsätter att förbättra din träningsnivå.

Ingen status: Du behöver registrera flera aktiviteter under två veckor med VO2 Max-resultat från löpning eller cykling för att fastställa träningsstatus.

Minskande: Du har en paus i din träningsrutin eller så tränar du mycket mindre än vanligt i en vecka eller mer. Minskande innebär att du inte kan upprätthålla din konditionsnivå. Du kan prova att öka träningsbelastningen för att se förbättringar.

Återhämtning: Den lättare träningsbelastningen låter din kropp återhämta sig, vilket är viktigt i samband med längre perioder av hård träning. Du kan återgå till en högre träningsbelastning när du känner dig redo.

Bibehållen: Den aktuella träningsbelastningen är tillräcklig för att du ska bibehålla din träningsnivå. Om du vill se förbättringar kan du prova att variera träningspassen mer, eller träna mer.

Produktiv: Den aktuella träningsbelastningen gör att din träningsnivå och dina prestationer går åt rätt håll. Du bör planera in återhämtningsperioder i träningen för att bibehålla träningsnivån.

Ökande: Du är i toppform. Den nyligen sänkta träningsbelastningen låter din kropp återhämta sig och kompensera för tidigare träning. Du bör se till att planera eftersom du bara kan bibehålla toppformen under en kort tid.

Överdriven träning: Träningsbelastningen är mycket hög och kontraproduktiv. Din kropp behöver vila. Du bör ge dig själv tid för återhämtning genom att lägga till lättare träning i ditt schema.

Inte produktiv: Träningsbelastningen ligger på en bra nivå, men din kondition minskar. Försök fokusera på vila, kost och stresshantering.

Ansträngd: Det finns obalans mellan din återhämtning och träningsbelastning. Det är ett normalt resultat efter hård träning eller ett större evenemang. Kroppen kanske har svårt att återhämta sig, så du bör vara uppmärksam på din allmänna hälsa.

Tips för att få din träningsstatus

Funktionen för träningsstatus kräver uppdaterade bedömningar av din konditionsnivå, inklusive minst en VO2 Max-mätning per vecka ([Om VO2-maxberäkningar, sidan 79](#)). För kunna följa din konditionsnivå exakt genererar inte löpningsaktiviteter inomhus ett VO2 Max-värde. Du kan avaktivera registrering av VO2 Max för ultralöpnings- och terränglöpningsaktiviteter om du inte vill att de här löpningstyperna ska påverka ditt beräknade VO2 Max ([Stänga av registrering av VO2 Max, sidan 80](#)).

För att få ut mesta möjliga av funktionen för träningsstatus kan du pröva följande tips.

- Spring eller cykla utomhus med en kraftmätare en gång i veckan och uppnå 70 % av din maxpuls under minst 10 minuter.

När du har använt klockan i två veckor bör din träningsstatus finnas tillgänglig.

- Registrera alla träningsaktiviteter på din primära träningsenhet så att klockan kan lära sig mer om dina prestationer ([Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar, sidan 78](#)).
- Bär klockan kontinuerligt medan du sover för att fortsätta generera en uppdaterad HRV-status. Om du har en giltig HRV-status kan du bibehålla en giltig träningsstatus när du inte har så många aktiviteter med VO2 Max-mätningar.

Värme- och höjdacklimatisering för bra prestation

Miljöfaktorer som hög temperatur och höjd påverkar din träning och prestation. Höghöjdsträning kan till exempel ha positiv inverkan på din kondition, men du kan märka en tillfällig sänkning av VO2 Max när du är på hög höjd. Descent™ Mk2i klockan ger dig acklimatiseringsmeddelanden och korrigeringar av ditt beräknade VO2 Max och din träningsstatus när temperaturen är över 22 °C (72 °F) och när höjden är över 800 m (2 625 fot). Du kan hålla koll på din värme- och höjdacklimatisering i träningsstatuswidgeten.

Obs!: Funktionen för värmeacklimatisering är endast tillgänglig för GPS-aktiviteter och kräver väderdata från din anslutna telefon.

Intensiv belastning

Intensiv belastning är en viktad summa av efterförbränningen (EPOC) för de senaste dagarna. Mätaren visar om din aktuella belastning är låg, optimal, hög eller mycket hög. Det optimala intervallet baseras utifrån din egen konditionsnivå och träningshistorik. Intervallet ändras när din tränings tid och -intensitet ökar eller minskar.

Tränings belastningsfokus

För att kunna maximera prestations- och konditionsförbättringar bör träningen fördelas över tre kategorier: lätt aerob, hård aerob och anaerob. Träningsbelastningsfokus visar hur mycket av träningen du för närvarande gör i varje kategori och ger dig träningsmål. För träningsbelastningsfokus krävs minst 7 dagars träning för att avgöra om träningen är lätt, optimal eller hård. Efter 4 veckors träningshistorik har den beräknade träningsbelastningen mer detaljerad målinformation som hjälper dig att balansera träningsaktiviteterna.

Under målen: Träningsbelastningen är lägre än vad som är optimalt i alla intensitetskategorier. Prova att öka längden på eller antalet träningspass.

Brist på lätt aerob aktivitet: Försök att lägga till mer lätt aerob aktivitet för att skapa återhämtning och balans för dina aktiviteter med högre intensitet.

Brist på hård aerob aktivitet: Försök att lägga till mer hård aerob aktivitet för att förbättra din mjölksyratröskel och VO2 Max över tid.

Brist på anaerob aktivitet: Försök att lägga till lite fler intensiva, anaeroba aktiviteter för att förbättra din fart och anaeroba kapacitet över tid.

Balanserad: Träningsbelastningen är balanserad och ger allmänna träningsfördelar när du fortsätter träna.

Lågt aerobiskt fokus: Träningsbelastningen består mestadels av lätt aerob aktivitet. Det ger en stabil grund och förbereder dig för att lägga till mer intensiva träningspass.

Högt aerobiskt fokus: Träningsbelastningen består mestadels av hård aerob aktivitet. Dessa aktiviteter bidrar till att förbättra mjölksyratröskeln, VO2 Max och uthålligheten.

Anaerobt fokus: Träningsbelastningen består mestadels av intensiv aktivitet. Det leder till snabb konditionsförbättring, men bör balanseras med lätt aerob aktivitet.

Över målen: Träningsbelastningen är högre än optimalt och du bör överväga att minska på längden och antalet träningspass.

Återhämtningstid

Du kan använda din Garmin® enhet med en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt och är redo för nästa tuffa pass.

Rekommendationen för återhämtningstid använder ditt VO2-maxvärde och kan verka vara felaktigt till en början. För att enheten ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra några aktiviteter.

Återhämtningstiden visas omedelbart efter en aktivitet. Tiden räknar ner tills det är optimalt för dig att försöka dig på ännu ett tufft pass. Enheten uppdaterar din återhämtningstid under dagen baserat på förändringar i sömn, stress, avslappning och fysisk aktivitet.

Visa tid för återhämtning

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen ([Ställa in din användarprofil, sidan 89](#)) och ställa in din maxpuls ([Ställa in dina pulszoner, sidan 89](#)).

1 Gå ut och spring.

2 Efter löpningen väljer du **Spara**.

Återhämtningstiden visas. Den längsta tiden är 4 dagar.

Obs!: På urtavlan kan du välja UP eller DOWN för att visa träningsstatuswidgeten, och du kan välja START för att bläddra bland mätvärdena och visa återhämtningstiden.

Återhämtningspuls

Om du tränar med en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem kan du kontrollera din återhämtningspuls efter varje aktivitet. Återhämtningspulsen är skillnaden mellan din träningspuls och din puls två minuter efter att träningen har avslutats. Exempel: Efter en normal löprunda stoppar du timern. Din puls är 140 slag per minut. Efter två minuters inaktivitet eller nedvarvning är din puls 90 slag per minut. Din återhämtningspuls är 50 slag per minut (140 minus 90). Vissa studier kopplar samman återhämtningspuls och hjärthälsa. Ett högre tal anger generellt sett ett friskare hjärta.

TIPS: För bästa resultat ska du sluta röra på dig i två minuter medan enheten beräknar värdet på återhämtningspulsen.

Body Battery™

Enheten analyserar pulsvariabilitet, stressnivå, sömnkvalitet och aktivitetsdata för att fastställa din totala Body Battery nivå. Precis som bränslemätaren i en bil visar den hur mycket reservenergi du har kvar. Body Battery nivån sträcker sig från 0 till 100 där 0 till 25 är låg reservenergi, 26 till 50 är normal reservenergi, 51 till 75 är hög reservenergi och 76 till 100 är mycket hög reservenergi.

Du kan synkronisera enheten med ditt Garmin Connect™ konto för att visa din senaste Body Battery nivå, långsiktiga trender och ytterligare information ([Tips för bättre Body Battery™ data, sidan 86](#)).

Visa Body Battery™ widgeten

Widgeten Body Battery visar din aktuella Body Battery nivå och ett diagram över din Body Battery nivå under de senaste timmarna.

1 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att visa Body Battery widgeten.

Obs!: Du kan behöva lägga till widgeten till din widgetslinga ([Anpassa widgetslingan, sidan 118](#)).

2 Tryck på **START** för att visa ett diagram över din body battery-nivå sedan midnatt.

3 Tryck på **DOWN** för att visa en kombinerad graf av dina Body Battery och stressnivåer.

Blå staplar anger viloperioder. Orange staplar anger perioder av stress. Grå staplar visar tider när du varit för aktiv för att det skulle gå att fastställa din stressnivå.

Tips för bättre Body Battery™ data

- För mer exakta resultat bör du bära klockan medan du sover.
- När du sover laddas ditt Body Battery.
- Om anstränger dig eller är stressad laddas ditt Body Battery ur snabbare.
- Matintag, liksom stimulantia som koffein, har ingen inverkan på din Body Battery.


Pulsoximeter

Klockan har en pulsoximeter vid handleden som mäter den perifera syremättningen i blodet (SpO2). När höjden ökar kan syrenivån i blodet minska. Genom att känna till syremättningen kan du avgöra hur kroppen acklimatiserar sig till höga höjder för alpina sporter och expeditioner.

Du kan starta en pulsoximeteravläsning manuellt genom att visa pulsoximetriwidgeten ([Läs av pulsoximetervärden, sidan 87](#)). Du kan också aktivera avläsningar för hela dagen ([Slå på pulsoximetriavläsningar för hela dagen, sidan 87](#)). Om du tittar på pulsoximeterwidgeten medan du står stilla analyserar klockan din syrgasmättnad och höjd. Höjdprofilen hjälper till att ange hur pulsoximetervärdena förändras i förhållande till höjden.

På klockan visas pulsoximetervärdet som ett procenttal för syremättnad och en färg i diagrammet. På ditt Garmin Connect™ konto kan du visa ytterligare uppgifter om pulsoximetervärden, exempelvis utveckling över flera dagar.

Mer information om pulsoximeterens noggrannhet hittar du på garmin.com/ataccuracy.

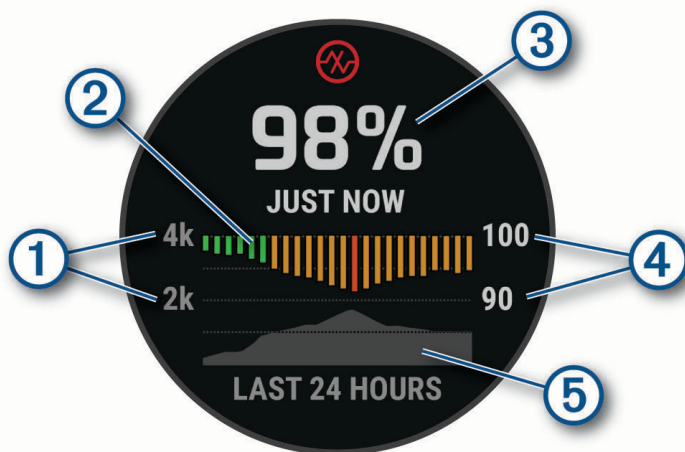

①	Höjdskala.
②	Ett diagram över dina genomsnittliga värden för syremättnad under de senaste 24 timmarna.
③	Ditt senaste syremättnadsvärde.
④	Procentskala syremättnad.
⑤	Ett diagram över dina höjdvärden under de senaste 24 timmarna.

Läs av pulsoximetervärden

Du kan starta en pulsoximeteravläsning manuellt genom att visa pulsoximetriwidgeten. Widgeten visar blodets senaste syremättnad i procent, ett diagram som visar ditt medelvärde per timme för de senaste 24 timmarna och ett diagram över höjden under de senaste 24 timmarna.

Obs!: Första gången du visar pulsoximetriwidgeten måste enheten ta emot satellitsignaler för att fastställa din höjd. Du behöver gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.

- 1 Medan du sitter stilla eller är inaktiv trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa pulsoximetriwidgeten.
- 2 Tryck på **START** för att visa widgetinformation och påbörja en pulsoximeteravläsning.
- 3 Var stilla i upp till 30 sekunder.

Obs!: Om du är för aktiv för att klockan ska kunna läsa av ett pulsoximetervärde visas ett meddelande i stället för en procentandel. Du kan kontrollera igen efter några minuters inaktivitet. Du får bäst resultat om du håller armen som du har enheten på i höjd med hjärtat när enheten läser av blodets syremättnad.

- 4 Tryck på **DOWN** om du vill visa ett diagram över dina pulsoximetervärden för de senaste sju dagarna.

Slå på pulsoximetriavläsningar för hela dagen

- 1 Från pulsoximeterwidgeten håller du ned **MENU**.
- 2 Välj **Alternativ > Pulsoximetriläge > Heldag**.
Enheten analyserar automatiskt syremättnad under dagen, när du är stilla.

Obs!: Om du slår på hela dagen-läget minskar batteritiden.

Stänga av automatiska pulsoximetriavläsningar

1 Från pulsoximeterwidgeten håller du ned **MENU**.

2 Välj **Alternativ > Pulsoximetriläge > Av**.

Enheten stänger av automatiska pulsoximetriavläsningar. Enheten påbörjar en pulsoximeteravläsning när du visar pulsoximetriwidgeten.

Aktivera pulsoximetrimätning under sömn

Du kan ställa in enheten så att den kontinuerligt mäter blodets syremättnad medan du sover.

Obs!: Ovanliga sovställningar kan orsaka onormalt låga SpO2-värden.

1 Från pulsoximeterwidgeten håller du ned **MENU**.

2 Välj **Alternativ > Pulsoximetriläge > När du sover**.

Tips för oregelbundna pulsoximeterdata

Om pulsoximeterns data är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips.

- Var stilla medan klockan läser av blodets syremättnad.
- Bär klockan ovanför handlovsbenet. Klockan ska sitta tätt men bekvämt.
- Håll armen som du har klockan på i höjd med hjärtat när klockan läser av blodets syremättnad.
- Använd ett silikon- eller nylonband.
- Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig klockan.
- Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel under klockan.
- Se till att du inte repar den optiska sensorn på klockans baksida.
- Skölj av klockan med kranvatten efter varje träningspass.

Träning

Ställa in din användarprofil

Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelsedatum, längd, vikt, handled, pulszon, kraftzon och kritisk simhastighet (CSS) ([Registrera test av kritisk simhastighet, sidan 94](#)). Klockan utnyttjar informationen för att beräkna korrekta träningsdata.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Användarprofil**.
- 3 Välj ett alternativ.

Inställningar för kön

När du först konfigurerar klockan måste du välja ett kön. De flesta konditions- och träningsalgoritmer är binära. För att få så exakta resultat som möjligt rekommenderar Garmin® att du väljer det kön du föddes med. Efter den första konfigurationen kan du anpassa profilinställningarna i Garmin Connect™-kontot.

Profil och sekretess: Gör att du kan anpassa data i din offentliga profil.

Användarinställningar: Ställer in ditt kön. Om du väljer Inte angivet kommer de algoritmer som behöver binär inmatning att använda det kön du angav första gången du konfigurerade klockan.

Träningsmål

Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa principer.

- Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
- Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din kardiovaskulära kapacitet och styrka.

Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen ([Beräkning av pulszon, sidan 90](#)) för att fastställa den bästa pulszonen för dina träningsmål.

Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls. Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.

Om pulszoner

Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den maximala pulsen.

Ställa in dina pulszoner

Klockan använder informationen i din användarprofil från den första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner. Du kan ange separata pulszoner för olika sportprofiler, till exempel löpning, cykling och simning. Ange maximal puls för att få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten. Du kan också ställa in varje pulszon och ange din vilopuls manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på klockan eller med hjälp av ditt Garmin Connect™ konto.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Användarprofil > Puls och kraftzoner > Puls**.
- 3 Välj **Maximal puls** och ange din maxpuls.
Du kan använda funktionen Automatisk identifiering till att registrera din maxpuls automatiskt under en aktivitet ([Upptäcka prestandamätningar automatiskt, sidan 78](#)).
- 4 Välj **Pulsvärde för mjölksyatröskel** och ange ditt pulsvärde för mjölksyatröskel.
Du kan genomföra ett guidat test för att uppskatta din mjölksyatröskel ([Mjölksyatröskel, sidan 82](#)). Du kan använda funktionen Automatisk identifiering till att registrera din mjölksyatröskel automatiskt under en aktivitet ([Upptäcka prestandamätningar automatiskt, sidan 78](#)).
- 5 Välj **Vilopuls > Ange egen** och ange din puls under vila.
Du kan använda en genomsnittlig vilopuls som mäts av klockan eller så kan du ange en egen vilopuls.
- 6 Välj **Zoner > Baserat på**.
- 7 Välj ett alternativ:
 - Välj **BPM** för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag per minut.
 - Välj **% maximal puls** för att se och redigera pulszonerna som procent av din maximala puls.
 - Välj **%HRR** för att visa och redigera zonerna som procent av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
 - Välj **LTHR i %** för att visa och redigera zonerna som procent av ditt pulsvärde för mjölksyatröskel.

- 8 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
- 9 Välj **Puls för sport** och välj en sportprofil som du vill lägga till separata pulszoner i (valfritt).
- 10 Upprepa stegen för att lägga till pulszoner för olika sporter (valfritt).

Låta klockan ange dina pulszoner

Med standardinställningarna kan klockan upptäcka din maxpuls och ange dina pulszoner som procent av maxpulsen.

- Kontrollera att dina inställningar för användarprofilen är korrekta ([Ställa in din användarprofil, sidan 89](#)).
- Spring ofta med pulsmätning vid handleden eller bröstet.
- Testa några pulsträningsprogram som finns tillgängliga på ditt Garmin Connect™ konto.
- Visa dina pulstrender och din tid i zoner med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

Beräkning av pulszon

Zon	% av maxpuls	Erhållen ansträngning	Fördelar
1	50-60 %	Avslappnat, lätt tempo, rytmisk andning	Aerobisk träning på nybörjarnivå, minskar stress
2	60-70 %	Bekvämt tempo, något djupare andning, konversation möjlig	Grundläggande konditionsträning, bra återhämtningstempo
3	70-80 %	Måttlig takt, svårare att upprätthålla konversation	Förbättrad aerobisk kapacitet, optimal kardiovaskulär träning
4	80-90 %	Snabbt tempo och något obekvämt, tung andning	Förbättrad anaerobisk kapacitet och gräns, högre hastighet
5	90-100 %	Spurttempo, ohållbart under längre perioder, ansträngd andning	Anaerobisk och muskulär uthållighet, ökad styrka

Ange dina kraftzoner

Kraftzonerna använder standardvärden baserat på kön, vikt och genomsnittlig förmåga och motsvarar kanske inte dina egna förmågor. Om du känner till ditt FTP-värde (Functional Threshold Power), kan du ange det och låta programvaran beräkna dina kraftzoner automatiskt. Du kan justera dina zoner manuellt på klockan eller med hjälp av ditt Garmin Connect™ konto.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Användarprofil > Puls och kraftzoner > Kraft**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj **Baserat på**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Watt** för att se och redigera zonerna i watt.
 - Välj **% FTP** för att se och redigera pulszonerna som procent av ditt FTP-värde.

- 6 Välj **FTP** och ange ditt värde.

Du kan använda funktionen Automatisk identifiering till att registrera TP under en aktivitet ([Upptäcka prestandamätningar automatiskt, sidan 78](#)).

- 7 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
- 8 Om det behövs väljer du **Lägsta** och anger ett minsta kraftvärde.

Aktivitetsspårning


Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar stegräkning, tillryggalagd sträcka, intensiva minuter, antal trappor, kalorier som förbränts och sömnstatistik för varje registrerad dag. Dina förbrända kalorier omfattar din basalmetabolism plus aktivitetskalorier.

Antalet steg under dagen visas i stegwidgeten. Stegräkning uppdateras periodiskt.

För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.

Automatiskt mål

Klockan skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål ①.

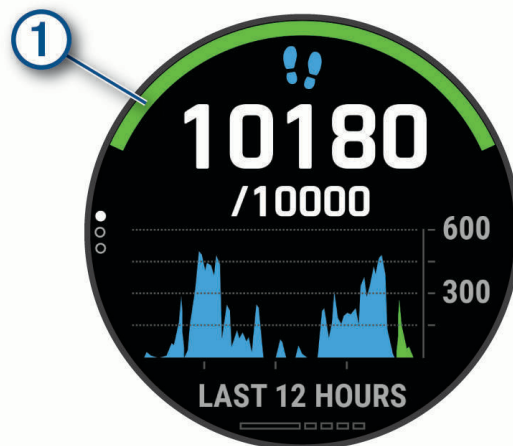

Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect™ konto.

Använda inaktivitetsvarning

Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska tillståndsförändringar. Inaktivitetsvarningen påminner dig att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas texten Rör dig! och en röd inaktivitetsstapel. Ytterligare segment visas efter var 15:e minut av inaktivitet. Enheten piper eller vibrerar också om ljudsignaler är påslagna ([Systeminställningar, sidan 123](#)).

Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa inaktivitetsvarningen.

Sömnspårning

Klockan mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under dina normala sömntimmar medan du sover.

Du kan ställa in dina normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin Connect™ konto.

Sömnstatistiken omfattar totalt antal timmar sömn, sömnstadier, sömnrörelser och sömnresultat. Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.

Obs!: Tupplurar läggs inte till i din sömnstatistik. Du kan använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar, med undantag för larm ([Använda stör ej-läge, sidan 91](#)).

Använda automatisk sömnmätning

- 1 Bär klockan när du sover.
- 2 Överför sömnspårningsdata till Garmin Connect™ webbplatsen ([Synkronisera data manuellt med Garmin Connect™, sidan 66](#)).

Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.

Du kan se sömninformation från föregående natt på Descent™ Mk2i klockan ([Widgets, sidan 117](#)).

Använda stör ej-läge

Du kan använda stör ej-läge för att stänga av belysningen, ljudsignaler och vibrationssignaler. Du kan till exempel använda det här läget när du sover eller tittar på film.

Obs!: Du kan ställa in dina normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin Connect™ konto. Du kan aktivera alternativet När du sover i systeminställningarna för att automatiskt starta stör ej-läget under dina normala sovtider ([Systeminställningar, sidan 123](#)).

Obs!: Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 119](#)).

- 1 Håll ned **LIGHT**.
- 2 Välj

Intensiva minuter

För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar organisationer som Världshälsoorganisationen minst 150 minuter per vecka av aktiviteter med måttlig intensitet, till exempel rask promenad, eller 75 minuter per vecka av aktiviteter med hög intensitet, till exempel löpning.

Klockan övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata krävs för att mäta hög intensitet). Klockan lägger ihop de måttliga aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.

Få intensiva minuter

Klockan Descent™ Mk2i beräknar intensiva minuter genom att jämföra dina pulldata med din genomsnittliga vilopuls. Om pulsmätningen är avstängd beräknar klockan måttligt intensiva minuter genom att analysera dina steg per minut.

- Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna beräkningen av intensiva minuter.
- Bär klockan hela dagen och natten för den mest noggranna vilopulsen.

Move IQ®

När dina rörelser stämmer överens med bekanta övningsmönster upptäcker Move IQ funktionen automatiskt händelsen och visar den på din tidslinje. Move IQ händelserna visar aktivitetstyp och varaktighet, men de visas inte i aktivitetslistan eller nyhetsflödet. För fler detaljer och precision kan du spela in en schemalagd aktivitet på din enhet.

Inställningar för aktivitetsspårning

Håll **MENU** nedtryckt och tryck på **Aktivitetsmätning**.

Status: Stänger av funktionen för aktivitetsspårning.

Rörelseavisering: Visar ett meddelande och inaktivitetsstapeln på den digitala urtavlan och stegskärmen. Enheten piper eller vibrerar också om ljudsignaler är påslagna ([Systeminställningar, sidan 123](#)).

Målvarningar: Gör att du kan slå på och av målvarningar eller stänga av dem endast under aktiviteter. Det visas målaviseringsar för dina mål för antal steg och antal trappor varje dag och för ditt mål för antalet intensiva minuter varje vecka.

Move IQ: Du kan slå på och stänga av Move IQ händelser.

Pulsoximetriläge: Ställer in enheten så att den registrerar pulsoximetrivärden när du är inaktiv under dagen eller kontinuerligt medan du sover.

Stänga av aktivitetsspårning

När du stänger av aktivitetsspårning registreras inte dina steg, antal trappor, intensiva minuter, sönmätning eller Move IQ-aktiviteter.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktivitetsmätning > Status > Av**.

Träningspass

Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Under aktiviteten kan du se träningsspecifika datasidor som innehåller information om steg under passet, t.ex. träningsstegets distans eller medeltempo för steget.

Du kan skapa träningspass eller hitta fler träningspass med Garmin Connect™ eller välja ett träningsprogram som har inbyggda träningspass och överföra dem till klockan.

Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din klocka.

Följa ett träningspass från Garmin Connect™

Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect™, sidan 65](#))).

- 1 Välj ett alternativ:
 - Öppna Garmin Connect appen.
 - Gå till connect.garmin.com.
- 2 Välj **Träning och planering > Träningspass**.
- 3 Hitta ett träningspass eller skapa och spara ett nytt träningspass.
- 4 Välj  eller **Skicka till enhet**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Skapa ett eget träningspass på Garmin Connect™

Innan du kan skapa ett träningspass på Garmin Connect appen måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect™, sidan 65](#))).

- 1 Från Garmin Connect appen väljer du  eller .
- 2 Välj **Träning och planering > Träningspass > Skapa ett träningspass**.
- 3 Välj en aktivitet.

- 4 Skapa ett anpassat träningspass.
- 5 Välj **Spara**.
- 6 Ge passet ett namn och välj **Spara**.
Det nya träningspasset visas i listan med träningspass.
Du kan skicka det här träningspasset till enheten (*Skicka ett eget träningspass till klockan, sidan 93*).

Skicka ett eget träningspass till klockan

Du kan skicka ett eget träningspass som du har skapat med Garmin Connect™ appen till klockan (*Skapa ett eget träningspass på Garmin Connect™, sidan 92*).

- 1 Från appen Garmin Connect väljer du  eller .
- 2 Välj **Träning och planering** > **Träningspass**.
- 3 Välj ett träningspass i listan.
- 4 Välj .
- 5 Välj din kompatibla klocka.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Påbörja ett träningspass

Enheten kan vägleda dig genom flera steg i ett träningspass.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning** > **Träningspass**.
- 5 Välj ett träningspass.
Endast träningspass som är kompatibla med den valda aktiviteten visas i listan.
- 6 Välj **Visa** om du vill visa en lista över steg i träningspasset (valfritt).
TIPS: När du visar steg i träningspasset kan du trycka på **START** för att visa en animering av den valda övningen, om den är tillgänglig.
- 7 Välj **Kör träningspass**.
- 8 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.

När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg i passet, steganteckningar (valfritt), målet (valfritt) och aktuella träningsdata. Om du vill ha information om styrka, yoga, kondition eller pilates visas en instruktionsanimering.

Följ ett dagligt föreslaget träningspass

Innan klockan kan föreslå ett dagligt träningspass måste du ha en träningsstatus och en beräkning av VO2 Max (*Träningsstatus, sidan 84*).

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Kör** eller **Cykling**.
Det dagliga föreslagna träningspasset visas.
- 3 Välj **START** och välj ett alternativ:
 - Om du vill starta träningspasset väljer du **Kör träningspass**.
 - För att ta bort träningspasset väljer du **Avslå**.
 - För att förhandsgranska träningsstegen väljer du **Steg**.
 - För att uppdatera träningspassets målinställning väljer du **Måltyp**.
 - Om du vill stänga av framtida träningsaviseringar väljer du **Avakt instruktion**.

Det föreslagna träningspasset uppdateras automatiskt med ändringar av träningsvanor, återhämtningstid och VO2 Max.

Aktivera och avaktivera dagliga passförslag

Dagliga föreslagna träningspass rekommenderas baserat på dina tidigare aktiviteter som har sparats på Garmin Connect™ kontot.

- 1 Välj **START** på urtavlan.
- 2 Välj **Kör** eller **Cykling**.
- 3 Håll ned **MENU**.

- 4 Välj **Träning** > **Träningspass** > **Dagens förslag**.
- 5 Välj **START** för att avaktivera eller aktivera uppmaningar.

Följa upp ett simpass i bassäng

Klockan kan vägleda dig genom flera steg i ett simpass. Att skapa och skicka ett simpass i bassäng liknar [Träningspass, sidan 92](#) och [Följa ett träningspass från Garmin Connect™, sidan 92](#).

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Simbassäng**.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Träningspass** för att köra träningspass som hämtats från Garmin Connect™.
 - Välj **Kritisk simhastighet** för att registrera ett test av kritisk simhastighet (CSS) eller ange ett CSS-värde manuellt ([Registrera test av kritisk simhastighet, sidan 94](#)).
 - Välj **Träningskalender** för att köra eller visa planerade träningspass.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera test av kritisk simhastighet

Värdet för din kritiska simhastighet (CSS) är resultatet av ett tidsbaserat test uttryckt som tempo per 100 meter. Din CSS är den teoretiska hastighet som du bibehåller kontinuerligt utan att bli uttröttad. Du kan använda din CSS för att styra din träningshastighet och hålla koll på din utveckling.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Simbassäng**.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning** > **Kritisk simhastighet** > **Simma f a testa kritisk simhast**.
- 5 Tryck på **DOWN** för att förhandsgranska steg i träningspass.
- 6 Tryck på **START**.
- 7 Följ instruktionerna på skärmen.

Redigera resultatet av din kritiska simhastighet

Du kan redigera eller ange en ny tid för CSS-värdet manuellt.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Simbassäng**.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning** > **Kritisk simhastighet** > **Kritisk simhastighet**.
- 5 Ange antalet minuter.
- 6 Ange antalet sekunder.

Om träningskalendern

Träningskalendern på enheten är en förlängning av träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin Connect™. När du har lagt till några träningspass i Garmin Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla planerade träningspass som skickats till enheten visas i kalenderwidgeten. När du väljer en dag i kalendern kan du visa eller köra passet. Det planerade passet stannar kvar i enheten oavsett om du slutför det eller hoppar över det. När du skickar planerade träningspass från Garmin Connect skriver de över den befintliga träningskalendern.

Använda Garmin Connect™ träningsprogram

Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram från Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect™, sidan 65](#)) och du måste para ihop Descent™ enheten med en kompatibel smartphone.

- 1 Från Garmin Connect appen väljer du  eller .
- 2 Välj **Träning och planering** > **Träningsprogram**.
- 3 Välj och schemalägg ett träningsprogram.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.
- 5 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.

Anpassade träningsprogram

Ditt Garmin Connect konto har ett anpassat träningsprogram och en Garmin® tränare som passar dina träningsmål. Du kan exempelvis besvara några frågor och hitta en plan som hjälper dig att slutföra ett lopp på 5 km. Planen anpassar sig efter din nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare och schema samt tävlingsdatum. När du påbörjar ett program läggs widgeten för Garmin tränare till i widgetslingan högst upp på din Descent™ enhet.

Starta dagens träning

När du skickar ett träningsprogram från Garmin® Coach till din enhet visas widgeten Garmin Coach i din widgetslinga.

- 1 På urtavlan väljer du **UP** eller **DOWN** för att visa Garmin Coach-widgeten.
Om ett träningspass för aktiviteten är schemalagt till idag, visar enheten namnet på passet och uppmanar dig att starta det.
- 2 Välj **START**.
- 3 Välj **Visa** för att visa träningspassets steg (tillval).
- 4 Välj **Kör träningspass**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Intervallpass

Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid. Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller för träningsspåret och när du springer en känd sträcka.

Skapa ett intervallpass

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ**.
- 5 Välj **Distans, Tid** eller **Öppen**.
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att välja alternativet Öppen.
- 6 Om det behövs väljer du **Varaktighet**, anger en distans eller ett tidsintervall för träningspasset och väljer ✓.
- 7 Tryck på **BACK**.
- 8 Välj **Vila > Typ**.
- 9 Välj **Distans, Tid** eller **Öppen**.
- 10 Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet och välj ✓.
- 11 Tryck på **BACK**.
- 12 Välj ett eller flera alternativ:
 - För att ställa in antal repetitioner väljer du **Repetitioner**.
 - För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer du **Uppvärmning > På**.
 - För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du **Varva ned > På**.

Starta ett intervallpass

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Intervaller > Kör träningspass**.
- 5 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 6 När intervallpasset innehåller uppvärmning trycker du på **LAP** för att påbörja det första intervallet.
- 7 Följ instruktionerna på skärmen.

När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.

Stoppa ett intervallpass

- Du kan när som helst välja **LAP** för att stopp aktuellt intervall eller viloperiod och gå över till nästa intervall eller viloperiod.

- När alla intervall och viloperioder är genomförda väljer du **LAP** för att avsluta intervallträningen och gå vidare till ett tidur som kan användas för att varva ned.
- Välj **STOP** när som helst för att stoppa aktivitetstimern. Du kan återuppta tiduret eller avsluta intervallträningen.

PacePro™ träning

Många löpare gillar att ha på sig ett tempoband under ett lopp för att uppnå sina tävlingsmål. Med PacePro funktionen kan du skapa ett anpassat tempoband baserat på distans och tempo eller distans och tid.

Du kan också skapa ett tempoband för en känd bana för att optimera din tempoansträngning baserat på höjdförändringar.

Du kan skapa en PacePro plan med Garmin Connect™ appen. Du kan förhandsgranska mellantiderna och höjdprofilen innan du springer banan.

Hämta en PacePro plan från Garmin Connect™

Innan du kan hämta en PacePro plan från Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect™](#), sidan 65)).

1 Välj ett alternativ:

- Öppna Garmin Connect appen och välj  eller .
- Gå till connect.garmin.com.

2 Välj **Träning och planering** > **PacePro-tempostrategier**.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa och spara en PacePro plan.

4 Välj  eller **Skicka till enhet**.

Starta en PacePro plan

Innan du kan starta en PacePro plan måste du hämta en plan från ditt Garmin Connect™ konto.

1 Tryck på **START** på urtavlan.

2 Välj en utomhuslöpningsaktivitet.

3 Håll ned **MENU**.

4 Välj **Träning** > **PacePro-program**.


5 Välj en plan.

TIPS: Du kan trycka **DOWN** och välja **Visa intervall** för att förhandsgranska mellantiderna.

6 Tryck på **START** för att starta stoppuret.

7 Om nödvändigt väljer du **Ja** för att aktivera bannavigering.

8 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.

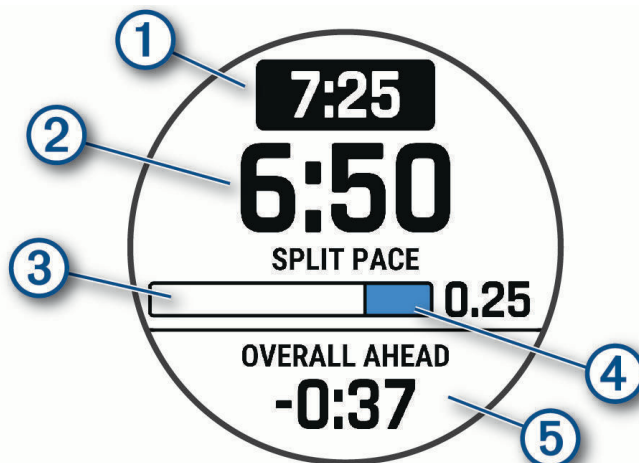

①	Måltempo för mellantid
②	Nuvarande tempo för mellantid
③	Slutförandeförlopp för mellantiden

④	Återstående distans för mellantiden
⑤	Total tid före eller efter måltiden

Stoppa en PacePro plan

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Stoppa PacesPro > Ja**.
Enheten stoppar PacePro planen. Aktivitetstimern fortsätter köras.

Skapa en PacePro plan på klockan

Innan du kan skapa en PacePro plan på klockan måste du skapa en bana (*Skapa och följ en bana i din enhet, sidan 103*).

- 1 På urtavlan väljer du **START**.
- 2 Välj en utomhuslöpningsaktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Banor**.
- 5 Välj en bana.
- 6 Välj **PacePro > Skapa ny**.
- 7 Välj ett alternativ:
 - Välj **Måltempo** och ange ditt måltempo.
 - Välj **Måltid** och ange din måltid.
 Enheten visar ditt anpassade tempoband.
TIPS: Du kan trycka **DOWN** och välja **Visa intervall** för att förhandsgranska mellantiderna.
- 8 Välj **START** för att starta planen.
- 9 Om nödvändigt väljer du **Ja** för att aktivera bannavigering.
- 10 Tryck på **START** för att starta timern.

Segment

Du kan skicka segment för löpning och cykling från ditt Garmin Connect™ konto till enheten. När ett segment sparas på enheten kan du tävla mot ett segment, försöka matcha eller överträffa ditt personliga rekord eller andra deltagare som har tävlat mot segmentet.

Obs!: När du hämtar en bana från ditt Garmin Connect konto kan du hämta alla tillgängliga segment i banan.

Strava™ segment

Du kan hämta Strava segment till din Descent™ Mk2i enhet. Följ Strava segment för att jämföra ditt resultat med tidigare turer, vänner och proffs som har åkt samma segment.

Registrera ett Strava medlemskap genom att gå till segmentmenyn i ditt Garmin Connect™ konto. Mer information finns på www.strava.com.

Informationen i den här handboken gäller både Garmin Connect segment och Strava segment.

Visa segmentinformation

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Segment**.
- 5 Välj ett segment.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj en **Tävlingstid** för att visa tid och medelhastighet eller tempo för ledaren i segmentet.
 - Välj **Karta** för att visa segmentet på kartan.
 - Välj **Höjdprofil** för att visa en höjdprofil av segmentet.

Tävla mot ett segment

Segment är virtuella lopp. Du kan tävla mot ett segment och jämföra din prestation med tidigare aktiviteter, andras resultat, kontakter på ditt Garmin Connect™ konto eller andra medlemmar i löpnings- eller cykelgruppen. Du kan överföra dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto för att visa din segmentplacering.

Obs!: Om ditt Garmin Connect konto och Strava™ konto är länkade, skickas din aktivitet automatiskt till ditt Strava konto så att du kan granska segmentplaceringen.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Gå ut och spring eller cykla.
När du närmar dig ett segment visas ett meddelande och du kan tävla mot det segmentet.
- 4 Börja tävla mot segmentet.
Ett meddelande visas när segmentet har slutförts.

Ställa in ett segment för att justera automatiskt

Du kan ställa in enheten att automatiskt justera målloppstid för ett segment baserat på din prestation under segmentet.

Obs!: Den här inställningen aktiveras för alla segment som standard.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Segment > Automatisk ansträngning**.

Använda Virtual Partner®

Din Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats för att hjälpa dig att uppnå dina mål. Du kan ställa in ett tempo för Virtual Partner och tävla mot det.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Datasidor > Lägg till ny > Virtual Partner**.
- 6 Ange ett värde för tempo eller fart.
- 7 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att ändra platsen för Virtual Partner sidan (valfritt).
- 8 Starta din aktivitet (*Starta en aktivitet, sidan 39*).
- 9 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att bläddra till Virtual Partner sidan och se vem som leder.

Ställa in ett träningsmål

Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans, distans och tid, distans och tempo eller distans och fart. Under träningsaktiviteten ger enheten dig återkoppling i realtid om hur nära du är att uppnå ditt träningsmål.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Ställ in ett mål**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Endast distans** för att välja en förinställd distans eller ange en anpassad distans.
 - Välj **Distans och tid** för att välja ett mål för distans och tid.
 - Välj **Distans och tempo** eller **Distans och fart** för att välja ett mål för distans och tempo eller fart.Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och den återstående tiden.
- 6 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.

Avbryta ett träningsmål

- 1 Under en aktivitet håller du ned **MENU**.
- 2 Välj **Avbryt mål > Ja**.

Tävla i en föregående aktivitet

Du kan tävla i en tidigare registrerad eller hämtad aktivitet. Den här funktionen kan användas med Virtual Partner funktionen så att du kan se hur långt före eller efter du är under aktiviteten.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Träning > Tävla i en aktivitet**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **I historiken** för att välja en tidigare registrerad aktivitet från enheten.
 - Välj **Hämtade** för att välja en aktivitet som du hämtat från ditt Garmin Connect™ konto.
- 6 Välj aktiviteten.
Virtual Partner sidan visas och anger din beräknade sluttid.
- 7 Tryck på **START** för att starta aktivitetstimern.
- 8 När du är klar med aktiviteten trycker du på **STOP** och väljer **Spara**.

Pausa din träningsstatus

Om du är skadad eller sjuk kan du pausa din träningsstatus. Du kan fortsätta registrera träningsaktiviteter, men din träningsstatus, fokus på träningsbelastning, feedback om återhämtning och rekommendationer för träningspass är tillfälligt avaktiverade.

Välj ett alternativ:

- I widgeten för träningsstatus håller du ned **MENU** och väljer **Alternativ > Pausa träningsstatus**.
- Från dina Garmin Connect™ inställningar väljer du **Prestationsstatistik > Träningsstatus > ⋮ > Pausa träningsstatus**.

TIPS: Du bör synkronisera din enhet med ditt Garmin Connect konto.

Återuppta din pausade träningsstatus

Du kan återuppta din träningsstatus när du är redo att börja träna igen. För att uppnå bästa resultat behöver du minst två VO2-maxmätningar varje vecka (*Om VO2-maxberäkningar, sidan 79*).

Välj ett alternativ:

- I widgeten för träningsstatus håller du ned **MENU** och väljer **Alternativ > Återuppta träningsstatus**.
- Från dina Garmin Connect™ inställningar väljer du **Prestationsstatistik > Träningsstatus > ⋮ > Återuppta träningsstatus**.

TIPS: Du bör synkronisera din enhet med ditt Garmin Connect konto.

Aktivera självutvärdering

När du sparar en aktivitet kan du utvärdera din upplevda ansträngning och hur du kände dig under aktiviteten. Självutvärderingsinformation hittar du i Garmin Dive™ kontot.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Självutvärdering**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill slutföra självutvärdering endast efter träningspass väljer du **Endast träningspass**.
 - Om du vill slutföra självutvärderingen efter varje aktivitet väljer du **Alltid**.

Klockor

Ställa in larm

Du kan ställa in flera larm.

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Klockor > LARM > Lägg till larm**.
- 3 Ställ in larmtid.

Redigera ett larm

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Klockor > LARM > Ändra**.
- 3 Välj ett larm.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Status** för att sätta på eller stänga av larmet.
 - Om du vill ändra larmtiden väljer du **Tid**.
 - Om du vill att larmet ska upprepas regelbundet väljer du **Repetitioner** och väljer när larmet ska upprepas.
 - Om du vill välja typ av larmaviserings väljer du **Avisering**.
 - Om du vill slå på eller stänga av bakgrundsbelysningen med larmet väljer du **Bakgrundsbelysning**.
 - Välj en beskrivning för larmet genom att välja **Etikett**.
 - Om du vill ta bort larmet väljer du **Ta bort**.

Starta nedräkningstimern


- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Klockor > TIMERS**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in och spara en nedräkningstimer för första gången anger du tiden, trycker på **MENU** och väljer **Spara timer**.
 - Om du vill ställa in och spara ytterligare nedräkningstimers väljer du **Lägg till timer** och anger tiden.
 - Om du vill ställa in en nedräkningstimer utan att spara den väljer du **Snabbtimer** och anger tiden.
- 4 Vid behov, tryck på **MENU** och välj ett alternativ:
 - Välj **Tid** för att ändra tiden.
 - Välj **Starta om > På** om du vill starta om timern automatiskt när tiden har löpt ut.
 - Välj **Avisering** och välj en aviseringstyp.
- 5 Tryck på **START** för att starta timern.

Ta bort en timer

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Klockor > TIMERS > Ändra**.
- 3 Välj en timer.
- 4 Välj **Ta bort**.

Använda stoppuret

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Klockor > STOPPUR**.
- 3 Tryck på **START** för att starta tiduret.
- 4 Tryck på **LAP** för att starta varvtimern ① igen.

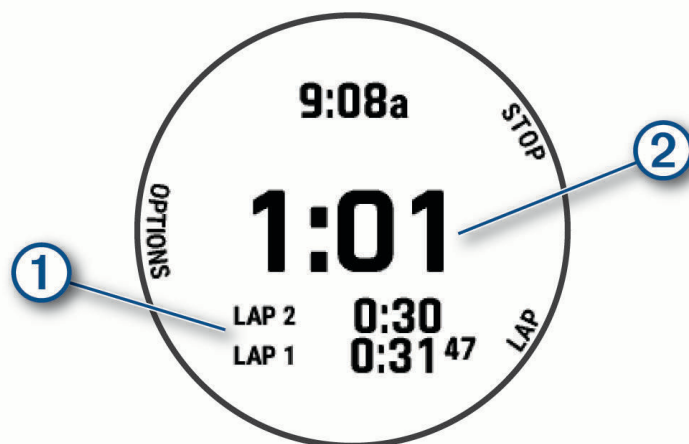

Den totala stoppurstiden ② fortsätter.

5 Tryck på **STOP** för att stoppa båda timrarna.

6 Välj ett alternativ:

- Om du vill nollställa båda timrarna trycker du på **DOWN**.
- Om du vill spara stoppurstiden som en aktivitet trycker du på **MENU** och väljer **Spara aktivitet**.
- Om du vill återställa timerinställningarna och lämna stoppuret trycker du på **MENU** och väljer **Klar**.
- Om du vill granska varvtimrarna trycker du på **MENU** och väljer **Granska**.
Obs!: Alternativet **Granska** visas bara om det har förekommit flera varv.
- Om du vill återgå till urtavlan utan att återställa timerarna trycker du på **MENU** och väljer **Gå till urtavla**.
- Om du vill aktivera eller avaktivera varvinspelning trycker du på **MENU** och väljer **LAP-knapp**.

Lägga till andra tidszoner

Du kan visa aktuell tid på dagen i ytterligare tidszoner i widgeten Alternativa tidszoner. Du kan lägga till upp till fyra andra tidszoner.

Obs!: Du kan behöva lägga till widgeten Alternativa tidszoner till din widgetslinga ([Anpassa widgetslingan, sidan 118](#)).

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Klockor > ALTERNATIVA TIDSZONER > Lägg till alt tidzoner**.
- 3 Välj en tidszon.
- 4 Vid behov byter du namn på zonen.

Redigera en alternativ tidszon

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Klockor > ALTERNATIVA TIDSZONER > Ändra**.
- 3 Välj en tidszon.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ange ett eget namn för tidszonen väljer du **Byt namn på zon**.
 - Om du vill ändra tidszonen väljer du **Ändra zon**.
 - Om du vill ändra platsen för tidszonen i widgeten väljer du **Ändra zonordning**.
 - Om du vill ta bort tidszonen väljer du **Ta bort zon**.

Navigering

Spara din plats

Du kan spara din aktuella plats för att navigera tillbaka till den senare.

Obs!: Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn (*Anpassa menyn för kontroller, sidan 119*).

- 1 Håll ned **LIGHT**.
- 2 Välj .
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Redigera dina sparade platser

Du kan ta bort en sparad plats eller redigera dess namn, höjd och positionsinformation.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Navigera > Sparade platser**.
- 3 Välj en sparad plats.
- 4 Välj ett alternativ för att ändra platsen.

Ange en referenspunkt

Du kan ange en referenspunkt för att ange kurs och avstånd till en plats eller bäring.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Håll ned **LIGHT**.
TIPS: Du kan ange en referenspunkt medan du registrerar en aktivitet.
 - På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Referenspunkt**.
- 3 Vänta medan klockan söker efter satelliter.
- 4 Tryck på **START** och välj **Lägg till punkt**.
- 5 Välj en plats eller en bäring som ska användas som referenspunkt för navigering.
Kompasspilen och avståndet till destinationen visas.
- 6 Rikta den övre delen av klockan mot kursen.
När du avviker från kursen visar kompassen riktningen från kursen och avvikelsegraden.
- 7 Om det behövs trycker du på **START** och väljer **Byt punkt** för att ange en annan referenspunkt.

Beräkna en waypoint

Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och bäring från din aktuella plats till en ny plats.

Obs!: Du kan behöva lägga till appen Proj. waypt. i listan över aktiviteter och appar.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Proj. waypt.**.
- 3 Välj **UP** eller **DOWN** för att ställa in kursen.
- 4 Tryck på **START**.
- 5 Tryck på **DOWN** för att välja en måttenhet.
- 6 Tryck på **UP** för att ange avståndet.
- 7 Tryck på **START** för att spara.

Den projekterade waypointen sparas med ett standardnamn.

Navigera till en destination

Du kan använda enheten för att navigera till en destination eller följa en bana.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation**.
- 5 Välj en kategori.
- 6 Välj en destination genom att svara på uppmaningarna på skärmen.

- 7 Välj **Gå till**.
Navigeringsinformation visas.
- 8 Tryck på **START** för att börja navigera.

Navigera till en intressant plats

Om de kartdata som är installerade på klockan innehåller intressanta platser kan du navigera till dem.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Intressanta platser** och välj sedan en kategori.
En lista över intressanta platser i närheten av din aktuella plats visas.
- 5 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill söka i närheten av en annan plats väljer du **Sök nära** och väljer en plats.
 - Sök efter namnet på en intressant plats genom att välja **Sök stavning** och ange ett namn.
 - Om du vill söka efter närliggande intressanta platser väljer du **Runt omkring mig** ([Navigera med funktionen Runt omkring mig, sidan 107](#)).
- 6 Välj en intressant plats bland sökresultaten.
- 7 Välj **Kör**.
Navigeringsinformation visas.
- 8 Tryck på **START** för att börja navigera.

Intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Banor

⚠ VARNING

Med den här funktionen kan användare hämta banor som skapats av andra användare. Garmin® gör inga utfästelser rörande säkerhet, riktighet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för banor som skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till banor som skapats av tredje part sker på egen risk.

Du kan skicka en bana från ditt Garmin Connect™ konto till enheten. När den har sparats på enheten kan du navigera längs banan på enheten.

Du kan följa en sparad bana helt enkelt för att det är en bra rutt. Du kan till exempel spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.

Du kan även följa en sparad bana och försöka att uppnå eller överskrida uppsatta träningsmål. Om till exempel den ursprungliga banan slutfördes på 30 minuter, kan du tävla mot en Virtual Partner® som försöker slutföra banan på under 30 minuter.

Skapa och följa en bana i din enhet

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Banor > Skapa ny**.
- 5 Ange ett namn på banan och välj ✓.
- 6 Välj **Lägg till plats**.
- 7 Välj ett alternativ.
- 8 Om det behövs upprepar du steg 6 och 7.
- 9 Välj **Klar > Kör bana**.
Navigeringsinformation visas.
- 10 Tryck på **START** för att börja navigera.

Skapa en tur och retur-bana

Enheten kan skapa en tur och retur-bana utifrån en angiven sträcka och navigeringsriktning.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Kör** eller **Cykling**.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Tur- och retur-bana**.
- 5 Ange banans totala sträcka.
- 6 Välj en riktning.
Enheten skapar upp till tre banor. Du kan trycka på **DOWN** för att visa banorna.
- 7 Tryck på **START** för att välja en bana.
- 8 Välj ett alternativ:
 - Börja navigera genom att välja **Kör**.
 - Om du vill visa banan på kartan och panorera eller zooma på kartan väljer du **Karta**.
 - Om du vill visa en lista över svängar som ingår i banan väljer du **Vägbeskrivningar**.
 - Om du vill visa höjdprofilen för banan väljer du **Höjdprofil**.
 - Om du vill spara banan väljer du **Spara**.
 - Om du vill visa en lista över stigningar i banan väljer du **Se stigningar**.

Skapa en bana på Garmin Connect™

Innan du kan skapa en bana på Garmin Connect appen måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect™](#), sidan 65).

- 1 Från Garmin Connect appen väljer du  eller **...**.
- 2 Välj **Träning och planering > Banor > Skapa bana**.
- 3 Välj en bantyp.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.
- 5 Välj **Klar**.
Du kan skicka den här banan till enheten ([Skicka en bana till enheten](#), sidan 104).

Skicka en bana till enheten

Du kan skicka en egen bana som du har skapat med Garmin Connect appen till enheten ([Skapa en bana på Garmin Connect™](#), sidan 104).

- 1 Från Garmin Connect appen väljer du  eller **...**.
- 2 Välj **Träning och planering > Banor**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Välj **⋮ > Skicka till enhet**.
- 5 Välj en kompatibel enhet.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Visa eller redigera baninformation

Du kan visa eller redigera baninformation innan du tar dig fram längs en bana.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Banor**.
- 5 Tryck på **START** för att välja en bana.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Börja navigeringen genom att välja **Kör bana**.
 - Om du vill skapa ett eget tempoband väljer du **PacePro**.
 - Om du vill visa banan på kartan och panorera eller zooma på kartan väljer du **Karta**.
 - Om du vill börja banan i omvänd ordning väljer du **Kör banan baklänges**.
 - Om du vill visa höjdprofilen för banan väljer du **Höjdprofil**.
 - Ändra namnet genom att välja **Namn**.
 - Om du vill redigera banans sträckning väljer du **Ändra**.

- Om du vill visa en lista över stigningar i banan väljer du **Se stigningar**.
- Om du vill ta bort banan väljer du **Ta bort**.

Använda ClimbPro

Med funktionen ClimbPro får du hjälp att hantera ansträngningen för kommande stigningar på en bana. Du kan visa stigningsdetaljer, inklusive lutning, distans och höjdstigning, före eller i realtid när du följer en bana. Cykelstigningskategorierna, baserade på längd och lutning, anges med färg.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **ClimbPro > Status > Vid navigering**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Datafält** för att anpassa de data som visas på skärmen ClimbPro.
 - Välj **Larm** om du vill ställa in varningar i början av en stigning eller på ett visst avstånd från stigningen.
 - Välj **Höjdminskningar** för att slå på eller stänga av höjdminskningar för löpningsaktiviteter.
 - Välj **Stigningsdetektion** för att välja typer av stigningar som detekterats under cykling.
- 7 Gå igenom banans stigningar och baninformation (*Visa eller redigera baninformation, sidan 104*).
- 8 Börja följa en sparad bana (*Navigera till en destination, sidan 102*).

Markera och starta navigation till en MOB-plats (man överbord)

Du kan spara en MÖB-plats och automatiskt navigera tillbaka till den.

TIPS: Du kan anpassa hållningsfunktionen för knapparna för att komma åt MÖB-funktionen (*Anpassa kortkommandon, sidan 125*).

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Senaste MÖB**.
Navigeringsinformation visas.

Navigera med Kurs mot mål


Du kan peka med enheten på ett avlagset objekt, t.ex. ett vattentorn, låsa enheten i den riktningen och sedan navigera till objektet.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Sikta och kör**.
- 5 Rikta den övre delen av klockan mot ett föremål och tryck på **START**.
Navigeringsinformation visas.
- 6 Tryck på **START** för att börja navigera.

Navigera till startpunkten under en aktivitet

Du kan navigera tillbaka till startpunkten för den nuvarande aktiviteten i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.

- 1 Under en aktivitet trycker du på **STOP**.
- 2 Välj **Tillbaka till start** och välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten längs den väg du färdats väljer du **TracBack**.
 - Om du inte har en karta som stöds eller om du använder direkt ruttdragning väljer du **Rutt** för att navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten i en rak linje.
 - Om du inte använder direkt ruttdragning väljer du **Rutt** för att navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten med turn-by-turn-röstguidning.

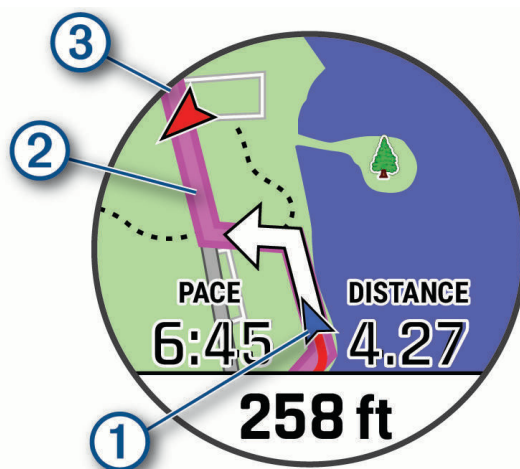

Din aktuella plats ①, spåret du ska följa ② och destinationen ③ syns på kartan.

Visa ruttriktningar

Du kan visa en lista med Turn-by-Turn röstguidning för rutten.

- 1 När du navigerar längs en rutt håller du ned **MENU**.
- 2 Välj **Vägbeskrivningar**.
En lista med Turn-by-Turn röstguidning visas.
- 3 Tryck på **DOWN** för att visa ytterligare röstguidning.

Navigera till startpunkten för en sparad aktivitet

Du kan navigera tillbaka till startpunkten för en sparad aktivitet i en rak linje eller längs den väg du färdats. Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj **Navigation > Aktiviteter**.
- 5 Välj en aktivitet.
- 6 Välj **Tillbaka till start** och välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten längs den väg du färdats väljer du **TracBack**.
 - Om du inte har en karta som stöds eller om du använder direkt ruttdragning väljer du **Rutt** för att navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten i en rak linje.
 - Om du inte använder direkt ruttdragning väljer du **Rutt** för att navigera tillbaka till startpunkten för aktiviteten med turn-by-turn-röstguidning.

Turn-by-turn röstguidning hjälper dig att navigera till startpunkten för din senast sparade aktivitet om du har en kompatibel karta eller använder direkt ruttdragning. En linje visas på kartan från den aktuella platsen till startpunkten för den senast sparade aktiviteten om du inte använder direkt ruttdragning.

Obs! Du kan starta tiduret för att förhindra att enheten försätts i klockläge.

- 7 Tryck på **DOWN** för att visa kompassen (valfritt).
Pilen pekar mot startpunkten.

Avbryta navigering

- 1 Under en aktivitet håller du ned **MENU**.
- 2 Välj **Avbryt navigering**.

Karta

Enheter levereras med förinstallerade kartor och kan visa flera typer av Garmin® kartdata, exempelvis topografiska konturer, närliggande intressanta platser, kartor över skidorter och golfbanor.

Om du vill köpa ytterligare kartdata och visa kompatibilitetsinformation går du till garmin.com/maps.

▲ betecknar din plats på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med en linje på kartan.


Visa kartan

- 1 Starta en utomhusaktivitet.
- 2 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att bläddra till kartsidan.
- 3 Välj **MENU** och välj ett alternativ:
 - Om du vill panorera eller zooma på kartan väljer du **Panorera/zooma**.
TIPS: Du kan trycka på **START** för att växla mellan panorering upp och ned, panorering åt vänster och höger samt zoomning. Du kan hålla ned **START** för att välja den punkt som anges av hårkorset.
 - Om du vill se närliggande intressanta platser och waypoints väljer du **Runt omkring mig**.

Spara eller navigera till en plats på kartan

Du kan välja valfri plats på kartan. Du kan spara platsen eller börja navigera till den.

- 1 På kartan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Panorera/zooma**.
Reglage och hårkors visas på kartan.

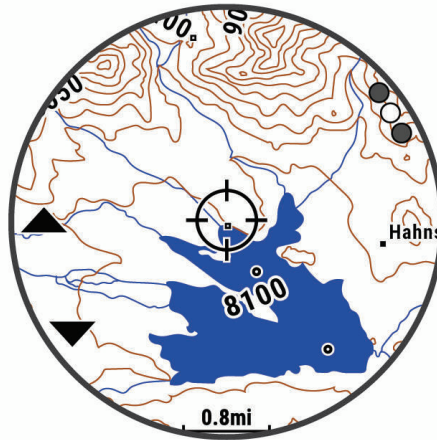

- 3 Panorera och zooma kartan för att centrera platsen i hårkorsen.
- 4 Håll **START** nedtryckt för att välja den punkt som anges av hårkorsen.
- 5 Om det behövs väljer du en närliggande intressant plats.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera till platsen väljer du **Kör**.
 - Om du vill spara platsen väljer du **Spara plats**.
 - Om du vill visa information om platsen väljer du **Granska**.

Navigera med funktionen Runt omkring mig

Du kan använda funktionen Runt omkring mig för att navigera till närliggande intressanta platser och waypoints.

Obs!: De kartdata som är installerade i din klocka måste innehålla intressanta platser för att du ska kunna navigera till dem.

- 1 På kartan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Runt omkring mig**.
Ikoner som anger intressanta platser och waypoints visas på kartan.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att markera en del av kartan.
- 4 Tryck på **START**.
Det visas en lista över intressanta platser och waypoints på den markerade delen av kartan.
- 5 Välj en plats.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera till platsen väljer du **Kör**.
 - Om du vill visa platsen på kartan väljer du **Karta**.
 - Om du vill spara platsen väljer du **Spara plats**.
 - Om du vill visa information om platsen väljer du **Granska**.

Ändra karttema

Du kan ändra karttema för att visa kartdata som är optimerade för din aktivitetstyp. Till exempel ger kartteman med hög kontrast bättre synlighet i krävande miljöer, och med aktivitetsspecifika kartteman får du snabb överblick över de viktigaste kartdata.

- 1 Starta en utomhusaktivitet.
- 2 Håll ned **MENU**.
- 3 Välj aktivitetsinställningarna.
- 4 Välj **Karta > Karttema**.
- 5 Välj ett alternativ.

Kompass

Enheten har en kompass med tre axlar och automatisk kalibrering. Kompassens funktioner och utseende ändras beroende på din aktivitet, om GPS är aktiverat och om du navigerar till en destination. Du kan ändra kompassinställningarna manuellt ([Kompassinställningar, sidan 119](#)). För att öppna kompassinställningarna snabbt kan du välja **START** från kompasswidgeten.

Ställa in kompassriktningen

- 1 I kompasswidgeten trycker du på **START**.
- 2 Välj **Lås kurs**.
- 3 Rikta den övre delen av klockan mot riktningen och tryck på **START**.
När du avviker från kursen visar kompassen riktningen från kursen och avvikelsegraden.

Höjdmätare och barometer

Enheten innehåller en intern höjdmätare och barometer. Enheten samlar in höjd- och tryckdata kontinuerligt, även i standbyläge. Höjdmätaren visar din ungefärliga höjd baserat på tryckförändringar. Barometern visar omgivningens tryckdata baserat på den konstanta höjd där höjdmätaren kalibrerades senast ([Höjdmätarinställningar, sidan 120](#)). Du kan trycka på **START** från höjdmätarwidgeten för att öppna höjdmätarinställningarna snabbt.

Historik

Historiken innefattar tid, distans, kalorier, genomsnittlig hastighet eller tempo, varvdata och sensorinformation (tillval).

Obs!: När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över.

Använda historik

Historiken innehåller tidigare aktiviteter som du har sparat på enheten.

Enheten har en historikwidget så att du snabbt kan komma åt dina aktivitetsdata ([Widgets, sidan 117](#)).

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Historik > Aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Tryck på **START**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa ytterligare information om aktiviteten väljer du **All statistik**.
 - Om du vill visa hur aktiviteten påverkar din aeroba och anaeroba kondition, välj **Training Effect** ([Om Training Effect, sidan 80](#)).
 - Om du vill visa tiden i varje pulszon väljer du **Puls**.
 - Om du vill välja ett varv och visa ytterligare information om varje varv väljer du **Varv**.
 - Om du vill välja en skid- eller snowboardrunda och visa ytterligare information om varje runda väljer du **Löpning**.
 - Om du vill välja ett träningsset och visa ytterligare information om varje set väljer du **Set**.
 - Om du vill visa aktiviteten på kartan väljer du **Karta**.
 - Om du vill visa höjdprofilen för aktiviteten väljer du **Höjdprofil**.
 - Om du vill ta bort den valda aktiviteten väljer du **Ta bort**.

Multisporthistorik

På enheten lagras en övergripande sammanfattning av multisportaktiviteten, bland annat data för total distans, tid, kalorier och valfritt tillbehör. Enheten särskiljer också aktivitetsdata för varje sportsegment och övergång så att du kan jämföra liknande träningsaktiviteter och hålla reda på hur snabbt du tar dig igenom övergångarna. Övergångshistoriken innefattar distans, tid, medelfart och kalorier.

Personliga rekord

När du avslutar en aktivitet visar klockan alla nya personliga rekord du har uppnått under aktiviteten. Personliga rekord omfattar din snabbaste tid under flera typiska tävlingsdistanser, den högsta vikten i en styrkeaktivitet för vanliga övningar och längsta löptur, cykeltur eller simtur.

Obs!: För cykling innefattar personliga rekord även största stigningen och bästa kraften (kraftmätare krävs).

Visa dina personliga rekord

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Historik > Rekord**.
- 3 Välj en sport.
- 4 Välj ett rekord.
- 5 Välj **Visa rekord**.

Återställa ett personligt rekord

Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare registrerats.

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Historik > Rekord**.
- 3 Välj en sport.
- 4 Välj ett rekord som ska återställas.
- 5 Välj **Föregående > Ja**.

Obs!: Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.

Ta bort personliga rekord

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.

- 2 Välj **Historik > Rekord**.
 - 3 Välj en sport.
 - 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en post markerar du en post och väljer **Rensa rekord > Ja**.
 - Om du vill ta bort alla poster för sporten väljer du **Rensa alla rekord > Ja**.
- Obs!:** Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.

Visa datatotaler

Du kan visa data för den totala distansen och tiden som sparats i klockan.

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Historik > Totaler**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj ett alternativ för att visa summa varje vecka eller månad.

Använda total distans

Total distans registrerar automatiskt den totala tillryggalagda sträckan, höjdstigningen och tiden du ägnat åt olika aktiviteter.

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Historik > Totaler > Total Distans**.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att visa total distans.

Ta bort historik

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
 - 2 Välj **Historik > Alternativ**.
 - 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Ta bort alla aktiviteter?** för att radera alla aktiviteter från historiken.
 - Välj **Nollställa totaler** om du vill återställa alla sammanlagda sträckor och tider.
- Obs!:** Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.

Anpassa enheten

Inställningar för aktiviteter och appar

Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.

Håll ned **MENU**, välj **Aktiviteter och appar**, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.

3D-sträcka: Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.

3D-fart: Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord (*3D-hastighet och avstånd, sidan 116*).

Profilfärg: Anger accentfärgen för varje aktivitet för att identifiera vilken aktivitet som är aktiv.

Lägg till aktivitet: Gör att du kan anpassa en multisportaktivitet.

Varningar: Ställer in tränings- och navigeringsmeddelanden för aktiviteten.

Automatisk klättring: Gör att klockan kan upptäcka höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren.

Auto Lap: Ställer in alternativ för Auto Lap® funktionen (*Auto Lap®, sidan 114*).

Auto Pause: Ställer in klockan på att sluta registrera data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart (*Aktivera Auto Pause®, sidan 115*).

Automatisk vila: Gör att klockan automatiskt känner av när du vilar under ett simpass i bassäng och skapar ett vilointervall (*Automatisk vila och manuell vila, sidan 49*).

Auto-åk: Gör att klockan kan upptäcka skidåk automatiskt med den inbyggda accelerometern.

Auto Scroll: Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (*Använda Bläddra automatiskt, sidan 116*).

Automatisk inställning: Gör att klockan kan starta och stoppa träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.

Bakgrundsfärg: Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje aktivitet.

Stora siffror: Ändrar storleken på siffrorna på golfhålsinformationsskärmen.

ClimbPro: Visar planerad stigning och övervakningsskärmar när du navigerar.

Prompt för klubba: Visar en uppmaning där du kan ange vilken klubba du använde efter varje upptäckt slag när du spelar golf.

Börja nedräkning: Aktiverar stoppur för simning i intervaller.

Datasidor: Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya datasidor för aktiviteten (*Anpassa datasidorna, sidan 112*).

Driverlängd: Ställer in bollens genomsnittliga tillryggalagda sträcka med drivern när du spelar golf.

Ändra rutter: Här kan du ändra ledens svårighetsnivå och status för leden under bergklättringsaktiviteter.

Redigera vikt: Här kan du lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.

Golfdistans: Ställ in den måttenhet som används när du spelar golf.

GPS: Ställer in läge för GPS-antennen (*Ändra GPS-inställningarna, sidan 116*).

Klassificeringssystem: Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för bergsklättringsaktiviteter.

Handicap-score: Aktiverar Handicap-score medan du spelar golf. Med alternativet Lokalt handicap kan du ange antalet slag som ska dras ifrån ditt totala resultat. Med alternativet Index/slope kan du ange handicap och golfbanans slope så att klockan kan beräkna ditt banhandicap. När du aktiverar något av alternativen för handicap-score kan du justera handicap-värdet.

Bannummer: Ställer in bannumret för banlöpning.

LAP-knapp: Tryck här för att registrera ett varv eller vila under aktiviteten.

Lås knapp: Låser knapparna under multisportaktiviteter för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

Karta: Anger visningsinställningar för kartdatasidan för aktiviteten (*Inställningar för aktivitetskarter, sidan 114*).

Metronom: Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att förbättra din prestation genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens (*Använda metronomen, sidan 40*).

Lägespåring: Aktiverar eller avaktiverar automatisk spårning av uppförs- eller nedförsåkning för offpiståkning och snowboard.

Hinderspårning: Gör att klockan kan spara hinderplatser från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller ([Registrera en hinderbaneaktivitet, sidan 46](#)).

PlaysLike: Aktiverar avståndsfunktionen "motsvarande avstånd" när du spelar golf, och den tar hänsyn till höjdförändringar på banan genom att visa det justerade avståndet till greenen ([Visa PlaysLike avstånd, sidan 54](#)).

Bassänglängd: Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.

Genomsnittskraft: Anger om klockan ska inkludera nollvärden för kraftdata som inträffar när du inte trampar.

Strömläge: Ställer in standardströmläget för aktiviteten.

Tidsgräns för energisparläge: Anger tidsgränssalternativ för energisparläge för aktiviteten ([Tidsgränsinställningar för energisparläge, sidan 117](#)).

Registrera aktivitet: Aktiverar registrering av FIT-fil för golfaktiviteter. FIT-filer registrerar träningsinformation som är anpassad för Garmin Connect™.

Intervall: Ställer in frekvensen för inspelning av spårpunkter under en expedition ([Ändra inspelningsintervall för spårpunkt, sidan 55](#)).

Spela in efter solnedgång: Anger att klockan ska spela in spårpunkter efter solnedgången under en expedition.

Registrera VO2 Max.: Möjliggör registrering av VO2 Max för terränglöpnings- och ultralöpningsaktiviteter.

Byt namn: Anger aktivitetsnamnet.

Repetitioner: Aktiverar alternativet Repetitioner för multisportaktiviteter. Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.

Återställ: Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.

Ruttstatistik: Aktiverar ledstatistikspårning för inomhusklättringsaktiviteter.

Rutter: Anger inställningarna för beräkning av rutter för aktiviteten ([Ruttinställningar, sidan 114](#)).

Scoreinställningar: Aktiverar eller avaktiverar scorehantering automatiskt när du påbörjar en golfunda. Alternativet Fråga alltid frågar dig när du startar en runda.

Scoringmetod: Anger om scoring-metoden är Slagspel eller Poängbogey när du spelar golf.

Självutvärdering: Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten ([Aktivera självutvärdering, sidan 99](#)).

Segment, varning: Aktiverar meddelanden som uppmärksammar dig på att du närmar dig ett segment.

Spåra statistik: Möjliggör statistikregistrering när du spelar golf.

Simtagsidentifiering: Aktiverar simtagsdetektering för simning i bassäng.

Swimrun Auto Sport-ändring: Gör att du automatiskt kan växla mellan simdelen och löpdelen av en swimrunaktivitet.

Tävlingsläge: Avaktiverar funktioner som inte är tillåtna under sanktionerade tävlingar.

Övergångar: Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.

Vibrationsvarningar: Aktiverar meddelanden som påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.

Träningsvideor: Aktiverar instruktiva träningsanimeringar för en styrketränings-, konditions-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animeringarna är tillgängliga för förinstallerade träningspass och träningspass som hämtats från Garmin Connect.

Anpassa datasidorna

Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll på datasidorna för varje aktivitet.

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Aktiviteter och appar**.

3 Välj den aktivitet du vill anpassa.

4 Välj aktivitetsinställningarna.

5 Välj **Datasidor**.

6 Välj en datasida som du vill anpassa.

7 Välj ett alternativ:

- Välj **Layout** för att justera antalet datafält på datasidan.
- Välj **Datafält** och välj ett fält för att ändra data som visas i det fältet.

TIPS: En lista över alla tillgängliga datafält finns på [Datafält, sidan 140](#). Alla datafält är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.

- Välj **Vänster mätare** eller **Höger mätare** om du vill lägga till grafiska dykmätare.
- Välj **Sortera** om du vill ändra placeringen av datasidan i slingan.
- Välj **Ta bort** om du vill ta bort datasidan från slingan.

Obs!: Alla alternativ är inte tillgängliga för dykaktiviteter.

8 Om det behövs väljer du **Lägg till ny** för att lägga till en datasida i slingan.

Du kan lägga till en egen datasida eller välja någon av de fördefinierade datasidorna.

Lägga till en karta i en aktivitet

Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en aktivitet.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj den aktivitet du vill anpassa.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Datasidor > Lägg till ny > Karta**.

Aktivitetsvarningar

Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar: Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande varningar.

Händelsevarningar: En händelsevarning meddelar dig en gång. Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in klockan på att meddela dig om att du har förbränt ett särskilt antal kalorier.

Intervallvarning: En intervallvarning meddelar dig varje gång klockan är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett exempel: du kan ställa in klockan på att varna dig när din puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.

Återkommande varning: En återkommande varning aviserar dig varje gång klockan registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel ställa in att klockan ska varna dig var 30:e minut.

Varningsnamn	Varningstyp	Beskrivning
Kadens	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier	Händelse, återkommande	Du kan ställa in antal kalorier.
Egna	Händelse, återkommande	Du kan välja ett befintligt meddelande eller skapa ett eget meddelande och välja en varningstyp.
Distans	Händelse, återkommande	Du kan ställa in ett avståndintervall.
Höjd	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd.
Puls	Intervall	Du kan ställa in min.- och maxpuls eller välja zonförändringar. Se Om pulszoner, sidan 89 och Beräkning av pulszon, sidan 90 .
Tempo	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Tempo	Återkommande	Du kan ställa in ett måltempo för simning.
Ström	Intervall	Du kan ställa in hög eller låg strömnivå.
Position	Händelse	Du kan ange en radie från en sparad plats.
Spring/gå	Återkommande	Du kan ställa in tidsinställda gånggraster vid jämna mellanrum.
Fart	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Tagtempo	Intervall	Du kan ställa in ett högt eller lågt antal paddeltag per minut.
Tid	Händelse, återkommande	Du kan ställa in ett tidsintervall.
Spårtimer	Återkommande	Du kan ställa in ett spårtidsintervall i sekunder.

Ställa in varning

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj en aktivitet.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Varningar**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lägg till ny** för att lägga till en ny varning för aktiviteten.
 - Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
- 7 Vid behov, välj typ av varning.
- 8 Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett eget värde för varningen.
- 9 Slå på varningen om det behövs.

För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett meddelande varje gång du når varningsvärdet. För intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger eller faller under det angivna intervallet (minimi- och maximivärden).

Inställningar för aktivitetskarter

Du kan anpassa utseendet på kartdatasidan för varje aktivitet.

Håll ned **MENU**, välj **Aktiviteter och appar**, välj en aktivitet, välj aktivitetsinställningarna och välj **Karta**.

Konfigurera karter: Visar eller döljer data från installerade kartprodukter.

Karttema: Ställer in kartan för att visa data som är optimerade för din aktivitetstyp. Alternativet System använder inställningarna från systemets kartinställningar ([Kartteman, sidan 121](#)).

Använd systeminställningar: Gör att enheten kan använda systemets kartinställningar ([Kartinställningar, sidan 121](#)).

Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Spår uppåt visas den nuvarande riktningen överst på sidan.

Användarplatser: Visar och döljer sparade platser på kartan.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position på kartan, på närmaste väg.

Spårlogg: Visar eller döljer spårregistret, eller den väg du färdats, som en färgad linje på kartan.

Spårfärg: Ändrar spårloggens färg.

Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

Marint: Ställer in så att kartan visar data i marint läge ([Marina kartinställningar, sidan 121](#)).

Rita segment: Visar eller döljer segment som en färgad linje på kartan.

Rita konturer: Visar eller döljer konturlinjer på kartan.

Ruttinställningar

Du kan ändra ruttinställningar för att anpassa på vilket sätt klockan beräknar rutter för varje aktivitet.

Obs!: Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.

Håll ned **MENU**, välj **Aktiviteter och appar**, välj en aktivitet, välj aktivitetsinställningarna och välj **Rutter**.

Aktivitet: Ställer in en aktivitet för rutten. Klockan beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.

Ruttdragning efter popularitet: Beräknar rutter baserat på de mest populära rundorna och turerna från Garmin Connect™.

Banor: Ställer in hur du navigerar banor med hjälp av klockan. Använd Följ banan för att navigera efter en kurs precis som det står, utan omräkning. Använd alternativet Använd karta för att beräkna en bana med ruttdragningsbara kartor och räkna om rutten om du avviker från banan.

Beräkningsmetod: Ställer in beräkningsmetoden för att minimera tiden, sträckan eller stigningen i rutter.

Undvikanden: Ställer in vilka väg- eller transporttyper du vill undvika i rutter.

Typ: Ställer in hur pekaren som visas under direkt ruttdragning beter sig.

Auto Lap®

Markera varv enligt distans

Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra prestationer för olika delar av en aktivitet (till exempel varje mile eller var femte kilometer).

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Aktiviteter och appar**.

- 3 Välj en aktivitet.
Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 4 Välj aktivitetsinställningarna.

- 5 Välj **Auto Lap**.

- 6 Välj ett alternativ:

- Välj **Auto Lap** för att sätta på eller stänga av Auto Lap.
- Välj **Automatisk sträcka** för att justera avståndet mellan varven.

Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om ljudsignaler är påslagna (*Systeminställningar, sidan 123*).

Anpassa meddelandet Varvvarning

Du kan anpassa ett eller två datafält som visas i varvvarningsmeddelandet.

- 1 Håll ned **MENU**.

- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.

- 3 Välj en aktivitet.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 4 Välj aktivitetsinställningarna.

- 5 Välj **Auto Lap > Varvvarning**.

- 6 Välj ett datafält för att ändra i det.

- 7 Välj **Förhandsvisning** (valfritt).

Aktivera Auto Pause®

Du kan använda Auto Pause funktionen om du vill pausa tiduret automatiskt när du slutar röra på dig. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.

Obs!: Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat aktivitetstimern.

- 1 Håll ned **MENU**.

- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.

- 3 Välj en aktivitet.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 4 Välj aktivitetsinställningarna.

- 5 Välj **Auto Pause**.

- 6 Välj ett alternativ:

- Välj **Vid stopp** om du vill pausa tiduret automatiskt när du slutar röra på dig.
- Välj **Egna** om du vill pausa tiduret automatiskt när ditt tempo eller din hastighet faller under en viss angiven nivå.

Aktivera automatisk klättring

Du kan använda funktionen Automatisk klättring för att upptäcka höjdförändringar automatiskt. Du kan använda den under aktiviteter som klättring, vandring, löpning och cykling.

- 1 Håll ned **MENU**.

- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.

- 3 Välj en aktivitet.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 4 Välj aktivitetsinställningarna.

- 5 Välj **Automatisk klättring > Status**.

- 6 Välj **Alltid** eller **När ingen navigering**.

- 7 Välj ett alternativ:

- Välj **Löpskärm** för att ta reda på vilken datasida som visas när du springer.
- Välj **Klättringsskärm** för att ta reda på vilken datasida som visas när du klättrar.
- Välj **Invertera färger** för att kasta om färgerna på skärmen när du byter läge.
- Välj **Vertikal fart** för att ställa in stigningens takt över tid.
- Välj **Lägesväxlare** för att ange hur snabbt enheten ska byta läge.

Obs!: Med alternativet Aktuell skärm kan du växla automatiskt till den senaste skärmen du visade innan övergången till automatisk klättring skedde.

3D-hastighet och avstånd

Du kan ställa in 3D-hastighet för att beräkna hastighet eller avstånd med både din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord. Du kan använda den under aktiviteter som skidåkning, klättring, navigering, vandring, löpning eller cykling.

Sätta på och stänga av varvknappen

Du kan aktivera inställningen LAP-knapp för att spela in ett varv eller en vila under en aktivitet med LAP. Du kan stänga av inställningen LAP-knapp för att undvika oavsiktliga knapptryckningar under en aktivitet.

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Aktiviteter och appar**.

3 Välj en aktivitet.

4 Välj aktivitetsinställningarna.

5 Välj **LAP-knapp**.

Varvknappens status ändras till På eller Av baserat på aktuell inställning.

Använda Bläddra automatiskt

Använd funktionen Rulla automatiskt om du vill bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret är igång.

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Aktiviteter och appar**.

3 Välj en aktivitet.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

4 Välj aktivitetsinställningarna.

5 Välj **Auto Scroll**.

6 Välj en visningshastighet.

Ändra GPS-inställningarna

Om du vill ha mer information om GPS går du till garmin.com/aboutGPS.

1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Aktiviteter och appar**.

3 Välj en aktivitet.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

4 Välj aktivitetsinställningarna.

5 Välj **GPS**.

6 Välj ett alternativ:

- Välj **Av** för att avaktivera GPS för aktiviteten.
- Välj **Endast GPS** för att aktivera GPS-satellitssystemet.
- Välj **GPS + GLONASS** (ryskt satellitsystem) för noggrannare positionsinformation i situationer med dålig sikt mot himlen.

Obs!: Om du använder GPS och andra satellitsystem tillsammans kan batteritiden minska snabbare än när du använder enbart GPS.

- Välj **GPS + GALILEO** (Europeiska unionens satellitsystem) för noggrannare positionsinformation i situationer med dålig sikt mot himlen.
- Välj **UltraTrac** för att registrera spårpunkter och sensordata mindre ofta.

Obs!: Om du aktiverar funktionen UltraTrac ökas batteriets livslängd men kvaliteten på inspelade aktiviteter minskas. Du bör använda funktionen UltraTrac för aktiviteter som kräver längre batterilivslängd och för vilka frekventa uppdateringar av givardata är mindre viktigt.

GPS och andra satellitsystem

Genom att använda GPS och andra satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

Enheten kan använda dessa globala satellitnavigeringssystem (GNSS).

GPS: En satellitkonstellation byggd av USA.

GLONASS: En satellitkonstellation byggd av Ryssland.

GALILEO: En satellitkonstellation byggd av Europeiska rymdorganisationen.

Tidsgränsinställningar för energisparläge

Tidsgränsinställningarna påverkar hur länge enheten är i träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Håll ned **MENU**, välj **Aktiviteter och appar**, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna. Välj **Tidsgräns för energisparläge** för att justera tidsgränsinställningarna för aktiviteten.

Normal: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt efter 5 minuters inaktivitet.

Utökad: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.

Ändra en aktivitets placering i listan med appar

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj **Sortera**.
- 5 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att justera aktivitetens placering i listan med appar.

Widgets

Enheter levereras med förinstallerade widgetar som ger snabb information. För vissa widgets krävs en Bluetooth® anslutning till en kompatibel smartphone.

Vissa widgets visas inte som standard. Du kan lägga till dem i widgetslingan manuellt ([Anpassa widgetslingan](#), sidan 118).

ABC: Visar kombinerad höjdmätar-, barometer- och kompassinformation.

Andra tidszoner: Visar aktuell tid på dagen i andra tidszoner.

Höjdacklimatisering: På höjder över 800 m (2625 ft.) visas grafer som visar höjdkorrigerade värden för din genomsnittliga pulsoximeteravläsning, andningsfrekvens och vilopuls de senaste sju dagarna.

Body Battery™: Visar aktuell nivå för Body Battery och ett diagram över din nivå under de senaste timmarna i widgeten.

Kalender: Visar kommande möten från kalendern i din smartphone.

Kalorier: Visar kaloriinformation för aktuell dag.

Enhetsanvändning: Visar aktuell programvaruversion och enhetsanvändningsstatistik.

Dyklogg: Visar en kort sammanfattning av ditt senast registrerade dyk.

Hundspårning: Visar platsinformation för din hund när du har parat ihop en kompatibel hundspårningsenhet med Descent™ enheten.

Antal trappor: Spårar antal trappor och framsteg mot målet.

Garmin® Coach: Visar planerade träningspass när du väljer ett träningsprogram från Garmin Coach på Garmin Connect™ kontot.

Golf: Visar golfpoäng och -statistik för din senaste runda.

Hälsostatistik: Visar en dynamisk sammanfattning av din aktuella hälsostatistik. Mätningarna innefattar puls, Body Battery nivå, stress med mera.

Puls: Visar din aktuella puls i slag per minut och ett diagram över din genomsnittliga vilopuls.

Historik: Visar din aktivitetshistorik och ett diagram över dina registrerade aktiviteter.

Intensiva minuter: Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka och dina framsteg mot ditt mål.

inReach® kontroller: Gör att du kan skicka meddelanden på en ihopparad inReach enhet.

Senaste aktiviteten: Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet, t.ex. senaste löprunda, senaste cykeltur eller senaste simning.

Senaste sportaktivitet: Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade sport.

Senaste löptur: Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade löptur.

Musikkontroller: Ger musikspelarkontroller för din smartphone eller musik i enheten.

Min dag: Visar en dynamisk sammanfattning av din aktivitet idag. Informationen består av tidsbegränsade aktiviteter, intensiva minuter, antal trappor, antal steg, kalorier som förbränts med mera.

Aviseringar: Meddelar om inkommande samtal, sms, uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på aviseringsinställningarna på din smartphone.

Prestanda: Visar prestationsvärden som hjälper dig att hålla reda på och förstå dina träningsaktiviteter och prestationer under lopp.

Pulsoximeter: Utför en manuell pulsoximeteravläsning.

RCT-kamerakontroller: Gör att du manuellt kan ta ett foto, spela in ett videoklipp och anpassa inställningarna (*Använda Varia™ kamerakontrollerna, sidan 129*).

Andning: Din aktuella andningsfrekvens mätt i andetag per minut och ditt genomsnitt över sju dagar. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.

Sensorinformation: Visar information från en inbyggd sensor eller en ansluten trådlös sensor.

Sömn: Visar den totala sömntiden, ett sömnresultat och information sömnstadier för föregående natt.

Steg: Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och data under de senaste dagarna.

Stress: Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.

Soluppgång och solnedgång: Visar tider för soluppgång, solnedgång och borgerlig gryning/skymning.

Ytintervall: Visar tiden för ytintervall, vävnadsbelastning och syrgasförgiftning i det centrala nervsystemet (CNS) i procent efter ett dyk.

Träningsstatus: Visar aktuell träningsstatus och träningsbelastning, som visar hur träningen påverkar din träningsnivå och prestation.

VIRB® kontroller: Visar kamerakontroller när du har en VIRB enhet ihopparad med Descent enheten.

Väder: Visar aktuell temperatur- och väderprognos.

Xero® enhet: Visar laserplatsinformation när du har en kompatibel Xero enhet som parats ihop med din Descent enhet.

Anpassa widgetslingan

Du kan ändra ordningen på widgets i widgetslingan, ta bort widgets och lägga till nya widgets.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Widgets**.
- 3 Välj **Förenklad widget** om du vill aktivera eller avaktivera förenklad widget.
Obs!: Förenklad widget visar sammanfattningsdata för flera widgetar på en enda skärm.
- 4 Välj **Ändra**.
- 5 Välj en widget.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **UP** eller **DOWN** för att ändra plats på widgeten i widgetslingan.
 - Välj  för att ta bort widgeten från widgetslingan.
- 7 Välj **Lägg till**.
- 8 Välj en widget.
Widgeten läggs till i widgetslingan.

Använda stressnivåwidgeten

Stressnivåwidgeten visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå under de senaste timmarna. Den kan även vägleda dig genom en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.

- 1 Medan du sitter stilla eller är inaktiv trycker du på **UP** eller **DOWN** på urtavlan för att visa stressnivåwidgeten. Din aktuella stressnivå visas.
TIPS: Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din stressnivå visas ett meddelande i stället för en siffra för stressnivån. Du kan kontrollera din stressnivå igen efter några minuters inaktivitet.
- 2 Tryck på **START** för att visa ett diagram över din stressnivå under de senaste fyra timmarna.
Blå staplar anger viloperioder. Gula staplar anger perioder av stress. Grå staplar visar tider när du varit för aktiv för att det skulle gå att fastställa din stressnivå.
- 3 Tryck på **DOWN** för att se ytterligare information om din stressnivå och ett diagram över din genomsnittliga stressnivå de senaste sju dagarna.
- 4 Starta en andningsaktivitet genom att trycka på **START** och följa instruktionerna på skärmen.

Anpassa widgeten Min dag

Du kan anpassa listan med mätvärden som visas i widgeten Min dag.

- 1 På urtavlan trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa widgeten **Min dag**.
- 2 Håll ned **MENU**.
- 3 Välj **Min dag-alternativ**.
- 4 Välj omkopplaren för att visa eller dölja varje mätvärde.

Anpassa menyn för kontroller

Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller ([Visa meny för kontroller, sidan 9](#)).

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Kontroll**.
- 3 Välj den genväg du vill anpassa.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Sortera** för att ändra plats på genvägen i menyn för kontroller.
 - Välj **Ta bort** för att ta bort genvägen från menyn för kontroller.
- 5 Om det behövs väljer du **Lägg till ny** för att lägga till en ytterligare genväg i menyn för kontroller.

Inställningar för urtavlan

Du kan anpassa urtavlans utseende genom att välja layout, färger och ytterligare data. Du kan också hämta egna urtavlor från Connect IQ™ butiken.

Anpassa urtavlan

Innan du kan aktivera en Connect IQ™ urtavla måste du installera en urtavla som finns i butiken (Connect IQ Downloadable Features). ([Connect IQ™ funktioner, sidan 66](#))[Connect IQ™ funktioner, sidan 66](#) Connect IQ

Du kan anpassa urtavlans information och utseende, eller aktivera en installerad Connect IQ urtavla.

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **Urtavla**.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att förhandsvisa alternativen för urtavlan.
- 4 Välj **Lägg till ny** för att bläddra igenom ytterligare förinstallerade urtavlor.
- 5 Välj **START > Verkställ** för att aktivera en förinstallerad urtavla eller en installerad Connect IQ urtavla.
- 6 Om du använder en förinstallerad urtavla väljer du **START > Anpassa**.
- 7 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra stil på siffrorna på den analoga urtavlan väljer du **Urtavla**.
 - Om du vill ändra sport för mätarna på prestationsurtavlan väljer du **Välj sport**.
 - Om du vill ändra stil på visarna på den analoga urtavlan väljer du **Visare**.
 - Om du vill ändra stil på siffrorna på den digitala urtavlan väljer du **Layout**.
 - Om du vill ändra stil på sekunderna på den digitala urtavlan väljer du **Sekunder**.
 - Om du vill ändra data som visas på urtavlan väljer du **Data**.
 - Om du vill lägga till eller ändra profilfärg på urtavlan väljer du **Profilfärg**.
 - Om du vill ändra bakgrundsfärg väljer du **Bakgrundsfärg**.
 - Om du vill spara ändringarna väljer du **Klar**.

Givarinställningar

Kompassinställningar

Håll ned **MENU** och välj **Sensorer och tillbehör > Kompass**.

Kalibrera: Med den här funktionen kan du kalibrera kompassensorn manuellt ([Manuell kalibrering av kompassen, sidan 120](#)).

Display: Ställer in kompassens riktningsvisning på bokstäver, grader eller milliradianer.

Norreferens: Ställer in kompassens nordliga referens ([Ställa in den nordliga referensen, sidan 120](#)).

Läge: Ställer in kompassen på att använda endast elektroniska sensordata (På), en kombination av GPS och elektroniska sensordata vid rörelse (Automatiskt) eller endast GPS-data (Av).

Manuell kalibrering av kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

Din klocka kalibrerades på fabriken och enheten använder automatisk kalibrering som standard. Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

- 1 Håll ned **MENU**.
 - 2 Välj **Sensorer och tillbehör > Kompass > Kalibrera > Start**.
 - 3 Följ instruktionerna på skärmen.
- TIPS:** Rör handleden i en liten åtta tills ett meddelande visas.

Ställa in den nordliga referensen

Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid beräkning av kursinformation.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Sensorer och tillbehör > Kompass > Norreferens**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens väljer du **Faktisk**.
 - Om du vill ställa in magnetisk variation för din position automatiskt väljer du **Magnetisk**.
 - Om du vill ställa in rutnät norr (000°) som riktningsreferens väljer du **Rutnät**.
 - Om du vill ställa in det magnetiska variationsvärdet manuellt väljer du **Användare**, anger den magnetiska variationen och väljer **Klar**.

Höjdmätarinställningar

Håll ned **MENU** och välj **Sensorer och tillbehör > Höjdmätare**.

Kalibrera: Gör det möjligt att kalibrera höjdmätaren manuellt.

Autokalibrering: Gör att höjdmätaren kan kalibreras automatiskt varje gång du använder satellitsystem.

Sensorläge: Ställer in läget för sensorn. Alternativet Automatiskt använder både höjdmätare och barometer enligt dina rörelser. Du kan använda alternativet Endast höjdmätare när din aktivitet innebär förändrad höjd över havet eller alternativet Endast barometer när aktiviteten inte innebär några förändringar av höjd över havet.

Höjd: Anger måttenheterna för höjd.

Kalibrera den barometrisk höjdmätaren

Din klocka kalibrerades på fabriken och klockan använder automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Sensorer och tillbehör > Höjdmätare**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten genom att välja **Autokalibrering**, och välj ett alternativ.
 - Välj **Kalibrera > Ange manuellt** om du vill ange aktuell höjd manuellt.
 - Om du vill ange aktuell höjd från den digitala höjdmodellen väljer du **Kalibrera > Använd DEM**.
 - Om du vill ange aktuell höjd från GPS-startpunkten väljer du **Kalibrera > Använd GPS**.

Barometerinställningar

Håll ned **MENU** och välj **Sensorer och tillbehör > Barometer**.

Kalibrera: Gör det möjligt att kalibrera barometersensorn manuellt.

Diagram: Ställer in tidsskalan för sjökortet i barometerwidgeten.

Stormvarning: Anger hastigheten på lufttrycksändringen som utlöser en stormvarning.

Tryck: Ställer in hur enheten visar tryckdata.

Kalibrera barometern

Din klocka kalibrerades på fabriken och klockan använder automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du kan kalibrera barometern manuellt om du känner till korrekt höjd eller korrekt lufttryck vid havsytan.

- 1 Håll ned **MENU**.

2 Välj **Sensorer och tillbehör** > **Barometer** > **Kalibrera**.

3 Välj ett alternativ:

- Välj **Ange manuellt** om du vill ange aktuell höjd och lufttryck vid havsytan (valfritt).
- Om du vill kalibrera automatiskt från den digitala höjdmodellen väljer du **Använd DEM**.
- Om du vill kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten väljer du **Använd GPS**.

Xero® laserplatsinställningar

Innan du kan anpassa laserplatsinställningarna måste du para ihop en kompatibel Xero enhet (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).

Håll ned **MENU** och välj **Sensorer och tillbehör** > **XERO-laserplatser** > **Laserplacering**.

Under aktivitet: Aktiverar visning av laserplatsinformation från en kompatibel, ihopparad Xero enhet under en aktivitet.

Delningsläge: Gör att du kan dela laserplatsinformation offentligt eller sända den privat.

Kartinställningar

Du kan anpassa hur kartan visas i kartappen och på datasidorna.

Obs!: Om det behövs kan du anpassa kartinställningarna för specifika aktiviteter i stället för att använda systeminställningarna (*Inställningar för aktivitetskarter, sidan 114*).

Håll ned **MENU** och välj **Karta**.

Karttema: Ställer in kartan för att visa data som är optimerade för din aktivitetstyp (*Kartteman, sidan 121*).

Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Spår uppåt visas den nuvarande riktningen överst på sidan.

Användarplatser: Visar och döljer sparade platser på kartan.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position på kartan, på närmaste väg.

Spårlogg: Visar eller döljer spårregistret, eller den väg du färdats, som en färgad linje på kartan.

Spårfärg: Ändrar spårloggens färg.

Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

Marint: Ställer in så att kartan visar data i marint läge (*Marina kartinställningar, sidan 121*).

Rita segment: Visar eller döljer segment som en färgad linje på kartan.

Rita konturer: Visar eller döljer konturlinjer på kartan.

Kartteman

Du kan ändra karttema för att visa data som är optimerade för din aktivitetstyp.

Håll ned **MENU** och välj **Karta** > **Karttema**.

Ingen: Använder inställningarna från systemets kartinställningar, utan att något ytterligare tema används.

Marint: Ställer in så att kartan visar data i marint läge.

Hög kontrast: Ställer in kartan så att den visar data med högre kontrast, för bättre synlighet i krävande miljöer.

Mörkt: Ställer in kartan så att den visar data med mörk bakgrund, för bättre synlighet nattetid.

Popularitet: Markerar de populäraste vägarna eller spåren på kartan.

Skidort: Ställer in kartan så att den visar de mest relevanta skidata med ett ögonkast.

Återställ tema: Här kan du återställa kartteman som har tagits bort från enheten.

Marina kartinställningar

Du kan anpassa hur kartan visas i marint läge.

Håll ned **MENU** och välj **Karta** > **Marint**.

Lodade djup: Aktiverar djupmått på sjökortet.

Fyrsektorer: Visar och konfigurerar utseendet för fyrsektorer på sjökortet.

Symboler: Ställer in sjökortssymboler i marint läge. Alternativet NOAA visar sjökortssymboler för National Oceanic and Atmospheric Administration. Alternativet Internationell visar sjökortssymboler för International Association of Lighthouse Authorities.

Visa och dölja kartdata

Om du har flera kartor installerade på enheten kan du välja vilka kartdata som ska visas på kartan.

- 1 På urtavlan trycker du på **START**.
- 2 Välj **Karta**.
- 3 Håll ned **MENU**.
- 4 Välj kartinställningar.
- 5 Välj **Karta > Konfigurera kartor**.
- 6 Välj en karta för att aktivera omkopplaren som visar eller döljer kartdata.

Navigeringsinställningar

Du kan anpassa kartfunktioner och utseende när du navigerar till en destination.

Anpassa kartfunktioner

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Navigation > Datasidor**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Karta** för att sätta på eller stänga av kartan.
 - Välj **Guide** för att sätta på eller stänga av en vägledningssida som visar den kompassbäring eller kurs som du följer under navigeringen.
 - Välj **Höjdprofil** för att sätta på eller stänga av höjdprofilen.
 - Välj en skärm att lägga till, ta bort eller anpassa.

Ange en riktningsmarkör

Du kan ställa in riktningsmarkör att visa på dina datasidor medan du navigerar. Indikatorn pekar mot din målriktning.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Navigation > Riktningsmarkör**.

Ställa in navigeringsmeddelanden

Du kan ställa in meddelanden som hjälper dig att navigera till din destination.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Navigation > Varningar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in ett meddelande för ett angivet avstånd från din slutdestination väljer du **Distans till slutdestination**.
 - Om du vill ställa in ett meddelande om den uppskattade återstående tiden tills du når slutdestinationen väljer du **Uppskattad tid till slutdestination**.
 - Om du vill ställa in en varning när du avviker från kursen väljer du **Ur kurs**.
 - För att aktivera aviseringar för turn-by-turn-navigering väljer du **Sväng avisering**.
- 4 Vid behov väljer du **Status** för att aktivera varningen.
- 5 Vid behov anger du ett avstånd eller ett tidsvärde och väljer ✓.

Inställningar för strömhantering

Håll ned **MENU** och välj **Strömhantering**.

Batterisparläge: Här kan du anpassa systeminställningar för att förlänga batteritiden i klockläge ([Anpassa batterisparfunktionen, sidan 122](#)).

Strömlägen: Här kan du anpassa systeminställningar, aktivitetsinställningar och GPS-inställningar för att förlänga batteritiden under en aktivitet ([Anpassa strömlägen, sidan 123](#)).

Batteriprocent: Visar återstående batteritid i procent.

Uppskattning av batteritid: Visar återstående batteritid som ett uppskattat antal dagar eller timmar.

Anpassa batterisparfunktionen

Batterisparfunktionen gör att du snabbt kan justera systeminställningarna och förlänga batteritiden i klockläge. Du kan aktivera batterisparfunktionen från menyn för kontroller ([Visa meny för kontroller, sidan 9](#)).

- 1 Håll ned **MENU**.

- 2 Välj **Strömhantering** > **Batterisparläge**.
- 3 Välj **Status** för att aktivera batterisparfunktionen.
- 4 Välj **Ändra** och välj ett alternativ.
 - Välj **Urtavla** för att aktivera en strömsnål urtavla som uppdateras en gång per minut.
 - Välj **Musik** för att avaktivera att lyssna på musik från klockan.
 - Välj **Telefon** för att koppla från den ihopparade telefonen.
 - Välj **Wi-Fi** för att koppla från ett Wi-Fi® nätverk.
 - Välj **Aktivitetsmätning** för att stänga av aktivitetsmätning hela dagen, bland annat steg, trappor uppför, intensiva minuter, sömnmätning och Move IQ händelser.
 - Välj **Puls på handleden** för att stänga av pulsmätaren på handleden.
 - Välj **Bakgrundsbelysning** om du vill avaktivera den automatiska bakgrundsbelysningen.Klockan visar hur många timmars batteritid du har fått med varje ändrad inställning.
- 5 Välj **När du sover** om du vill aktivera batterisparfunktionen under dina normala sömntimmar.

TIPS: Du kan ställa in dina normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin Connect™ konto.
- 6 Välj **Varning för svagt batteri** om du vill få en varning när batterinivån är låg.

Anpassa strömlägen

Enheten levereras med flera förinstallerade strömlägen som gör att du snabbt kan justera systeminställningar, aktivitetsinställningar och GPS-inställningar för att förlänga batteritiden under en aktivitet. Du kan anpassa befintliga strömlägen och skapa nya anpassade strömlägen.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Strömhantering** > **Strömlägen**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj ett strömläge som du vill anpassa.
 - Välj **Lägg till ny** för att skapa ett anpassat strömläge.
- 4 Om det behövs anger du ett eget namn.
- 5 Välj ett alternativ för att anpassa specifika strömlägesinställningar.

Du kan till exempel ändra GPS-inställningen eller koppla från din ihopparade telefon.

Klockan visar hur många timmars batteritid du har fått med varje ändrad inställning.
- 6 Om det behövs väljer du **Klar** för att spara och använda det anpassade strömläget.

Återställa ett strömläge

Du kan återställa ett förinställt strömläge till fabriksinställningarna.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Strömhantering** > **Strömlägen**.
- 3 Välj ett förinställt strömläge.
- 4 Välj **Återställ** > **Ja**.

Systeminställningar

Håll **MENU** nedtryckt och välj **System**.

Språk: Ställer in språket som visas på enheten.

Tid: Justerar tidsinställningarna (*[Tidsinställningar](#), sidan 124*).

Bakgrundsbelysning: Justerar inställningarna för bakgrundsbelysningen (*[Ändra inställningar för bakgrundsbelysning](#), sidan 124*).

Avisering: Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud, varningar och vibrationer.

Stör ej: Aktiverar eller avaktiverar stör ej-läge. Använd alternativet När du sover till att aktivera stör ej-läget automatiskt under dina normala sovtider. Du kan ställa in dina normala sovtider i ditt Garmin Connect™ konto.

Kortkommandon: Gör det möjligt att tilldela genvägar för enhetsknappar (*[Anpassa kortkommandon](#), sidan 125*).

Lås automatiskt: Du kan låsa knapparna automatiskt för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar. Använd alternativet Under aktivitet för att låsa knapparna under en schemalagd aktivitet. Använd alternativet Inte under aktivitet för att låsa knapparna när du inte registrerar en schemalagd aktivitet.

Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten (*[Ändra måttenheterna](#), sidan 125*).

Format: Ställer in allmänna formatinställningar, till exempel tempo och fart som visas under aktiviteter, när veckan börjar samt geografiska positionsformat och datumalternativ.

Dataregistrering: Ställer in hur enheten spelar in aktivitetsdata. Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre perioder.

USB-läge: Anger att enheten ska använda MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin® läge när den är ansluten till en dator.

Nollställ: Gör att du kan återställa användardata och inställningar ([Återställa alla standardinställningar](#), sidan 136).

Programuppdatering: Gör att du kan installera programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin Express™. Använd alternativet Uppdatera automatiskt för att aktivera enheten för hämtning av den senaste programvaruuppdateringen när en Wi-Fi® anslutning är tillgänglig.

Om: Visar enhets-, programvaru-, licens- och regelinformation.

Tidsinställningar

Håll ned **MENU** och välj **System > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format.

Ställ in tid: Ställer in tidszonen för klockan. Alternativet Automatiskt ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

Tid: Gör att du kan justera tiden om den är inställd på alternativet Manuell.

Varningar: Gör att du kan ställa in timaviseringar samt aviseringar för soluppgång och solnedgång som ljuder ett visst antal minuter eller timmar innan soluppgången eller solnedgången ([Ställa in tidsvarningar](#), sidan 124).

Tidssynkronisering: Gör att du kan synkronisera tiden om du byter tidszon och vid övergång till sommartid ([Synkronisera tiden](#), sidan 124).

Ställa in tidsvarningar

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **System > Tid > Varningar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett visst antal minuter eller timmar före solnedgången väljer du **Till solnedgång > Status > På**, välj sedan **Tid** och ange tiden.
 - Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett visst antal minuter eller timmar före soluppgången väljer du **Till soluppgång > Status > På**, välj sedan **Tid** och ange tiden.
 - Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud varje timme väljer du **Timprognos > På**.

Synkronisera tiden

Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller öppnar Garmin Connect™ appen på din ihopparade telefon hittar den automatiskt dina tidszoner och det aktuella klockslaget. Du kan också synkronisera tiden manuellt om du byter tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **System > Tid > Tidssynkronisering**.
- 3 Vänta medan enheten ansluter till den ihopparade telefonen eller söker efter satelliter ([Söka satellitsignaler](#), sidan 137).

TIPS: Du kan trycka på DOWN för att byta källa.

Ändra inställningar för bakgrundsbelysning

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **System > Bakgrundsbelysning**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Under dykning**.
 - Välj **Under aktivitet**.
 - Välj **Inte under aktivitet**.
 - Välj **När du sover**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Läge** för att slå på bakgrundsbelysning på djupet eller under hela dykningen.
 - Välj **Knappar** för att slå på bakgrundsbelysningen för knapptryckningar.
 - Välj **Varningar** för att slå på bakgrundsbelysningen för varningar.

- Välj **Rörelse** för att slå på bakgrundsbelysningen genom att höja och vrida på armen för att titta på handleden.
- Välj **Tidsgräns** för att ställa in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.
- Välj **Ljusstyrka** för att ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.

Anpassa kortkommandon

Du kan anpassa hållningsfunktionen för enskilda knappar och kombinationer av knappar.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **System > Kortkommandon**.
- 3 Välj en knapp eller kombination av knappar som du vill anpassa.
- 4 Välj en funktion.

Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet, höjd, vikt, längd och temperatur.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **System > Enheter**.
- 3 Välj typ av måttenhet.
- 4 Välj en måttenhet.

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **System > Om**.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 På systemmenyn väljer du **Om**.

Trådlösa sensorer

Klockan kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT+® eller Bluetooth® teknologi (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (*Anpassa datasidorna, sidan 112*). Om din klocka levererades med en sensor är de redan ihopparade.

För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin® sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.

Sensortyp	Beskrivning
Applied Ballistics	Du kan använda Applied Ballistics® enheter, t.ex. avståndsmätare eller vindsensorer och visa ytterligare ballistikinformation på klockan.
Klubbsensorer	Du kan använda Approach® CT10 golfklubbsensorer för att automatiskt spåra dina golfslag, bland annat plats, avstånd och klubbtyp.
DogTrack	Gör att du kan ta emot data från en kompatibel handenhet för hundspårning.
eBike	Du kan använda klockan med din elcykel och visa cykeldata som batteri- och växlingsinformation under dina cykelturer.
Utökad display	Du kan använda läget Utökad display för att visa datasidor från Descent™ Mk2i-klockan på en kompatibel Edge® cykeldator under en cykeltur eller ett triathlonlopp.
Extern pulsmätare	Du kan använda en extern sensor, till exempel HRM-Pro™ serien eller pulsmätaren HRM-Fit™ och visa pulldata under aktiviteter. Vissa pulsmätare kan även lagra data eller tillhandahålla avancerade löpdata (<i>Löpdynamik, sidan 127</i>).
Foot pod	Du kan använda Foot pod för att registrera tempo och sträcka i stället för att använda GPS:en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen är svag.
Hörlurar	Du kan använda Bluetooth hörlurar för att lyssna på musik som har laddats på Descent Mk2i klockan (<i>Ansluta Bluetooth® hörlurar, sidan 74</i>).
inReach	Med inReach® fjärrstyrning kan du styra inReach satellitkommunikationsenheten från Descent klockan (<i>Använda inReach® fjärrkontrollen, sidan 129</i>).
Lampor	Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen.
Muskelsyre	Du kan använda en muskelsyresensor för att visa data om hemoglobin och muskelsyremättnad medan du tränar.
Kraft	Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på klockan. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga (<i>Ange dina kraftzoner, sidan 90</i>) eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon (<i>Ställa in varning, sidan 113</i>).
Radar	Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. Med en Varia radar med kamera och baklykta kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur (<i>Använda Varia™ kamerakontrollerna, sidan 129</i>).
RD Pod	Du kan använda Running Dynamics Pod för att registrera löpdynamik och visa data på klockan (<i>Löpdynamik, sidan 127</i>).
Växling	Du kan använda elektroniska cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. Descent Mk2i klockan visar aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget.
Shimano Di2	Du kan använda elektroniska Shimano® Di2™ cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. Descent Mk2i klockan visar aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget.
Smart Trainer	Du kan använda klockan med en smart cykeltrainer för inomhusbruk för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass (<i>Använda en indoor trainer, sidan 42</i>).
Fart/kadens	Du kan koppla fart- eller kadenssensorer till din cykel och visa data under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (<i>Hjulstorlek och omkrets, sidan 147</i>).
Tempe	Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata.
Vectronix	Du kan använda Vectronix® avståndsmätare och visa ytterligare ballistikinformation på klockan.
VIRB	Med VIRB® fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av klockan (<i>VIRB® fjärrkontroll, sidan 130</i>).
XERO-laserplatser	Du kan visa och dela laserplatsinformation från en Xero® enhet (<i>Xero® laserplatsinställningar, sidan 121</i>).

Para ihop dina trådlösa sensorer

Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan du kan para ihop dem.

Första gången du ansluter en trådlös sensor till klockan med hjälp av ANT+® eller Bluetooth® teknologi måste du para ihop enheten och klockan. Om sensorn har både ANT+ och Bluetooth teknologi rekommenderar Garmin® att du parar ihop med hjälp av ANT+ teknik. När de har parats ihop ansluter klockan till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll.

- 1 Flytta klockan inom 3 m (10 fot) från sensorn.

Obs!: Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra trådlösa sensorer under ihopparningen.

- 2 Håll ned **MENU**.

- 3 Välj **Sensorer och tillbehör > Lägg till ny**.

- 4 Välj ett alternativ:

- Välj **Sök efter alla sensorer**.
- Välj sensortyp.

När sensorn har parats ihop med klockan ändrar sensorn status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i datasidslingan eller i ett anpassat datafält. Du kan anpassa de valfria datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).

Löptempo och -distans med HRM-Pro™

Tillbehöret i HRM-Pro serien beräknar löptempo och -distans baserat på din användarprofil och rörelsen som mäts av sensorn vid varje steg. Pulsmätaren tillhandahåller löptempo och -distans när GPS inte är tillgängligt, till exempel vid löpbandslöpning. Du kan se löptempo och -distans på din kompatibla Descent™ klocka när du är ansluten med ANT+® teknologi. Du kan också se det i kompatibla träningsappar från tredje part när du är ansluten med Bluetooth® teknologi.

Noggrannheten för tempo och distans förbättras med kalibrering.

Automatisk kalibrering: Standardinställningen för klockan är **Automatisk kalibrering**. Tillbehör i HRM-Pro serien kalibreras varje gång du springer utomhus med tillbehöret anslutet till din kompatibla Descent klocka.

Obs!: Automatisk kalibrering fungerar inte för aktivitetsprofiler för inomhuslöpning, terränglöpning eller ultralöpning ([Tips för registrering av löptempo och -distans, sidan 127](#)).

Manuell kalibrering: Du kan välja **Kalib. och spara** efter en löptur på löpband när du sprungit med ett anslutet tillbehör i HRM-Pro serien ([Kalibrera löpbandsdistansen, sidan 41](#)).

Tips för registrering av löptempo och -distans

- Uppdatera Descent™ klockans programvara ([Produktuppdateringar, sidan 11](#)).
- Spring flera gånger utomhus med GPS och ditt anslutna tillbehör i HRM-Pro™ serien. Det är viktigt att tempointervallen utomhus är samma som tempointervallen på löpband.
- Om löpturen innehåller sand eller djup snö går du till sensorinställningarna och stänger av **Automatisk kalibrering**.
- Om du tidigare har anslutit en kompatibel foot pod med ANT+® teknologi ska ställa in din foot pod på **Av** eller ta bort den från listan över anslutna sensorer.
- Spring på löpband med manuell kalibrering ([Kalibrera löpbandsdistansen, sidan 41](#)).
- Om den automatiska och manuella kalibreringen inte verkar korrekt ska du gå till sensorinställningarna och välja **Tempo och distans pulsmätare > Återställ kalibreringsdata**.

Obs!: Du kan testa med att stänga av **Automatisk kalibrering** och sedan kalibrera manuellt igen ([Kalibrera löpbandsdistansen, sidan 41](#)).

Löpdynamik

Den kompatibla Descent™ enheten går att använda tillsammans med HRM-Pro™ tillbehöret eller andra löpdynamikstillbehör för att ge feedback i realtid om din löpning.

Tillbehöret för löpdynamik har en accelerometer som mäter bälens rörelser för att beräkna sex typer av löpningsdata. Mer information finns på garmin.com/performance-data/running.

Kadens: Kadensen är antalet steg per minut. Den visar det totala antalet steg (höger och vänster sammanlagt).

Vertikal rörelse: Vertikal rörelse är studsens i din löpningsrörelse. Den visar torsions vertikala rörelse, mätt i centimeter.

Markkontakttid: Markkontakttid är den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer. Det mäts i millisekunder.

Obs!: Markkontakttid och balans är inte tillgängligt när du går.

Balans för markkontaktid: Balans för markkontaktid visar din vänstra/högra balans för markkontaktid när den är igång. En procentsats visas. Till exempel 53,2 med en pil som pekar åt vänster eller höger.

Steglängd: Steglängden är längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa. Den mäts i meter.

Kvot vertikal rörelse/steglängd: Kvot vertikal rörelse/steglängd är förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd. En procentsats visas. Ett lägre värde tyder vanligen på en bättre löpstil.

Träna med löpdynamik

Innan du kan visa löpdynamik måste du sätta på dig ett tillbehör för löpdynamik, till exempel tillbehöret HRM-Pro™, och para ihop det med din enhet (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Aktiviteter och appar**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Datasidor > Lägg till ny**.
- 6 Välj en datasida för löpdynamik.
Obs! Löpdynamiksidorna är inte tillgängliga för alla aktiviteter.
- 7 Gå ut och spring (*Starta en aktivitet, sidan 39*).
- 8 Välj **UP** eller **DOWN** för att öppna en löpdynamiksidan och visa information.

Färgmätare och löpdynamikdata

Löpdynamikskärmarna visar en färgmätare för den primära måttenheten. Du kan visa kadens, vertikal rörelse, markkontaktid, balans för markkontaktid eller kvot vertikal rörelse/steglängd som primär måttenhet. Färgmätaren visar dina löpdynamikdata i förhållande till andra löpare. Färgzonerna baseras på percentiler.

Garmin® har undersökt många löpare på alla olika nivåer. Värdena i de röda eller orange zonerna är typiska för mindre erfarna eller långsammare löpare. Värdena i den gröna, blå eller lila zonerna är typiska för mer erfarna eller snabbare löpare. Mer erfarna löpare har en benägenhet att uppvisa kortare markkontaktider, lägre vertikal rörelse, lägre kvot vertikal rörelse/steglängd och högre kadens än mindre erfarna löpare. Men längre löpare har vanligtvis något långsammare kadenser, längre steg och något högre vertikal rörelse. Kvot vertikal rörelse/steglängd är din vertikala rörelse dividerat med steglängd. Den är inte korrelerad med höjd.

Gå till garmin.com/runningdynamics för mer information om löpdynamik. Om du vill ha fler teorier och tolkningar av löpdynamikdata du kan söka i ansedda tryckta publikationer och på webbplatser om löpning.

Färgzon	Percentil i zon	Kadensintervall	Intervall för markkontaktid
 Lila	>95	>183 spm	<218 ms
 Blå	70–95	174–183 spm	218–248 ms
 Grön	30–69	164–173 spm	249–277 ms
 Orange	5–29	153–163 spm	278–308 ms
 Röd	<5	<153 spm	>308 ms

Balans för markkontaktid – data

Balans för markkontaktid mäter din löpsymmetri och visas som procentandel av din totala markkontaktid. Om till exempel 51,3 % med en pil som pekar åt vänster visas, anger detta att löparen förbrukar mer tid på marken med vänster fot. Om dataskärmen visar båda siffrorna, till exempel 48–52, är 48 % den vänstra foten och 52 % den högra foten.

Färgzon	 Röd	 Orange	 Grön	 Orange	 Röd
Symmetri	Dåligt	Ganska bra	Bra	Ganska bra	Dåligt
Procent av andra löpare	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Balans för markkontaktid	>52,2 % V	50,8–52,2 % V	50,7 % V–50,7 % H	50,8–52,2 % H	>52,2 % H

Vid utvecklingen och testningen av löpdynamiken hittade Garmin® teamet samband mellan skador och större obalanser hos vissa löpare. Många löpare balans för markkontaktid avviker mer från 50–50-förhållandet när de springer i uppförs- och nedförsbackar. De flesta löptränare är överens om att en symmetrisk löpstil är bra. Elitlöpare tenderar att ta snabba och balanserade steg.

Du kan titta på mätaren eller datafältet under löpningen eller visa sammanfattningen på ditt Garmin Connect™ konto efteråt. I likhet med andra löpdynamikdata är balans för markkontaktid ett kvantitativt mått som lär dig mer om din löpstil.

Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd

Dataintervallen för vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd skiljer sig något beroende på sensorn och om den är placerad på bröstet (tillbehör i HRM-Pro™ serien, HRM-Run™ eller HRM-Tri™ tillbehör) eller vid midjan (Running Dynamics Pod tillbehör).

Färgzon	Percentil i zon	Intervall för vertikal rörelse vid bröstet	Intervall för vertikal rörelse i midjan	Kvot vertikal rörelse/steglängd vid bröstet	Kvot vertikal rörelse/steglängd i midjan
 Lila	>95	<6,4 cm	< 6,8 cm	<6,1 %	< 6,5 %
 Blå	70–95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3 %
 Grön	30–69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6 %	8,4–10,0 %
 Orange	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1 %	10,1–11,9 %
 Röd	<5	>11,5 cm	> 13,0 cm	>10,1 %	> 11,9 %

Tips om det saknas löpdynamikdata

Om löpdynamikdata inte visas kan du försöka med följande tips.

- Se till att du har ett tillbehör för löpdynamik, till exempel tillbehöret HRM-Pro™.
 - Tillbehör med löpdynamik har  på modulens framsida.
 - Para ihop tillbehöret för löpdynamik med din klocka igen, enligt instruktionerna.
 - Om du använder HRM-Pro tillbehöret parar du ihop det med din klocka med hjälp av ANT+® teknik istället för Bluetooth® teknik.
 - Om det bara visas nollor som löpdynamikdata bör du kontrollera att tillbehöret sitter med rätt sida uppåt.
- Obs!:** Markkontaktid och balans visas endast under löpning. Den beräknas inte när du går.

Använda Varia™ kamerakontrollerna

OBS!

I vissa jurisdiktioner kan det vara förbjudet eller reglerat att spela in video, ljud eller bilder, eller kan kräva att alla passagerare vet att du spelar in och samtycker till detta. Det är ditt ansvar att känna till och följa alla lagar, förordningar och andra begränsningar i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Innan du kan använda Varia kamerakontrollerna måste du para ihop tillbehöret med klockan ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127](#)).

- 1 Lägg till widgeten **RCT-KAMERA** i klockan ([Widgets, sidan 117](#)).
- 2 På widgeten **RCT-KAMERA** väljer du ett alternativ:
 - Välj  för att visa kamerainställningarna.
 - Välj  för att ta en bild.
 - Välj  för att spara aktiviteten.

inReach® fjärrkontroll

Med inReach fjärrkontrollsfunktionen kan du styra din inReach enhet med hjälp av din Descent™ enhet. Du kan köpa en kompatibel inReach enhet på buy.garmin.com.

Använda inReach® fjärrkontrollen

Innan du kan använda inReach fjärrfunktionen måste du lägga till inReach widgeten i widgetslingan ([Anpassa widgetslingan, sidan 118](#)).

- 1 Starta inReach enheten.
- 2 På Descent™ klockans urtavla trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa inReach widgeten.
- 3 Tryck på **START** för att söka efter inReach enheten.
- 4 Tryck på **START** för att para ihop inReach enheten.
- 5 Tryck på **START** och välj ett alternativ:

- Om du vill skicka ett SOS-meddelande väljer du **Initiera SOS**.
Obs!: Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.
- Om du vill skicka ett sms väljer du **Meddelanden > Nytt meddelande**, väljer kontakter för meddelandet och skriver meddelandetexten eller väljer ett snabbtextalternativ.
- Om du vill skicka ett förinställt meddelande väljer du **Skicka förinställt** och väljer ett meddelande i listan.
- Om du vill visa timern och tillryggalagd sträcka under en aktivitet väljer du **Spårning**.

VIRB® fjärrkontroll

Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av enheten.

Styra en VIRB® actionkamera

Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i *användarhandboken till VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameran.
- 2 Para ihop VIRB kameran med Descent™ klockan (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).
VIRB widgeten läggs till automatiskt i widgetslingan.
- 3 På klockans urtavla trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa VIRB widgeten.
- 4 Vänta, om nödvändigt, medan klockan ansluter till din kamera.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Starta inspelning** för att spela in video.
Videoräknaren visas på Descent skärmen.
 - Tryck på **DOWN** för att ta ett foto medan du spelar in video.
 - Välj **STOP** för att stoppa videoinspelningen.
 - Välj **Ta foto** för att ta ett foto.
 - Om du vill ta flera foton i bildserieläge väljer du **Ta bildserie**.
 - Om du vill försätta kameran i viloläge väljer du **Viloläge för kamera**.
 - Om du vill aktivera kameran från viloläge väljer du **Väck kamera**.
 - Välj **Inställningar** för att ändra video- och fotoinställningar.

Styra en VIRB® actionkamera under en aktivitet

Innan du kan använda VIRB fjärrfunktionen måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i *användarhandboken till VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameran.
- 2 Para ihop VIRB kameran med Descent™ klockan (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 127*).
När kameran är ihopparad läggs en VIRB datasida automatiskt till i aktiviteter.
Obs!: Datasidan VIRB är inte tillgänglig för alla dykaktiviteter.
- 3 Under en aktivitet trycker du på **UP** eller **DOWN** för att visa VIRB datasidan.
- 4 Vänta, om nödvändigt, medan klockan ansluter till din kamera.
- 5 Håll ned **MENU**.
- 6 Välj **VIRB**.
- 7 Välj ett alternativ:
 - För att styra kameran med hjälp av aktivitetstimern väljer du **Inställningar > Inspelningsläge > Tidur start/stopp**.
Obs!: Videoinspelningen startar och stoppar automatiskt när du startar och stoppar en aktivitet.
 - För att styra kameran med hjälp av menyalternativen väljer du **Inställningar > Inspelningsläge > Manuell**.
 - Välj **Starta inspelning** för att spela in video manuellt.
Videoräknaren visas på Descent skärmen.
 - Tryck på **DOWN** för att ta ett foto medan du spelar in video.
 - Tryck på **STOP** för att manuellt stoppa videoinspelningen.
 - Om du vill ta flera foton i bildserieläge väljer du **Ta bildserie**.
 - Om du vill försätta kameran i viloläge väljer du **Viloläge för kamera**.
 - Om du vill aktivera kameran från viloläge väljer du **Väck kamera**.

Enhetsinformation

Descent™ Mk2i specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Descent Mk2i – batteritid	Upp till 16 dagar i smartwatchläge
Vattenklassning	10 ATM ¹ Dykning (EN 13319) ²
Dekompressionsmodell	Bühlmann ZHL-16C
Djupsensor	Noggrann från 0 till 100 m (0 till 328 fot) i enlighet med EN 13319 Upplösning (m): 0,1 till 99,9 m, 1 m vid 100 m Upplösning (fot): 1 fot
Inspektionsintervall	Kontrollera att delarna inte är skadade före varje användning. Byt ut delar vid behov. ³
Drifts- och förvaringstemperaturområde	Från -20 °C till 50 °C (från -4 ° till 122 °F)
Drifttemperaturområde under vattnet	Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 11,5 dBm nominell

Batteriinformation

Den faktiska batteritiden beror på vilka funktioner som är aktiverade på enheten, till exempel aktivitetsspårning, pulsmätning vid handleden, smartphoneaviseringar, GPS, inre sensorer och anslutna sensorer.

Läge	Batteritid för Descent™ Mk2i
Smartwatch-läge med aktivitetsspårning och pulsmätning vid handleden dygnet runt	Upp till 16 dagar
GPS+GLONASS-läge	Upp till 48 tim.
GPS-läge med strömmad musik	Upp till 15 timmar
Maxbatteri GPS-läge	Upp till 96 tim.
GPS-läge för expedition	Upp till 35 dagar
Batterisparläge	Upp till 50 dagar
Dykläge utan Descent T1-sändare	Upp till 80 tim.
Dykläge med Descent T1-sändare	Upp till 32 tim.

Descent™ T1 – specifikationer

Batteri	3 V CR123A litium
Batteriets livslängd	Upp till 100 timmar
Gängtyp	7/16 tum (20 UNF)
Normal driftstemperatur	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Drifttemperatur under vattnet	Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	Från -30 till 70 °C (från -22 till 158 °F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 0 dBm
Överföringsräckvidd ovanför ytan (trådlös ANT® teknologi)	Upp till 10 m (33 fot)
Överföringsräckvidd under ytan (ekolod)	Upp till 10 m (33 fot)
Vattenklassning	11 ATM ⁴

¹ Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 100 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

² Utformad för att uppfylla CSN EN 13319.

³ Förutom normalt slitage påverkas inte prestanda av åldring.

⁴ Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 110 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

Tryckklassning	300 bar (4 351 psi)
Inspektionsintervall	Kontrollera att delarna inte är skadade före varje användning. Byt ut delar vid behov. ⁵

Enhetsunderhåll

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Tvätta inte enheten under högt tryck. Vattenstrålar eller luft kan skada djupsensorn eller barometern.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd inte enheten om den är skadad eller förvaras i temperaturer utanför det angivna temperaturområdet för lagring.

Rengöra klockan

⚠ VARNING

Vissa användare kan uppleva hudirritation efter långvarig användning av klockan, särskilt om användaren har känslig hud eller allergier. Om du upplever att huden blir irriterad ska du ta av dig klockan och ge huden tid att läka. Se till att klockan är ren och torr och dra inte åt den för hårt för att undvika hudirritation.

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

TIPS: Mer information finns på garmin.com/fitandcare.

- 1 Skölj med vatten eller använd en fuktig, luddfri duk.
- 2 Låt klockan torka helt.

Byta ut QuickFit® armbandet

- 1 Skjut spärren på QuickFit armbandet åt sidan och ta bort armbandet från klockan.



- 2 Passa in det nya armbandet på klockan.

⁵ Förutom normalt slitage påverkas inte prestanda av åldring.

3 Tryck armbandet på plats.

Obs!: Se till att bandet sitter säkert. Spärren ska stängas över stiftet på klockan.

4 Upprepa steg 1 till 3 för att byta det andra bandet.

Extra långt dykarband

Enheten levereras med ett extra långt armband som du kan bära över en tjock vådräkt.

Justera ett klockarmband av metall

Om din klocka har ett armband av metall bör du ta med dig klockan till en juvelerare eller annan yrkesperson för att justera längden på metallarmbandet.

Skötsel av Descent™ T1

OBS!

Lyft inte i regulatorn eller enheten för att flytta, bära eller justera luftflaskan.

Ta inte bort säkerhetspluggen från enhetens bas.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd inte enheten om den är skadad eller förvaras i temperaturer utanför det angivna temperaturområdet för lagring.

Sluta använda batteriet om det kommer in vatten i batterifacket. Även små mängder vatten kan orsaka korrosion på de elektriska kontakterna.

Rengöra transceivern

1 Efter varje dyk ska du skölja transceivern med rent vatten för att avlägsna salt och skräp.

2 Torka av transceivern med en mjuk trasa vid behov.

Utbytbart batteri

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Byta batteri på transceivern Descent™ T1


OBS!

Du bör endast köpa ett ersättningsbatteri från högkvalitativ tillverkare och en leverantör med gott rykte. Om du använder ett batteri av låg kvalitet kan det leda till dåliga produktprestanda och kortare batteritid, särskilt vid låga temperaturer. Använd inte uppladdningsbara batterier. Uppladdningsbara batterier kan ha högre spänningsspecifikation och kan orsaka permanenta skador på enheten.

Om du vill byta batteriet behöver du ett mynt eller en spårskruvmejsel, ett nytt CR123A-litiumbatteri på 3 V och ett vattentätt silikonfett. Du kan också behöva ett nytt batterilock.

Transceivern drivs av ett CR123A-litiumbatteri på 3 V. Ett batteri är förmonterat på fabriken. Du måste följa instruktionerna för batteribyte noggrant för att bevara transceiverns vattentäthet.

1 Sätt i ett mynt eller en platt skruvmejsel i spåret ① och vrid moturs för att skruva loss batterilocket.

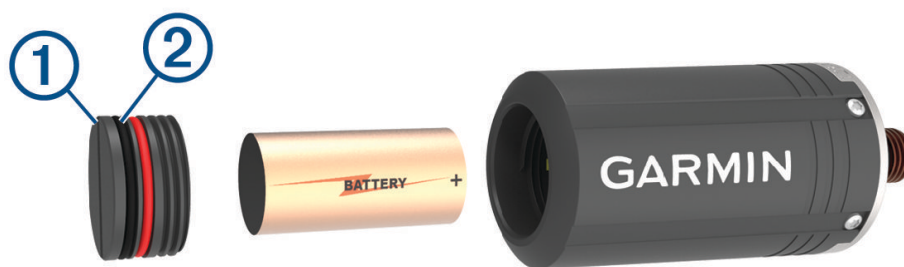

- 2 Ta bort batterilocket och batteriet.
- 3 Sätt i det nya batteriet i transceivern med den positiva polen vänd mot transceivern och den negativa polen vänd mot batteriluckan.
- 4 Kontrollera att båda packningarna ② är rena, oskadade och sitter ordentligt i spåren.
Om packningarna är slitna eller skadade kan du köpa en utbytessats med batterilock, inklusive lock, packningar och silikonfett. Gå till produktsidan för Descent T1 på garmin.com för att köpa tillbehör.
- 5 Applicera ett tunt lager vattentätt silikonfett på båda packningarna.
- 6 Sätt tillbaka batterilocket i transceivern och dra åt det helt.

Datahantering

Obs!: Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Ta bort filer

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.

Obs!: Mac® operativsystem har begränsat stöd för MTP-filöverföringsläge. Du måste öppna Garmin enheten på ett Windows® operativsystem. Använd Garmin Express™ applikationen för att ta bort musikfiler från enheten.

Felsökning

Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Bläddra ned till den sista posten i listan och tryck på **START**.
- 3 Tryck på **START**.
- 4 Välj språk.

Är min telefon kompatibel med min klocka?

Descent™ Mk2i klockan är kompatibel med telefoner som använder Bluetooth teknologi.

Information om kompatibilitet med Bluetooth finns på garmin.com/ble.

Telefonen ansluter inte till klockan

Om telefonen inte ansluter till klockan kan du prova följande tips.

- Stäng av telefonen och klockan och sätt sedan på dem igen.
- Aktivera Bluetooth® teknik på din telefon.
- Uppdatera Garmin Dive™ appen till den senaste versionen.
- Ta bort klockan från Garmin Dive appen och Bluetooth inställningarna på telefonen för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny telefon ska du ta bort klockan från Garmin Dive appen på den telefon som du inte längre tänker använda.
- Placera telefonen inom 10 m (33 fot) från klockan.
- På telefonen öppnar du Garmin Dive appen, väljer  eller  och väljer **Garmin-enheter > Lägg till enhet** för att starta ihopparningsläget.
- Från urtavlan håll **MENU** intryckt och välj **Telefon > Para ihop telefon**.

Kan jag använda min Bluetooth® sensor med min klocka?

Klockan är kompatibel med vissa Bluetooth sensorer. Första gången du ansluter en sensor till Garmin® klockan måste du para ihop klockan och sensorn. När de har parats ihop ansluter klockan till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll.

- 1 Håll in **MENU**.
- 2 Välj **Sensorer och tillbehör > Lägg till ny**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Sök efter alla sensorer**.
 - Välj sensortyp.

Du kan anpassa de valfria datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 112](#)).

Hörlurarna ansluter inte till klockan

Om Bluetooth® hörlurarna tidigare varit anslutna till din telefon kan de ansluta till telefonen automatiskt istället för att ansluta till klockan. Du kan prova följande åtgärder.

- Stäng av Bluetooth teknologin på telefonen.
Se telefonens användarhandbok för information.
- Gå 10 m (33 fot) bort från din telefon medan du ansluter hörlurarna till klockan.
- Para ihop hörlurarna med klockan ([Ansluta Bluetooth® hörlurar, sidan 74](#)).

Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån

När du använder en Descent™ Mk2i klocka ansluten till Bluetooth® hörlurar är signalen starkast när det finns en direkt siktlinje mellan klockan och antennen på hörlurarna.

- Om signalen passerar genom kroppen kan du uppleva en signalförlust eller så kan hörlurarna kopplas ifrån.
- Om du bär Descent Mk2i klockan på vänster handled ska du se till att hörlurarnas Bluetooth antenn sitter på vänster öra.
- Eftersom hörlurarna varierar beroende på modell kan du prova att bära klockan på den andra handleden.
- Om du använder klockarmband i metall eller läder kan du byta till ett klockarmband i silikon för att förbättra signalstyrkan.

Starta om klockan

- 1 Håll ned **LIGHT** tills klockan stängs av.
- 2 Håll ned **LIGHT** för att sätta på klockan.

Återställa alla standardinställningar

Innan du återställer alla standardinställningar bör du synkronisera klockan med Garmin Connect™ appen för att överföra dina aktivitetsdata.

Du kan återställa alla inställningar i klockan till fabriksinställningarna.

- 1 På urtavlan håller du **MENU** nedtryckt.
- 2 Välj **System > Nollställ**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Återställ alla klockinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Återställ standardinst.**
 - Om du vill ta bort alla aktiviteter från historiken väljer du **Ta bort alla aktiviteter?**
 - Om du vill nollställa alla sammanlagda sträckor och tider väljer du **Nollställa totaler**.
 - Återställ alla klockans inställningar till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Rad data o. återst. inst.**

Obs!: Om du har konfigurerat en Garmin Pay™ plånbok raderas även plånboken från klockan. Om du har musik som lagrats på klockan raderas detta alternativ din lagrade musik.

Dykning

Återställa vävnadsbelastning

Du kan återställa nuvarande vävnadsbelastning som sparats på enheten. Du ska endast återställa vävnadsbelastningen om du inte tänker använda enheten igen i framtiden. Detta kan vara användbart för dyksportbutiker som hyr ut enheter.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **System > Nollställ > Återställ vävnader**.

Återställa yttrycket

Enheten fastställer automatiskt yttrycket med den barometrisk höjdmätaren. Stora tryckförändringar, t.ex. under en flygning, kan göra att klockan automatiskt startar en dykaktivitet. Om klockan felaktigt startar en dykaktivitet kan du återställa yttrycket genom att ansluta klockan till en dator. Om du inte har tillgång till en dator kan du återställa yttrycket manuellt.

- 1 Håll ned **LIGHT** tills klockan stängs av.
- 2 Håll ned **LIGHT** för att sätta på klockan.
- 3 När produktlogotypen visas håller du ned **MENU** tills du uppmanas att återställa yttrycket.

Uppdatera sändarens programvara med hjälp av Descent™ dykdatorn

Innan du kan uppdatera programvaran måste du para ihop Descent T1-sändaren med en kompatibel Descent Mk2i-dykdator.

- 1 Välj ett alternativ för att synkronisera dykdatorn:
 - Synkronisera dykdatorn med Garmin Dive™ appen.
 - Anslut dykdatorn till datorn med USB-kabeln och synkronisera med Garmin Express™ appen.Garmin Dive och Garmin Express söker automatiskt efter programvaruuppdateringar. När du synkroniserar med Garmin Express tillämpas uppdateringen omedelbart på dykdatorn. När du synkroniserar med Garmin Dive uppmanas du att tillämpa uppdateringen vid ett senare tillfälle.
- 2 Montera sändaren på regulatorns förstasteg ([Installera sändaren på flaskregulatorn, sidan 18](#)).
- 3 Öppna flaskventilen gradvis för att trycksätta den första regulatorn.
När sändaren känner av tryck vaknar den från lågeffektsläge och spelar upp en ton.
- 4 På den ihopparade Descent dykdatorn håller du ned **MENU** och väljer **Dykinställning > Dyknätverk och luftintegrering > Sändare** och väljer sändare.
- 5 Vänta tills sändaren har anslutits till dykdatorn.
Ansluten visas på dykdatorns skärm.
- 6 Välj **Programuppdatering**.

Obs!: Det här alternativet kan ta upp till en minut innan det visas medan dykdatorn avgör sändarens programvaruversion och batteristatus.

- 7 Kontrollera sändar-ID när du uppmanas till det.
Sändar-ID:t finns tryckt på höljet.
- 8 Håll dykdatorn nära sändaren tills programvaruuppdateringen är klar.

Transceivern och klockan tappar kontakten under vattnet

Om klockan och transceivern kommunicerar på ytan men tappar kontakten under vattnet kan du prova de här tipsen.

- Öka transceiverns effektinställning (*Justera transceiverns effektinställning, sidan 137*).
- Montera transceivern på en högtrycksslangsförlängning för att förbättra sikten mellan transceivern och klockan (*Installera sändaren på en högtrycksslangsförlängning, sidan 19*).
- Följ tipsen för transceiverns position för att få bästa sikt mellan klockan och transceivern (*Tips för placering av transceivern, sidan 16*).

Justera transceiverns effektinställning

Obs!: Om du ökar effektinställningen ökar det hörbara bruset från transceivern och transceiverns överföringsräckvidd och batteriets livslängd minskar.

- 1 Håll ned **MENU**.
- 2 Välj **Dykinställning > Dyknätverk och luftintegrering > Sändare**.
- 3 Välj en ihopparad transceiver.
- 4 Välj **Ställ in sändareffekt**.
- 5 Ange transceiver-ID.
Obs!: Transceiver-ID:t finns tryckt på höljet.
- 6 Välj ett alternativ.

Batteriet i transceivern laddas ur snabbt

Om transceiverns batteri laddar ur snabbare än den förväntade batteritiden (*Descent™ T1 – specifikationer, sidan 131*) ska du se till att transceivern återgår till strömsparläge efter en dykning.

När du kommer tillbaka till ytan efter dyket ska du tryckavlasta regulatoren.

Den monterade transceivern går in i strömsparläge efter att två minuter har gått.

Transceivern ger ifrån sig ett ljud när jag dyker

Transceivern avger ett ljud vid överföring av data över SubWave™ ekolodsnätverket under normal drift. Ekolodssignaler kan höras vid dykning och eftersom ljudet färdas bättre genom vatten än radiovågor har SubWave ekolodsnätverket längre räckvidd än traditionella radiobaserade produkter. I SubWave ekolodsnätverket används en signal med lägre effekt (1 W till 10 W) än på traditionella marina ekolodssystem (cirka 1 000 W). Testning har inte visat på att havslivet har störts.

Du kan minska effektinställningen för att sänka ljudet från transceivern (*Justera transceiverns effektinställning, sidan 137*).

Söka satellitsignaler

Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.

TIPS: Mer information om GPS finns på garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
Klockan ska vara inriktad med klockan 6 riktad mot himlen.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka signaler.

Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin® konto:
 - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express™ applikationen.
 - Anslut klockan med Garmin Dive™ appen med hjälp av din Bluetooth® aktiverade telefon.
 - Anslut klockan till ditt Garmin konto med hjälp av ett trådlöst Wi-Fi® nätverk.
- När du är ansluten till ditt Garmin konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.

- Ta med klockan utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i några minuter.

Temperaturvärdet är inte korrekt

Kroppstemperaturen påverkar temperaturvärdet hos den inbyggda temperatursensorn. För att få ett så korrekt temperaturvärde som möjligt bör du ta av klockan från handleden och vänta 20 till 30 minuter.

Du kan också använda en temperatursensor (tillval) för att visa exakta omgivningstemperaturvärden när du har klockan på dig.

Maximera batteriets livslängd

Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.

- Ändra strömläget under en aktivitet ([Ändra strömläge, sidan 39](#)).
 - Aktivera batterisparfunktionen från menyn för kontroller ([Visa meny för kontroller, sidan 9](#)).
 - Minska tidsgränsen för bakgrundsbelysningen ([Ändra inställningar för bakgrundsbelysning, sidan 124](#)).
 - Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
 - Använd UltraTrac GPS-läget för din aktivitet ([Ändra GPS-inställningarna, sidan 116](#)).
 - Stäng av Bluetooth® teknik när du inte använder anslutna funktioner ([Anslutna funktioner, sidan 63](#)).
 - När du pausar din aktivitet för en längre tid kan du använda alternativet återuppta senare ([Stoppa en aktivitet, sidan 40](#)).
 - Stäng av aktivitetsspårning ([Stänga av aktivitetsspårning, sidan 92](#)).
 - Använd en urtavla som inte uppdateras varje sekund.
Använd till exempel en urtavla utan sekundvisare ([Anpassa urtavlan, sidan 119](#)).
 - Begränsa smartphoneaviseringarna som enheten visar ([Hantera aviseringar, sidan 64](#)).
 - Avbryt sändning av pulsdata till ihopparade Garmin® enheter ([Sända pulsdata, sidan 77](#)).
 - Stäng av pulsmätning vid handleden ([Stänga av pulsmätaren vid handleden, sidan 77](#)).
- Obs!:** Pulsmätning vid handleden används för att beräkna antalet minuter med hög intensitet och kalorier som förbränts.
- Aktivera manuella pulsoximeteravläsningar ([Stänga av automatiska pulsoximetriavläsningar, sidan 88](#)).

Aktivitetsspårning

Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar du på garmin.com/ataccuracy.

Min dagliga stegräkning visas inte

Den dagliga stegräkningen återställs varje natt vid midnatt.

Om streck visas istället för din stegräkning ska du ge enheten tid att hämta satellitsignaler och ställa in tiden automatiskt.

Stegräkningen verkar inte stämma

Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.

- Bär klockan på din icke-dominanta handled.
- Bär klockan i fickan när du skjuter en barnvagn eller gräsklippare framför dig.
- Bär klockan i fickan när du aktivt använder endast händer eller armar.

Obs!: Klockan kan tolka vissa upprepade rörelser, som när du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.

Stegräkningen på klockan stämmer inte med stegräkningen på mitt Garmin Connect™ konto

Stegräkningen på ditt Garmin Connect konto uppdateras när du synkroniserar klockan.

1 Välj ett alternativ:

- Synkronisera stegräkningen med Garmin Express™ programmet ([Använda Garmin Connect™ på din dator, sidan 66](#)).
- Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect appen ([Synkronisera data manuellt med Garmin Connect™, sidan 66](#)).

2 Vänta medan dina data synkroniseras.

Det kan ta flera minuter att synkronisera.

Obs!: Du kan inte synkronisera dina data eller uppdatera stegräkningen genom att uppdatera Garmin Connect appen eller Garmin Express programmet.

Antal trappor verkar inte vara korrekt

Klockan använder en intern barometer för att mäta höjdförändringar när du går i trappor. Ett våningsplan är lika med 3 m (10 fot).

- Undvik att hålla i räcken eller att hoppa över steg när du går i trappor.
- Täcka över klockan med ärmen eller jackan i blåsiga miljöer eftersom starka vindbyar kan orsaka felaktiga mätningar.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin® webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
- Om du vill visa information om funktionsnoggrannhet går du till www.garmin.com/ataccuracy.

Det här är inte en medicinsk enhet.

Bilagor

Datafält

Obs!: Alla datafält är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper. Vissa datafält kräver ANT+® eller Bluetooth® tillbehör för att visa data.

% av Functional Threshold Power: Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).

% av pulsreserv: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).

% av pulsreserv under varvet: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.

10 sek-kraft: Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.

30 sek-kraft: Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.

3 sek-kraft: Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.

Aerobisk träningseffekt: Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå.

Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

Aktuell tid (sekunder): Aktuell tid inklusive sekunder.

Anaerobisk träningseffekt: Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå.

Andningshastighet: Din andningshastighet i andetag per minut (andetag/minut).

Antal trappor: Det totala antalet trappor uppför under dagen.

Årtag: Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.

Årtagstempo: Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).

Återstående delavstånd: Löpning. Den återstående distansen för den aktuella mellantiden.

Återstående distans: Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Avstånd till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Avstånd till startlinje: Återstående sträcka till startlinjen för en tävling. Dessa data visas bara under navigering.

Bak: Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.

Balans: Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.

Balans 10 s: Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.

Balans 30s: Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.

Balans 3s: Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.

Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

Barometertryck: Det aktuella kalibrerade omgivande trycket.

Batteriprocent: Återstående procentuell batterikapacitet.

Batteritid: Antal timmar som återstår innan batteriet är urladdat.

Belastn.: Träningsbelastningen för den aktuella aktiviteten. Träningsbelastningen är ett mått på hur stor efterförbränningen (EPOC) är, vilket är en indikation på träningspassets påfrestning.

CNS: Din aktuella syrgasförgiftning i det centrala nervsystemet i procent.

COG: Den faktiska färdriktningen, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Cykelkadens: Cykling. Antal varv på vevarmen. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.

Delad distans: Löpning. Det totala avståndet för den aktuella mellantiden.

Delat måltempo: Löpning. Måltempot för den aktuella mellantiden.

Delat tempo: Löpning. Tempot för den aktuella mellantiden.

Destinationsplats: Positionen för slutdestinationen.

Destinationswaypoint: Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Di2-batteri: Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.

Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.

Distans/tag senaste varvet: Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senaste slutförda varvet.

Distans/tag senaste varvet: Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senaste slutförda varvet.

Distans per paddel-/årtag: Paddlingssport Den tillryggalagda sträckan per tag.

Dycknummer: Antalet dyk du har slutfört.

eBike-batteri: Återstående batteriladdning för en elcykel.

eBike-räckvidd: Den beräknade återstående sträckan som elcykel kan ge hjälp.

Energi: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.

ETA: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETE: Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.

Faktisk fart mot destination: Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Färdtid: Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.

Fart: Aktuell fart för resan.

Fart över grund: Den faktiska färdhastigheten, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Fart över grund för senaste varv: Den genomsnittliga färdhastigheten för det senast slutförda varvet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Flöde: Mått på hur konsekvent du bibehåller fart och jämnhet genom svängar i den aktuella aktiviteten.

Förenklad widget: Löpning. En färgmätare som visar ditt aktuella kadensintervall.

Förh till pedalcentr (PCO): Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.

Förh till pedalcentr a v: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.

Fram: Cykelns framväxel från en växellägesgivare.

GCT, v/h-balans: Vänster/höger balans för markkontaktid när du springer.

GEN F Ö G: Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Genomsnittlig % av pulsreserv: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.

Genomsnittlig färdhastighet: Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.

Genomsnittlig puls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.

Genomsnittlig varvtid: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.

GPS: Styrkan på GPS-satellitssignalen.

GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.

GPS Kurs: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.

Hängtid senaste dyk: Den tid du la på att varken stiga eller ta dig nedåt under det senaste dyket.

Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

Intensitet: Mått på svårighetsgraden för den aktuella aktiviteten baserat på höjd, lutning och snabba riktningssändringar.

Intensity Factor: Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.

Intervalllängder: Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.

Intervallavstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuell intervall.

Intervallsimtagstempo: Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.

Intervallsimtagstyp: Aktuell tagtyp för intervallet.

Intervall-SwOLF: Genomsnittlig swOLF-poäng för det aktuella intervallet.

Intervalltempo: Medeltempot för den aktuella intervallen.

Intervalltid: Stopptiden för det aktuella intervallet.

Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).

Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.

Kompass kurs: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

KOMPASSMÄTARE: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

Kraft: Cykling. Den aktuella uteffekten i watt.

Kraft: Skidåkning. Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

Kraftfas, höger: Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.

Kraftfas höger aktuellt varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.

Kraftfas vänster: Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.

Kraftfas vänster aktuellt varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.

Kraft för senaste varv: Den genomsnittliga uteffekten för det senaste slutförda varvet.

KRAFTMÄTARE: En färgmätare som visar din aktuella kraftzon.

Kraft till vikt: Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.

Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.

Kurs: Den riktning som du rör dig i.

Lägsta puls senaste dyket: Lägsta pulsen under det senaste dyket.

Lägsta temp senaste dygnet: Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

Längder: Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.

Lä temp sen dyk: Den lägsta temperaturen under det senaste dyket.

Latitud/longitud: Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.

Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.

Markkontaktid: Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontaktid beräknas inte när du går.

Markkontaktid balans - Varv: Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.

Markkontaktid för varv: Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.

Mätare för balans för MKT: En färgmätare som visar den vänstra/högra balansen för markkontakttiden när du springer.

Mätare för markkontaktid: En färgmätare som visar den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder.

Mätare för totalt uppför/nedför: Den totala höjdhöjningen och höjdminskningen under aktivitetens gång eller sedan den senaste vilan.

Mätare för träningsseffekt: Den aktuella aktivitetens effekt på din aerobiska och anaeroba konditionsnivå.

Mätare för vertikal rörelse: En färgmätare som visar mängden studs när du springer.

Mätare Vertikalt Stegförhållande: En färgmätare som visar kvoten för vertikal rörelse i förhållande till steglängden.

Max. Slutningshastighet: Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.

Max. stigningshastighet: Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

Max. temp: Maxtemperaturen under aktiviteten.

Max % av HRR för intervallet: Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.

Max % av max för intervallet: Den maximala procentandelen av maxpuls för det aktuella simintervallet.

Maxfart: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.

MAXFART ÖVER GRUND: Den maximala färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Maximal höjd: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Maximal kraft för senaste varv: Den maximala uteffekten för det senaste slutförda varvet.

Maximalt djup: Det största nedstigningsdjupet under dyket.

Max kraft: Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.

Maxkraft aktuellt varv: Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.

Max neds.takt s d: Den maximala nedstigningstakten under det senaste dyket.

Maxpuls för intervallet: Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.

Maxpulsprocent senaste varvet: Medelprocentandelen av maxpulsen för det senaste slutförda varvet.

Maxpulsprocent under varvet: Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.

Maxpuls senaste dyk: Maxpulsen under det senaste dyket.

Max stign.takt sen dyk: Den maximala stigningstakten under det senaste dyket.

Maxtemperatur senaste dyk: Maxtemperaturen under det senaste dyket.

Maxtemp senaste dygnet: Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

Med. kraftfas höger: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.

Med. kraftfas vänster: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.

Medel % av max för intervallet: Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.

Medel % HRR aktuellt intervall: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.

Medelbalans: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.

Medeldistans per tag: Simning. Tillryggagad medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.

Medeldistans per tag: Paddlingssport Tillryggagad medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.

Medelfart: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.

Medelförhållande till pedalcentrum: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.

Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

Medelkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

Medelkraft: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.

Medel MKT Balans: Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.

Medelnedstigningtakt senaste dyk: Medelnedstigningstakten under det senaste dyket.

Medelpaddel-/årtagstempo: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.

Medelpuls för intervallet: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.

Medelpulsprocent av max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.

Medelpuls senaste dyk: Medelpulsen under det senaste dyket.

Medelsimtag per längd: Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.

Medelsluttnig: Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Medelsteglängd: Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.

Medelsteglängd för aktuellt varv: Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.

Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

Medelstigningstid senaste dyk: Medelstigningstakten under det senaste dyket.

Medel Swolf: Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (*Simterminologi, sidan 48*). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.

Medeltemp: Medeltemperaturen under aktiviteten.

Medeltemperatur senaste dyk: Medeltemperaturen under det senaste dyket.

Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.

Medeltempo för 500 m: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.

Medeltid för markkontakt: Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.

Medel tkf höger för aktuellt varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.

Medel tkf vänster: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.

Medelvärde för vertikal rörelse: Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.

Medel Vertikalt Stegförhållande: Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.

Min. temp: Minimitemperaturen under aktiviteten.

Minsta höjd: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

MTKF höger: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.

Mtkf vänster för aktuellt varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.

Multisporttid: Den totala tiden för alla sporterna i en flersportsaktivitet, inklusive övergångar.

N2/He-belastning: Din aktuella kväve- och heliumnivå för vävnadsbelastning.

Nästa delade måltempo: Löpning. Måltempot för nästa mellantid.

Nästa delavstånd: Löpning. Den totala distansen för nästa mellantid.

Nästa waypoint: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Nautisk distans: Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.

Nautisk fart: Aktuell hastighet i knop.

Nautisk fart över grund: Den faktiska färdhastigheten i knop, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Nautisk maxfart: Maxfart i knop för den aktuella aktiviteten.

Nautisk maxfart över grund: Den maximala färdhastigheten i knop för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Nautisk medelfart: Medelfart i knop för den aktuella aktiviteten.

Nautisk medelf ö g: Den genomsnittliga färdhastigheten i knop för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Nedstigningstid sen dyk: Hur lång tid du la på att ta dig ned till maxdjupet under det senaste dyket.

Normalized Power: Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.

Normalized Power för varv: Medel Normalized Power för det aktuella varvet.

Normalized Power sen. v.: Medel Normalized Power för det senaste slutförda varvet.

Omgivande lufttryck: Okalibrerat omgivande tryck.

OTU: Dina aktuella syrgasförgiftningsenheter.

PacePro-mätare: Löpning. Ditt aktuella tempo för mellantiden och ditt måltempo.

Paddel-/årtag, längd: Paddlingssport Totalt antal tag för det aktuella varvet.

Paddel-/årtag, senaste längd: Paddlingssport Totalt antal tag för det senaste slutförda varvet.

Pedaljämnhet: En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.

Plats: Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.

PO2 aktuell gas: Partialtrycket för syrgas (PO2) i spädningsgasen under dyk med helsluten rebreather (CCR).

Prestationsförhållande: Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.

Procent av maxpuls: Procentandelen av maxpuls.

Procent muskelsyre: Den beräknade muskelsyremättnaden i procent för den aktuella aktiviteten.

Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Enheten måste ha pulsmätning vid handleden eller vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

Pulsmätare: En färgmätare som visar din aktuella pulszon.

Puls under senaste varvet: Den genomsnittliga pulsen för det senaste slutförda varvet.

Puls under varvet: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.

Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).

Rep.: Antalet repetitioner i träningssetet under en styrketräningsaktivitet.

Repetera vid: Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).

Rundtrampseffektivitet: Mått på hur effektivt cyklisten trampar.

Sen. varvtempo: Medeltempot för det senaste slutförda varvet.

Senaste dykdjup: Maxdjupet som uppnåddes under det senaste dyket.

Senaste dyktid: Den tid du tillbringade under ytan under det senaste dyket.

Senaste längd, simtag: Simning. Totalt antal tag för det senaste slutförda varvet.

Senaste varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senaste slutförda varvet.

Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senaste slutförda varv.

Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det senaste slutförda varvet.

Senaste varvets kadens: Löpning. Medelkadensen för det senaste slutförda varvet.

Senaste varv fart: Medelfarten för det senaste slutförda varvet.

Senaste varvtempo 500m: Den genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det senaste varvet.

Senaste varvtid: Stopptiden för det senaste slutförda varvet.

Simtag: Simning. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.

Simtag för senaste längd: Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.

Simtagsintervall/Längd: Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.

Simtagstempo: Simning. Antalet tag per minut (spm).

Simtagstempo för senaste längd: Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.

Simtagstempo senaste längd: Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.

Simtagstempo Varv: Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.

Simtag Varv: Simning. Totalt antal tag för det aktuella varvet.

Simtid: Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid.

Slutpuls senaste dyk: Pulsen i slutet av det senaste dyket.

Sluttnings under senaste varvet: Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.

Sluttnings under varvet: Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.

Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

Ställ in timer: Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketräningsaktivitet.

Startpuls senaste dyk: Pulsen i början av det senaste dyket.

Steg: Totalt antal steg under den aktuella aktiviteten.

Steglängd: Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.

Stigningstid senaste dyk: Hur lång tid du lå på att stiga upp till ytan under det senaste dyket.

Stigning under senaste varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.

Stigning under varvet: Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.

Stopptid: Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.

Stress: Din aktuella stressnivå.

Swolf för aktuellt varv: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.

Swolf för senaste längd: Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.

Swolf för senaste varvet: Swolf-poäng för det senast slutförda varvet.

Tagtempo, längd: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.

Tagtempo s lgd: Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.

Tävlingsstidur: Den tid som förflutit i den aktuella seglingstävlingen.

Temperatur: Omgivningstemperaturen under aktiviteten. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe™ sensor med enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta temperaturdata.

Tempo: Aktuellt tempo.

Tempo för 500 m: Det aktuella roddtempot per 500 meter.

Tempo för senaste längd: Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.

Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.

Tid sittande: Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.

Tid sittande – varv: Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.

Tid stående: Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.

Tid stående – varv: Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.

Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Tid till ytan: Den tid som krävs för att säkert stiga upp till ytan.

Timer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.

Toppkraftfas, höger: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.

Toppkraftfas, vänster: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.

Total dyktid: Den totala tiden som tillbringades under ytan under dykaktiviteten.

Total hemoglobin: Uppskattad total hemoglobinkoncentration i muskeln.

Total medelhastighet: Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.

Totalt före/efter: Löpning. Den totala tiden före eller efter måltempot.

Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.

Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.

Training Stress Score: Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.

Trappor nedför: Totalt antal trappor nedför under dagen.

Trappor per minut: Antalet trappor uppför per minut.

Typ av simtag för senaste längd: Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.

Uppskattad total distans: Det beräknade avståndet från start till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.

Uppstigningstakt: Aktuell stigningstakt mot ytan.

Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

Utväxlingsförhållande: Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägesgivare.

Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Varvbalans: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.

Varvdistans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.

Varvdistans per tag: Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.

Varvdistans per tag: Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.

Varvfart: Medelfarten för det aktuella varvet.

VARV FART ÖVER GRUND: Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuellt varv, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.

Varvflöde: Den totala flödespoängen för det aktuella varvet.

Varvintensitet: Den totala intensitetspoängen för det aktuella varvet.

Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

Varvkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

Varvkraft: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.

Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.

Varvtempo 500m: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det aktuella varvet.

Varvtid: Stoptiden för det aktuella varvet.

Växelbatteri: Batteristatus för växellägesgivare.

Växelkombination: Aktuell växelkombination från en växellägesgivare.

Växlar: Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.

Vert. Stegförh.: Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.

Vert. Stegförh. Varv: Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.

Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.

Vertikal fart till målet: Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

Vertikal rörelse: Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.

Vertikal rörelse för varv: Medelvärde för vertikal rörelse för det aktuella varvet.

Vertikalt avstånd till destination: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Vilotimer: Timern för aktuell vila (simning i bassäng).

Ytavstånd: Ytavståndet mellan start- och slutpunkten under dykaktiviteten.

Ytgradientfaktor: Den förväntade gradientfaktorn om dykaren omedelbart skulle ta sig upp till ytan.

Yttid: Den tid som förflutit sedan du kom upp till ytan från ett dyk.

Standardklassificeringar för VO2-maxvärde

De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2 Max-värden efter ålder och kön.

Män	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Överlägset	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Utmärkt	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Ganska bra	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dåligt	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Kvinnor	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Överlägset	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Utmärkt	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Ganska bra	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dåligt	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute®. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.

FTP-klassning

Dessa tabeller innehåller klassificeringar för FTP-uppskattningar (Functional Threshold Power) baserat på kön.

Män	Watt per kilogram (W/kg)
Överlägset	5,05 eller högre
Utmärkt	Från 3,93 till 5,04
Bra	Från 2,79 till 3,92
Ganska bra	Från 2,23 till 2,78
Otränad	Mindre än 2,23

Kvinnor	Watt per kilogram (W/kg)
Överlägset	4,30 eller högre
Utmärkt	Från 3,33 till 4,29
Bra	Från 2,36 till 3,32
Ganska bra	Från 1,90 till 2,35
Otränad	Mindre än 1,90

FTP-klassningar baseras på forskning av Hunter Allen och Andrew Coggan, fil. dr, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Hjulstorlek och omkrets

Fartsensorn identifierar automatiskt hjulstorleken. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.

Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna av däck. Det här är inte en heltäckande lista. Du kan även mäta hjulens omkrets eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på internet.

Däckstorlek	Hjulets omkrets (mm)
20 × 1,75	1 515
20 × 1-3/8	1 615
22 × 1-3/8	1 770
22 × 1-1/2	1 785
24 × 1	1 753
24 × 3/4 tubdäck	1 785
24 × 1-1/8	1 795
24 × 1,75	1 890

Däckstorlek	Hjulets omkrets (mm)
24 × 1-1/4	1 905
24 × 2,00	1 925
24 × 2,125	1 965
26 × 7/8	1 920
26 × 1-1,0	1 913
26 × 1	1 952
26 × 1,25	1 953
26 × 1-1/8	1 970
26 × 1,40	2 005
26 × 1,50	2 010
26 × 1,75	2 023
26 × 1,95	2 050
26 × 2,00	2 055
26 × 1-3/8	2 068
26 × 2,10	2 068
26 × 2,125	2 070
26 × 2,35	2 083
26 × 1-1/2	2 100
26 × 3,00	2 170
27 × 1	2 145
27 × 1-1/8	2 155
27 × 1-1/4	2 161
27 × 1-3/8	2 169
29 × 2,1	2 288
29 × 2,2	2 298
29 × 2,3	2 326
650 × 20C	1 938
650 × 23C	1 944
650 × 35A	2 090
650 × 38B	2 105
650 × 38A	2 125
700 × 18C	2 070
700 × 19C	2 080
700 × 20C	2 086
700 × 23C	2 096
700 × 25C	2 105
700C tubdäck	2 130
700 × 28C	2 136
700 × 30C	2 146
700 × 32C	2 155
700 × 35C	2 168
700 × 38C	2 180
700 × 40C	2 200
700 × 44C	2 235

Däckstorlek	Hjulets omkrets (mm)
700 × 45C	2 242
700 × 47C	2 268

Symbolförklaringar

De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens etiketter.



Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja återanvändning och återvinning.

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin®, Garmin-logotypen, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner®, och Xero® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Descent™, Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Pay™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, Move IQ®, PacePro™, Rally™, SubWave™, tempe™, TruSwing™, Varia™, och Vector™ är varumärken som tillhör Garmin eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är varumärken som tillhör Google LLC. Applied Ballistics Quantum™ är ett varumärke och Applied Ballistics® är ett registrerat varumärke som tillhör Applied Ballistics, LLC. Apple®, iPhone®, iTunes® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute® och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Di2™ är ett varumärke som tillhör Shimano Inc. Shimano® är ett registrerat varumärke som tillhör Shimano, Inc. iOS® är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och som används på licens av Apple Inc. Spotify® programvaran omfattas av tredjepartslicenser som finns här: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. STRAVA och Strava™ är varumärken som tillhör Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), och Normalized Power™ (NP) är varumärken som tillhör Peaksware, LLC. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Zwift™ är ett varumärke som tillhör Zwift Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.