


# GARMIN®

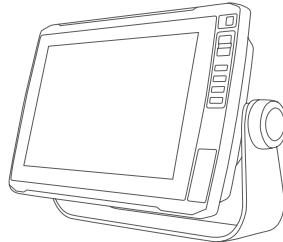

## ECHOMAP™ ULTRA INSTALLATIONSANWEISUNGEN

### Wichtige Sicherheitsinformationen

#### **⚠️ WARNUNG**

Wenn Sie die Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise nicht beachten, könnte es zu Personenschäden, Schäden am Boot oder am Gerät oder zu einer schlechten Leistung des Produkts kommen.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Wenn Sie das Netzkabel anschließen, entfernen Sie nicht den leitungsinternen Sicherungshalter. Vermeiden Sie mögliche Verletzungen oder Produktschäden durch Feuer oder Überhitzung, indem Sie darauf achten, dass die richtige Sicherung eingesetzt ist (siehe technische Daten zum Produkt). Die Garantie des Produkts erlischt, wenn Sie das Netzkabel anschließen und nicht die richtige Sicherung eingesetzt ist.

#### **⚠️ ACHTUNG**

Tragen Sie zum Vermeiden möglicher Personenschäden beim Bohren, Schneiden und Schleifen immer Schutzbrille, Gehörschutz und eine Staubschutzmaske.

Zum Vermeiden möglicher Personenschäden oder Schäden am Gerät oder am Boot trennen Sie die Stromversorgung des Boots, bevor Sie mit der Installation des Geräts beginnen.

Zum Vermeiden möglicher Personenschäden oder Schäden am Gerät oder Boot stellen Sie vor der Herstellung der Stromversorgung des Geräts sicher, dass es ordnungsgemäß geerdet ist. Folgen Sie dabei den Anweisungen in der Anleitung.

Zum Vermeiden möglicher Personenschäden oder Schäden an diesem Gerät und am Boot installieren Sie dieses Gerät nur, wenn sich das Boot an Land befindet oder wenn es ordnungsgemäß gesichert und bei ruhigen Wasserbedingungen angedockt ist.

#### **HINWEIS**

Zum Erzielen der bestmöglichen Leistung muss das Gerät gemäß diesen Anweisungen installiert werden.

Prüfen Sie beim Bohren oder Schneiden immer, was sich auf der anderen Seite der Oberfläche befindet, um Schäden am Boot zu vermeiden.

Lesen Sie die gesamten Installationsanweisungen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sollten bei der Installation Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Support von Garmin®.



## Erforderliches Werkzeug

- Bohrmaschine
- Bohrer
  - Montage mit Haltebügel: Für die Montagefläche geeignete Bohrer und Schrauben, Montagesatz
  - Bündige Montage: Bohrer, 3,2 mm ( $\frac{1}{8}$  Zoll) und 9,5 mm ( $\frac{3}{8}$  Zoll)
- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
- Stichsäge
- Feile und Sandpapier
- Seewassertaugliches Dichtungsmittel (optional)

## Hinweise zur Montage

Sie können das Gerät bündig im Armaturenbrett oder mithilfe eines Haltebügels am Armaturenbrett montieren.

Beachten Sie bei der Auswahl eines Montageorts folgende Hinweise.


- Der Montageort muss eine unbehinderte Sicht auf den Bildschirm des Geräts sowie Zugriff auf dessen Tasten ermöglichen.
- Der Montageort muss stabil genug sein, um das Gerät und die Halterung zu tragen.
- Die Kabel müssen lang genug sein, um die Komponenten sowohl miteinander als auch mit der Stromversorgung zu verbinden.
- Damit es nicht zu Interferenzen mit Magnetkompassen kommt, muss bei der Montage des Geräts der in den technischen Daten zum Produkt aufgeführte Sicherheitsabstand zum Kompass eingehalten werden.

## Montage des Geräts mit Haltebügel

### HINWEIS

Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.

- 1 Wählen Sie die Befestigungsteile, die für die Montagefläche und die Bügelhalterung geeignet sind.
- 2 Verwenden Sie die Bügelhalterung ① als Schablone, und kennzeichnen Sie die Positionen der Vorbohrungen ②.

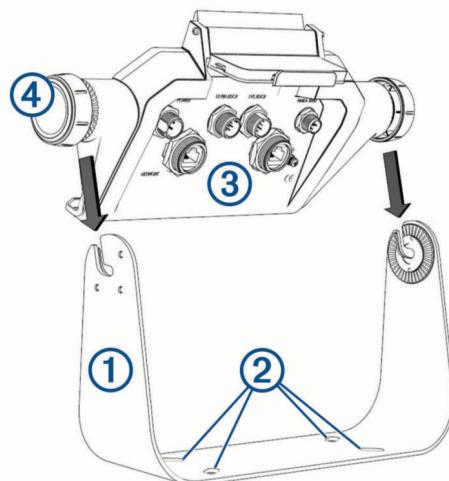

- 3 Bringen Sie mit einem für die Befestigungsteile geeigneten Bohrer die vier Vorbohrungen an.
- 4 Verwenden Sie die ausgewählten Befestigungsteile, um die Bügelhalterung auf der Montagefläche zu befestigen.

- 5** Setzen Sie die Halterung **(3)** in die Bügelhalterung ein, und ziehen Sie die Befestigungsknöpfe **(4)** fest.
- 6** Verbinden Sie alle erforderlichen Kabel mit der Halterung ([Ansicht der Anschlüsse, Seite 4](#)), und drehen Sie die Sicherungsringe im Uhrzeigersinn, um die Kabel an der Halterung zu sichern.

#### HINWEIS

Verhindern Sie eine Korrosion der Metallkontakte, indem Sie die nicht verwendeten Anschlüsse mit den zugehörigen Schutzkappen abdecken.

## Bündige Montage des Geräts

#### HINWEIS


Gehen Sie beim Schneiden des Ausschnitts für die bündige Montage des Geräts vorsichtig vor. Zwischen Gehäuse und Montagelöchern besteht nur ein geringer Abstand. Wird der Ausschnitt zu groß geschnitten, könnte die Stabilität des Geräts nach der Montage beeinträchtigt sein.

Wenn Sie ein Hebelwerkzeug aus Metall verwenden, z. B. einen Schraubendreher, könnten der Klickrand und das Gerät beschädigt werden. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff.

Sie können das Gerät im Armaturenbrett montieren. Verwenden Sie dazu die Schablone für die bündige Montage und die entsprechenden Befestigungsteile.

- 1** Befestigen Sie die Schablone am Montageort.
- 2** Bringen Sie mit einem 13-mm-Bohrer ( $\frac{1}{2}$  Zoll) eine oder mehrere der Bohrungen an den Ecken der durchgängigen Linie auf der Schablone an, um die Montagefläche für das Schneiden vorzubereiten.
- 3** Schneiden Sie mit einer Stichsäge die Montagefläche entlang der Innenseite der durchgängigen Schablonenlinie aus.
- 4** Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein, um den Sitz zu testen.
- 5** Heben Sie mit einem Hebelwerkzeug, beispielsweise einem Stück Kunststoff oder einem Schraubendreher, vorsichtig die Ecken des Klickrands an, um den Klickrand zu entfernen.
- 6** Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein, und vergewissern Sie sich, dass die Montagelöcher am Gerät auf die Vorbohrungen der Schablone ausgerichtet sind.
- 7** Falls die Montagelöcher am Gerät nicht auf die Vorbohrungen der Schablone ausgerichtet sind, kennzeichnen Sie die neuen Positionen für die Löcher.
- 8** Bringen Sie mit einem 3,2-mm-Bohrer ( $\frac{1}{8}$  Zoll) die Vorbohrungen an.
- 9** Entfernen Sie die Schablone von der Montagefläche.
- 10** Setzen Sie das Gerät in die Halterung ein ([Einsetzen des Geräts in die Halterung, Seite 8](#)).
- 11** Bringen Sie die Gummidichtung **(1)** an der Rückseite des Geräts an.

Die Gummidichtung ist auf der Rückseite mit einem Klebefilm versehen. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie sie am Gerät montieren.

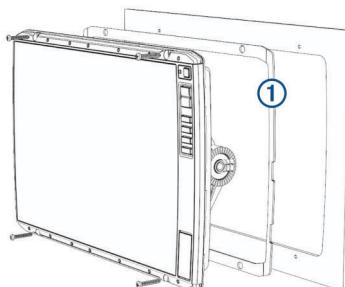

- 12** Verbinden Sie alle erforderlichen Kabel ([Ansicht der Anschlüsse, Seite 4](#)), und drehen Sie die Sicherungsringe im Uhrzeigersinn, um die Kabel an der Halterung zu sichern, bevor Sie sie in den Ausschnitt einsetzen.

#### HINWEIS

Verhindern Sie eine Korrosion der Metallkontakte, indem Sie die nicht verwendeten Anschlüsse mit den Schutzkappen abdecken.

**13** Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein.


**14** Sichern Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben an der Montagefläche.

**15** Montieren Sie den Klickrand, indem Sie ihn an den Ecken des Geräts einrasten lassen.

## Hinweise zum Verbinden des Geräts

Nachdem Sie die Kabel mit der Halterung verbunden haben, ziehen Sie die Sicherungsringe an, um jedes Kabel zu befestigen.

### Ansicht der Anschlüsse

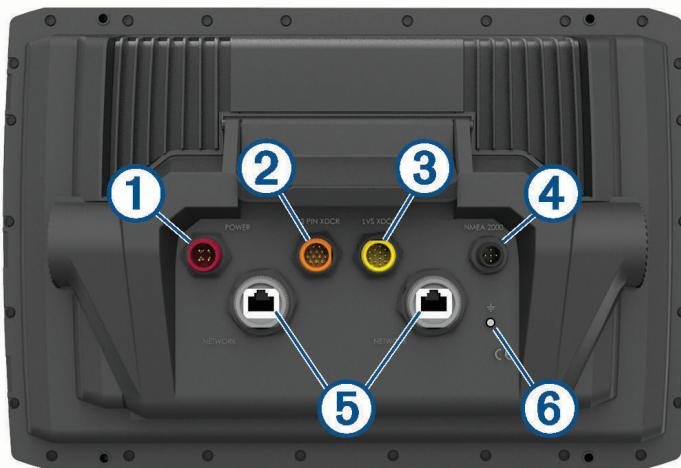

Element	Bezeichnung	Beschreibung
①	POWER	Stromversorgung und NMEA® 0183 Geräte
②	12 PIN XDCR	12-Pin-Geber
③	LVS XDCR	Panoptix™ LiveScope™ LVS12 12-Pin-Geber
④	NMEA 2000	NMEA 2000® Netzwerk
⑤	NETWORK	Garmin Marinennetzwerk für die gemeinsame Echolotnutzung, LiveScope-Echolot, Karten und Benutzerdaten
⑥	⏚	Erdungsschraube


### HINWEIS

Verhindern Sie eine Korrosion der Metallkontakte, indem Sie die nicht verwendeten Anschlüsse mit den Schutzkappen abdecken.

Setzen Sie die Ferritperlen am Netzwerk- und am Geberkabel in der Nähe des Steckers auf, um Bestimmungen einzuhalten und Störgeräusche zu reduzieren.

## Netz- und Datenkabel

- Über den Kabelbaum wird das Gerät mit der Stromversorgung und mit NMEA 0183 Geräten verbunden.
- Wenn Sie keine NMEA 0183-Geräte verbinden, ignorieren Sie die blauen und braunen Leitungen.
- Das Gerät weist einen integrierten NMEA 0183 Anschluss auf, der für die Verbindung mit NMEA 0183 kompatiblen Geräten dient.
- Falls eine Verlängerung der Strom- und Masseleitungen erforderlich ist, müssen Sie Leitungen mit einem Querschnitt von mindestens 1,31 mm<sup>2</sup> (AWG 16) verwenden.
- Falls eine Verlängerung der NMEA 0183 oder Alarmleitungen erforderlich ist, müssen Sie Leitungen mit einem Querschnitt von 0,33 mm<sup>2</sup> (AWG 22) verwenden.



Element	Funktion der Leitung	Leitungsfarbe
①	Integrierter NMEA 0183 Eingang (Rx)	Braun
②	Integrierter NMEA 0183 Ausgang (Tx)	Blau
③	Masse (Stromversorgung und NMEA 0183)	Schwarz
④	Stromversorgung	Rot

## Herstellen der Stromversorgung

### ⚠️ WARNUNG

Wenn Sie das Netzkabel anschließen, entfernen Sie nicht den leitungsinternen Sicherungshalter. Vermeiden Sie mögliche Verletzungen oder Produktschäden durch Feuer oder Überhitzung, indem Sie darauf achten, dass die richtige Sicherung eingesetzt ist (siehe technische Daten zum Produkt). Die Garantie des Produkts erlischt, wenn Sie das Netzkabel anschließen und nicht die richtige Sicherung eingesetzt ist.

Sie sollten die rote Leitung über die Zündung oder einen anderen manuellen Schalter mit der Stromversorgung verbinden, um das Gerät ein- und auszuschalten.

- Verlegen Sie das Netzkabel zwischen der Stromquelle und dem Gerät.
- Verbinden Sie die rote Stromleitung mit der Zündung oder einem anderen manuellen Schalter, und verbinden Sie bei Bedarf den Schalter mit dem Pluspol (+) der Batterie.
- Verbinden Sie die schwarze Leitung mit dem Minuspol (-) der Batterie oder der Masse.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät, und drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn, um ihn anzuziehen.

## Anschließen des Geräts an einen Geber

Rufen Sie [garmin.com/transducers](http://garmin.com/transducers) auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler vor Ort, um die für Ihre Ansprüche geeignete Geberart zu ermitteln.

- Folgen Sie den Anweisungen aus dem Lieferumfang des Gebers, um das Gerät ordnungsgemäß auf dem Schiff zu montieren.
- Verlegen Sie das Geberkabel zur Rückseite des Geräts. Achten Sie dabei darauf, ausreichend Abstand zu elektronischen Störquellen einzuhalten.
- Verbinden Sie das Geberkabel mit dem entsprechenden Anschluss an der Halterung.

## Hinweise zu NMEA 2000

### HINWEIS

Wenn Sie eine Verbindung mit einem **vorhandenen** NMEA 2000 Netzwerk herstellen, identifizieren Sie das NMEA 2000 Netzkabel. Nur ein NMEA 2000 Netzkabel ist erforderlich, damit das NMEA 2000 Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.

Ein NMEA 2000 Stromunterbrecher (010-11580-00) sollte verwendet werden, wenn der Hersteller des vorhandenen NMEA 2000 Netzwerks nicht bekannt ist.


Wenn Sie ein NMEA 2000 Netzkabel anschließen, müssen Sie es an den Zündschalter des Boots oder über einen anderen Leitungsschalter anschließen. NMEA 2000 Geräte können die Batterie entladen, wenn das NMEA 2000 Netzkabel direkt an die Batterie angeschlossen ist.

Das Gerät kann mit einem NMEA 2000 Netzwerk auf dem Boot verbunden werden, um Daten von NMEA 2000 kompatiblen Geräten weiterzugeben, z. B. einer GPS-Antenne oder einem VHF-Funkgerät. Die erforderlichen NMEA 2000 Kabel und -Anschlüsse sind separat erhältlich.

Dieses Gerät wird nicht über das NMEA 2000 Netzwerk mit Strom versorgt. Sie müssen das Gerät mit einer Stromquelle verbinden ([Herstellen der Stromversorgung, Seite 5](#)).

Sollten Sie nicht mit NMEA 2000 vertraut sein, lesen Sie im Dokument *Technische Informationen für NMEA 2000 Produkte* nach, das unter [garmin.com/manuals/nmea\\_2000](http://garmin.com/manuals/nmea_2000) verfügbar ist.

Über den NMEA 2000 Anschluss an der Halterung kann diese mit einem NMEA 2000 Standardnetzwerk verbunden werden.

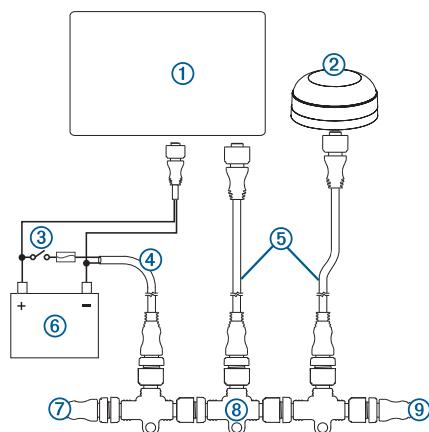


Element	Beschreibung
①	ECHOMAP Ultra Gerät
②	GPS-Antenne
③	Zündschalter bzw. Leitungsschalter
④	NMEA 2000 Netzkabel
⑤	NMEA 2000 Stichleitung
⑥	12-V-Gleichstromquelle
⑦	NMEA 2000 Abschlusswiderstand oder Backbone-Kabel
⑧	NMEA 2000 T-Stück
⑨	NMEA 2000 Abschlusswiderstand oder Backbone-Kabel

## Installieren von Sicherungsringen auf den Kabeln

Zum Erleichtern der Verlegung der Kabel sind einige Sicherungsringe separat von den Kabeln verpackt. Wenn Sie ein Kabel installieren, an dem werkseitig kein Sicherungsring montiert ist, müssen Sie den geteilten Sicherungsring am Kabel installieren, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

- 1 Trennen Sie die beiden Hälften des Sicherungsringes ①.

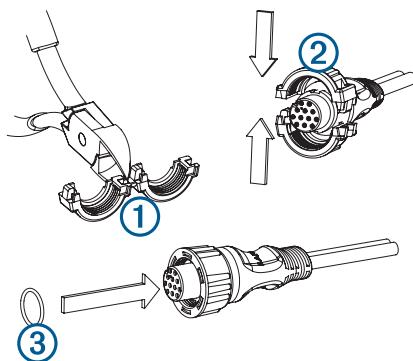


- 2 Richten Sie die beiden Hälften ② des Sicherungsringes über dem Kabel aus und drücken Sie sie zusammen, bis sie hörbar einrasten.
- 3 Bringen Sie den Dichtungsring ③ am Steckerende an.
- 4 Nachdem Sie das Kabel mit dem Anschluss verbunden haben, drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn, um ihn anzuziehen.

## Installieren der Ferritperlen an den Kabeln

Zur Einhaltung von Bestimmungen und zum Reduzieren von Störgeräuschen sollten Sie die im Lieferumfang enthaltenen Ferritperlen an den NETWORK Kabeln, dem 12 PIN XDCR Kabel und dem LVS XDCR Kabel installieren.


- 1 Befestigen Sie eine Ferritperle so nah wie möglich an den Anschlüssen an jedem der angegebenen Kabel.
- 2 Befestigen Sie die Ferritperle mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabel.

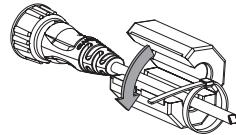

## Einsetzen des Geräts in die Halterung

Nachdem die Kabel mit der Halterung verbunden wurden, können Sie das Gerät schnell in die Halterung einsetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste am Entriegelungshebel, und ziehen Sie den Hebel nach oben, um ihn zu entriegeln.
- 2 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Unterseite der Halterung ein.
- 3 Heben Sie den Hebel an.
- 4 Kippen Sie die Oberseite des Geräts in Richtung der Halterung.

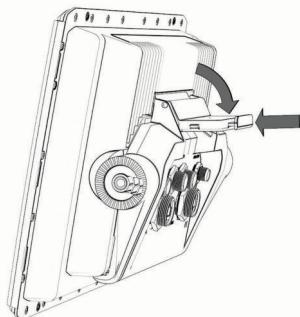

- 5 Drücken Sie die Taste am Hebel, und drücken Sie den Hebel nach unten, bis das Gerät einrastet.

## Herausnehmen des Geräts aus der Halterung

- 1 Drücken Sie die Taste am Entriegelungshebel der Halterung, und ziehen Sie den Hebel nach oben.
- 2 Kippen Sie das Gerät nach vorne, und nehmen Sie das Gerät aus der Halterung.

## Technische Daten

### Alle Modelle

Material	Polycarbonat-Kunststoff
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Temperaturbereich	-15 °C bis 55 °C (5 °F bis 131 °F)
Sicherheitsabstand zum Kompass	65 cm (25,6 Zoll)
Freiraum zum nächsten Hindernis hinter dem Kartenplotter	150 mm (6 Zoll)
Eingangsspannung	9 bis 18 V Gleichspannung
Sicherung	8 A
NMEA 2000 LEN bei 9 V Gleichspannung	1
NMEA 2000 Stromaufnahme	Maximal 39 mA
Speicherkarte	2 microSD® Speicherkartensteckplätze; maximale Kartengröße von 32 GB

### 10-Zoll-Modelle

Abmessungen (B x H x T)	29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x 3,9 Zoll)
Displaygröße (B x H)	21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 Zoll) 25,4 cm (10 Zoll), Diagonale
Gewicht	1,8 kg (4,1 lbs)
Maximale Leistungsaufnahme	34 W
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung (eff.)	2,8 A
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung (eff.)	3 A
Funkfrequenzen und -protokolle	2,4 GHz bei 17,2 dBm (nominal)

### 12-Zoll-Modelle

Abmessungen (B x H x T)	34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x 3,9 Zoll)
Displaygröße (B x H)	26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 Zoll) 30,7 cm (12,1 Zoll), Diagonale
Gewicht	2,5 kg (5,5 lbs)
Maximale Leistungsaufnahme	34 W
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung (eff.)	3 A
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung (eff.)	3,3 A
Funkfrequenzen und -protokolle	2,4 GHz bei 18,5 dBm (nominal)

<sup>1</sup> Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## NMEA 2000 PGN Informationen

### Senden und Empfangen

PGN	Beschreibung
059392	ISO-Zulassung
059904	ISO-Anforderung
060928	ISO-Adressenanforderung
126208	NMEA: Gruppenfunktion – Anforderung, Befehl, Bestätigung
126996	Produktinformationen
127250	Schiffssteuerkurs
128259	Geschwindigkeit: Durch Wasser
128267	Wassertiefe
129539	GNSS DOP-Werte
129799	Funkfrequenz, Modus und Leistung
130306	Winddaten
130312	Temperatur

### Senden

PGN	Beschreibung
126464	PGN-Listen-Gruppenfunktion – Senden und Empfangen
127258	Magnetische Missweisung
129025	Position: Schnelle Aktualisierung
129026	COG und SOG: Schnelle Aktualisierung
129029	GNSS-Positionsdaten
129283	Kursversatzfehler
129284	Navigationsdaten
129285	Navigation – Informationen zu Route und Wegpunkt
129540	GNSS-Satelliten in Reichweite

## Empfangen

PGN	Beschreibung
127245	Steuerrad
127250	Schiffssteuerkurs
127488	Motorparameter: Schnelle Aktualisierung
127489	Motorparameter: Dynamisch
127493	Getriebeparameter: Dynamisch
127498	Motorparameter: Statisch
127505	Flüssigkeitsstand
129038	Positionsmeldung der AIS-Klasse A
129039	Positionsmeldung der AIS-Klasse B
129040	AIS-Klasse B, erweiterte Positionsmeldung
129794	Statische Daten und Reisedaten der AIS-Klasse A
129798	AIS-SAR-Positionsmeldung für Such- und Luftrettung
128000	Nautischer Abdriftwinkel
129802	Sicherheitsrelevante AIS-Nachricht
129808	Daten im DSC-Anruf
130310	Umweltparameter
130311	Umweltparameter (veraltet)
130313	Luftfeuchtigkeit
130314	Tatsächlicher Druck
130576	Kleine Jacht

© 2019 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. ECHOMAP™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

NMEA®, NMEA 2000® und das NMEA® Logo sind eingetragene Marken der National Marine Electronics Association. microSD® und das microSD Logo sind Marken von SD-3C, LLC.

