


**GARMIN**®

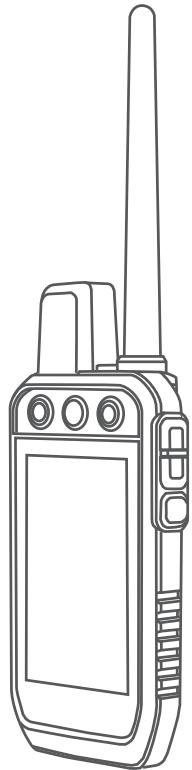

**Alpha<sup>®</sup> 200**

---

**Manuel d'utilisation**

© 2020 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, et Xero® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, ettempe™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Table des matières

<b>Mise en route.....</b>	<b>1</b>	<b>Suivi de chien.....</b>	<b>13</b>
Configuration du système Alpha.....	1	Suivi d'un chien sur la carte .....	14
Présentation des appareils.....	2	Icônes d'état du chien.....	14
Appareil portable Alpha.....	2	Compas de suivi de chiens.....	15
Appareil pour collier de chien.....	4	Navigation vers un chien.....	15
Mise en place de la batterie NiMH.....	4	Modification de la longueur d'un tracé de chien.....	15
Chargement de l'appareil portable.....	5	Alertes de position.....	15
Chargement de l'appareil pour collier de chien.....	6	Réglage des alertes de position.....	16
Mise sous tension de l'appareil.....	6	Modification des alertes de position.....	16
Mise hors tension de l'appareil.....	6	Désactivation de la diffusion des données sur le chien .....	16
Sélection d'une langue.....	6		
Utilisation de l'écran tactile.....	7		
Utilisation de la page d'état.....	7		
Acquisition des signaux satellites.....	7		
<b>Configuration de l'appareil pour collier de chien.....</b>	<b>8</b>	<b>Dressage de chien.....</b>	<b>16</b>
Méthodes permettant d'ajouter un appareil pour collier de chien à un appareil portable.....	8	Méthodes de dressage.....	16
Ajout d'un chien à l'appareil portable Alpha par couplage sans fil.....	9	Personnalisation des touches de dressage.....	17
Partage sans fil des informations sur un chien.....	9	Utilisation des touches pour les réglages de dressage.....	17
Ajout d'un chien à l'aide des codes de suivi et de contrôle.....	9	Paramètres de dressage par défaut....	17
Informations concernant la radio VHF.....	10		
Gestion d'un groupe.....	10		
Modifications des informations sur un chien.....	10		
Réinitialisation des statistiques d'un chien et des tracés.....	10		
Modification du nom d'un chien.....	10		
Modification de la couleur d'un tracé de chien.....	11		
Modification du type d'un chien.....	11		
Modification du numéro d'identification d'un chien.....	11		
Suppression d'un chien.....	11		
Ajustement du collier au chien.....	12		
Communication avec le collier.....	13		
Entrée en mode veille.....	13		
Sortie du mode veille.....	13		
<b>Fonctionnalités connectées.....</b>	<b>17</b>	<b>Suivi d'un contact.....</b>	<b>18</b>
Couplage d'un smartphone avec votre appareil.....	18	Mise sous tension et arrêt du transmetteur.....	18
Connexion à un réseau sans fil.....	18	Méthodes permettant d'ajouter un contact à un appareil portable.....	19
Garmin Explore.....	18	Ajout d'un contact avec le couplage sans fil.....	19
<b>La chasse avec le système Alpha... </b>	<b>21</b>	Ajout d'un contact à l'aide d'un ID de contact.....	19
Marquage de la position de votre camion.....	21	Envoi d'une alerte d'urgence.....	20
		Envoi d'un message à vos contacts....	20
		Suivi d'un contact.....	20
		Recherche de votre ID de contact.....	20
		Modification de votre ID de contact....	20
		Mise à jour d'un ID de contact.....	20

Marquage d'une volée.....	21	Navigation à l'aide du pointeur de relèvement.....	26
Métriques de chasse active.....	21	Menu Où aller ?.....	26
Activation de la lumière d'un collier.....	21	Recherche d'un waypoint par son nom.....	27
Activation du mode de secours.....	22	Navigation à l'aide de Voir & rallier.....	27
Mise en pause du suivi d'un chien.....	22	Profil d'altitude.....	27
<b>Waypoints, itinéraires et tracés.....</b>	<b>22</b>	Etalonnage de l'altimètre barométrique.....	27
Waypoints .....	22	Navigation vers un point du profil.....	27
Marquage de la position actuelle ....	22	Modification du type de profil.....	27
Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte.....	22	Réinitialisation du profil d'altitude...	27
Modification d'un waypoint.....	22	Calculateur de voyage.....	27
Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle.....	23	Personnalisation des champs de données du calculateur de voyage..	28
Déplacement d'un waypoint sur la carte.....	23	Réinitialisation du calculateur de voyage.....	28
Amélioration de la précision de la position d'un waypoint.....	23		
Projection d'un waypoint.....	23		
Suppression d'un waypoint.....	23		
Itinéraires .....	23		
Création d'un itinéraire.....	24	Configuration d'une alarme de proximité.....	28
Modification du nom d'un itinéraire.....	24	Calcul de la taille d'une zone.....	28
Suivi d'un itinéraire enregistré.....	24	Définition d'une alarme.....	28
Modification d'un itinéraire.....	24	Utilisation du chronomètre de compétition.....	28
Inversion d'un itinéraire.....	24	Page Satellite.....	29
Affichage de l'itinéraire actif .....	24	Modification de l'affichage satellite.....	29
Suppression d'une route.....	24	Désactivation du GPS.....	29
Enregistrements.....	24	Simulation d'une position .....	29
Enregistrement de journaux de suivi.....	25	Téléchargement d'images BirdsEye ....	29
Affichage des détails du tracé .....	25		
Affichage du profil d'altitude d'un tracé .....	25		
Navigation vers le début d'un tracé.....	25		
Modification de la couleur du tracé.....	25		
Enregistrement du tracé actuel.....	25		
Effacement du tracé actuel .....	25		
Suppression d'un tracé .....	25		
<b>Navigation.....</b>	<b>26</b>		
Carte .....	26		
Mesure de distance sur la carte.....	26		
Compas .....	26		
Etalonnage du compas .....	26		
Navigation à l'aide du pointeur de relèvement.....	26		
Menu Où aller ?.....	26		
Recherche d'un waypoint par son nom.....	27		
Navigation à l'aide de Voir & rallier.....	27		
Profil d'altitude .....	27		
Etalonnage de l'altimètre barométrique.....	27		
Navigation vers un point du profil....	27		
Modification du type de profil.....	27		
Réinitialisation du profil d'altitude...	27		
Calculateur de voyage.....	27		
Personnalisation des champs de données du calculateur de voyage..	28		
Réinitialisation du calculateur de voyage.....	28		
<b>Applications.....</b>	<b>28</b>		
Configuration d'une alarme de proximité.....	28		
Calcul de la taille d'une zone.....	28		
Définition d'une alarme.....	28		
Utilisation du chronomètre de compétition.....	28		
Page Satellite.....	29		
Modification de l'affichage satellite.....	29		
Désactivation du GPS.....	29		
Simulation d'une position .....	29		
Téléchargement d'images BirdsEye ....	29		
<b>Personnalisation de l'appareil.....</b>	<b>29</b>		
Personnalisation du menu principal....	29		
Personnalisation des champs de données .....	30		
Paramètres système .....	30		
Paramètres d'affichage .....	30		
Paramètres d'accessibilité.....	30		
Définition des tonalités de l'appareil...	30		
Configuration des alertes de chien..	31		
Paramètres de la carte .....	31		
Paramètres de carte des appareils suivis .....	31		
Paramètres de carte avancés .....	31		
Paramètres de tracés .....	31		
Paramètres d'enregistrement automatique .....	32		

Paramètres de définition d'itinéraires .....	32	Astuces pour coupler des accessoiresANT+ avec votre appareil Garmin.....	39
Paramètres des capteurs .....	32	Instructions de remplacement de la batterie du Appareil pour collier de chien.....	40
Modification des unités de mesure.....	32	Remplacement de la batterie de l'appareil pour collier canin Mini.....	42
Paramètres de format de position.....	33	Remplacement de la sangle du collier.....	43
<b>Informations sur l'appareil.....</b>	<b>33</b>	Remplacement de l'antenne VHF dans l'appareil pour collier de chien.....	43
Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique .....	33	Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare .....	44
Assistance et mises à jour .....	33	Options pour les champs de données.....	45
Mises à jour produit.....	33		
Entretien du .....	33		
Nettoyage de l'appareil.....	33		
Nettoyage de l'écran tactile.....	34		
Caractéristiques techniques.....	34		
Caractéristiques techniques de l'appareil portable Alpha.....	34		
Caractéristiques techniques de l'appareil pour collier de chien .....	34		
Caractéristiques techniques de l'appareil pour collier canin Mini.....	35		
Informations sur les piles / la batterie.....	35		
Rangement pour une longue période.....	35		
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	35		
Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil .....	36		
Gestion de données .....	36		
Installation d'une carte mémoire.....	37		
Connexion de l'appareil portable à un ordinateur.....	37		
Connexion du collier à un ordinateur.....	38		
Transfert des tracés de chien vers BaseCamp™ .....	38		
Suppression de fichiers .....	38		
Déconnexion du câble USB .....	38		
Réinitialisation des données et des paramètres .....	39		
<b>Annexes.....</b>	<b>39</b>		
Accessoires et pièces de recharge.....	39		
Achat d'accessoires .....	39		
tempe .....	39		
<b>Index.....</b>	<b>48</b>		



# Mise en route

## AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Configuration du système Alpha

Avant de pouvoir utiliser le système du Alpha, vous devez configurer les appareils.

- 1 Chargez l'appareil portable ([Chargement de l'appareil portable, page 5](#)).
- 2 Chargez l'appareil pour collier de chien ([Chargement de l'appareil pour collier de chien, page 6](#)).
- 3 Mettez sous tension les appareils ([Mise sous tension de l'appareil, page 6](#)).
- 4 Choisissez une langue ([Sélection d'une langue, page 6](#)).
- 5 Si nécessaire, couplez l'appareil pour collier de chien à l'appareil portable ([Méthodes permettant d'ajouter un appareil pour collier de chien à un appareil portable, page 8](#)).
- 6 Si nécessaire, étalonnez le compas de l'appareil portable ([Etalonnage du compas, page 26](#)).

# Présentation des appareils

## Appareil portable Alpha

### AVIS

Evitez d'utiliser une radio haute puissance (de plus de 5 W) à proximité immédiate de l'appareil portable. Cela pourrait engendrer des dommages irréversibles sur l'appareil portable.



①	Antenne satellite
②	Antenne radio VHF
③	Rainure de fixation
④	microSD® Lecteur de carte mémoire (sous la batterie)
⑤	Anneau en D du couvercle de la batterie
⑥	Port micro-USB (sous le capuchon étanche)

## Boutons de l'appareil Alpha



① Bouton Marche/Arrêt

② Touches de dressage personnalisables

③ Dressage : plus/haut

④ Dressage : moins/bas

⑤ Dressage : entrer

## Appareil pour collier de chien

REMARQUE : votre appareil pour collier de chien peut avoir une apparence différente par rapport à l'image.



①	Antenne VHF
②	Antenne GPS
③	Bouton Marche/Arrêt
④	Voyant DEL d'état et balises clignotantes à LED

## Mise en place de la batterie NiMH

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.
- 2 Localisez les contacts métalliques à l'extrémité de la batterie lithium-ion.
- 3 Insérez la batterie dans le compartiment en commençant par les contacts métalliques.



- 4 Appuyez doucement sur la batterie pour la mettre en place.
- 5 Remettez le cache de la batterie en place et tournez l'anneau en D dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Chargement de l'appareil portable

### AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

**REMARQUE :** l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (*Caractéristiques techniques de l'appareil portable Alpha*, page 34).

Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Le chargement d'une batterie complètement déchargée dure environ 4 heures.

- 1 Soulevez le capuchon étanche ①.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation sur le port USB ② situé sur l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une source d'alimentation adéquate.

L'écran LCD de l'appareil portable affiche le niveau de charge actuel de la batterie.

## Chargement de l'appareil pour collier de chien


### AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement les contacts du collier et la zone environnante avant de connecter l'appareil au clip de chargement.

**REMARQUE :** votre appareil pour collier de chien peut avoir une apparence différente par rapport à l'image.

Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Le chargement d'une batterie complètement déchargée dure environ cinq heures.

- 1 Refermez le clip de chargement ① sur l'appareil ②.

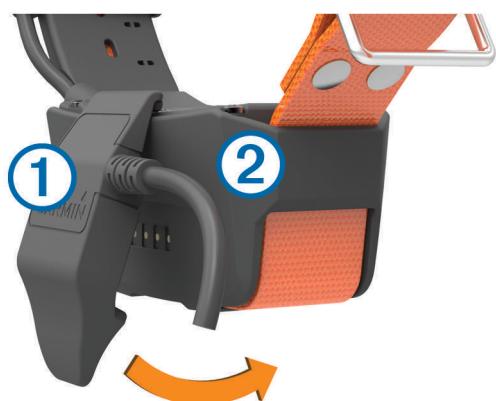

- 2 Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le port mini-USB situé sur le câble du clip de chargement.
- 3 Branchez le câble d'alimentation sur une source d'alimentation.  
Le voyant DEL d'état reste rouge pendant toute la durée du chargement du collier.
- 4 Lorsque le voyant DEL d'état est vert, retirez le clip de chargement du collier.

## Mise sous tension de l'appareil

- Sur l'appareil portable, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Sur l'appareil pour collier de chien, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant DEL d'état clignote et que le collier émette un signal sonore.

## Mise hors tension de l'appareil

- Sur l'appareil portable, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteigne.
- Sur l'appareil pour collier de chien, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant DEL d'état devienne rouge.

## Sélection d'une langue

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, sélectionnez la langue de l'appareil dans la liste des langues disponibles. Vous pouvez modifier le paramètre de langue à partir des paramètres Système.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Système > Langue**.
- 2 Sélectionnez une langue.

## Utilisation de l'écran tactile

- Sélectionnez  pour ouvrir un menu.
- Sélectionnez  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Sélectionnez  pour revenir à la page précédente.
- Si plusieurs menus vous séparent de l'écran d'accueil, sélectionnez et maintenez enfoncé  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Si les commandes de défilement sont activées, sélectionnez  et  pour faire défiler l'écran ([Paramètres d'accessibilité, page 30](#)).

## Utilisation de la page d'état

La page d'état affiche l'heure, l'intensité du signal GPS et l'autonomie de la batterie de votre appareil. Elle vous permet aussi de régler des paramètres et d'accéder aux raccourcis. Vous pouvez ouvrir la page d'état à partir de n'importe quelle autre page en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

**Luminosité de l'écran** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Verr. écran** : verrouille l'écran tactile pour éviter les fausses manipulations.

**Verr. touches** : permet de verrouiller les boutons de l'appareil pour empêcher toute manipulation accidentelle.

**Mon ID** : affiche l'ID de votre appareil et vous permet de transmettre les informations de votre appareil sur un appareil portable compatible. Vous pouvez aussi allumer et éteindre l'émetteur.

**Alarmes** : affiche les alertes non lues concernant les chiens.

## Acquisition des signaux satellites

Avant de placer le collier sur le cou de votre chien, le collier et l'appareil portable doivent acquérir des signaux satellites. L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes.

- 1 Placez-vous à l'extérieur dans une zone dégagée.
- 2 Mettez les deux appareils sous tension ([Mise sous tension de l'appareil, page 6](#)).

L'icône  qui s'affiche dans la barre d'état indique l'intensité du signal GPS.

Lorsque des signaux satellites ont été captés par l'appareil, le voyant DEL d'état clignote en vert à deux ou trois reprises.

# Configuration de l'appareil pour collier de chien

## Méthodes permettant d'ajouter un appareil pour collier de chien à un appareil portable

Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 appareils à un appareil portable via le canal MURS/VHF, en entrant le code de suivi et le code de contrôle ou avec le partage via la technologie sans fil ANT+. Vous pouvez activer jusqu'à 20 appareils simultanément.

**Utilisation de MURS/VHF** : cette méthode vous permet d'ajouter un appareil pour collier de chien. Une fois l'appareil pour collier de chien placé en mode couplage, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Cette méthode est utile lorsque vous devez ajouter un nouveau collier au système juste avant de partir chasser (*Ajout d'un chien à l'appareil portable Alpha par couplage sans fil*, page 9).

**Saisie des codes de suivi et de contrôle** : cette méthode vous permet d'ajouter un appareil pour collier de chien dont vous n'êtes pas le propriétaire et qui ne se trouve pas dans la zone. Le propriétaire du chien doit déterminer si vous pouvez uniquement suivre le chien ou si vous pouvez le suivre et le contrôler. Cette méthode nécessite que le propriétaire connaisse les codes et les communique à la personne qui ajoute l'appareil pour collier de chien.

Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez ajouter un appareil pour collier de chien au cours d'une chasse, alors que vous n'êtes pas à proximité du chien en question. Par exemple, vous pouvez ajouter l'appareil pour collier canin d'un nouveau chien à votre appareil portable, alors que vous n'êtes pas le propriétaire de cet appareil pour collier canin (*Ajout d'un chien à l'aide des codes de suivi et de contrôle*, page 9).

**REMARQUE** : cette fonction varie selon le type d'appareil pour collier de chien et la disponibilité de cette fonction dans votre région. Vous pouvez voir uniquement des codes de suivi, ou des codes de suivi et de contrôle.

**Partage à l'aide de la technologie sans fil ANT+** : cette méthode vous permet d'ajouter un appareil pour collier de chien dont vous n'êtes pas le propriétaire et qui ne se trouve pas dans la zone. Le propriétaire du chien doit déterminer si vous pouvez uniquement suivre le chien ou si vous pouvez le suivre et le dresser. Dès lors, le propriétaire n'a pas à connaître les codes, ni à les communiquer à la personne qui ajoute l'appareil pour collier de chien. Cette méthode permet également de transférer des informations sur le chien, telles que son nom, ses paramètres de communication et sa position initiale, de l'appareil portable émetteur vers votre appareil. Les deux appareils portables doivent se trouver à proximité l'un de l'autre (3 m/10 pi) pour partager des données sans fil.

Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez ajouter un appareil pour collier de chien au cours d'une chasse, alors que vous n'êtes pas à proximité du chien en question. Par exemple, les chiens ont déjà été lâchés et vous êtes à côté du propriétaire d'un chien, qui peut alors partager avec vous des informations sur son chien via une connexion sans fil (*Partage sans fil des informations sur un chien*, page 9).

## Ajout d'un chien à l'appareil portable Alpha par couplage sans fil

- 1 Si l'appareil pour collier de chien est activé, désactivez-le ([Mise hors tension de l'appareil, page 6](#)).
- 2 Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'appareil pour collier canin jusqu'à ce qu'il émette deux séries de bips (environ 2 secondes), puis relâchez le bouton.  
Le voyant DEL d'état clignote rapidement en vert. L'appareil pour collier de chien est maintenant prêt à être lié, ou couplé, avec l'appareil portable.
- 3 Sur l'appareil portable, sélectionnez **Liste des chiens > Ajouter un chien**.
- 4 Sélectionner une option :
  - Si vous vous trouvez à proximité de l'appareil pour collier canin, sélectionnez **Coupler le collier**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
  - Pour coupler un appareil pour collier canin en recevant des informations à partir d'un autre appareil portable, sélectionnez **Recevoir de l'app. portable**.
- 5 REMARQUE : pour que le couplage de l'appareil réussisse, l'autre appareil portable doit partager les informations de l'appareil pour collier canin via le réseau sans fil ([Partage sans fil des informations sur un chien, page 9](#)).
- 6 Après avoir ajouté l'appareil pour collier canin, saisissez le nom du chien et sélectionnez ✓.

## Partage sans fil des informations sur un chien

Pour partager des données via la technologie sans fil ANT+, vous devez placer votre appareil portable Alpha à moins de 3 m (10 pi) de l'autre appareil portable.

- 1 Sélectionnez **Liste des chiens**.
- 2 Sélectionnez le chien dont vous souhaitez partager les informations.
- 3 Sélectionnez  > **Partager sans fil**.
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour permettre à une autre personne de suivre la position de votre chien sur la carte avec le compas de suivi de chien, sélectionnez **Tracé uniquement**.
  - Pour permettre à une autre personne de suivre votre chien et de corriger son comportement, sélectionnez **Tracé et dressage**.

Pour que le partage de l'appareil pour collier canin réussisse, l'autre appareil portable doit recevoir les informations de l'appareil ([Ajout d'un chien à l'appareil portable Alpha par couplage sans fil, page 9](#)).

## Ajout d'un chien à l'aide des codes de suivi et de contrôle

REMARQUE : cette fonction varie selon le type d'appareil pour collier de chien et la disponibilité de cette fonction dans votre région.

Pour ajouter un chien à l'aide des codes de suivi et de contrôle, le propriétaire du chien doit connaître ces codes ([Recherche du numéro d'identification et des codes de suivi et de contrôle associés à un chien, page 10](#)) et vous les communiquer.

Vous pouvez utiliser des codes de suivi et de contrôle pour autoriser un appareil portable à interagir avec votre appareil pour collier de chien. Si vous n'êtes pas à proximité du chien que vous souhaitez ajouter ou que vous ne parvenez pas à activer le mode couplage du collier, vous pouvez ajouter le chien à l'aide des codes de suivi et de contrôle.

- 1 Sélectionnez **Liste des chiens > Ajouter un chien**.
- 2 Sélectionnez **Entrer cde suivi ou contrôle**.
- 3 Entrez le code de suivi ou de contrôle associé au collier, puis sélectionnez ✓.  
Le code de suivi du chien vous permet de le suivre. Le code de contrôle du chien vous permet de le suivre et de le dresser.
- 4 Entrez le nom du chien, puis sélectionnez ✓.

## **Recherche du numéro d'identification et des codes de suivi et de contrôle associés à un chien**

Vous pouvez partager un code de suivi de chien pour qu'une autre personne puisse suivre votre chien. Vous pouvez également partager le code de contrôle d'un chien pour permettre à une autre personne de le suivre et de le dresser.

**1 Sélectionnez Liste des chiens.**

**2 Sélectionnez un chien.**

Le code de suivi et le code de contrôle se trouvent sous le nom du chien.

## **Informations concernant la radio VHF**

Ce produit doit uniquement être utilisé sur des fréquences radio spécifiques susceptibles de varier en fonction du pays d'utilisation. L'appareil portable et l'appareil pour chien permettent à l'utilisateur d'installer une autre antenne. Une autre antenne peut entraîner une amélioration des performances radio et une augmentation de la puissance de rayonnement. N'utilisez pas l'appareil avec une antenne fournie par un tiers ou une antenne qui n'a pas été approuvée par Garmin®. Rendez-vous sur [www.garmin.com/tracking-legal](http://www.garmin.com/tracking-legal) pour obtenir des informations sur les performances et la fréquence radio de ce produit, les accessoires respectant la législation en vigueur et sur les limites de puissance spécifiques à votre pays.

## **Gestion d'un groupe**

Avant de pouvoir créer un groupe, vous devez coupler au moins un appareil pour chien à votre appareil portable.

**1 Sélectionnez Liste des chiens.**

**2 Sélectionnez .**

**3 Si besoin, sélectionnez Créeer un groupe et saisissez un nom pour le groupe.**

**4 Sélectionnez un groupe dans la liste.**

**5 Sélectionner une option :**

- Pour activer le groupe, sélectionnez **Activer le groupe**.
- Pour désactiver le groupe, sélectionnez **Désactiver le groupe**.
- Pour ajouter un appareil au groupe, sélectionnez **Gérer le groupe > Ajouter appareil**.
- Pour renommer le groupe, sélectionnez **Renommer** et entrez un nouveau nom.
- Pour supprimer le groupe, sélectionnez **Supprimer un groupe**.

## **Modifications des informations sur un chien**

### **Réinitialisation des statistiques d'un chien et des tracés**

Il est conseillé d'effacer les statistiques d'un chien et les tracés avant de commencer une nouvelle chasse.

**1 Sélectionnez Liste des chiens.**

**2 Sélectionnez un chien.**

**3 Sélectionnez  > Réinitialiser.**

### **Modification du nom d'un chien**

**1 Sélectionnez Liste des chiens.**

**2 Sélectionnez un chien.**

**3 Sélectionnez le nom du chien.**

**4 Entrez le nom et sélectionnez la .**

## **Modification de la couleur d'un tracé de chien**

Vous pouvez modifier la couleur du tracé d'un chien. Cela vous permet de faire correspondre la couleur du tracé à la couleur de la sangle du collier, si possible.

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.**
- 2 Sélectionnez un chien.**
- 3 Sélectionnez le carré de couleur situé à côté du nom du chien.**
- 4 Sélectionnez une couleur.**

## **Modification du type d'un chien**

Pour modifier le type d'un chien, il faut que le collier soit activé et placé à portée de l'appareil portable.

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.**
- 2 Sélectionnez un chien.**
- 3 Sélectionnez  > Modifier le type de chien.**
- 4 Sélectionnez un type de chien.**

## **Modification du numéro d'identification d'un chien**

Pour modifier le numéro d'identification (ID) d'un chien, il faut que le collier soit activé et placé à portée de l'appareil portable.

Si vous constatez des interférences avec d'autres colliers ou appareils portables dans la zone, vous devrez peut-être modifier le numéro d'identification attribué au chien.

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.**
- 2 Sélectionnez un chien.**
- 3 Sélectionnez  > Modifier l'ID.**
- 4 Sélectionnez un ID disponible.**

Si un autre appareil portable suit ce chien, supprimez le chien de cet appareil, puis ajoutez les codes de suivi et de contrôle pour rajouter le chien afin d'obtenir de meilleurs résultats ([Ajout d'un chien à l'aide des codes de suivi et de contrôle, page 9](#)).

## **Suppression d'un chien**

- 1 Sélectionnez Liste des chiens.**
- 2 Sélectionnez un chien.**
- 3 Sélectionnez  > Supprimer.**

## Ajustement du collier au chien


### ATTENTION

Ne pulvérisez jamais de produits chimiques sur l'appareil ou le collier, notamment des répulsifs contre les puces ou les tiques. Veillez toujours à ce que les produits contre les puces ou les tiques pulvérisés sur le chien ont séché entièrement avant de passer un collier à l'animal. De petites quantités de produits chimiques suffisent à endommager les composants plastiques et les éléments stratifiés du collier.

Avant de pouvoir placer le collier sur le cou du chien, vous devez coupler l'appareil portable et le collier (*Ajout d'un chien à l'appareil portable Alpha par couplage sans fil*, page 9) et acquérir des signaux satellites (*Acquisition des signaux satellites*, page 7).

- 1 Placez le collier en vous assurant que l'antenne de communication pointe vers le haut, que l'antenne GPS est orientée vers le haut et que les voyants sont orientés vers l'avant.
- 2 Placez le collier à mi-hauteur autour du cou du chien.
- 3 Serrez la sangle pour bien l'ajuster au cou du chien.


**REMARQUE :** le collier doit être parfaitement ajusté afin qu'il ne puisse pas tourner ou glisser sur le cou du chien. Le chien doit pouvoir avaler normalement sa nourriture et son eau. Observez le comportement de votre chien pour vous assurer que son collier n'est pas trop serré.

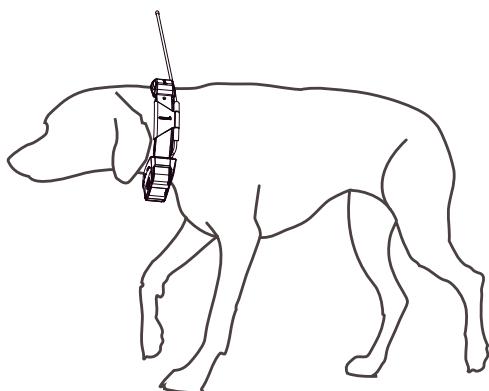

- 4 Si la sangle est trop longue, coupez l'excédent en gardant au moins 7,62 cm (3") de jeu.

## Communication avec le collier

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil portable et l'appareil pour collier de chien afin d'obtenir un signal de communication optimal. Pour bénéficier de conditions de visibilité optimales, rendez-vous au point d'altitude le plus élevé de votre secteur (par exemple, le sommet d'une colline).

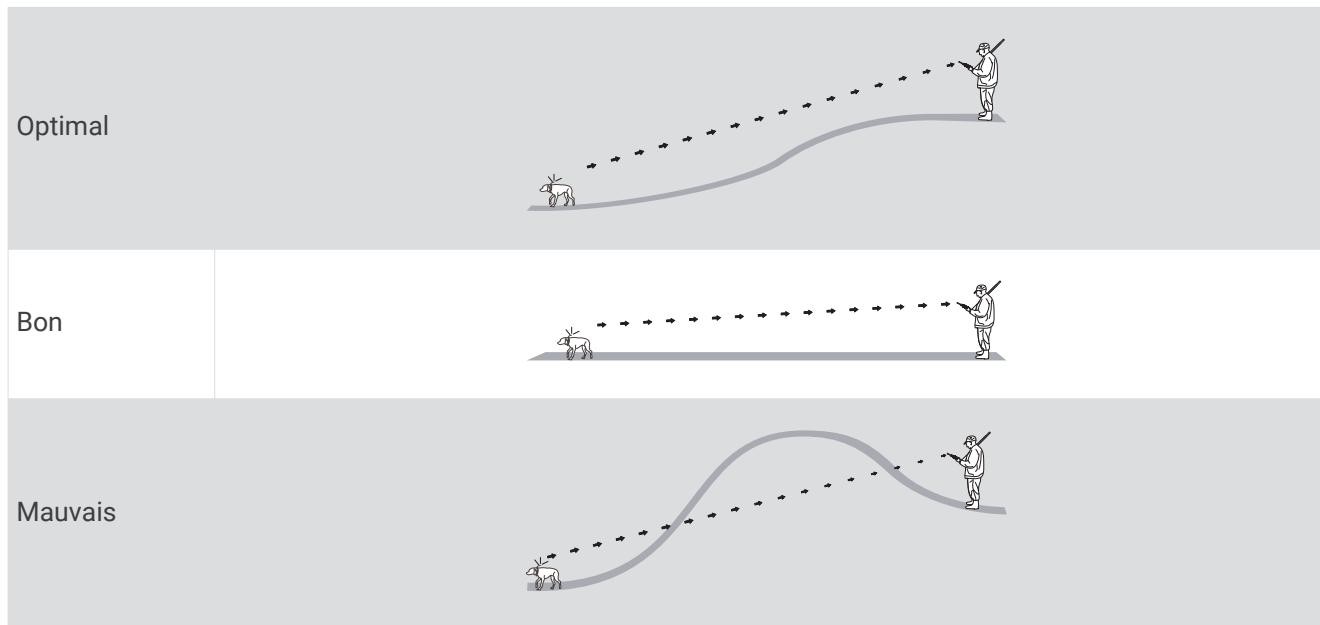

## Entrée en mode veille

**REMARQUE :** cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles d'appareil pour collier canin.

Pour pouvoir passer en mode veille, vous devez suivre la position de votre chien à l'aide de l'appareil pour collier canin compatible.

Lorsqu'il est connecté à l'appareil portable, l'appareil pour collier canin peut être placé en mode veille pour préserver l'autonomie de la batterie quand vous ne suivez pas activement votre chien.

- 1 Sélectionnez **Liste des chiens**.
- 2 Sélectionnez un chien.
- 3 Sélectionnez > **Régler mde veille du collier > Veille**.

## Sortie du mode veille

**REMARQUE :** cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles d'appareils pour collier canin.

Vous pouvez quitter le mode veille sur le collier canin connecté compatible quand vous ne suivez pas activement votre chien.

- 1 Sélectionnez **Liste des chiens**.
- 2 Sélectionnez un chien.
- 3 Sélectionnez > **Régler mde veille du collier > Sortir**.

## Suivi de chien


L'appareil portable vous permet de suivre un ou plusieurs chiens à l'aide du compas ou de la carte de suivi. La carte affiche votre position et celle de votre chien ainsi que les données de suivi. Le pointeur du compas indique dans quelle direction se trouve le chien.

## Suivi d'un chien sur la carte

Pour suivre un chien sur la carte, vous devez ajouter ce chien à l'appareil portable ([Ajout d'un chien à l'appareil portable Alpha par couplage sans fil, page 9](#)).

Vous pouvez afficher la position du chien sur la carte.

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez .

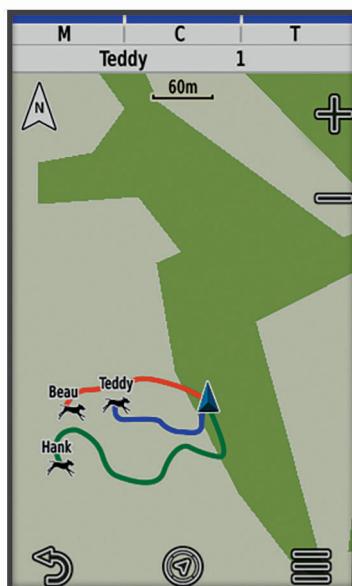

- Si nécessaire, sélectionnez  et  pour effectuer un zoom avant/arrière sur la carte.

**ASTUCE :** vous pouvez sélectionner  pour suivre le chien à l'aide du compas de suivi de chien ([Compas de suivi de chiens, page 15](#)).


## Icônes d'état du chien

	Assis
	Course
	En arrêt
	Attente au pied d'un arbre
	Inconnu <sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'icône d'état Inconnu indique que le collier n'a pas acquis de signaux satellites et que l'appareil portable ne peut pas déterminer la position du chien.

## Compas de suivi de chiens

Pour ouvrir le compas de suivi de chiens, sélectionnez .

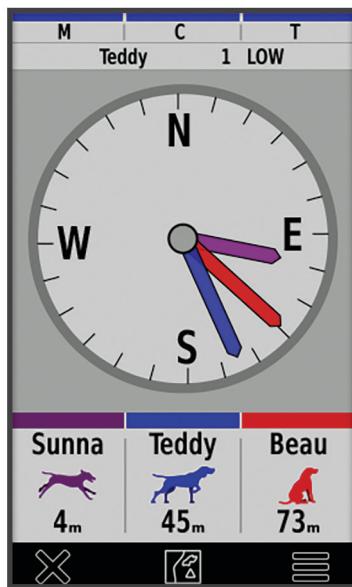

Le compas de suivi de chiens vous permet de visualiser la direction empruntée par votre chien et la distance qui vous sépare de lui, de votre véhicule et de tout autre appareil couplé. Il affiche également le statut du chien, c'est-à-dire s'il court ou s'il est en arrêt ([Icônes d'état du chien, page 14](#)). La couleur du pointeur correspond à celle du tracé.

Le compas de suivi de chiens est plus précis lorsque le chien, le véhicule ou l'appareil couplé se situe à plus de 9,1 m (30 pi). Lorsque le chien, le véhicule ou l'appareil couplé se situe à moins de 9,1 m (30 pi), la mention « Proche » apparaît.

**ASTUCE :** vous pouvez ouvrir une autre vue du compas en sélectionnant  > **Vue Pro**.

## Navigation vers un chien

- 1 Sélectionnez **Liste des chiens**.
- 2 Sélectionnez le chien.
- 3 Sélectionnez  > **Aller**.
- 4 Suivez la ligne colorée jusqu'au chien.

## Modification de la longueur d'un tracé de chien

Vous pouvez définir la durée d'affichage des tracés d'un chien sur la carte. La carte sera allégée et plus claire si vous réduisez la durée d'affichage d'un tracé. Le changement de carte n'affecte pas les tracés stockés dans l'appareil portable.

- 1 Sélectionnez **Configurer > Carte > Appareils suivis > Tracés du chien sur la carte**.
- 2 Sélectionnez une période.

## Alertes de position

Les alertes de position vous informent lorsque vos chiens atteignent ou quittent une position particulière. Vous pouvez créer une zone de gardiennage personnalisée ou utiliser un rayon autour de votre position actuelle.

Une zone de gardiennage est une barrière invisible autour d'une zone, créée à partir de points sur la carte. La précision des barrières de votre zone de gardiennage est d'environ 3 m (10 pi). Pour optimiser l'efficacité de votre zone de gardiennage, sélectionnez une zone de la taille d'un jardin moyen (environ 0,25 acre).

## Réglage des alertes de position

- 1 Sélectionnez **Alertes position > Ajouter une alerte.**
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour créer une alerte de zone de gardiennage, sélectionnez **Zone gard. virtuel**, sélectionnez un point représentant le premier coin de la zone, sélectionnez **Utiliser**, puis sélectionnez d'autres points pour délimiter votre zone de gardiennage.  
Vous devez sélectionner au moins trois points pour créer une alerte de zone de gardiennage.
  - Pour créer une alerte de proximité, sélectionnez **Rayon**, sélectionnez l'unité de mesure, puis saisissez le rayon (distance).

## Modification des alertes de position

- 1 Sélectionnez **Alertes position.**
- 2 Sélectionnez une alerte.
- 3 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver les notifications pour cette alerte.
  - Sélectionnez **Définir le type d'alerte** pour définir la manière dont l'appareil vous informe dans le cadre de cette alerte.
  - Sélectionnez **Définir le mode alerte** pour définir la notification à envoyer en cas de sortie, d'entrée ou des deux.
  - Sélectionnez **Afficher carte** pour visualiser une zone de gardiennage sur la carte.  
**REMARQUE :** cette fonction n'est pas disponible pour le type d'alerte Rayon.
  - Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'alerte.

## Désactivation de la diffusion des données sur le chien

Par défaut, l'appareil portable diffuse les données sur le chien vers les appareils compatibles. Vous pouvez désactiver la diffusion de données pour empêcher les autres appareils compatibles d'accéder à vos données. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil compatible.

Sélectionnez **Configurer > Système > Diffuser les données du chien > Désactivé.**

## Dressage de chien

### AVIS

Recherchez et étudiez les méthodes de dressage qui correspondent le mieux au chien, à vous-même et à vos besoins. Ce manuel contient des conseils de base pour le dressage, mais chaque chien a ses propres besoins en matière de dressage.

S'il est utilisé correctement, le système de dressage Alpha est une aide efficace permettant au chien d'atteindre son meilleur niveau. L'utilisation du système de dressage doit entrer dans le cadre d'un programme de dressage exhaustif.

Commencez le dressage du chien avec une laisse, sans l'aide du système de dressage Alpha. Vous devez apprendre au chien les ordres suivants : « Au pied », « Assis », « Viens ». Une fois que le chien comprend ces trois ordres de base, vous pouvez poursuivre le dressage en utilisant l'appareil pour collier de chien et la laisse. Enfin, lorsque le chien obéit systématiquement aux ordres avec le collier et la laisse, vous pouvez essayer de passer au dressage sans la laisse, uniquement à l'aide de l'appareil pour collier de chien.

## Méthodes de dressage

**REMARQUE :** les fonctions de dressage ne sont pas disponibles dans toutes les zones pour les colliers de suivi.

**Tonalité** : active une tonalité tant que la touche de dressage est enfoncee.

## Personnalisation des touches de dressage

Vous pouvez associer une application, une action ou un utilitaire à une touche de dressage. Si vous avez couplé un collier canin à l'appareil, vous pouvez aussi associer une commande de dressage à une touche de dressage. Vous pouvez ajouter plusieurs pages de paramètres de touches de dressage. Cela peut-être utile notamment lorsque vous dressez plusieurs chiens.

**REMARQUE :** cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles d'appareils pour collier canin.

- 1 Sélectionnez **Réglage dressage > Touches de dressage**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter un élément ici** sous la touche vide que vous avez choisi de personnaliser.
- 3 Sélectionnez une catégorie de commandes.
- 4 Sélectionnez une commande ou, si vous sélectionnez une commande de dressage, sélectionnez le nom du chien auquel elle s'adresse.
- 5 Si vous sélectionnez une commande de dressage, sélectionnez Son (**Tonalité**) ou Lumière (**Gauche**).
- 6 Si vous souhaitez personnaliser plus de trois touches, utilisez les lignes supplémentaires pour ajouter une autre page de commandes pour les touches de dressage.

## Utilisation des touches pour les réglages de dressage

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez personnaliser vos touches de dressage avec les commandes de dressage du chien (*Personnalisation des touches de dressage, page 17*).

Vous pouvez accéder aux commandes de dressage et les régler à l'aide des touches de l'appareil.

- 1 Depuis n'importe quel écran, appuyez sur les touches de dressage Haut et Bas jusqu'à ce que la page de commande que vous souhaitez régler s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche Dressage : entrer pour sélectionner la page de commande.
- 3 Utilisez les touches de dressage Haut et Bas pour mettre en surbrillance la commande de dressage que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche Dressage : entrer.
- 4 Sélectionnez le mode de commande et appuyez sur la touche Dressage : entrer.
- 5 Si nécessaire, utilisez les touches de dressage Haut et Bas pour régler le paramètre de commande.
- 6 Appuyez sur la touche Dressage : entrer pour revenir à l'écran précédent.

## Paramètres de dressage par défaut

Dans le menu principal, sélectionnez **Réglage dressage > Param. dressage par défaut**.

**Ajouter après le couplage :** définit automatiquement les modes de dressage par défaut pour chaque bouton dès qu'un collier canin est couplé.

**Bouton gauche :** définit le mode de dressage par défaut pour le bouton gauche.

**Bouton central :** définit le mode de dressage par défaut pour le bouton du centre.

**Bouton droit :** définit le mode de dressage par défaut pour le bouton droit.

## Fonctionnalités connectées

Des fonctions connectées sont disponibles pour votre appareil Alpha lorsque vous le connectez à un réseau sans fil ou à un smartphone compatible via la technologie Bluetooth®. Certaines de ces fonctions nécessitent l'installation de l'application Garmin Explore™ sur votre smartphone. Consultez le site [garmin.com/apps](http://garmin.com/apps) pour obtenir de plus amples informations.

**Images BirdsEye :** permet de télécharger BirdsEye Satellite Imagery directement sur votre appareil lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi®.

**Garmin Explore :** l'application Garmin Explore synchronise et partage des waypoints, des tracés et des itinéraires avec votre appareil. Vous pouvez aussi télécharger des cartes sur votre smartphone pour pouvoir y accéder hors ligne.

**Mises à jour logicielles :** permet de recevoir des mises à jour pour le logiciel de votre appareil lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi.

## Couplage d'un smartphone avec votre appareil

- 1 Placez votre smartphone compatible dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- 2 Dans le menu principal de votre appareil, sélectionnez **Configurer > Bluetooth**.
- 3 Sur votre smartphone compatible, activez la technologie Bluetooth et ouvrez l'application Garmin Explore.
- 4 Dans l'application Garmin Explore, sélectionnez **Appareils > Coupler l'appareil**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran dans l'application Garmin Explore pour coupler l'appareil.

## Connexion à un réseau sans fil

- 1 Sélectionnez **Configurer > Wi-Fi**.
- 2 Si besoin, sélectionnez le bouton pour activer la technologie Wi-Fi.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un réseau**.
- 4 Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste et entrez le mot de passe, si besoin.

L'appareil mémorise les informations de connexion au réseau et se connectera automatiquement lorsque vous retournerez à cet emplacement.

## Garmin Explore

Le site Web et l'application mobile Garmin Explore vous permettent de planifier des trajets et de stocker vos waypoints, itinéraires et pistes dans le cloud. Ils vous fournissent des outils de planification avancés en ligne et hors ligne pour que vous puissiez partager et synchroniser vos données sur votre appareil Garmin compatible. Vous pouvez utiliser l'application mobile pour télécharger des cartes à consulter hors ligne et naviguer où bon vous semble, sans recourir aux services cellulaires.

Vous pouvez télécharger l'application Garmin Explore depuis la boutique d'applications de votre smartphone ou en vous rendant sur [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

## Suivi d'un contact

Vous pouvez suivre la position des autres chasseurs afin de toujours savoir où ils sont. Vous pouvez également envoyer des messages à vos contacts. Un appareil portable Alpha peut suivre jusqu'à 20 appareils (appareils pour collier de chien et appareils portables Alpha compatibles).

## Mise sous tension et arrêt du transmetteur

Pour ajouter un contact ou envoyer une alerte d'urgence, vous devez vous assurer que le transmetteur est allumé.

**REMARQUE :** à basse température, si le niveau de la batterie est faible mais que vous tentez de lancer une transmission, l'appareil risque de s'éteindre.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour ouvrir la page d'état.
- 2 Sélectionnez **Mon ID > Emission**.

## Méthodes permettant d'ajouter un contact à un appareil portable

**Utilisation de MURS/VHF** : permet d'ajouter un contact à l'appareil portable une fois l'appareil portable passé en mode couplage.

Cette méthode est utile lorsque vous devez ajouter un nouvel appareil au système juste avant de partir chasser (*Ajout d'un contact avec le couplage sans fil*, page 19).

**Saisie de l'ID d'appareil** : permet d'ajouter un contact à l'appareil portable lorsque ce contact ne se trouve pas dans votre zone. Pour cette méthode, le contact que vous souhaitez ajouter doit chercher le code de son appareil portable et vous le communiquer.

Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez ajouter un appareil portable au cours d'une chasse, mais que vous n'êtes pas à côté de l'appareil en question. Par exemple, cela vous permet d'ajouter un autre membre de votre partie de chasse à votre appareil portable, alors même que vous n'êtes pas le propriétaire de son appareil (*Ajout d'un contact à l'aide d'un ID de contact*, page 19).

**Partage à l'aide de la technologie sans fil ANT+** : permet d'ajouter à vos contacts un appareil portable qui ne vous appartient pas. Avec cette méthode, le propriétaire n'a pas à chercher le code de son appareil ni à le communiquer à la personne qui l'ajoute comme contact. Les deux appareils portables doivent se trouver à 3 m (10 pi) maximum l'un de l'autre pour partager des données sans fil.

Cette méthode est particulièrement utile lorsque vous voulez ajouter un appareil portable pendant une chasse, sans entrer son ID (*Ajout d'un contact avec le couplage sans fil*, page 19).

## Ajout d'un contact avec le couplage sans fil

Avant d'ajouter un contact via une connexion sans fil, vous devez vous trouver à proximité de l'appareil portable du contact.

1 Sélectionnez **Liste des chiens** > .

2 Sélectionner une option :

- Sur votre terminal mobile, sélectionnez **Ajouter > Coupler l'appareil portable**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Pour ajouter un contact en recevant les informations depuis l'appareil portable du contact, sélectionnez **Ajouter > Recevoir de l'app. portable**.

3 Après avoir ajouté le contact, saisissez le nom du contact et sélectionnez .

Le contact est ajouté sur votre appareil portable.

Vous pouvez répéter cette procédure en utilisant l'appareil portable d'un autre chasseur pour y ajouter votre ID de contact.

## Ajout d'un contact à l'aide d'un ID de contact

Pour que vous puissiez ajouter un chasseur à l'aide de son ID de contact, celui-ci doit rechercher son ID de contact (*Recherche de votre ID de contact*, page 20) et vous l'envoyer.

Si vous n'êtes pas à proximité du chasseur que vous souhaitez ajouter, vous pouvez l'ajouter à l'aide de son ID de contact.

1 Sur votre appareil portable, sélectionnez **Liste des chiens** >  > **Ajouter > Saisir l'ID**.

2 Sélectionnez l'ID de contact du chasseur que vous souhaitez ajouter.

3 Entrez le nom du contact, puis sélectionnez la .

Le contact est ajouté sur votre appareil portable.

Vous pouvez répéter cette procédure en utilisant l'appareil portable d'un autre chasseur pour y ajouter votre ID de contact.

## Envoi d'une alerte d'urgence

Pour envoyer une alerte d'urgence, vous devez allumer le transmetteur ([Mise sous tension et arrêt du transmetteur, page 18](#)).

Pour recevoir votre alerte d'urgence, les autres utilisateurs doivent d'abord vous ajouter en tant que contact ([Ajout d'un contact avec le couplage sans fil, page 19](#)).

Vous pouvez envoyer une alerte d'urgence lorsque vous avez besoin d'une assistance immédiate et que vous êtes éloigné de votre groupe.

Sélectionnez **Liste des chiens** >  >  > **Oui**.

Lorsque votre contact accepte votre demande d'alerte d'urgence, l'appareil affiche un message indiquant que votre contact a commencé à se diriger vers votre position.

Une fois qu'ils ont reçu votre alerte, vos contacts peuvent se diriger vers votre position.

## Envoi d'un message à vos contacts

Pour envoyer un message à vos contacts, vous devez allumer le transmetteur ([Mise sous tension et arrêt du transmetteur, page 18](#)).

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages automatiques. Vous pouvez choisir parmi 18 messages, comme « À l'aide » ou « J'arrive ».

1 Sélectionnez **Liste des chiens** >  > **Message**.

2 Sélectionnez un message.

Le message est envoyé à vos contacts, précédé de votre nom. Toutes les personnes qui suivent votre appareil portable le recevront.

## Suivi d'un contact

Vous pouvez connaître la position de vos contacts grâce à la carte.

Sélectionnez .

## Recherche de votre ID de contact

Appuyez sur le bouton  pour ouvrir la page d'état.

Vous trouverez l'ID de contact de votre appareil portable sous **Mon ID**.

## Modification de votre ID de contact

Si vous rencontrez des problèmes d'interférence avec d'autres colliers ou appareils portables dans votre zone, vous pouvez modifier l'ID de contact de votre appareil portable.

1 Appuyez sur le bouton  pour ouvrir la page d'état.

2 Sélectionnez **Mon ID** > **ID**.

3 Sélectionnez un ID de contact qui n'est pas encore utilisé par un autre appareil de la zone.

Chaque fois que l'un de vos contacts modifie son ID de contact, vous devez mettre à jour cet identifiant dans votre appareil portable ([Mise à jour d'un ID de contact, page 20](#)).

## Mise à jour d'un ID de contact

Si l'un de vos contacts a modifié son ID de contact, vous pouvez facilement le mettre à jour sur votre appareil portable.

1 Sélectionnez **Liste des chiens** > .

2 Sélectionnez le contact.

3 Sélectionnez  > **Mettre à jour l'ID**.

4 Sélectionnez l'ID de contact correspondant au nouvel ID du contact.

# La chasse avec le système Alpha

Diverses fonctions très utiles sont disponibles lorsque vous chassez avec le système Alpha.

- Marquer la position de votre poids lourd (*Marquage de la position de votre camion*, page 21).
- Suivre la position de vos chiens (*Suivi d'un chien sur la carte*, page 14).
- Suivre la position des chasseurs qui vous accompagnent (*Suivi d'un contact*, page 20).
- Marquer la position d'une volée (*Marquage d'une volée*, page 21).
- Afficher vos métriques de chasse actives (*Métriques de chasse active*, page 21).
- Envoyer des messages aux chasseurs qui vous accompagnent (*Envoi d'un message à vos contacts*, page 20).
- Allumer la lumière d'un collier (*Activation de la lumière d'un collier*, page 21).
- Mettre le collier en mode de secours pour économiser de la batterie (*Activation du mode de secours*, page 22).
- Interrompre le suivi lorsque vous déplacez les chiens (*Mise en pause du suivi d'un chien*, page 22).

## Marquage de la position de votre camion

Vous pouvez signaler la position de votre camion afin de le retrouver après une chasse.

1 Sélectionnez **Marquer waypoint > Poids lourd**.

2 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Marquage d'une volée

Vous pouvez marquer la position d'une volée puis saisir le nombre estimé d'oiseaux abattus et capturés.

1 Sélectionnez **Marquer waypoint > Volée**.

2 Saisissez le nombre d'oiseaux abattus et capturés et sélectionnez **OK**.

3 Consultez et modifiez les informations de localisation (facultatif).

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Métriques de chasse active

Vous pouvez sélectionner **Chasse** dans le menu principal pour consulter des métriques de chasse active. La page des métriques de chasse active affiche la durée de chasse active et la distance parcourue pour votre appareil portable et pour chaque appareil pour collier canin couplé. Elle indique également le statut du chien si celui-ci est connu, par exemple : en arrêt, en attente au pied d'un arbre ou aboie. Quand vous sélectionnez **Fin de chasse**, l'appareil cesse d'enregistrer le chronomètre de chasse et la distance parcourue.

## Activation de la lumière d'un collier

La nuit, vous pouvez allumer les voyants LED situés sur le collier d'un chien afin de le localiser plus facilement ou de signaler sa présence aux conducteurs s'il se déplace à proximité d'une route. La lumière est visible jusqu'à une distance de 100 yards.

1 Sélectionnez **Liste des chiens**.

2 Sélectionnez un chien.

3 Sélectionnez **Régler le voyant du collier**.

4 Sélectionnez **Continu, Clignotement lent** ou **Clignotement rapide**.

**ASTUCE** : sélectionnez un paramètre différent pour chaque chien afin de les identifier plus facilement sur le terrain.

## Activation du mode de secours

Vous pouvez activer le mode de secours pour économiser la batterie à la fin d'un long week-end de chasse ou si votre chien est trop loin.

1 Sélectionnez **Liste des chiens**.

2 Sélectionnez un chien.

3 Sélectionnez  > **Mode de secours**.

Une fois le mode de secours activé, celui-ci reste actif jusqu'à ce que vous le désactiviez.

Lorsque la puissance de la batterie du collier est inférieure à 25 %, les données du collier sont mises à jour seulement toutes les deux minutes.

## Mise en pause du suivi d'un chien

Vous pouvez mettre en pause le suivi d'un seul chien au cours d'une chasse. Cela peut être utile si le chien fait une pause.

1 Sélectionnez **Liste des chiens**.

2 Sélectionnez un chien.

3 Utilisez le bouton **Actif** pour activer ou désactiver le suivi.

# Waypoints, itinéraires et tracés

## Waypoints

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil. Les waypoints peuvent indiquer où vous vous trouvez, où vous vous rendez ou où vous êtes allé. Vous pouvez ajouter des détails sur la position, tels qu'un nom, une altitude ou une profondeur.

Vous pouvez ajouter un fichier .gpx contenant des waypoints en transférant le fichier dans le dossier GPX ([Connexion de l'appareil portable à un ordinateur, page 37](#)).

### Marquage de la position actuelle

1 Sélectionnez **Marquer waypoint**.

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Nouveau**.
- Sélectionnez un nom de position par défaut, tel que **Poids lourd** ou **Camp**.

3 Modifiez les informations relatives à la position (facultatif).

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Marquage d'un waypoint à l'aide de la carte

1 Sélectionnez .

2 Sélectionnez une position sur la carte.

3 Sélectionnez la barre d'informations en haut de l'écran.

4 Sélectionnez  > **OK**.

### Modification d'un waypoint

Avant de pouvoir modifier un waypoint, vous devez le créer.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Gestion. waypoints**.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez un élément à modifier, par exemple le nom.

4 Entrez les nouvelles informations.

## Repositionnement d'un waypoint par rapport à la position actuelle

Vous pouvez modifier la position d'un waypoint. Par exemple, si vous déplacez votre véhicule, vous pouvez modifier la position pour votre position actuelle.

1 Sélectionnez **Gestion. waypoints**.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez  > **Repositionner ici**.

La position du waypoint devient la position où vous vous trouvez actuellement.

## Déplacement d'un waypoint sur la carte

1 Sélectionnez **Gestion. waypoints**.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez  > **Déplacer waypoint**.

4 Sélectionnez la nouvelle position sur la carte.

5 Sélectionnez **Déplacer**.

## Amélioration de la précision de la position d'un waypoint

Vous pouvez affiner la position d'un waypoint pour plus de précision. Lorsqu'il calcule la moyenne, l'appareil établit plusieurs relevés à la même position, puis utilise la valeur moyenne pour améliorer la précision.

1 Sélectionnez **Gestion. waypoints**.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez  > **Position moyenne**.

4 Déplacez-vous à la position du waypoint.

5 Sélectionnez **Démarrer**.

6 Suivez les instructions présentées à l'écran.

7 Lorsque la barre d'état d'exactitude atteint les 100 %, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour des résultats optimaux, effectuez entre 4 et 8 échantillonnages du waypoint, en laissant s'écouler au moins 90 minutes entre chacun d'eux.

## Projection d'un waypoint

Vous pouvez créer une position en projetant la distance et le relèvement d'une position marquée vers une nouvelle position.

1 Sélectionnez **Gestion. waypoints**.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez  > **Projeter waypoint**.

4 Entrez le dépassement, puis sélectionnez la ✓.

5 Sélectionnez une unité de mesure.

6 Entrez la distance et sélectionnez la ✓.

7 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Suppression d'un waypoint

1 Sélectionnez **Gestion. waypoints**.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez  > **Supprimer** > **Supprimer**.

## Itinéraires

Un itinéraire est une séquence de waypoints ou de positions menant à votre destination finale.

## **Création d'un itinéraire**

- 1 Sélectionnez **Calculateur d'itinéraire > Crée un itinéraire > Sélectionnez 1er point.**
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez le premier point de l'itinéraire.
- 4 Sélectionnez **Utiliser > Sélectionnez point suivant.**
- 5 Sélectionnez un point.
- 6 Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter tous les points de l'itinéraire.

## **Modification du nom d'un itinéraire**

- 1 Sélectionnez **Calculateur d'itinéraire.**
- 2 Sélectionnez une route.
- 3 Sélectionnez **Modifier le nom.**
- 4 Saisissez le nouveau nom, puis sélectionnez la ✓.

## **Suivi d'un itinéraire enregistré**

- 1 Sélectionnez **Calculateur d'itinéraire.**
- 2 Sélectionnez une route.
- 3 Sélectionnez **Afficher carte > Aller.**

## **Modification d'un itinéraire**

- 1 Sélectionnez **Calculateur d'itinéraire.**
- 2 Sélectionnez une route.
- 3 Sélectionnez **Modifier l'itinéraire.**
- 4 Sélectionnez un point.
- 5 Sélectionner une option :
  - Pour afficher ce point sur la carte, sélectionnez **Consulter.**
  - Pour modifier l'ordre des points de l'itinéraire, sélectionnez **Monter** ou **Descendre.**
  - Pour insérer un point sur l'itinéraire, sélectionnez **Insérer.**  
Le point supplémentaire est inséré avant le point que vous modifiez.
  - Pour supprimer le point de l'itinéraire, sélectionnez **Supprimer.**

## **Inversion d'un itinéraire**

- 1 Sélectionnez **Calculateur d'itinéraire.**
- 2 Sélectionnez une route.
- 3 Sélectionnez **Inverser itinéraire.**

## **Affichage de l'itinéraire actif**

- 1 Sélectionnez **Itinéraire actif.**
- 2 Sélectionnez un point de l'itinéraire pour afficher des informations supplémentaires.

## **Suppression d'une route**

- 1 Sélectionnez **Calculateur d'itinéraire.**
- 2 Sélectionnez une route.
- 3 Sélectionnez **Supprimer l'itinéraire.**

## **Enregistrements**

Votre appareil enregistre votre trajet sous la forme d'une activité. Les activités contiennent des informations sur les différents points du trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude de chaque point.

## Enregistrement de journaux de suivi

Par défaut, l'appareil commence automatiquement à enregistrer votre trajet sous la forme d'un tracé lorsqu'il est activé et qu'il a capté des signaux satellites. Vous pouvez mettre en pause et démarrer manuellement l'enregistrement.

1 Sélectionnez **Gestionnaire de tracés > Mon tracé**.

2 Sélectionner une option :

- Pour contrôler l'enregistrement du tracé actuel, sélectionnez l'onglet du tracé actuel.
- Pour afficher les champs de données du tracé, sélectionnez l'onglet des informations.
- Pour afficher le tracé actuel sur la carte, sélectionnez l'onglet de la carte.
- Pour afficher le profil d'altitude du tracé actuel, sélectionnez l'onglet du profil d'altitude.

## Affichage des détails du tracé

1 Sélectionnez **Gestionnaire de tracés**.

2 Sélectionnez un tracé.

3 Sélectionnez .

Le début et la fin du tracé sont indiqués par un drapeau.

4 Sélectionnez la barre d'informations en haut de l'écran.

Les informations relatives au tracé apparaissent.

## Affichage du profil d'altitude d'un tracé

1 Sélectionnez **Gestionnaire de tracés**.

2 Sélectionnez un tracé.

3 Sélectionnez .

## Navigation vers le début d'un tracé

Vous pouvez naviguer en sens inverse jusqu'au début d'un tracé. Cela peut vous aider à retrouver votre chemin jusqu'au campement ou au point de départ de votre parcours.

1 Sélectionnez **Gestionnaire de tracés > Mon tracé > **.

2 Sélectionnez **TracBack**.

## Modification de la couleur du tracé

1 Sélectionnez **Gestionnaire de tracés**.

2 Sélectionnez un tracé.

3 Sélectionnez  > **Couleur**.

4 Sélectionnez une couleur.

## Enregistrement du tracé actuel

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Gestionnaire de tracés**.

2 Sélectionnez **Mon tracé > Enregistrer**.

## Effacement du tracé actuel

Sélectionnez **Gestionnaire de tracés > Mon tracé > Ignorer**.

## Suppression d'un tracé

1 Sélectionnez **Gestionnaire de tracés**.

2 Sélectionnez un tracé.

3 Sélectionnez  > **Supprimer**.

# Navigation

Vous pouvez suivre des itinéraires et des tracés et vous rendre jusqu'à un waypoint, un trésor ou n'importe quelle position enregistrée dans votre appareil. Vous pouvez utiliser la carte ou le compas pour naviguer jusqu'à votre destination.

## Carte

▲ représente votre position sur la carte. Lors de vos déplacements, l'icône se déplace et établit un journal de suivi. Les noms et les symboles des waypoints apparaissent sur la carte. Lorsque vous naviguez vers une destination, votre itinéraire est indiqué par une ligne sur la carte.

Lorsque l'orientation de la carte est Tracé en haut, les objets sur la carte semblent graviter autour de votre position. Lors de vos déplacements, toute la carte se réoriente en fonction de la direction dans laquelle vous vous dirigez. Vous pouvez stabiliser les objets en définissant l'orientation sur Nord en haut (*Paramètres de la carte*, page 31).

Pour ouvrir la carte, sélectionnez .

## Mesure de distance sur la carte

Vous pouvez mesurer la distance entre deux positions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez une position.
- 2 Sélectionnez  > **Mesurer distance** > **Utiliser**.
- 3 Déplacez l'épingle à un autre emplacement sur la carte.

## Compas

L'appareil portable est doté d'un compas compensé inclinable sur 3 axes. Vous pouvez utiliser un pointeur de relèvement ou un pointeur de cap pour naviguer jusqu'à votre destination.

## Etalonnage du compas

### AVIS

Etalonnez le compas électronique en extérieur. Pour améliorer la précision du cap, éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des véhicules, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

Vous devrez étalonner le compas après avoir parcouru de longues distances, après un changement important de température ou après avoir retiré la batterie.

- 1 Sélectionnez **Compas** >  > **Étalonner compas** > **Démarrer**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Navigation à l'aide du pointeur de relèvement

Lorsque vous naviguez vers une destination, le ▲ pointe vers votre destination, quelle que soit la direction dans laquelle vous allez.

- 1 Lorsque vous naviguez vers une destination, sélectionnez **Compas**.
- 2 Tournez-vous jusqu'à ce que le ▲ pointe vers le haut du compas et avancez dans cette direction jusqu'à destination.

## Menu Où aller ?

Vous pouvez utiliser le menu Où aller ? pour trouver une destination vers laquelle naviguer. Les catégories Où aller ? ne sont pas toutes disponibles pour toutes les zones et toutes les cartes.

## Recherche d'un waypoint par son nom

- 1 Sélectionnez Navigation > Où aller ? > Waypoints >  Rechercher par nom.
- 2 Saisissez le nom.
- 3 Sélectionnez la .

## Navigation à l'aide de Voir & rallier

Vous pouvez pointer l'appareil vers un objet situé à distance, verrouiller la direction, puis naviguer vers l'objet.

- 1 Sélectionnez Navigation > Compas >  Voir & rallier.
- 2 Pointez l'appareil vers l'objet.
- 3 Sélectionnez Verrouiller la direction > Définir parcours.

## Profil d'altitude

Par défaut, le profil d'altitude affiche l'altitude en fonction du temps écoulé.

Pour ouvrir le profile d'altitude, sélectionnez Gestionnaire de tracés > Mon tracé > .

## Etalonnage de l'altimètre barométrique

Vous pouvez étalonner l'altimètre barométrique si vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique correcte.

- 1 Allez à un endroit dont vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique.
- 2 Sélectionnez Gestionnaire de tracés > Mon tracé >  Réglage de l'altimètre > Etalonner l'altimètre.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Navigation vers un point du profil

- 1 Sélectionnez Gestionnaire de tracés > Mon tracé > .
- 2 Sélectionnez un point du profil.
- 3 Sélectionnez  Afficher carte.
- 4 Sélectionnez Aller.

## Modification du type de profil

Vous pouvez modifier le profil d'altitude de façon à ce qu'il affiche la pression et l'altitude en fonction du temps ou de la distance.

- 1 Sélectionnez Gestionnaire de tracés > Mon tracé >  Réglage de l'altimètre > Type de tracé.
- 2 Sélectionnez une option.

## Réinitialisation du profil d'altitude

Sélectionnez Gestionnaire de tracés > Mon tracé >  Réinitialiser.

## Calculateur de voyage

Le calculateur de voyage affiche votre vitesse actuelle, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, l'odomètre du trajet, ainsi que d'autres statistiques utiles de déplacement. Vous pouvez personnaliser le calculateur de voyage en modifiant le tableau de bord, les champs de données et la disposition de la page (*Personnalisation des champs de données du calculateur de voyage, page 28*).

Pour ouvrir le calculateur de voyage, sélectionnez Calculateur de voyage.

## Personnalisation des champs de données du calculateur de voyage

- 1 Sélectionnez Navigation > Calculateur de voyage.
- 2 Sélectionnez un champ de données à personnaliser.
- 3 Sélectionnez une catégorie ou **Toutes les catégories**.
- 4 Sélectionnez le nouveau champ de données.

Pour obtenir une description des champs de données, consultez *Options pour les champs de données, page 45*.

## Réinitialisation du calculateur de voyage

Pour disposer d'informations précises sur le trajet, réinitialisez le calculateur de voyage avant chaque voyage.

Sélectionnez Navigation > Calculateur de voyage >  > Réinitialiser trajet.

## Applications

Des fonctionnalités supplémentaires pour l'appareil sont disponibles dans les applications. Vous pouvez personnaliser le menu principal pour afficher des applications supplémentaires (*Personnalisation du menu principal, page 29*).

## Configuration d'une alarme de proximité

Les alarmes de proximité vous alertent lorsque vous ou votre chien vous trouvez à une distance donnée d'une certaine position. Une tonalité se fait entendre lorsque vous pénétrez dans le rayon défini.

- 1 Sélectionnez Alarmes de proximité.
- 2 Sélectionnez Créer une alarme.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Sélectionnez une position.
- 5 Sélectionnez Utiliser.
- 6 Entrez un rayon.

Lorsque vous pénétrez dans une zone avec une alarme de proximité, l'appareil émet une tonalité.

## Calcul de la taille d'une zone

- 1 Sélectionnez Calcul de zone > Démarrer.
- 2 Délimitez en marchant le périmètre de la zone à calculer.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Calculer.

## Définition d'une alarme

- 1 Sélectionnez Réveil.
- 2 Sélectionnez  et  pour régler l'heure.
- 3 Sélectionnez Activer alarme.

L'alarme sera déclenchée à l'heure sélectionnée. Si l'appareil est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allumera et l'alarme retentira.

## Utilisation du chronomètre de compétition

- 1 Sélectionnez Chrono de compétition.
- 2 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez  pour démarrer et mettre en pause le chronomètre de compétition.
  - Sélectionnez  pour réinitialiser le chronomètre de compétition.
  - Sélectionnez  pour définir la durée du chronomètre de compétition et les alertes.
  - Sélectionnez  dans la liste pour créer un chronomètre personnalisé qui démarre à partir de zéro.

## Page Satellite

La page Satellite indique votre position actuelle, la précision GPS, l'emplacement des satellites, ainsi que la force du signal.

### Modification de l'affichage satellite

Par défaut, l'affichage satellite montre le nord en haut. Vous pouvez modifier l'affichage satellite afin de placer votre tracé actuel en haut de l'écran.

Sélectionnez **Satellite** >  > **Tracé en haut**.

### Désactivation du GPS

Sélectionnez **Satellite** >  > **Configuration du satellite** > **Système satellite** > **Mode Démo**.

### Simulation d'une position

- 1 Sélectionnez **Satellite** >  > **Configuration du satellite** > **Système satellite** > **Mode Démo**.
- 2 Sélectionnez  > **Définir position sur carte**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Utiliser**.

## Téléchargement d'images BirdsEye

Avant de pouvoir télécharger des images BirdsEye sur votre appareil, vous devez vous connecter à un réseau sans fil ([Connexion à un réseau sans fil, page 18](#)).

- 1 Sélectionnez **BirdsEye Direct** > **Télécharger des images**.

### 2 Sélectionner une option :

- Pour télécharger des fichiers d'images BirdsEye pour une position ou une zone spécifique, sélectionnez **Position**, puis sélectionnez une catégorie.  
**REMARQUE** : la position par défaut est celle où vous vous trouvez actuellement.
- Pour modifier le nom des fichiers téléchargés, sélectionnez **Nom**.
- Pour sélectionner une option de qualité de l'image, sélectionnez **Détail**.
- Pour définir la taille de la zone à afficher dans les fichiers des images téléchargées, sélectionnez **Rayon**, puis entrez la distance depuis la position sélectionnée.

Une estimation de la taille du fichier s'affiche en fonction de la qualité d'image sélectionnée et du rayon. Vérifiez que votre appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage pour contenir le fichier d'images.

- 3 Sélectionnez **Télécharger**.

## Personnalisation de l'appareil

### Personnalisation du menu principal

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer** > **Menu principal**.
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour déplacer un élément du menu, sélectionnez-le, puis choisissez-lui un nouvel emplacement.
  - Pour supprimer un élément de menu de la liste, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.
  - Pour ajouter un élément de menu à la liste, ou pour placer un élément dans la liste après l'en avoir retiré, sélectionnez **Ajouter un élément ici**.
  - Pour réinitialiser l'ordre de tous les éléments du menu, sélectionnez  > **Rest. régl. défaut**.

## Personnalisation des champs de données

Vous pouvez personnaliser les champs de données et les tableaux de bord de la carte, du compas, du profil d'altitude et du calculateur de voyage.

- 1 Ouvrez la page dont vous souhaitez modifier les champs de données.
- 2 Sélectionnez un champ de données à personnaliser.
- 3 Sélectionnez le nouveau champ de données.

Pour obtenir une description des champs de données, voir [Options pour les champs de données, page 45](#).

## Paramètres système

Sélectionnez **Configurer > Système**.

**Satellite** : permet de choisir les options du système satellite et d'activer ou de désactiver l'utilisation des données WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

**Langue** : définit la langue du texte de l'appareil.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

**Mode stockage grande capacité** : définit si votre appareil passe en mode de stockage grande capacité lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.

**Diffuser les données du chien** : envoie automatiquement les données sur le chien aux appareils compatibles.

**Unités** : permet de définir les unités de mesure.

**Heure** : permet de définir le fuseau horaire et le format de l'heure.

## Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Configurer > Affichage**.

**Temporisation du rétroéclairage** : permet de définir le délai au bout duquel le rétroéclairage sera désactivé.

**Economie d'énergie** : permet d'économiser la batterie et de prolonger l'autonomie en éteignant l'écran lorsque le délai de rétroéclairage expire ([Activation du mode Economie d'énergie sur l'appareil portable, page 36](#)).

**Aspect** : permet de choisir la nuance de couleur pour les modes jour et nuit.

**Capture d'écran** : permet d'enregistrer l'image affichée sur l'écran de l'appareil.

**Accessibilité** : vous pouvez ajouter ou modifier des fonctions pour que l'appareil soit plus facile à utiliser ([Paramètres d'accessibilité, page 30](#)).

## Paramètres d'accessibilité

Sélectionnez **Configurer > Affichage > Accessibilité**.

**Sensibilité tactile** : permet de régler la sensibilité de l'écran tactile.

**Taille du texte des critiques** : permet d'ajuster la taille du texte.

**Commandes défilement** : permet d'ajouter des flèches à l'écran lorsqu'il est possible de faire défiler un menu, une liste ou une grille.

## Définition des tonalités de l'appareil

Vous pouvez personnaliser les tonalités associées aux messages, boutons, avertissements et alarmes.

- 1 Sélectionnez **Configurer > Tonalités et alertes**.
- 2 Sélectionnez une tonalité pour chaque type de signal sonore.

## Configuration des alertes de chien

Vous pouvez régler la méthode utilisée par l'appareil pour vous alerter en cas d'actions spécifiques du chien.

- 1 Sélectionnez **Configurer > Tonalités et alertes > Alertes de chiens**.
- 2 Sélectionner une action.
- 3 Sélectionnez la méthode que l'appareil utilise afin de vous alerter pour cette action.

## Paramètres de la carte

Sélectionnez **Configurer > Carte**.

**Configurer les cartes** : permet d'activer ou de désactiver les cartes actuellement chargées dans l'appareil.

**Appareils suivis** : ouvre les options de paramètres de carte pour les appareils suivis ([Paramètres de carte des appareils suivis, page 31](#)).

**Afficher la barre de dressage** : affiche la barre de dressage sur la carte.

**Afficher les champs de données** : affiche les champs de données configurables sur la carte.

**Avancés** : ouvre les paramètres de carte avancés ([Paramètres de carte avancés, page 31](#)).

## Paramètres de carte des appareils suivis

Sélectionnez **Configurer > Carte > Appareils suivis**.

**Zoom auto** : permet à la carte de dézoomer automatiquement afin que les appareils sélectionnés soient toujours affichés sur la carte.

**Tracés du chien sur la carte** : permet de choisir le nombre de tracés enregistrés pour un collier canin suivi à afficher sur la carte.

**Tracés de l'app. portable sur carte** : permet de choisir le nombre de tracés enregistrés pour un appareil portable suivi à afficher sur la carte.

**Affichage du chien** : active et désactive les informations sur le chien affichées sur la carte.

**Afficher les chiens hors de l'écran** : permet d'activer ou de désactiver l'indicateur de chien hors écran sur la carte.

## Paramètres de carte avancés

Sélectionnez **Configurer > Carte > Avancés**.

**Orientation** : permet d'ajuster l'affichage de la carte sur la page. Nord en hautL'option Nord en haut affiche le nord en haut de la page.Nord en haut L'option Tracé en haut affiche votre direction actuelle orientée vers le haut de la page. Mode AutomobileL'option Mode Automobile affiche une perspective à utiliser lorsque vous conduisez, avec votre direction actuelle orientée vers le haut de la page.Mode Automobile

**Relief ombré** : permet d'afficher le relief sur la carte (le cas échéant) ou de désactiver l'ombrage.

**Pointeur de carte** : affiche le pointeur de direction sur la carte.

**Taille du texte** : définit la taille de texte pour les éléments de la carte.

## Paramètres de tracés

Sélectionnez **Configurer > Tracés**.

**Méthode d'enregistrement** : permet de définir la façon dont l'appareil enregistre les données de tracé. L'option d'enregistrement Intelligent permet d'augmenter la durée des enregistrements de tracés. L'option d'enregistrement Toutes les secondes fournit des enregistrements de tracés plus détaillés au risque de ne pas enregistrer entièrement les tracés qui durent plus longtemps.

**Enregistrement automatique** : permet de personnaliser les paramètres Enregistrement automatique ([Paramètres d'enregistrement automatique, page 32](#)).

**Démarrage automatique** : commence automatiquement à enregistrer un tracé dès que l'appareil a acquis des signaux satellites.

## Paramètres d'enregistrement automatique

**Si saturé** : enregistre automatiquement l'enregistrement en cours et en démarre un nouveau lorsque l'enregistrement en cours est proche de 20 000 points de tracé.

**Quotidien** : enregistre automatiquement l'enregistrement de la veille et en démarre un nouveau lorsque vous allumez l'appareil un autre jour.

**Hebdomadaire** : enregistre automatiquement l'enregistrement de la semaine précédente et en démarre un nouveau lorsque vous allumez l'appareil une autre semaine.

**Auto** : enregistre automatiquement l'enregistrement en cours en fonction de sa longueur et du nombre de points de tracé.

**Jamais** : n'enregistre jamais l'enregistrement en cours automatiquement. Lorsque l'enregistrement en cours approche 20 000 points de tracé, l'appareil filtre le tracé actif pour supprimer les points redondants tout en conservant la forme et l'historique de l'enregistrement. Les points non filtrés sont enregistrés dans un fichier GPX et FIT temporaire qui est enregistré ou ignoré lorsque l'enregistrement s'arrête.

**REMARQUE** : lors de l'importation d'activités FIT ou de tracés GPX de plus de 20 000 points de tracé, l'appareil filtre la ligne pour qu'elle s'adapte à la mémoire de l'appareil et améliore les performances d'affichage de la carte, tout en conservant la forme et l'historique de l'enregistrement. Les fichiers FIT et GPX conservent tous leurs points de tracé d'origine.

## Paramètres de définition d'itinéraires

Les paramètres de génération d'itinéraires varient si l'option Définition d'itinéraires directs est activée ou non.

Sélectionnez **Configurer > Définition d'itinéraires**.

**Définition d'itinéraires directs** : permet d'activer ou de désactiver la définition d'itinéraires directs. L'option Itinéraire direct calcule l'itinéraire le plus direct vers la destination.

**Activité** : permet de définir une activité pour la définition d'itinéraires. L'appareil calcule des itinéraires optimisés en fonction de votre type d'activité.

**Méthode de calcul** : définit la méthode utilisée pour calculer votre itinéraire.

**Verrouillage sur route** : permet de verrouiller le triangle bleu, qui représente votre position sur la carte, sur la route la plus proche. Cette option est surtout utile lorsque vous naviguez ou roulez sur une route.

**Hors itinéraire, nouveau calcul** : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

**Réglage du contournement** : indique les types de routes, terrains et moyens de transport à éviter pendant la navigation.

**Transitions itinéraire** : permet de définir la manière selon laquelle l'appareil passe d'un point à un autre en cours d'itinéraire. Ce paramètre n'est disponible que pour certaines activités. L'option Distance vous amène au point suivant sur l'itinéraire lorsque vous vous trouvez à une distance spécifiée de votre point actuel.

## Paramètres des capteurs

Sélectionnez **Configurer > Capteurs**.

**Capteur tempe** : permet de coupler un capteur tempe™ et d'activer ou de désactiver un capteur tempe couplé.

**Xero** : permet d'activer ou de désactiver votre statut de partage et de choisir si vos partages sont publics ou privés.

**REMARQUE** : vous pouvez partager votre position à partir d'un appareil Xero® compatible.

## Modification des unités de mesure

Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance et de vitesse, d'altitude et de température.

1 Sélectionnez **Configurer > Système > Unités**.

2 Sélectionnez un type de mesure.

3 Sélectionnez une unité de mesure pour ce paramètre.

## Paramètres de format de position

**REMARQUE :** il n'est pas recommandé de modifier le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

Sélectionnez **Configurer > Système > Unités > Format de position**.

**Format de position** : permet de définir le format de position dans lequel apparaît la lecture d'une position.

**Système géodésique** : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

**Ellipsoïde de la carte** : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

## Informations sur l'appareil

### Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

L'étiquette de l'appareil est fournie sous forme électronique. L'étiquette électronique peut contenir des informations légales, comme les numéros d'identification fournis par la FCC ou des marques de conformité régionales, ainsi que des informations relatives au produit et à sa licence.

1 Sélectionnez **Configurer**.

2 Sélectionnez **Info produit**.

### Assistance et mises à jour

- Vous pouvez mettre à jour le logiciel et les cartes de votre appareil portable et de votre appareil pour collier canin compatible à l'aide de Garmin Express™.
- Accédez à [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pour consulter nos FAQ, regarder nos vidéos et chercher d'autres informations.

### Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Mises à jour cartographiques
- Enregistrement du produit

### Entretien du

#### AVIS

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irrémédiables.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Fixez le capuchon étanche hermétiquement pour éviter d'endommager le port USB.

Evitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

### Nettoyage de l'appareil

1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.

2 Essuyez l'appareil.

Après le nettoyage, laissez bien sécher l'appareil.

## Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques de l'appareil portable Alpha

Type de pile	Lithium-ion rechargeable remplaçable <sup>1</sup>
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 20 heures
Plage de températures de fonctionnement	de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Plage de températures de stockage longue durée	de 0 à 25 °C (de 32 à 77 °F)
Portée des communications sans fil VHF	Jusqu'à 14,5 km (9 mi)
Portée des communications sans fil basse puissance ANT+	Environ 3 m (10 pi.)
Fréquences/Protocoles sans fil	De 152 à 169 MHz à 32,5 dBm maximum ; 2,4 GHz à 14,8 dBm maximum
DAS (corps)	0,66 W/kg simultanément
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 <sup>2</sup>

### Caractéristiques techniques de l'appareil pour collier de chien

Type de pile	Batterie interne rechargeable au lithium-ion
Autonomie de la batterie	De 20 à 40 heures
Plage de températures de fonctionnement	de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)
Portée du réseau ANT® sans fil	Jusqu'à 10 m (32,8 pi)
Portée de la radio VHF	Jusqu'à 14,48 km (9 mi)
Fréquences/Protocoles sans fil	De 152 à 155 MHz à 31,6 dBm maximum ; 2,4 GHz à 23,1 dBm maximum
Résistance à l'eau	1 ATM <sup>3</sup>

<sup>1</sup>À n'utiliser qu'avec le produit Garmin n° 361-00053-04.

<sup>2</sup>L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

<sup>3</sup>L'appareil résiste à une pression équivalant à 10 m de profondeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Caractéristiques techniques de l'appareil pour collier canin Mini

Type de pile	Lithium-ion rechargeable remplaçable
Autonomie de la batterie	Entre 16 et 30 heures en utilisation normale
Plage de températures de fonctionnement	de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 5 à 40 °C (de 41 à 104 °F)
Portée du réseau ANT sans fil	Jusqu'à 5 m (16,4 pi)
Portée de la radio VHF	Jusqu'à 6,44 km (4 mi)
Fréquences/Protocoles sans fil	De 152 à 155 MHz à 31,6 dBm maximum ; 2,4 GHz à 23,1 dBm maximum
Résistance à l'eau	1 ATM <sup>1</sup>

## Informations sur les piles / la batterie

### AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.

### ATTENTION

Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des batteries.

## Rangement pour une longue période

### AVIS

Le processus normal de réduction à long terme de la capacité de charge des batteries au lithium-ion peut être accéléré par une exposition à des températures extrêmes. Ranger un appareil entièrement chargé dans un lieu dont la température se situe en dehors de la plage de températures de stockage de longue durée peut provoquer une réduction importante de sa capacité de charge.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, retirez les piles. Le retrait des piles n'entraîne en aucun cas la perte des données en mémoire.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le collier pendant plusieurs mois, la batterie doit être chargée à environ 50 %. L'appareil doit être rangé dans un endroit sec et frais, où les températures se situent à un niveau standard pour une habitation. Avant toute nouvelle utilisation, le collier doit être entièrement rechargeé.

## Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de la batterie du collier et de l'appareil portable de diverses manières.

- Réduisez la luminosité du rétroéclairage ([Réglage de la luminosité du rétroéclairage, page 36](#)).
- Réduisez la temporisation du rétroéclairage ([Réglage de la temporisation du rétroéclairage, page 36](#)).
- Coupez le transmetteur ([Mise sous tension et arrêt du transmetteur, page 18](#)).
- Utilisez la batterie en mode économie ([Activation du mode Economie d'énergie sur l'appareil portable, page 36](#)).
- Activez le mode de secours de l'appareil pour collier canin pour préserver l'autonomie de la batterie du collier ([Activation du mode de secours, page 22](#)).
- Allongez la durée du taux de mise à jour du collier pour préserver l'autonomie de la batterie du collier ([Modification du taux de mise à jour de l'appareil pour collier de chien, page 36](#)).

<sup>1</sup> L'appareil résiste à une pression équivalant à 10 m de profondeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Réglage de la luminosité du rétroéclairage

L'utilisation prolongée du rétroéclairage réduit considérablement la durée de vie de la batterie. Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** la luminosité du rétroéclairage peut être limitée lorsque le niveau de charge de la batterie est faible.

1 Sélectionnez .

2 Réglez la luminosité du rétroéclairage à l'aide du curseur.

L'appareil peut chauffer lorsque le paramètre de rétroéclairage est élevé.

## Réglage de la temporisation du rétroéclairage

Vous pouvez réduire la temporisation du rétroéclairage afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.

1 Sélectionnez **Configurer > Affichage > Temporisation du rétroéclairage**.

2 Sélectionnez une option.

## Modification du taux de mise à jour de l'appareil pour collier de chien

Avant de pouvoir effectuer une modification, le collier doit être sous tension et à portée de l'appareil portable.

Vous pouvez opter pour une durée plus longue au niveau du taux de mise à jour.

1 Sélectionnez **Liste des chiens**.

2 Sélectionnez un chien.

3 Sélectionnez **Taux de mise à jour**.

4 Sélectionnez une option.

## Activation du mode Economie d'énergie sur l'appareil portable

Vous pouvez utiliser le mode Economie d'énergie pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Sélectionnez **Configurer > Affichage > Economie d'énergie > Activé**.

En mode Economie d'énergie, l'écran s'éteint à expiration du délai de rétroéclairage.

## Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil

Vous pouvez éteindre l'écran et désactiver toutes les autres fonctions lorsque l'appareil est en chargement.

1 Connectez votre appareil à une source d'alimentation externe.

L'autonomie restante s'affiche à l'écran.

2 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 4 à 5 secondes.

L'écran s'éteint et l'appareil passe en mode de chargement à basse consommation.

3 Chargez complètement l'appareil.

## Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE :** l'appareil est compatible avec Windows® 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac® OS 10.4 et versions supérieures.

## Installation d'une carte mémoire

### **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les batteries remplaçables par l'utilisateur.

Vous pouvez installer une carte mémoire microSD dans l'appareil portable pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire ou pour stocker les cartes préchargées.

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.
- 2 Retirez les piles.
- 3 Faites glisser le support de carte vers la gauche et soulevez-le.



- 4 Placez la carte mémoire dans l'appareil, les contacts dorés orientés vers le bas.
- 5 Fermez le support de carte.
- 6 Faites glisser le support de carte vers la droite pour le verrouiller.
- 7 Remettez en place les piles et le cache du compartiment.

## Connexion de l'appareil portable à un ordinateur

### **AVIS**

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

- 1 Soulevez le capuchon étanche ①.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le connecteur USB ② de l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB disponible sur un ordinateur.

Votre appareil apparaît en tant que lecteur amovible sur le Poste de travail sur les ordinateurs Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.

## Connexion du collier à un ordinateur

### AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez les points de contact du collier et la zone environnante avant de connecter l'appareil au clip de chargement.

- 1 Enclenchez le clip de chargement dans le collier.
- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB situé sur le câble du clip de chargement.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans un port USB de l'ordinateur.

## Transfert des tracés de chien vers BaseCamp™

Vous pouvez transférer les tracés de chien vers BaseCamp.

- 1 Connectez le collier pour chien à un ordinateur ([Connexion du collier à un ordinateur, page 38](#)).
- Le collier pour chien s'allume automatiquement.
- 2 Sélectionnez  sur le collier pour chien.
- 3 Ouvrez BaseCamp.
- BaseCamp reconnaît l'appareil.
- 4 Sélectionnez **Appareil > Recevoir de l'appareil**.
- 5 Sélectionnez le collier pour chien dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

BaseCamp crée un dossier contenant les données transférées dans **Ma collection**.

## Suppression de fichiers

### AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Ouvrez le lecteur ou volume **Garmin**.
- 2 Le cas échéant, ouvrez un dossier ou un volume.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche **Supprimer** de votre clavier.

**REMARQUE :** si vous utilisez un ordinateur Apple®, vous devez vider la corbeille pour supprimer complètement les fichiers.

## Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de déconnecter l'appareil en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
  - Pour les ordinateurs Apple, sélectionnez l'appareil, puis **Fichier > Ejecter**.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

## Réinitialisation des données et des paramètres

L'appareil offre des options pour supprimer vos données utilisateur et restaurer tous les paramètres par défaut.

**1 Sélectionnez Configurer > Réinitialiser.**

**2 Sélectionner une option :**

- Pour restaurer tous les paramètres par défaut et enregistrer toutes les informations saisies par l'utilisateur, sélectionnez **Réinit. tous les paramètres**.
- Pour supprimer toutes les données utilisateur et restaurer tous les paramètres par défaut, sélectionnez **Tout supprimer**.

## Annexes

### Accessoires et pièces de rechange

#### Achat d'accessoires

- Des accessoires en option sont disponibles sur le site [garmin.com](http://garmin.com) ou auprès de votre distributeur Garmin.

#### Cartes en option

Votre appareil peut utiliser des cartes supplémentaires telles que des images satellites BirdsEye, City Navigator® et des cartes détaillées Garmin HuntView™ Plus. Les cartes détaillées peuvent contenir des points d'intérêt supplémentaires tels que des restaurants ou des services maritimes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou contactez votre revendeur Garmin.

#### tempe


Le tempe est un capteur de température sans fil ANT+. Vous pouvez fixer le capteur sur une sangle solide ou sur une boucle exposée à l'air ambiant pour obtenir une source constante de données précises de température. Vous devez coupler le tempe à votre appareil pour afficher les données de température du tempe.

#### Astuces pour coupler des accessoiresANT+ avec votre appareil Garmin

- Vérifiez que l'accessoire ANT+ est compatible avec votre appareil Garmin.
- Avant de coupler l'accessoire ANT+ avec votre appareil Garmin, éloignez-vous de 10 m (33 pieds) des autres accessoires ANT+.
- Approchez l'appareil Garmin à moins de 3 m (10 pieds) de l'accessoire ANT+.
- Après le premier couplage, votre appareil Garmin reconnaît automatiquement l'accessoire ANT+ à chaque fois qu'il est activé. Ce processus est automatique lorsque vous allumez l'appareil Garmin et prend seulement quelques secondes lorsque les accessoires sont activés et fonctionnent correctement.
- Une fois couplé, votre appareil Garmin ne reçoit plus que les données de votre accessoire, même si vous êtes proche d'autres accessoires.

## Instructions de remplacement de la batterie du Appareil pour collier de chien

### Composants de l'appareil pour collier de chien

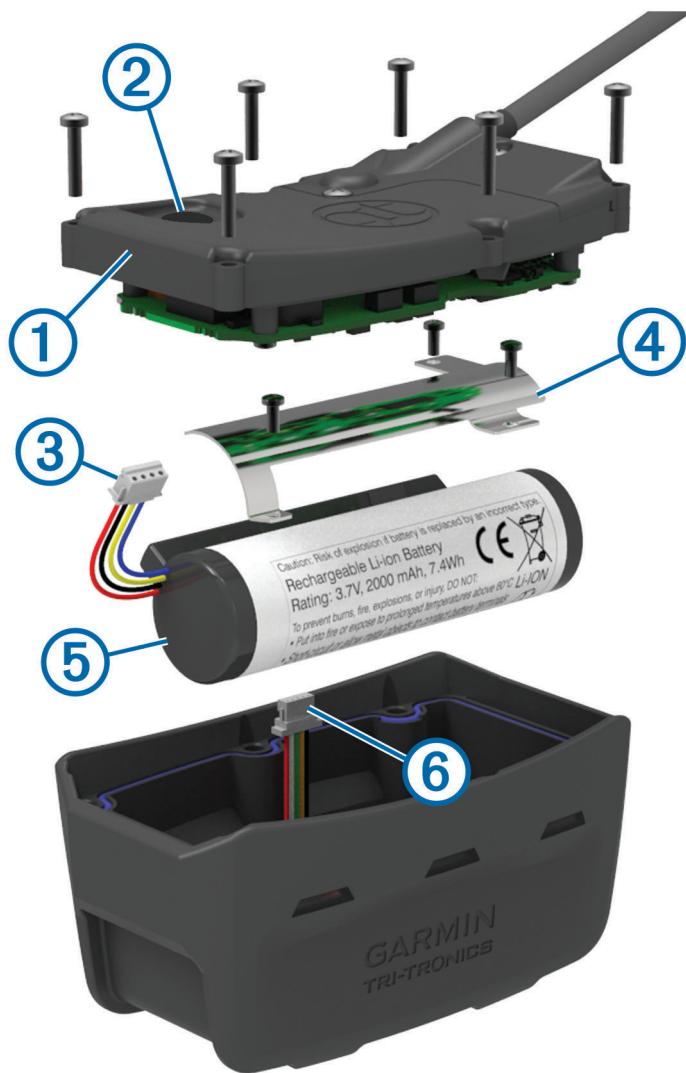

①	Cache
②	Bouton Marche/Arrêt
③	Connecteur de la batterie
④	Cache du compartiment de la batterie
⑤	Batterie
⑥	Connecteur d'alimentation

## Retrait de l'ancienne batterie

Avant de remplacer la batterie, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. Vous devez également disposer d'un petit tournevis cruciforme.

- 1 Retirez les six vis sur le contour extérieur du cache.

**REMARQUE :** laissez en place les deux vis centrales.

- 2 Retirez le cache.

- 3 Débranchez le connecteur de la batterie et le connecteur d'alimentation.

- 4 Retirez les vis du couvercle de la batterie.

- 5 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie.

Prenez note du sens d'installation de la batterie. La nouvelle batterie doit être installée de la même façon.


Après avoir retiré l'ancienne batterie, contactez votre déchetterie locale pour le recyclage de la batterie.

## Installation de la nouvelle batterie

Avant de remplacer la batterie, vous devez d'abord retirer l'ancienne batterie (*Retrait de l'ancienne batterie, page 41*). Vous devez également disposer d'un petit tournevis cruciforme. Le cas échéant, vous pouvez avoir besoin d'un petit tournevis plat.

- 1 Installez la nouvelle batterie dans le même sens que l'ancienne.

Le connecteur ① doit se situer du côté le plus proche du bouton Marche/Arrêt et la borne ②, où les fils se connectent à la batterie, doivent se situer du côté des contacts du clip de chargement .

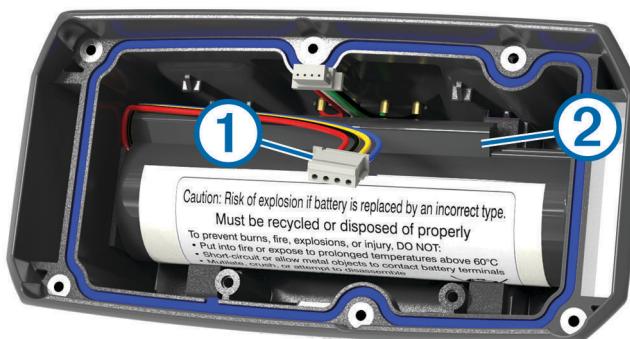

- 2 Remettez le cache du compartiment de la batterie en place.

- 3 Réinstallez les vis du couvercle de la batterie.

- 4 Branchez le connecteur de la batterie et le connecteur d'alimentation.

L'utilisation d'un tournevis plat peut s'avérer utile pour fixer correctement les connecteurs.

- 5 Utilisez le bouton Marche/Arrêt pour tester les connexions.

En cas de connexion correcte, un signal est émis et le voyant DEL d'état vert clignote.

- 6 Eteignez l'appareil.

- 7 Vérifiez que le joint situé à l'intérieur du couvercle intérieur est bien en place.

- 8 Replacez le cache.


- 9 Remettez les six vis en place pour fixer le cache.

Après avoir installé la nouvelle batterie, chargez complètement le collier .

## **Remplacement de la batterie de l'appareil pour collier canin Mini**

Avant de remplacer la batterie, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. Vous avez également besoin d'un petit tournevis cruciforme et du tournevis de sécurité fourni avec le kit de remplacement de la batterie.

- 1** Retirez les vis du cache en forme de L protégeant l'antenne VHF.
- 2** Ouvrez le cache en forme de L.
- 3** Retirez les vis sur le contour extérieur du cache.
- 4** Retirez le cache.
- 5** Rassemblez les fils du connecteur de la batterie près du connecteur et placez le connecteur perpendiculairement à la carte de circuits imprimés pour déconnecter le connecteur de la batterie de l'appareil.
- 6** Rassemblez les fils du connecteur d'alimentation près du connecteur et placez le connecteur parallèlement à la carte de circuits imprimés pour déconnecter le connecteur d'alimentation de l'appareil.
- 7** Retirez les vis du cache de la batterie.
- 8** Retirez le cache de la batterie.
- 9** Retirez la batterie.  
La batterie est solidement installée. Il peut être nécessaire de faire levier pour sortir la batterie à l'aide d'un objet non métallique et non coupant.
- 10** Installez la nouvelle batterie dans le boîtier frontal en positionnant l'étiquette de la batterie vers le haut et le bord avant de la batterie en dessous de la zone de chargement de l'appareil.
- 11** Remettez en place le cache de la batterie ainsi que les deux vis, puis serrez-les.

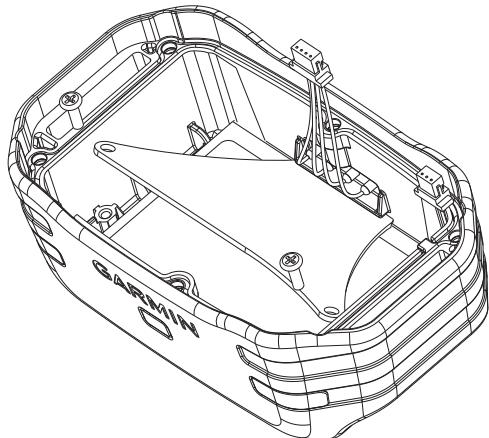

- 12** Vérifiez que le joint n'est pas endommagé et qu'il est entièrement enfoncé dans la rainure.
- 13** Branchez le connecteur de la batterie et le connecteur d'alimentation à l'appareil.  
S'ils sont correctement installés, les connecteurs s'enclenchent dans les ports.
- 14** Remettez en place le cache arrière ainsi que les vis, puis serrez-les afin de fixer le cache arrière.
- 15** Remettez en place le cache en forme de L ainsi que les vis, puis serrez-les afin de fixer le cache en forme de L.
- 16** Vérifiez que le joint ne dépasse pas de l'appareil.

## Remplacement de la sangle du collier

Avant de remplacer la sangle du collier, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. ([Nettoyage de l'appareil, page 33](#)).

- 1 Tirez la sangle du collier pour la sortir de l'antenne GPS, du guide de l'antenne et de l'appareil pour chien.  
Il peut être nécessaire de pousser la sangle du collier pour mieux la tirer, afin de l'enlever correctement. Il peut être nécessaire de desserrer les vis du boîtier de l'antenne GPS, mais ne les retirez pas complètement.
- 2 Insérez la nouvelle sangle de collier dans la fente de l'appareil pour chien, du guide de l'antenne et de l'antenne GPS.
- 3 Le cas échéant, serrez les vis maintenant le boîtier de l'antenne GPS.

## Remplacement de l'antenne VHF dans l'appareil pour collier de chien


### AVIS

Ne pliez pas de manière excessive le câble qui relie l'appareil principal à l'antenne GPS.

Lorsque le cache en forme de L est retiré, ne touchez pas au joint à l'opposé de l'antenne VHF. Cela pourrait altérer l'étanchéité de l'appareil pour collier de chien.

Avant de remplacer l'antenne VHF, vous devez retirer la poussière, l'eau et les éventuels débris de l'appareil ([Nettoyage de l'appareil, page 33](#)). Vous devez aussi disposer d'un petit tournevis cruciforme.

- 1 Retirez les 4 vis ① du cache en forme de L protégeant l'antenne VHF.  
**REMARQUE :** repérez l'emplacement de la vis courte.
- 2 Ouvrez le cache en forme de L.

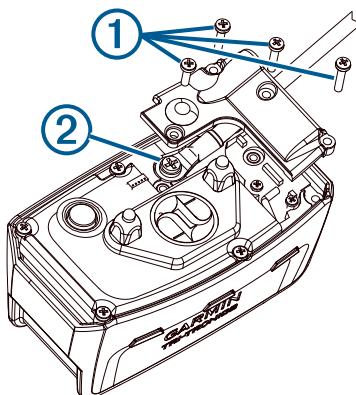

- 3 Retirez la vis ② fixant l'antenne VHF au boîtier.
- 4 Retirez l'ancienne antenne en l'extrayant de son guide.
- 5 Enroulez le guide de l'antenne autour de la sangle du collier puis faites passer la nouvelle antenne VHF dans le guide.  
Cela permet de la placer à la verticale.
- 6 Replacez la vis fixant l'antenne VHF au boîtier.
- 7 Replacez le cache en forme de L protégeant l'antenne VHF.
- 8 Replacez les 4 vis sur le cache en forme de L, en veillant à bien remettre la vis courte à sa place.

## Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

### AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Tournez l'extrémité ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.



**ASTUCE :** il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.
- 3 Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.
- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Enfoncez l'extrémité et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare ④.

## Options pour les champs de données

**Altitude** : altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.

**Altitude au-dessus du sol** : altitude de votre position actuelle (si la carte contient des informations d'altitude suffisantes).

**Altitude GPS** : altitude de votre position actuelle mesurée par le GPS.

**Altitude - Maximale** : altitude la plus haute atteinte depuis la dernière réinitialisation.

**Altitude - Minimale** : altitude la plus basse atteinte depuis la dernière réinitialisation.

**Ascension - Circuit** : distance verticale d'ascension pour le circuit en cours.

**Ascension dernier circuit** : distance verticale d'ascension pour le dernier circuit réalisé.

**Ascension - Maximale** : vitesse de montée maximale en pieds par minute ou mètres par minute depuis la dernière réinitialisation.

**Ascension - Moyenne** : distance verticale moyenne d'ascension depuis la dernière réinitialisation.

**Ascension - Totale** : distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.

**Aucun(e)** : ce champ de données est vide.

**Baromètre** : pression actuelle étalonnée.

**Calories** : nombre de calories totales brûlées.

**Cap** : direction que vous suivez.

**Cap compas** : direction vers laquelle vous vous dirigez selon le compas.

**Cap GPS** : direction vers laquelle vous vous dirigez selon le GPS.

**Chrono alarme** : heure actuelle du compte à rebours.

**Chronomètre** : temps du chronomètre pour l'activité en cours.

**Circuit en cours** : temps du chronomètre pour le circuit en cours.

**Circuit moyen** : durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.

**Circuits** : nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.

**Circuit total** : temps du chronomètre pour tous les circuits effectués.

**Coucher du soleil** : heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.

**Date** : jour, mois et année en cours.

**Déniv jusq pt dest** : altitude entre votre position actuelle et votre destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Descente - Circuit** : distance verticale de descente pour le circuit en cours.

**Descente dernier circuit** : distance verticale de descente pour le dernier circuit réalisé.

**Descente - Maximale** : vitesse de descente maximale en pieds par minute ou mètres par minute depuis la dernière réinitialisation.

**Descente - Moyenne** : distance verticale moyenne de descente depuis la dernière réinitialisation.

**Descente - Totale** : distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.

**Distance à destination** : distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Distance au suivant** : distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Distance circuit** : distance parcourue pour le circuit en cours.

**Distance dernier circuit** : distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.

**Dnvlé jusq pt suivant** : altitude entre votre position actuelle et le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Ecart route** : distance vers la gauche ou la droite de laquelle vous vous êtes écarté de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**ETA à destination** : estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**ETA au suivant** : estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Heure** : heure en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).

**Intensité signal GPS** : intensité du signal satellite GPS.

**Lever du soleil** : heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.

**Limite de vitesse** : limite de vitesse signalée pour la route concernée. Disponible uniquement pour certaines cartes et zones. Consultez toujours les panneaux de signalisation pour connaître les limites de vitesse imposées.

**Niveau charge de batterie** : énergie restante.

**Odomètre** : compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.

**Odomètre du trajet** : compte de la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation.

**Parcours** : direction entre votre position de départ et votre destination. Le parcours peut être affiché comme un itinéraire planifié ou défini. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Pente** : calcul de la montée (altitude) sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pi) à chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pi), la pente est de 5 %.

**Pointeur** : une flèche pointe dans la direction du prochain waypoint ou du prochain changement de direction. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Position (latitude/longitude)** : position actuelle en latitude et en longitude, quel que soit le paramètre de format de position sélectionné.

**Position (sélectionnée)** : position actuelle selon le paramètre de format de position utilisé.

**Position pt destination** : position de votre destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Précision GPS** : marge d'erreur pour votre position exacte. Par exemple, votre position GPS est précise à  $\pm 3,65$  m (12 pi).

**Pression ambiante** : pression environnementale non étalonnée.

**Relèvement** : direction entre votre position actuelle et votre destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Taux plané** : rapport entre la distance horizontale et la distance verticale parcourues.

**Taux plané à destination** : taux plané nécessaire pour descendre de votre position actuelle jusqu'à l'altitude de la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Température** : température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures.

**Température max/24 h** : température maximale enregistrée au cours des dernières 24 heures.

**Température min/24 h** : température minimale enregistrée au cours des dernières 24 heures.

**Temps à destination** : estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Temps au suivant** : estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Temps dernier circuit** : temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.

**Temps de tracé écoulé** : temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre et couriez pendant 10 minutes, que vous arrêtez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.

**Temps de trajet - Arrêt** : compte du temps écoulé à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.

**Temps du trajet** : compte du temps total écoulé en déplacement et à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.

**Tourner** : différence d'angle (en degrés) entre le relèvement vers votre destination et la direction que vous suivez actuellement. L signifie tourner à gauche. R signifie tourner à droite. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Tps de trajet - Déplacem.** : compte du temps écoulé en déplacement depuis la dernière réinitialisation.

**Vers parcours** : direction que vous devez suivre pour revenir sur votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Virage** : direction du prochain virage dans l'itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Vitesse** : vitesse de déplacement actuelle.

**Vitesse circuit** : vitesse moyenne pour le circuit en cours.

**Vitesse corrigée** : vitesse à laquelle vous vous rapprochez d'une destination sur un itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Vitesse dernier circuit** : vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.

**Vitesse - Maximale** : vitesse maximale atteinte depuis la dernière réinitialisation.

**Vitesse - Moy. de déplac.** : vitesse moyenne en déplacement depuis la dernière réinitialisation.

**Vitesse - Moyenne globale** : vitesse moyenne en déplacement et à l'arrêt depuis la dernière réinitialisation.

**Vitesse vert. à destinat.** : vitesse de montée/descente vers une altitude déterminée. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Vitesse verticale** : vitesse de montée/descente au fil du temps.

**Waypoint à destination** : dernier point sur l'itinéraire avant la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

**Waypoint suivant** : prochain point sur l'itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.

# Index

## A

accessoires 39  
activités 24  
alarmes  
    horloge 28  
    proximité 28  
    tonalités 30  
alarmes de proximité 28  
alertes 20  
    chien 31  
    position 15, 16  
altimètre, étalonnage 27  
altitude 25, 27  
    profil 27  
Antenne VHF 2, 43  
appareil, entretien 33  
applications 17, 18

## B

balise 21  
BaseCamp 38  
batterie  
    chargement 36  
    installation 4  
    optimisation 36  
    remplacement 41  
Bluetooth technologie 18  
boutons à l'écran 7

## C

câbles d'alimentation, remplacement du fusible 44  
calcul de zone 28  
capteurs ANT+, couplage 39  
caractéristiques techniques 34, 35  
carte mémoire 2, 37  
carte microSD. Voir carte mémoire  
Carte MicroSD. Voir carte mémoire  
cartes 22, 25  
    en option 39  
    Images BirdsEye 29  
mesure des distances 26  
mise à jour 33  
navigation 26  
orientation 26, 31  
paramètres 31  
zoom 14, 31  
champs de données 28, 30  
chargement 36  
    collier 6  
    portable 5  
chasseur 18  
chien 7, 10, 11, 19, 28  
    ajout 8, 9  
    alertes 16, 31  
    codes de suivi et de contrôle 9, 10  
    collier 22  
    entraînement 17  
    ID 10, 11  
    informations 10, 11  
    navigation 15  
notions de dressage 16  
statistiques 10, 21  
suivi 13–16, 22  
taux de mise à jour 36  
tracés 10, 11, 15, 38  
type 11  
collier 13  
    ajustement 12  
    Antenne VHF 4, 43  
    chargement 6  
    lampe 21  
    remplacement de la batterie 41  
    remplacement de la sangle 43

communication radio 13  
communications radio en visibilité 13  
compas 15, 26  
    étalonnage 26  
    navigation 26  
contact 18, 20  
    affichage sur la carte 20  
    ajout 19  
    ID 20  
couplage  
    capteurs ANT+ 39  
    smartphone 18

## D

dépannage 39  
données  
    partage 16  
    partage de données 16  
    stockage 18  
    transfert 18  
données utilisateur, suppression 38

## E

enregistrement de l'appareil 33  
enregistrement du produit 33  
entraînement, tonalité 16  
étalonnage, altimètre 27

## F

format de position 33  
fréquences radio 10  
fusible, modification 44

## G

Garmin Express  
    enregistrement de l'appareil 33  
    mise à jour du logiciel 33  
GPS 29  
    paramètres 30

## H

historique, transfert vers l'ordinateur 18

## I

icônes 14  
informations sur le trajet  
    affichage 27  
    réinitialisation 28  
itinéraires 23

## L

logiciel  
    mise à jour 33  
    mises à jour 33

## M

menu principal, personnalisation 29  
messages 20  
mesure des distances 26  
mises à jour, logiciel 33  
mode de secours 22  
mode sommeil 13

## N

navigation 15, 26, 27  
    altimètre 27  
nettoyage de l'appareil 33, 34  
nettoyage de l'écran tactile 34

## O

ordinateur, connexion 36–38

## P

paramètres 17, 30–33  
    appareil 31, 32  
    enregistrement 32  
paramètres d'affichage 30  
pièces de rechange 39, 41, 43

## pile 40

    autonomie 31  
    chargement 5  
    optimisation 13, 22, 35, 36  
    remplacement 42

piles/batterie 35  
    rangement 35

planificateur de trajets. Voir itinéraires  
pointeur de relèvement 26

## R

réglage initial 6  
réinitialisation de l'appareil 39  
rétroéclairage 36  
routes 24  
    création 24  
    modification 24  
    navigation 24  
    paramètres 32  
    suppression 24

## S

signaux satellites 29  
    acquisition 7  
smartphone 18  
    applications 17  
    couplage 18  
stockage de données 18  
suppression, toutes les données utilisateur 38

## T

tempé 32, 39  
Tempe 32  
température 39  
tonalités 30  
touche Marche/Arrêt 2, 3, 6  
touches 2, 3  
    entraînement 17  
TracBack 25  
tracés 15, 25  
    enregistrement 25  
    navigation 25  
    paramètres 31  
transfert, tracés 38

## U

unités de mesure 32  
USB  
    connecteur 2  
    déconnexion 38

## V

Voir&rallier 27  
volée, marquage 21

## W

waypoints 22, 27  
    enregistrement 21, 22  
    modification 22, 23  
    projection 23  
    suppression 23

Wi-Fi 17  
    connexion 18

## Z

zones de gardiennage 15, 16  
zoom, cartes 14



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

