


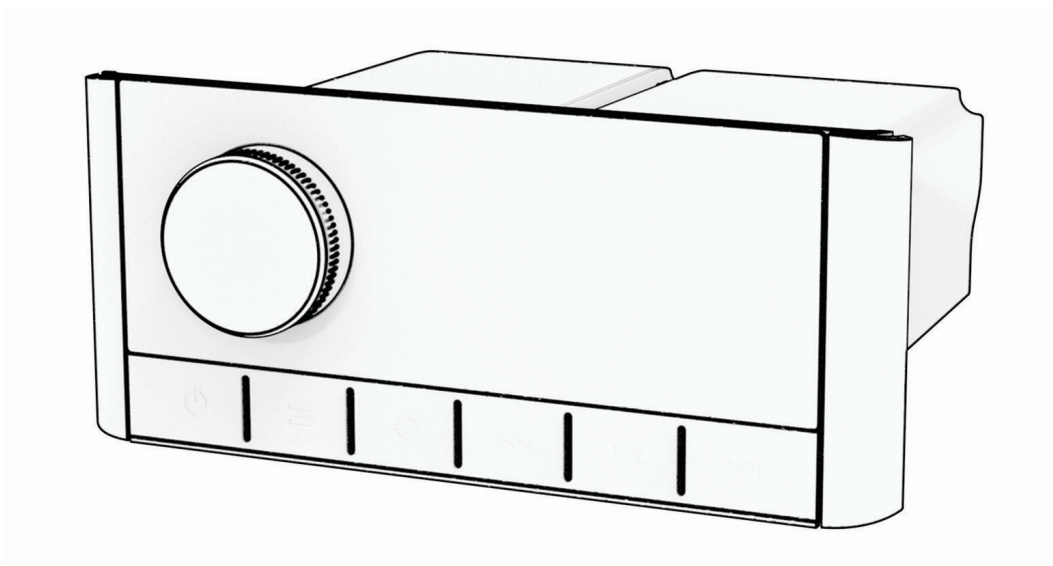

MS-RA210

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, ANT®, Fusion® i logotip Fusion trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Connect IQ™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Apple®, iPhone® i iPod touch® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim državama. App Store™ oznaka je usluga tvrtke Apple Inc, registriran u SAD-u i ostalim državama. Android™ i Google Play™ trgovački su znakovi tvrtke Google Inc. Riječ BLUETOOTH® i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine Electronics Association. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ i sve povezane oznake i logotipovi trgovački su znakovi tvrtke Sirius XM Radio Inc. Sva prava pridržana. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Broj modela: A03771 IC: 1792A-03771

Sadržaj

Početak rada..... 1

Kontrole stereouređaja.....	1
Unos teksta.....	3
Odabir stavki kotačićem.....	3
Zaslon stereouređaja.....	3
Dodjela naziva uređaju.....	4
Postavljanje kućne zone.....	4
Odabir izvora.....	4
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i svjetline kotačića.....	4

Upravljanje zvukom..... 4

Podešavanje glasnoće.....	4
Podešavanje razine subwoofera.....	4
Podešavanje tona.....	5
Onemogućivanje glasne postavke za zonu.....	5
Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja.....	5
Zone zvučnika.....	5
DSP postavke.....	5
Konfiguriranje DSP postavki.....	6
Automatsko podešavanje glasnoće na temelju brzine.....	6

Povezivanje media playera..... 6

Reprodukcija Bluetooth uređaja..... 7

Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja.....	7
Informacije o Bluetooth dometu.....	7
Odabir drugog Bluetooth uređaja.....	7
Izbornik i postavke Bluetooth izvora.....	8
Onemogućivanje automatskog Bluetooth povezivanja.....	8

Reprodukcija USB uređaja..... 9

Kompatibilnost s USB uređajima.....	9
Povezivanje USB uređaja.....	9
Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom USB flash pogonu ili media playeru.....	10
Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Android uređaju.....	10

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Apple uređaju.....	10
Postavke USB izvora.....	10

Radio..... 11

Postavljanje regije tunera.....	11
Promjena radiostanice.....	11

SiriusXM satelitski radio..... 11

Postavljanje regije tunera za SiriusXM izvor.....	11
Pronalaženje ID-a SiriusXM radija.....	11
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio.....	12
Odabir kategorije.....	12
Uporaba načina ponovne reprodukcije.....	12
Upozorenja.....	12
Dodavanje upozorenja za izvođača ili pjesmu.....	12
Dodavanje timova za upozorenja za utakmicu.....	13
Dodavanje timova iz utakmice uživo.....	13
Prikaz aktivnih upozorenja.....	13
Upravljanje upozorenjima.....	13
TuneMix™ funkcija.....	13
Pokretanje i zaustavljanje TuneMix kolekcije.....	14
Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije.....	14
SportsFlash funkcija.....	14
Dodavanje timova za primanje SportsFlash upozorenja.....	14
Promjena SportsFlash prioriteta timova.....	15
Omogućivanje značajke TuneStart™.....	15
Roditeljska zaštita.....	15
Otključavanje roditeljske zaštite.....	15
Zaključavanje kanala.....	15
Otključaj sve zaključane kanale.....	16
Promjena lozinke roditeljske zaštite.....	16
SiriusXM rješavanje problema.....	17
Brisanje SiriusXM podataka.....	17

Reprodukcija DAB stanica..... 18

Postavljanje regije tunera.....	18
---------------------------------	----

Traženje DAB stanica.....	18
Promjena DAB stanice.....	18
Odabir DAB stanice s popisa.....	18
Odabir DAB stanice iz kategorije.....	18

Prethodno definirane postavke..... 19

Spremanje stanice ili kanala na popis.....	19
Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa.....	19
Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica.....	19

Povezivanje pomoćnog uređaja..... 19

Opće postavke.....20

Postavke zone zvučnika.....	20
Onemogućavanje ugrađenog pojačala.....	20
Postavljanje kućne zone.....	20
Sinkronizacija jačine zvuka izvora i zone.....	21
Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju.....	21
Održavanje razine glasnoće pojedinih zona.....	21
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine.....	21
Postavke automatskog podešavanja glasnoće.....	22
Onemogućavanje zone.....	22
Postavljanje naziva zone.....	22
Povezivanje zona.....	23
Podešavanje filtra subwoofera.....	23
Podešavanje dodatnih postavki zvuka za određenu zonu.....	23
Opcije uštede energije.....	23
Postavke izvora.....	24
Opcije nadogradnje.....	24

Dodatne opcije upravljanja stereouređajem..... 24

Povezivanje s Garmin® satom.....	24
Povezivanje s ARX70 daljinskim upravljačem.....	25
Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje.....	25

Mrežno povezivanje i upravljanje s Fusion stereouređajem.....	25
NMEA 2000 daljinski upravljač i zaslon.....	25
Informacije o NMEA 2000.....	26

Dodatak..... 26


Registracija uređaja Fusion.....	26
Čišćenje uređaja.....	26
Nadogradnje softvera.....	26
Ručno preuzimanje nadogradnje softvera.....	26
Preuzimanje nadogradnje softvera uz pomoć aplikacije Garmin Express....	27
Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu.....	27
Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona.....	28
Rješavanje problema.....	28
Stereouređaj ne odgovara na pritiske tipki.....	28
Stereouređaj se zaključava kada se poveže s Apple uređajem.....	28
Stereouređaj ne pronalazi moj povezani Apple uređaj.....	28
Zvuk mog Bluetooth uređaja isprekidan je kratkim stankama.....	28
Stereouređaj ne prikazuje sve informacije o pjesmi s Bluetooth izvora.....	29
Stereouređaj ne prima DAB stanice.....	29
Rješavanje problema pri nadogradnji softvera.....	29
Specifikacije.....	30
Crteži dimenzija stereouređaja.....	31
Dimenzije bočne strane.....	31
Dimenzije gornje strane.....	31

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Kontrole stereouređaja

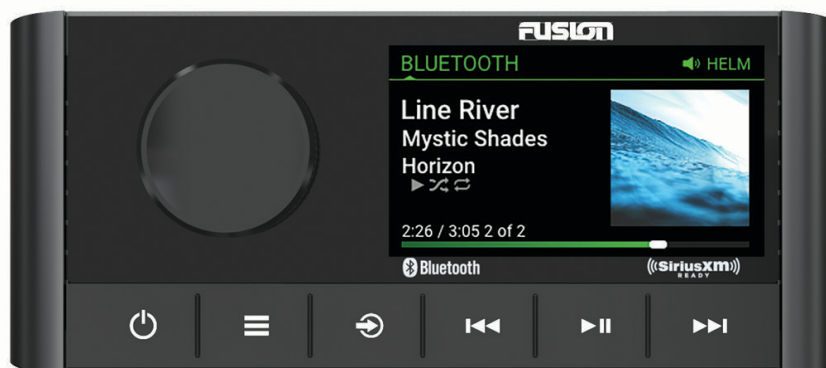

Kotačić	• Okrećite kotačić za podešavanje glasnoće. • Kada podešavate glasnoću, pritisnite kotačić za prebacivanje između zona. • Okrećite kotačić za kretanje izbornicima ili podešavanje postavke. • Kada ste unutar izbornika, pritisnite za odabir istaknute opcije. • Pritisnite i zadržite kako biste aktivirali određene funkcije kao što su otvaranje spremljenih stanica.
	• Pritisnite za uključivanje stereouređaja. • Pritisnite za isključivanje zvuka. • Pritisnite i držite za isključivanje stereouređaja. • Pritisnite i držite duže od 10 sekundi za ponovno postavljanje stereouređaja.
	• Pritisnite za otvaranje izbornika. • Pritisnite za povratak na prethodni zaslon izbornika. • Pritisnite i držite za izlaz iz izbornika.
	Pritisnite za promjenu izvora. SAVJET: Okretanjem kotačića možete pretraživati izvore, a pritiskom kotačića možete odabrati izvor.
	• Pritisnite za preskakanje na početak pjesme ili na prethodnu pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Pritisnite i držite za premotavanje pjesme unatrag ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM/FM izvor: ◦ Pritisnite za povratak na prethodnu stanicu ili unaprijed postavljeni kanal. ◦ Pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). • AUX: pritisnite za smanjivanje razine pojačanja. • SiriusXM izvor: ◦ U načinu rada uživo pritisnite za povratak na prethodnu stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ U načinu rada uživo pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). ◦ U načinu ponovne reprodukcije pritisnite za prebacivanje na prethodnu pjesmu. ◦ U načinu ponovne reprodukcije pritisnite i držite za premotavanje trenutne pjesme unatrag. • DAB izvor: ◦ Pritisnite za povratak na prethodnu DAB stanicu cjeline. Kada dođete do početka trenutne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na posljednju dostupnu stanicu u prethodnoj cjelini. ◦ Pritisnite i držite za povratak na prethodnu DAB cjelinu.
	• Pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije medija. • AM/FM izvor: ◦ Pritisnite za kretanje kroz načine odabira stanice (automatski, ručno i spremljene). ◦ Pritisnite i držite za spremanje odabrane stanice kao unaprijed postavljene stanice. • SiriusXM izvor: ◦ Pritisnite i držite za prebacivanje između načina ponovne reprodukcije i načina rada uživo. ◦ U načinu rada uživo pritisnite za kretanje kroz načine odabira stanice (ručno, kategorija i spremljene). ◦ U načinu ponovne reprodukcije pritisnite za pauziranje i reprodukciju. • DAB izvor: ◦ Pritisnite i zadržite za skeniranje DAB stanica. ◦ Pritisnite za prebacivanje između ručnog načina podešavanja i spremljenih stanica.
	• Pritisnite za prebacivanje na sljedeću pjesmu ili stanicu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Pritisnite i držite za premotavanje unaprijed ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM/FM: ◦ Pritisnite za pomak na sljedeću stanicu ili sljedeću unaprijed postavljenu stanicu. ◦ Pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). • AUX: pritisnite za povećanje razine pojačanja. • SiriusXM izvor:

- U načinu rada uživo pritisnite za prelazak na sljedeću stanicu ili spremljenu stanicu.
- U načinu rada uživo pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
- U načinu ponovne reprodukcije pritisnite za prelazak na sljedeću pjesmu, ako je primjenjivo.
- U načinu ponovne reprodukcije pritisnite i držite za premotavanje trenutane pjesme unaprijed, ako je primjenjivo.
- DAB izvor:
 - Pritisnite za prelazak na sljedeću DAB stanicu cjeline. Kada dođete do kraja trenutane cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na prvu dostupnu stanicu u sljedećoj cjelini.
 - Pritisnite i držite za prelazak na sljedeću DAB cjelinu.

Unos teksta

- 1 U polju koje vam dopušta unos teksta odaberite ✕ kako biste izbrisali postojeće znakove.
- 2 Po potrebi odaberite ◀ ili ▶ kako biste upotrebljavali brojeve, simbole ili mala slova kada su dostupni.
- 3 Okrećite kotačić za biranje slova te ga pritisnite za odabir.
- 4 Odaberite ✓ za spremanje novog teksta.

Odabir stavki kotačićem

Kotačićem možete označiti i odabrati stavke na zaslonu.

- Okrenite kotačić kako biste označili stavku na zaslonu.
- Pritisnite kotačić kako biste odabrali odabranu opciju.

Zaslon stereouređaja

Informacije prikazane na zaslonu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru. U navedenom primjeru uređaj reproducira pjesmu na uređaju povezanom s pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.



①	Naziv izvora
②	Aktivna zona
③	Pojedinosti pjesme (ako su dostupne)
④	Naslovnica albuma (ako je dostupno iz kompatibilnog izvora)
⑤	Proteklo vrijeme, trajanje pjesme i broj trenutne pjesme od ukupnog broja pjesama na popisu (ako je dostupno)

Dodjela naziva uređaju

Poželjno je unijeti jedinstveni naziv uređaja kako biste ga jednostavno prepoznali kada gledate uređaje na mreži.

NAPOMENA: Trebali biste dodijeliti jedinstveni naziv svim uređajima i zonama na mreži kako bi se izbjegle nedoumice prilikom grupiranja, upravljanja i postavljanja stereouređaja i zona. Osim toga biste trebali isključiti zone koje nisu u upotrebi ([Postavke zone zvučnika, stranica 20](#)).

Za dodatno prilagođavanje možete dodijeliti jedinstveni naziv izvorima za svaki stereouređaj i isključiti neupotrebljavane izvore ([Opće postavke, stranica 20](#)).

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Naziv uređaja**, a zatim odaberite opciju:
 - Odaberite zadani naziv s popisa.
 - Odaberite **Prilagođeni naziv** i unesite jedinstveni naziv uređaja.

Postavljanje kućne zone

Kućna zona je zona zvučnika koju zadano prilagođavate okretanjem kotačića.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona** > **Dodijeli kućnu zonu**.
- 3 Odaberite zonu.

Odabir izvora

- 1 Odaberite .
- 2 Označite izvor okretanjem kotačića.
- 3 Odaberite izvor pritiskom kotačića.

Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i svjetline kotačića

NAPOMENA: Ako ste povezali žicu za zatamnjivanje na razvodnom kabelu sa žicom za osvjetljenje plovila, pozadinsko osvjetljenje i kotačić automatski se zatamne kada se upale svjetla plovila. To može utjecati na vaše podešavanje postavke svjetline.

- 1 Odaberite  > **Svjetlina**.
- 2 Podesite razinu svjetline.

Upravljanje zvukom

Podešavanje glasnoće

- 1 Podesite glasnoću za kućnu zonu na stereouređaju okretanjem kotačića.
- 2 Ako je potrebno, pritisnite kotačić za prebacivanje između zona.

Podešavanje razine subwoofera

Možete prilagoditi razinu subwoofera za svaku zonu.

- 1 Pritisnite kotačić i odaberite zonu s priključenim subwooferom.
- 2 Pritisnite i držite kotačić.
Prikazuje se prilagođavanje u sklopu opcije Raz.subw za zonu.
- 3 Podesite razinu subwoofera i pritisnite kotačić kako biste ga postavili.

Podešavanje tona

- 1 Odaberite  > **Audio**.
- 2 Odaberite zonu koju želite prilagoditi.
- 3 Pritisnite kotačić za odabir tona.
- 4 Podesite razinu tona i pritisnite kotačić kako biste ga postavili.

Onemogućivanje glasne postavke za zonu

Postavka Glasno održava odgovor frekvencije pri niskim jačinama zvuka i povećava percipiranu glasnoću pri visokim jačinama zvuka. Ta je postavka omogućena prema zadanoj postavci u svim zonama.

- 1 Odaberite  > **Audio**.
- 2 Odaberite zonu koju želite prilagoditi.
- 3 Odaberite **Glasno** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja

Možete podesiti osjetljivost povezanog pomoćnog uređaja kako biste postigli razinu jačine zvuka sličnu onoj drugih izvora medija. Osjetljivost možete podesiti u koracima od 1 dB.

- 1 Odaberite pomoćni izvor.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za povećanje osjetljivosti odaberite .
 - Za smanjenje osjetljivosti odaberite .

NAPOMENA: Ako upotrebljavate prijenosni media player sa slušalicama, za postizanje najbolje kvalitete zvuka možda će biti potrebno podesiti kontrolu glasnoće na media playeru umjesto podešavanja osjetljivosti.

Zone zvučnika

Zvučnike možete grupirati na jednom području u zonu zvučnika. Time možete pojedinačno kontrolirati zvučnu razinu zona. Na primjer, možete utišati zvuk u kabini, a pojačati na palubi.

Možete postaviti ravnotežu, ograničiti glasnoću zvuka, ton, frekvenciju subwoofera i naziv za svaku zonu te konfigurirati druge postavke za zonu ([Postavke zone zvučnika, stranica 20](#)).

NAPOMENA: Frekvencija subwoofera ne može se podešavati kada njome upravlja DSP.

DSP postavke

Ovaj stereouređaj opremljen je funkcijom digitalne obrade signala (DSP). Možete odabrati prethodno konfigurirane DSP postavke za Fusion® zvučnike i pojačala kako biste optimizirali reprodukciju zvuka na mjestima na kojima su postavljeni.

Sve DSP postavke konfigurirane su s pomoću Fusion Audio aplikacije za daljinsko upravljanje ([Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 25](#)).

Konfiguriranje DSP postavki

Morate preuzeti i instalirati Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svoj kompatibilni Apple® ili Android™ uređaj prije nego što vam se omogući konfiguracija DSP postavki ([Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 25](#)).

Možete konfigurirati DSP postavke za optimizaciju zvuka na svakoj zoni s postavljenim zvučnicima, pojačalima i okruženjem.

- 1 Iz izbornika s postavkama na uređaju Apple ili uređaju Android povežite se sa stereouređajem putem Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: Ako imate kompatibilni Apple uređaj, uz pomoć Lightning™ na USB kabela za sinkronizaciju (prodaje se zasebno) priključenog na USB priključak stereouređaja i vaš Apple uređaj DSP postavke možete konfigurirati u aplikaciji Fusion Audio.

- 2 Otvorite Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svom kompatibilnom Apple ili Android uređaju.

- 3 Ako je potrebno, odaberite stereouređaj koji želite konfigurirati.

- 4 Odaberite .

- 5 Po potrebi odaberite karticu **Glazba**.

- 6 Odaberite zonu.

- 7 Odaberite **DSP postavke**.

- 8 Konfigurirajte DSP postavke prema potrebi, ovisno o modelima Fusion zvučnika i pojačala povezanih sa zonom.

- 9 Odaberite **Pošalji DSP postavke**.

NAPOMENA: DSP postavke ili nadogradnje za zonu ne primjenjuju se na stereouređaj dok ne odaberete gumb za slanje postavki.

- 10 Ponovite te korake za svaku zonu.

Automatsko podešavanje glasnoće na temelju brzine

Ako je vaš stereouređaj povezan s NMEA 2000® mrežom s pomoću uređaja koji pruža informacije o brzini kao što su motor, ploter, GPS antena, senzor brzine kroz vodu ili senzor brzine vjetra, možete postaviti stereouređaj tako da mu se glasnoća automatski podešava na temelju odabranog izvora brzine ([Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine, stranica 21](#)).

Na primjer, ako je ploter s ugrađenom GPS antenom ili samostalnom GPS antenom na istoj NMEA 2000 mreži kao i stereouređaj, a Izvor brzine postavite na Kopnena brzina, glasnoća se povećava kako se brzina povećava.

NAPOMENA: Kada se glasnoća poveća kako bi se prilagodila brzini, stvarna glasnoća se mijenja, ali traka i broj indikatora razine glasnoće ostaju isti.

Dodatne informacije o povezivanju stereouređaja s NMEA 2000 mrežom potražite u uputama za instalaciju stereouređaja.

Povezivanje media playera

UPOZORENJE

Dok upravljate s plovilom interakciju sa zaslonom media playera smanjite na minimum jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Uvijek odspojite svoj media player sa stereouređaja kada nije u uporabi i nemojte ga ostavljati na plovilu. To pomaže u smanjenju opasnosti od krađe i oštećenja zbog ekstremnih temperatura.

Stereouređaj prihvaća niz media playera, uključujući pametne telefone i druge mobilne uređaje. Ako vaš kompatibilni media player to podržava, možete ga povezati sa stereouređajem putem Bluetooth bežične veze. Ako vaš kompatibilni media player to podržava, kabelom s USB A priključkom možete ga priključiti na USB priključak stereouređaja.

Reprodukcija Bluetooth uređaja

Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth medijskih uređaja.

Možete upravljati reprodukcijom s pomoću stereokontrola na svim Bluetooth uređajima, a na nekim uređajima možete pretraživati glazbenu kolekciju iz izbornika na stereouređaju.

Na Bluetooth uređajima koji ne podržavaju pretraživanje medija morate odabrati pjesmu ili popis pjesama na medijskom uređaju.

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova, imena izvođača, trajanja i naslovnice albuma ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja

Možete reproducirati medije s kompatibilnog Bluetooth uređaja s pomoću Bluetooth bežične veze.

Možete upravljati reprodukcijom glazbe s medijskom aplikacijom na Bluetooth uređaju ili s pomoću Fusion Audio aplikacije za daljinsko upravljanje (*[Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 25](#)*).

- 1 Odaberite **BLUETOOTH** izvor.
- 2 Odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Za otkriti** kako bi stereouređaj bio vidljiv kompatibilnom Bluetooth uređaju.
- 3 Omogućite Bluetooth na kompatibilnom Bluetooth uređaju.
- 4 Primaknite kompatibilni Bluetooth uređaj na 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- 5 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju pretražite Bluetooth uređaje.
- 6 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju odaberite stereouređaj s popisa otkrivenih uređaja.

NAPOMENA: Stereouređaj se prikazuje na popisu Bluetooth uređaja kao naziv uređaja (zadani naziv je MS-RA210 osim ako se nije promijenio u postavkama).

- 7 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste ga uparili i povezali s otkrivenim stereouređajem.

Prilikom uparivanja vaš kompatibilni Bluetooth uređaj može zatražiti da potvrdite šifru na stereouređaju. Ako stereouređaj prikazuje šifru, možete ih usporediti prije uparivanja. Ako stereouređaj ne prikazuje šifru, trebao bi se ispravno povezati ako potvrdite poruku na Bluetooth uređaju.

- 8 Ako se vaš kompatibilni Bluetooth uređaj odmah ne poveže sa stereouređajem, ponovite korake 1 do 7.

NAPOMENA: Ako drugi Bluetooth uređaj već reproducira glazbu na stereouređaju, povezivanje novog uređaja neće prekinuti reprodukciju. Morate odabrati novi uređaj ako ga želite upotrebljavati (*[Odabir drugog Bluetooth uređaja, stranica 7](#)*).

Postavka Za otkriti automatski se onemogućuje nakon dvije minute.

NAPOMENA: Na nekim Bluetooth uređajima podešavanje jačine zvuka na uređaju utječe na jačinu zvuka na stereouređaju.

Informacije o Bluetooth dometu

Stereouređaj i Bluetooth bežični uređaji imaju domet od 10 m (33 ft). Za optimalnu izvedbu Bluetooth bežični uređaj trebao bi imati dostupnu liniju bez prepreka do stereouređaja.

Odabir drugog Bluetooth uređaja

Ako vam je sa stereouređajem upareno više od jednog Bluetooth uređaja, možete birati drugi uređaj po potrebi. Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth uređaja.

- 1 Dok je odabran **BLUETOOTH** izvor odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Upareni uređaji**.
- 2 Odaberite Bluetooth uređaj.

Izbornik i postavke Bluetooth izvora

Kada je odabran BLUETOOTH izvor, odaberite  > **BLUETOOTH**.

NAPOMENA: Opcije u ovom izborniku mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Veze > Za otkriti: Omogućuje da stereouređaj bude vidljiv Bluetooth uređajima. Možete isključiti ovu postavku kako biste spriječili moguće smetnje zvuka nakon uparivanja Bluetooth uređaja sa stereouređajem.

Veze > Upareni uređaji: Prikazuje popis Bluetooth uređaja uparenih sa stereouređajem. Ako je u dometu, možete odabrati uređaj na popisu kako biste ga povezali sa stereouređajem.

Veze > Ukloni uređaj: Uklanja Bluetooth uređaj sa stereouređaja. Za ponovno slušanje zvučnih zapisa s tog Bluetooth uređaja morate ga ponovno upariti.

NAPOMENA: Stereouređaj trebate ukloniti i s popisa uparenih uređaja na Bluetooth uređaju kako biste izbjegli probleme s vezom prilikom ponovnog uparivanja uređaja.

Ponavljanje: Postavlja način ponavljanja za trenutačno odabranu stavku (samo na Apple uređajima). Trenutačno odabranu stavku možete ponoviti odabirom opcije Ponovi jedno. Sve trenutačno odabrane stavke možete ponoviti odabirom opcije Ponovi sve.

Nasumično: Nasumično reproducira pjesme u mapi, albumu ili popisu za reprodukciju (samo na Apple uređajima).

Popis pjesama: Prikazuje popise za reprodukciju na uređaju (samo na Apple uređajima).

Izvođači: Prikazuje izvođače na uređaju (samo na Apple uređajima).

Izvođači: Prikazuje albume na uređaju (samo na Apple uređajima).

Žanrovi: Prikazuje glazbene žanrove na uređaju (samo na Apple uređajima).

Pjesme: Prikazuje pjesme na uređaju (samo na Apple uređajima).

APPLE MUSIC RADIO: Prikazuje stanice Apple Music Radio na uređaju (samo na uređajima Apple).

Onemogućivanje automatskog Bluetooth povezivanja

Stereouređaj se zadano automatski ponovo povezuje s posljednjim povezanim Bluetooth uređajem kada ga uključite. Ovu postavku možete onemogućiti.

Odaberite  > **Postavke** > **Izvor** > **BLUETOOTH** > **Automatsko povezivanje**.

Kada je potvrdni okvir Automatsko povezivanje neoznačen, stereouređaj se neće pokušati automatski ponovo povezati s Bluetooth uređajem. Kada je ova funkcija onemogućena, morate ručno odabrati Bluetooth uređaj kako biste ga povezali (*[Odabir drugog Bluetooth uređaja, stranica 7](#)*).

Reprodukcija USB uređaja

Možete povezivati različite USB media playere, USB flash pogone i pametne telefone sa stereouređajem. Pristup USB izvoru ovisi o vrsti povezanog media playera ili pametnog telefona.

Media Player	Odabir izvora
Android uređaj	MTP
Apple uređaj	iPOD
USB flash pogon	USB
MP3 media player (kao uređaj za masovno spremanje podataka)	USB NAPOMENA: Ako vaš MP3 media player ne podržava masovno spremanje podataka kada je povezan putem USB-a, morate ga povezati sa stereouređajem kao pomoćni uređaj (Povezivanje pomoćnog uređaja, stranica 19).

Možete upravljati reprodukcijom s pomoću stereokontrola na svim USB uređajima, a na nekim uređajima možete pretraživati glazbenu kolekciju iz izbornika na stereouređaju. Na USB uređajima koji ne podržavaju pretraživanje medija morate odabrati pjesmu ili popis pjesama na medijskom uređaju.

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova, imena izvođača i trajanja ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Kompatibilnost s USB uređajima

Možete upotrijebiti USB flash pogon ili USB kabel isporučen s vašim media playerom kako biste povezali media player ili mobilni uređaj s USB priključkom.

Stereouređaj je kompatibilan s iAP2 Apple uređajima.

Stereouređaj je kompatibilan s Android uređajima koji podržavaju način rada MTP.

Stereouređaj je kompatibilan s media playerima i drugim USB uređajima za masovno spremanje podataka, uključujući USB flash pogone. Glazba na USB pogonima mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

- Glazbene datoteke moraju biti formatirane kao MP3, AAC (.m4a) ili FLAC datoteke.
- Ako povežete prijenosni tvrdi disk, morate ga povezati s vanjskim izvorom napajanja. USB priključak na ovom stereouređaju ne može napajati prijenosni tvrdi disk.
- USB uređaj za masovno spremanje podataka mora biti formatiran s pomoću jednog od sljedećih sustava:
 - Microsoft®: NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Povezivanje USB uređaja

Možete priključiti USB uređaj na USB priključak na stereouređaju.

- 1 Pronađite USB priključak na stražnjoj strani stereouređaja.
- 2 Priključite USB uređaj na USB priključak.

¹ FAT uključuje većinu vrsta sustava datoteka FAT osim sustava exFAT.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom USB flash pogonu ili media playeru

- 1 Povežite kompatibilni USB flash pogon ili media player sa stereouređajem.
- 2 Odaberite **USB** izvor.
- 3 Odaberite  > **USB**.
- 4 Odaberite naziv USB uređaja.

5 Pretražite glazbene datoteke na uređaju i pokrenite reprodukciju.

Možete se koristiti stereokontrolama za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

SAVJET: Ako USB media player ima zaslon i kontrole, za upravljanje reprodukcijom možete se koristiti kontrolama na USB media playeru.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Android uređaju

Android uređaj možete povezati sa stereouređajem s pomoću USB kabela kako biste reproducirali medijske datoteke spremljene na Android uređaj. Za reprodukciju multimedijских datoteka iz aplikacije na Android uređaju trebate povezati uređaj putem Bluetooth tehnologije ([Reprodukcija Bluetooth uređaja, stranica 7](#)).

- 1 Kompatibilni Android uređaj povežite sa stereouređajem s pomoću odgovarajućeg USB kabela.
- 2 Po potrebi omogućite USB prijenos datoteka ili MTP na Android uređaju.
Dodatne informacije o uređaju Android potražite u dostupnoj dokumentaciji.
- 3 Odaberite izvor **MTP** na stereouređaju.

4 Odaberite  > **MTP**.

5 Pretražite glazbene datoteke na Android uređaju i pokrenite reprodukciju.

Možete se koristiti stereokontrolama za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Apple uređaju

- 1 Kompatibilni iAP2 Apple uređaj povežite sa stereouređajem putem USB veze.
- 2 Odaberite izvor **iPOD** na stereouređaju.
- 3 Pokrenite glazbenu aplikaciju na povezanom Apple uređaju i pokrenite reprodukciju.

Možete se koristiti glazbenom aplikacijom na Apple uređaju ili kontrolama stereouređaja za pretraživanje glazbene biblioteke te za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

Postavke USB izvora

Nakon što povežete USB uređaj i odaberete USB izvor, odaberite vrstu USB izvora pritiskom na  a zatim odaberite odgovarajući uređaj.

NAPOMENA: Putem ovog izbornika možete pretraživati datoteke na uređaju. Opcije u ovom izborniku mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Ponavljanje: Za USB ili MTP izvor odaberite ovu opciju za početak reprodukcije pjesama s popisa od početka nakon reprodukcije posljednje pjesme.

Za iPOD izvor odaberite opciju Ponovi jedno za ponavljanje trenutačne pjesme ili odaberite Ponovi sve za početak reprodukcije pjesama u mapi, albumu ili popisu pjesama od početka nakon reprodukcije posljednje pjesme.

Nasumično: Za USB ili MTP izvor odaberite za nasumičnu reprodukciju pjesama s popisa.

Za iPOD izvor odaberite za nasumičnu reprodukciju pjesama u mapi, albumu ili popisu za reprodukciju.

Radio

Ako želite slušati AM ili FM radio, odgovarajuća nautička AM/FM antena mora biti ispravno povezana sa stereouređajem i nalaziti se unutar dometa stanice koja emitira program. Upute za povezivanje AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati SiriusXM® radio, morate imati odgovarajuću opremu i pretplate ([SiriusXM satelitski radio, stranica 11](#)). Upute za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću opremu ([Reprodukcija DAB stanica, stranica 18](#)). Upute o povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za montažu priloženima uz adapter i antenu.

Postavljanje regije tunera

Za ispravan prijem AM i FM stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

Ako ste povezani s kompatibilnim SiriusXM tunerom i antenom i imate pretplatu (samo SAD), morate odabrati regiju u kojoj se nalazite za ispravan prijem SiriusXM stanica.

NAPOMENA: SiriusXM usluga nije dostupna u svim područjima.

Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

NAPOMENA: Za prijem DAB stanica morate priključiti kompatibilni DAB modul i antenu (nisu priloženi).

DAB stanice nisu dostupne u svim regijama.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Regija tunera**.
- 3 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Promjena radiostanice

- 1 Odaberite primjenjiv izvor, primjerice **FM**.
- 2 Više puta odaberite opciju  za kretanje kroz načine odabira stanice i odaberite opciju:
 - Odaberite **Automatski** za skeniranje i zaustavljanje na sljedećoj dostupnoj stanici.
 - Odaberite **Ručno** da biste ručno odabrali stanicu.
 - Odaberite **Kanal** da biste odabrali spremljenu stanicu.
- 3 Odaberite  ili  za prebacivanje na stanicu.

Kada je aktivan način odabira stanice Ručno, možete držati  ili  za brzo kretanje kroz stanice.

SiriusXM satelitski radio

Samo vam SiriusXM donosi još više onoga što volite slušati, sve na jednom mjestu. Imajte pristup više od 140 kanala, uključujući glazbu bez reklama i najbolji sportski sadržaj, vijesti, humor i zabavu. Dobro došli u svijet satelitskog radija. Potrebni su SiriusXM tuner za vozilo i pretplata. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.siriusxm.com.

Postavljanje regije tunera za SiriusXM izvor

Stereouređaj morate postaviti da upotrebljava SAD kao regiju tunera prije nego što možete slušati SiriusXM satelitski radio.

Odaberite  > **Postavke** > **Regija tunera** > **SAD**.

Pronalaženje ID-a SiriusXM radija

Morate imati ID radija SiriusXM Connect Tunera prije nego što vam se omogući aktivacija SiriusXM pretplate. ID SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani SiriusXM Connect Tunera ili njegove ambalaže ili podešavanjem stereouređaja na kanal 0.

Dok je odabran SiriusXM izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Kanali** > **Svi kanali** > **000 RADIO ID**.

ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S i F.

Aktivacija pretplate za SiriusXM radio

- 1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte ponovno.
- 2 Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
- 3 Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877) 438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca/activatexm.
- 4 Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku, SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primiti SiriusXM signal.
- 5 Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite web-mjesto <http://care.siriusxm.com/refresh> ili se obratite SiriusXM službi za slušatelje na broj telefona 1-866-635-2349.

Odabir kategorije

Možete upravljati dostupnim kategorijama kanala kada upotrebljavate metodu podešavanja Kategorija.

- 1 Dok je odabran SiriusXM izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Kategorija**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Uporaba načina ponovne reprodukcije

Možete upotrijebiti način ponovne reprodukcije za upravljanje SiriusXM prijenosom.

NAPOMENA: Uređaj automatski omogućuje način ponovne reprodukcije tijekom reprodukcije spremljenih unaprijed postavljenih kanala.

- 1 Ako je potrebno, držite **▶||** za omogućavanje načina ponovne reprodukcije.
Traka napretka pojavljuje se na dnu zaslona.
- 2 Odaberite opciju:
 - Pritisnite **▶||** za pauziranje i nastavak reprodukcije.
 - Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za preskakanje natrag ili naprijed u koracima.
NAPOMENA: Ako premotate ili preskočite unaprijed prema kraju trake napretka, stereouređaj automatski izlazi iz načina ponovne reprodukcije.
 - Držite **◀◀** ili **▶▶** za premotavanje pjesme unatrag ili naprijed.
 - Držite **▶||** za izlaz iz načina ponovne reprodukcije.

Upozorenja

UPOZORENJE

Tijekom upravljanja plovilom interakciju sa stereouređajem ili media playerom smanjite na minimum jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

NAPOMENA: Funkcija upozorenja za izvođača, pjesmu i utakmicu kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Dodavanje upozorenja za izvođača ili pjesmu

Možete postaviti upozorenja za izvođače i pjesme koja vas obavještavaju kad na bilo kojem kanalu počne reprodukcija određene pjesme ili pjesme određenog izvođača kako biste brzo mogli prebaciti na taj kanal.

- 1 Dok traje reprodukcija određene pjesme ili pjesme određenog izvođača, odaberite  > **SiriusXM** > **Dodaj upozorenje** > **Spremi izvođača/pjesmu**.
- 2 Odaberite pjesmu ili izvođača.

Dodavanje timova za upozorenja za utakmicu

Možete postaviti upozorenja za sportske timove koja vas obavještavaju kad na bilo kojem sportskom kanalu počne utakmica sa spremljenim timom kako biste brzo mogli prebaciti na taj kanal.

NAPOMENA: Upozorenje za utakmicu različito je od SportsFlash™ upozorenja. Upozorenje za utakmicu obavještava vas kad počne utakmica, dok vas SportsFlash upozorenje obavještava kad se tijekom utakmice dogodi uzbudljiv potez.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **Dodaj upozorenje** > **Upozor.za igru za timove**.
- 2 Odaberite sportsku ligu.
- 3 Odaberite tim da biste ispunili potvrdni okvir i dodali upozorenje za utakmicu.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 za svaki tim koji želite dodati popisu upozorenja za utakmicu.

Dodavanje timova iz utakmice uživo

Kada slušate utakmicu, možete brzo dodati tim koji igra na popis za upozorenje za utakmicu.

- 1 Kada slušate utakmicu na kanalu, odaberite  > **SiriusXM** > **Dodaj upozorenje** > **Spremi tim**.
Pojavljuje se popis timova koji igraju trenutačnu utakmicu.
- 2 Odaberite tim ili timove za dodavanje na vaš popis timova za upozorenje za utakmicu.

Prikaz aktivnih upozorenja

Možete pregledati aktivna upozorenja za izvođače, pjesme i utakmice.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **Aktivna upozorenja**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Upravljanje upozorenjima

Možete upravljati spremljenim upozorenjima kako biste odabrali koja želite primati. Možete izbrisati spremljena upozorenja koja ne želite.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Upravljanje upozorenjima**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za pjesme, samo za izvođače ili samo za utakmice odaberite **Omogući po vrstama** i odaberite vrstu.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za određene izvođače odaberite **Omogući izvođače** i odaberite izvođače.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za određene pjesme odaberite **Omogući pjesme** i odaberite pjesme.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja za utakmice za određene timove odaberite **Omogući timove** i odaberite timove.
 - Za brisanje svih spremljenih upozorenja za pjesme, izvođače ili timove odaberite **Izbriši po vrstama** i odaberite vrstu.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene izvođače odaberite **Izbriši izvođače** i odaberite izvođače.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene pjesme odaberite **Izbriši pjesme** i odaberite pjesme.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene timove odaberite **Izbriši timove** i odaberite timove.

TuneMix™ funkcija

NAPOMENA: TuneMix funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali sa značajkama dostupnima uz vaš modul tunera.

Pokretanje i zaustavljanje TuneMix kolekcije

Prije mogućnosti reprodukcije TuneMix kolekcije morate je stvoriti ([Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije, stranica 14](#)).

Funkcija TuneMix omogućuje vam kombiniranje omiljenih glazbenih kanala za stvaranje prilagođenog slušateljskog iskustva.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **TUNEMIX**.
- 2 Odaberite TuneMix kolekciju.
Stereouređaj pokreće reprodukciju TuneMix kolekcije.
- 3 Za zaustavljanje reprodukcije TuneMix kolekcije odaberite  > **Kanali** i zatim odaberite kanal.
Stereouređaj zaustavlja reprodukciju TuneMix kolekcije i pokreće reprodukciju odabranog kanala.

Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije

Možete stvoriti do 10 jedinstvenih TuneMix kolekcija na stereouređaju.

NAPOMENA: TuneMix kolekcija mora sadržavati najmanje dva vaša omiljena SiriusXM glazbena kanala.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Postav. funkcije TuneMix**.
- 2 Odaberite TuneMix kolekciju.
- 3 Odaberite kanal da biste ispunili potvrdni okvir i dodali kanal TuneMix kolekciji.
- 4 Kada završite prilagođavanje TuneMix kolekcije, odaberite .
- 5 Ponovite korake 2 do 4 za svaku TuneMix kolekciju koju želite prilagoditi.

SportsFlash funkcija

UPOZORENJE

Tijekom upravljanja plovilom interakciju sa stereouređajem ili media playerom smanjite na minimum jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

SportsFlash funkcija upozorava vas o ključnim potezima vaših omiljenih timova tijekom utakmice uživo. Kada se dogodi uzbudljiv potez, pojavljuje se SportsFlash upozorenje i možete pokrenuti prijenos i čuti potez. Kada SportsFlash upozorenje završi, možete birati između povratka na prethodni kanal ili ostanka na prijenosu utakmice.

NAPOMENA: Za primanje SportsFlash upozorenja vaš pretplatni paket mora sadržavati sportske kanale s komentarima u stvarnom vremenu za sportske lige koje želite uključiti u upozorenja.

Možete omogućiti, onemogućiti ili izbrisati SportsFlash upozorenja koja ste dodali ([Upravljanje upozorenjima, stranica 13](#)).

NAPOMENA: SportsFlash različit je od upozorenja za utakmicu. SportsFlash upozorenje obavještava vas kada se tijekom utakmice dogodi uzbudljiv potez, dok vas upozorenje za utakmicu obavještava kada počinje utakmica.

NAPOMENA: SportsFlash funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Dodavanje timova za primanje SportsFlash upozorenja

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Odabir tima**.
- 2 Odaberite sportsku ligu.
- 3 Odaberite tim da biste ispunili potvrdni okvir i dodali SportsFlash upozorenje.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 za svaki tim koji želite dodati popisu SportsFlash upozorenja.

Promjena SportsFlash prioriteta timova

Ako istovremeno igra više od jednog tima za koji ste postavili SportsFlash upozorenja, možete podesiti prioritet timova kako biste najprije dobivali SportsFlash upozorenja za željeni tim.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Prioriteti tima**.

Pojavljuje se popis odabranih SportsFlash timova po prioritetnom redoslijedu.

- 2 Odaberite tim koji želite pomaknuti za jedno mjesto prema gore na popisu prioriteta.
- 3 Ponovite prethodni korak za svaki tim čije mjesto u redoslijedu želite promijeniti dok popis ne izgleda kako želite.

Omogućivanje značajke TuneStart™

Kada omogućite TuneStart funkciju i odaberete unaprijed postavljen kanal, stereouređaj pokreće reprodukciju trenutne pjesme od njezinog početka umjesto od točke u kojoj je na prijenosu uživo.

NAPOMENA: TuneStart funkcija dostupna je samo kada birate unaprijed postavljene kanale. TuneStart funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Po potrebi odaberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **TUNESTART**.

Kada TuneStart funkcija pokrene pjesmu od početka, pojavljuje se traka s trajanjem i možete upravljati pjesmom istim kontrolama kao u načinu ponovne reprodukcije ([Uporaba načina ponovne reprodukcije, stranica 12](#)).

Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup zaključanim kanalima morate unijeti lozinku. Također možete promijeniti lozinku od 4 znamenke.

Otključavanje roditeljske zaštite

Možete otključati roditeljsku zaštitu za pristup zaključanim kanalima.

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko**.
- 2 Odaberite **Otključaj**.
- 3 Unesite lozinku.

SAVJET: Zadana lozinka je 0000.

Roditeljska zaštita ostaje otključana dok ne isključite vozilo ili je ponovno ne zaključate.

Zaključavanje kanala

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Otključaj**.
- 3 Unesite lozinku.

SAVJET: Zadana lozinka je 0000.

- 4 Odaberite **Zaključaj/otključaj**.

Prikazat će se popis dostupnih kanala.

- 5 Odaberite jedan ili više kanala za zaključavanje, a zatim odaberite .

- 6 Uklonite odabir potvrdnog okvira **Otključaj** kako biste zaključali funkciju roditeljske zaštite.

Ne možete pristupiti zaključanim kanalima dok je funkcija roditeljske zaštite zaključana. Morate otključati roditeljsku zaštitu za podešavanje stereouređaja na zaključane kanale.

Otključaj sve zaključane kanale

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Otključaj**.
- 2 Unesite lozinku.
- 3 Odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Očisti sve zaključano**.

Promjena lozinke roditeljske zaštite

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Otključaj**.
- 2 Unesite lozinku.
- 3 Odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Promjena PIN-a**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

SiriusXM rješavanje problema

Savjet	Opis	Rješenja
Provjerite antenu	Radio je otkrio neispravan rad SiriusXM antene. Kabel antene možda je odspojen ili oštećen.	- Provjerite je li kabel antene povezan s SiriusXM Connect tunerom za vozilo. - Pregledajte je li kabel antene oštećen ili presavijen. Zamijenite antenu ako je kabel oštećen. SiriusXM proizvodi dostupni su kod vašeg lokalnog prodavača audioopreme za automobile ili na web-mjestu www.shop.siriusxm.com.
Provjerite tuner	Stereouređaj ima problema u komunikaciji s SiriusXM Connect tunerom za vozilo. Tuner je možda odspojen ili oštećen.	Provjerite je li kabel SiriusXM Connect tunera za vozilo sigurno povezan sa stereouređajem.
Nema signala	SiriusXM Connect tuner za vozilo ima problema s primanjem SiriusXM satelitskog signala.	- Provjerite je li SiriusXM antena na otvorenom s nesmetanim pogledom na nebo. - Provjerite je li SiriusXM antena sigurno postavljena. - Uklonite prepreke iznad ili pored SiriusXM antene. - Pregledajte je li kabel antene oštećen ili presavijen. Zamijenite antenu ako je kabel oštećen. SiriusXM proizvodi dostupni su kod vašeg lokalnog prodavača audioopreme za automobile ili na web-mjestu www.shop.siriusxm.com. - Dodatne informacije o montaži antene potražite u uputama za instalaciju SiriusXM Connect tunera za vozilo.
Pretplata je ažurirana	Radio je otkrio promjenu u statusu vaše SiriusXM pretplate.	- Odaberite bilo koju tipku za uklanjanje poruke. - Posjetite web-mjesto www.siriusxm.com ili nazovite 866-635-2349 ako imate pitanja u vezi s pretplatom.
Kanal nije dostupan	Kanal koji ste zatražili nije važeći SiriusXM kanal ili kanal koji ste slušali više nije dostupan. Možda će se ta poruka nakratko pojaviti prvi put kad povežete novi SiriusXM Connect tuner za vozilo.	Dodatne informacije o liniji SiriusXM kanala potražite na web-mjestu www.siriusxm.com .
Ne postoji pretplata na kanal	Kanal koji ste zatražili nije uključen u vaš SiriusXM pretplatni paket ili kanal koji ste slušali više nije uključen u vaš SiriusXM pretplatni paket.	Dodatne informacije o svojem pretplatnom paketu ili pretplatu za paket potražite na www.siriusxm.com ili nazovite 866-635-2349.
Kanal je zaključen	Kanal koji ste zatražili zaključen je funkcijom roditeljske zaštite.	Pogledajte odjeljak roditeljske zaštite u korisničkom priručniku ako želite otključati kanale.

Brisanje SiriusXM podataka

Možete izbrisati sve unesene SiriusXM korisničke podatke, poput omiljenih timova i upozorenja.

Upotrijebite opciju **Vrati na tvorn. post.** u izborniku postavki za ponovno postavljanje stereouređaja (*Opcije nadogradnje, stranica 24*).

NAPOMENA: Postavka ponovnog postavljanja tvorničkih postavki ponovno postavlja sve podatke u stereouređaju, uključujući unaprijed postavljene AM i FM stanice, postavke zona itd., uz brisanje svih SiriusXM korisničkih podataka.

Reprodukcija DAB stanica

Kada modul MS-DAB100A i antenu priključite na RA210 stereouređaj, možete odabrati i reproducirati DAB stanice. Upute o povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za montažu priloženima uz adapter i antenu.

DAB stanice nisu dostupne u svim regijama. Kada stereouređaj nije postavljen na kompatibilnu regiju, DAB izvor nije dostupan.

Postavljanje regije tunera

Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Regija tunera**.
- 3 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Traženje DAB stanica

Ako želite tražiti DAB stanice, najprije sa stereom morate povezati kompatibilan DAB modul i antenu (ne isporučuju se).

NAPOMENA: S obzirom na to da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama, tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Odaberite  za traženje dostupnih DAB stanica.

Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna stanica u prvoj pronađenoj cjelini.

NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete ponovno odabrati  ako želite ponovno skenirati DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno, sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste slušali kada je započeto ponovno skeniranje.

Promjena DAB stanice

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi držite  za skeniranje DAB stanica.
- 3 Za promjenu stanice odaberite  ili .

Kada dođete do kraja trenutačne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na prvu dostupnu stanicu u sljedećoj cjelini.

SAVJET: Za promjenu cjeline možete držati  ili .

Odabir DAB stanice s popisa

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi držite  za skeniranje DAB stanica.
- 3 Odaberite  > **DAB** > **Pretraži** > **Stanice**.
- 4 Odaberite stanicu s popisa.

Odabir DAB stanice iz kategorije

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi držite  za skeniranje DAB stanica.
- 3 Odaberite  > **DAB** > **Pretraži** > **Kategorije**.
- 4 Odaberite kategoriju s popisa.
- 5 Odaberite stanicu s popisa.

Prethodno definirane postavke

Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako je stereouređaj povezan s opcionalnim SiriusXM tunerom i antenom.

Omiljene DAB stanice možete spremiti ako je stereouređaj povezan s odgovarajućom DAB opremom i postavljen na ispravnu regiju tunera. ([Reprodukcija DAB stanica, stranica 18](#))

Spremanje stanice ili kanala na popis

1 Dok je odabran odgovarajući izvor, podesite stereouređaj na stanicu ili kanal.

2 Pritisnite i držite kotačić da biste odabrali .

SAVJET: Za izvor AM, FM ili SiriusXM možete pritisnuti i zadržati  kako biste trenutačnu stanicu ili kanal spremili na popis.

SAVJET: Možete odabrati i  naziv izvora i **Postavke > Spremi trenutno** kako biste trenutačnu stanicu ili kanal spremili na popis.

Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa

1 Kada je odabran odgovarajući izvor, pritisnite i držite kotačić.

SAVJET: Možete odabrati i  naziv izvora i **Postavke > Prikaži popis** kako biste vidjeli popis spremljenih kanala.

2 Odaberite prethodno definiranu postavku.

Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica

1 Kada je odabran odgovarajući izvor, pritisnite i držite kotačić.

2 Odaberite .

3 Odaberite svaku spremljenu stanicu ili kanal koje želite ukloniti.

4 Kada završite s uklanjanjem spremljenih stanica, odaberite .

SAVJET: Možete odabrati i  naziv izvora i **Postavke > Ukl.preth.post.** ili Uklanjanje svih kanala kako bi se uklonile spremljene stanice ili kanali.

5 Pritisnite kotačić za izlazak iz prikaza.

Povezivanje pomoćnog uređaja

Možete povezivati različite pomoćne uređaje sa stereouređajem. Ti uređaji imaju RCA priključke, linijski izlaz ili utičnicu za slušalice.

1 Pronađite pomoćne priključke na razvodnom kabelu.

2 Ako je potrebno, povežite adapterski RCA-na-3,5 mm kabel s pomoćnim uređajem.

3 Povežite pomoćni uređaj s AUX IN RCA priključcima na razvodnom kabelu.

4 Odaberite **Aux** izvor.

Opće postavke

Odaberite  > **Postavke**.

NAPOMENA: Kada je potvrdni okvir ispunjen, opcija je uključena. Kada je potvrdni okvir prazan, opcija je isključena.

Naziv uređaja: Postavlja naziv uređaja.

Jezik: Postavljanje jezika uređaja.

Regija tunera: Postavlja regiju koju upotrebljavaju FM i AM izvori.

Ova postavka potrebna je i za konfiguriranje DAB i SiriusXM izvora.

Utišavanje kod poziva: Određuje kako će se stereouređaj ponašati kada otkrije signal na žici za TELEMUTE na razvodnom kabelu. Obično se upotrebljava za promjenu izvora Aux1 kada držite pritisnutim gumb na Fusion ručnom mikrofoni. Možete odabrati želite li utišati zvuk ili promijeniti izvor Aux1 kada je uređaj povezan s kompletnom hands-free mobilnog telefona. Više informacija potražite u korisničkom priručniku Fusion ručnog mikrofona ili kompleta hands-free mobilnog telefona.

NAPOMENA: Ova postavka ne utječe na telefon povezan sa stereouređajem s pomoću tehnologije Bluetooth.

Opcije uštede energije: Podešavaju postavke napajanja kao što su Sinkroniziranje grupe ([Opcije uštede energije, stranica 23](#)).

Tražim: Omogućuje Fusion Alpha Search Technology (FAST), tehnologiju koja vam omogućuje brzo pretraživanje pjesama prema slovu ili broju. Možete odabrati broj kako biste omogućili FAST izbornik ako vaš glazbeni uređaj sadržava više od odabranog broja stavaka.

Zona: Omogućuje vam da konfigurirate zone zvučnika ([Postavke zone zvučnika, stranica 20](#)).

Izvor: Dopušta vam omogućavanje, onemogućavanje i imenovanje izvora i grupa na stereouređaju ([Postavke izvora, stranica 24](#)).

Ažuriranje: Nadograđuje stereouređaj ili povezane uređaje putem odgovarajuće datoteke za nadogradnju na priključenom USB flash pogonu ([Opcije nadogradnje, stranica 24](#)).

NAPOMENA: Ako softver nadograđujete putem aplikacije Fusion Audio na mobilnom uređaju, a ne putem datoteke za nadogradnju koja se nalazi na USB flash pogonu, ne morate upotrijebiti ovaj izbornik.

Ažuriranje > Vraći na tvorn. post.: Vraća sve postavke na tvornički zadane vrijednosti.

O uređaju: Prikazuje informacije o verziji softvera stereouređaja i povezanih dodataka.

Postavke zone zvučnika

Onemogućavanje ugrađenog pojačala

Ako zvučnike ne povežete izravno sa zonama 1 i 2, možete onemogućiti ugrađeno pojačalo radi smanjenja potrošnje energije.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Zona**.

3 Odaberite **Ugrađ.pojačalo uključ.** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Postavljanje kućne zone

Kućna zona je zona zvučnika koju zadano prilagođavate okretanjem kotačića.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite **Zona > Dodijeli kućnu zonu**.

3 Odaberite zonu.

Sinkronizacija jačine zvuka izvora i zone

Jačinu zvuka jedne ili svih zona moguće je sinkronizirati s nekim izvornim uređajima, poput Bluetooth ili AirPlay® izvora.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona** > **Sinkronizacija s glasnoćom telefona**.
- 3 Odaberite zonu ili **Sve**.

Kada podesite glasnoću na povezanom izvoru, podešava se i glasnoća odabrane zone.

Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju

Po zadanim postavkama, kada uključite stereouređaj, sustav automatski smanjuje glasnoću na razinu 12 ako je bila glasnija od toga kada ste ga isključili. Ovo ograničenje možete prilagoditi ako želite zadržati veću glasnoću ili ograničiti zvuk na manju glasnoću prilikom uključivanja stereouređaja.

NAPOMENA: Ta postavka utječe na sve zone stereouređaja.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona** > **Ograničenje glasnoće pri uključivanju**.
- 3 Prilagodite ograničenje glasnoće.

Održavanje razine glasnoće pojedinih zona

Ako podesite razine glasnoće pojedinih zona tako da su neke zone glasnije od drugih, postavke glasnoće pojedinih zona promijenit će se kada podesite glasnoću za Sve zone. Po zadanim postavkama, ako podesite glasnoću za opciju Sve na vrijednost 00, razina glasnoće za sve zone postavlja se na 00, a podešene postavke glasnoće pojedinih zona vraćaju se na početnu vrijednost. Možete omogućiti opciju Zadrži omjere glasnoće kako biste zadržali podešavanja glasnoće pojedinih zona kada podesite glasnoću za Sve na vrijednost 00.

NAPOMENA: Ova postavka odnosi se samo na podešavanje glasnoće na stereouređaju ili na povezanom ERX daljinskom upravljaču. Ako glasnoću na stereouređaju podesite s pomoću povezanog plotera ili NRX daljinskog upravljača, razina glasnoće i dalje će se vratiti na početne vrijednosti.

SAVJET: Za najbolje rezultate pri omogućavanju ove postavke postavite ograničenje glasnoće pri uključivanju na 24 ([Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju, stranica 21](#)).

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona** > **Zadrži omjere glasnoće**.

Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Zona** > **Brz.u odnosu na glasn.** > **Omogućeno**.
- 2 Po potrebi ažurirajte postavke kako biste odabrali izvor brzine ([Postavke automatskog podešavanja glasnoće, stranica 22](#)).

Postavke automatskog podešavanja glasnoće

Odaberite  > **Postavke** > **Zona** > **Brz.u odnosu na glasn..**

Omogućeno: Omogućuje značajku automatskog podešavanja glasnoće.

Izvor brzine: Postavlja izvor koji stereouređaj upotrebljava za određivanje brzine ([Informacije o izvoru brzine, stranica 22](#)).

Maks./minimalna brzina: Postavlja očekivani maksimalni i minimalni raspon brzine za odabrani Izvor brzine. Postavka Minimalni označava brzinu kojom se glasnoća reproducira na razini koju ste postavili okretanjem kotačića. Postavka Maksimalno označava brzinu kojom se glasnoća reproducira na najvećoj razini postavljenoj putem postavke Povećanje glasnoće.

SAVJET: Preporučuje se da te vrijednosti za početak postavite na brzine koje obično očekujete od motora ili senzora i da ih prilagođavate po potrebi.

Povećanje glasnoće: Postavljanje ukupnog povećanja glasnoće za svaku zonu kada odabrani Izvor brzine dosegne maksimalnu brzinu postavljenu putem postavke Maks./minimalna brzina. Što je ova razina veća, glasnoća će biti veća tijekom približavanja postavljenoj maksimalnoj brzini.

NAPOMENA: Kada se glasnoća poveća kako bi se prilagodila brzini, stvarna glasnoća se mijenja, ali traka i broj indikatora razine glasnoće ostaju isti.

Prilagođene jedinice: Mijenja mjernu jedinicu koja se upotrebljava za označavanje brzine plovila ili vjetra.

Informacije o izvoru brzine

Odaberite  > **Postavke** > **Zona** > **Brz.u odnosu na glasn.** > **Izvor brzine.**

Brzina motora: Upotrebljava očitavanje broja okretaja motora koje pruža podržani NMEA 2000 motor. Glasnoća se povećava s povećanjem broja okretaja motora od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno. Ako je priključeno više podržanih motora, stereouređaj upotrebljava prosječno očitavanje broja okretaja iz svih motora.

Kopnena brzina: Upotrebljava očitavanje kopnene brzine (SOG) koje pruža podržana NMEA 2000 GPS antena ili ploter s ugrađenom GPS antenom. Glasnoća se povećava s povećanjem kopnene brzine od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno.

Kopnena brzina: Upotrebljava očitavanje brzine kroz vodu (STW) koje pruža podržani NMEA 2000 senzor brzine kroz vodu. Glasnoća se povećava s povećanjem brzine kroz vodu od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno.

Brzina vjetra: Upotrebljava očitavanje brzine vjetra koje pruža podržani NMEA 2000 senzor brzine vjetra. Glasnoća se povećava s povećanjem brzine vjetra od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno.

Onemogućavanje zone

Možete onemogućiti nekorištenu zonu i ukloniti je iz stranica zvučnih razina. Kada je zona onemogućena, ne možete mijenjati nikakve postavke te zone. Ne možete onemogućiti zonu 1.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona**.
- 3 Odaberite zonu.
- 4 Odaberite **Zona je omogućena** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Postavljanje naziva zone

Možete postaviti naziv zone zvučnika radi lakšeg prepoznavanja.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona**.
- 3 Odaberite zonu.
- 4 Odaberite **Naziv zone**, a zatim odaberite opciju:
 - Odaberite zadani naziv s popisa.
 - Odaberite **Prilagođeni naziv** i unesite jedinstveni naziv zone.

Povezivanje zona

Možete povezati zonu 1 i 2 za održavanje sinkronizacije jačine zvuka. Podešavanje jačine zvuka bilo koje povezane zone utječe na obje zone.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona** > **Zona 2** > **Poveži sa zonom 1**.

NAPOMENA: Nakon povezivanja zone 1 i 2 ne možete pojedinačno podesiti jačinu zvuka svake zone.

Podešavanje filtra subwoofera

Možete upotrebljavati postavku filtra subwoofera za upravljanje graničnom frekvencijom subwoofera za svaku zonu, što može poboljšati kombinaciju zvuka koji proizvode zvučnici i subwoofer. Audiosignali iznad odabrane frekvencije ne prenose se na subwoofer.

NAPOMENA: Ako je na zonu primijenjena DSP postavka s pomoću aplikacije Fusion Audio, ta se postavka ne može promijeniti na stereouređaju.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona**.
- 3 Odaberite zonu.
- 4 Odaberite **Frekv.subw.za %1**.
- 5 Odaberite frekvenciju.

Podešavanje dodatnih postavki zvuka za određenu zonu

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zona**.
- 3 Odaberite zonu.
- 4 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za ograničavanje najveće jačine zvuka odabrane zone odaberite **Ogran.glasn.** i podesite jačinu.
 - Za podešavanje ravnoteže između desnog i lijevog zvučnika za odabranu zonu odaberite **Balans** i podesite ravnotežu.
 - Za smanjenje izlazne snage na vanjskom pojačalu povezanom s ovom zonom odaberite **Pojač.v.pojač** i podesite razinu pojačanja.
 - Za smanjenje izlazne snage na unutarnjem pojačalu povezanom s ovom zonom odaberite **Pojač.u.pojač** i podesite razinu pojačanja.

NAPOMENA: Ova postavka dostupna je samo za zone povezane s unutarnjim pojačalom, obično su to zone 1 i 2.

- Za promjenu izlaza ove zone iz stereoizlaza u monoizlaz odaberite **Mono**.

NAPOMENA: Postavka mono korisna je ako ste bliže jednom zvučniku od drugog, a dobro čujete samo taj kanal. Postavka mono kombinira oba kanala u svakom zvučniku u zoni.

Opcije uštede energije

Odaberite  > **Postavke** > **Opcije uštede energije**.

Ušteda energije: Onemogućava LCD pozadinsko osvjetljenje nakon minute neaktivnosti radi uštede baterije.

Postavke izvora

Odaberite  > **Postavke** > **Izvor** i odaberite naziv izvora koji želite konfigurirati.

NAPOMENA: Ovaj izbornik sadrži postavke izvora za cijeli sustav. Većina izvora ima i postavke specifične za izvor. Više informacija o postavkama specifičnima za izvor potražite u odjeljcima ovog priručnika za svaki izvor. Nisu sve opcije dostupne za svaki izvor na stereouređaju.

Izvor omogućen: Omogućuje i onemogućuje izvor na ovom stereouređaju. Možda ćete željeti onemogućiti izvore koji se nikada neće upotrebljavati na stereouređaju kako se više ne bi prikazivali na zaslonu za odabir izvora.

Naziv izvora: Mijenja naziv izvora kako se prikazuje na ovom stereouređaju.

Opcije nadogradnje

OBAVIJEST

Nemojte isključivati uređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da uređaj postane neresponzivan.

Ovisno o stereouređaju i mrežnim vezama, može biti dostupno više mogućnosti za nadogradnju softvera. Prije nadogradnje softvera trebali biste pregledati uređaje i veze kako biste utvrdili najučinkovitiji način daljnjeg postupanja (*Nadogradnje softvera, stranica 26*).

NAPOMENA:

- Uređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje. To je normalna pojava.
- Možete programirati samo novije verzije softvera na uređaju.

Odaberite  > **Postavke** > **Ažuriranje**.

Nadogradnja uređaja: Nadograđuje stereouređaj uz pomoć važeće datoteke za nadogradnju softvera na priključenom USB flash pogonu (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 28*).

Oprema > NRX daljinski upravlj.: Nadograđuje dodatni NRX daljinski upravljač povezan s NMEA 2000 priključkom ili NMEA 2000 mrežom.

Oprema > DAB modul: Nadograđuje dodatni DAB modul povezan sa SIRIUS XM priključkom.

Spremi Garmin uređaje: Sprema informacije o povezanom uređaju na priključeni USB flash pogon. Ove informacije potrebne su Garmin Express™ programu pri pripremi USB flash pogona s odgovarajućim datotekama za nadogradnju softvera.

Vrati na tvorn. post.: Vraćanje zadanih postavki.

Dodatne opcije upravljanja stereouređajem

Povezivanje s Garmin® satom

Dodatne informacije o satu potražite u korisničkom priručniku sata na web-mjestu garmin.com/manuals.

- 1 Slijedite upute u korisničkom priručniku i instalirajte Fusion Audio aplikaciju iz Connect IQ™ trgovine na sat.
- 2 Na stereouređaju odaberite **BLUETOOTH** izvor.
- 3 Odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Za otkriti**.
Stereouređaj moći će se otkriti dvije minute.
- 4 Postavite sat unutar 3 m (10 ft) od stereouređaja.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT® uređaja.

- 5 Otvorite Fusion Audio aplikaciju na satu.

Prvi put kada na satu otvorite aplikaciju, sat se automatski uparuje i povezuje sa stereouređajem. Ako želite uparivanje s drugim stereouređajem, u Fusion Audio aplikaciji odaberite **Postavke** > **Novo uparivanje**.

- 6 Upravlajte audioreprodukcijom s pomoću Fusion Audio aplikacije na satu.

Nakon uparivanja uređaji će se automatski povezivati kada su uključeni, u doseg i ako je aplikacija otvorena na satu.

Povezivanje s ARX70 daljinskim upravljačem

1 Na stereouređaju odaberite **BLUETOOTH** izvor.

2 Odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Za otkriti**.

3 Daljinski upravljač ARX70 postavite na udaljenost do 10 m (33 ft) od stereouređaja.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT uređaja.

4 Na daljinskom upravljaču ARX70 pritisnite ikonu  i držite je pritisnutom dok LED indikator statusa ne počne naizmjenično svijetliti zeleno i crveno.

Daljinski upravljač traži stereouređaj. Kada se daljinski upravljač uspješno upari, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti zeleno, a zatim će se isključiti.

Ako daljinski upravljač ne može pronaći stereouređaj, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti crveno, a zatim će se isključiti.

Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje

Možete upotrebljavati Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svojem kompatibilnom Apple ili Android uređaju za podešavanje glasnoće stereouređaja, promjenu izvora, upravljanje reprodukcijom, odabir i upravljanje unaprijed postavljenim stanicama te podešavanje nekih postavki stereouređaja. Možete upotrebljavati aplikaciju za postavljanje i konfiguriranje DSP profila na stereouređaju.

Aplikacija komunicira sa stereouređajem s pomoću bežične veze s mobilnim uređajem. Morate povezati svoj kompatibilni uređaj sa stereouređajem s pomoću Bluetooth tehnologije za uporabu aplikacije.

Uređaj Apple možete povezati sa stereouređajem s pomoću USB kabela kako biste nadogradili softver stereouređaja.

Više informacija o Fusion Audio aplikaciji za daljinsko upravljanje za kompatibilne Apple ili Android uređaje potražite u Apple App StoreSM ili Google PlayTM trgovini.

Mrežno povezivanje i upravljanje s Fusion stereouređajem

Kada su povezani podržanom mrežnom metodom, na kompatibilnim višefunkcijskim zaslonima postavljenima na kormilu, gornjem mostu ili navigacijskoj stanici plovila imate potpunu kontrolu nad kompatibilnim Fusion sustavima za zabavu. To pruža integrirano upravljanje sustavima za zabavu i manje pretrpanu konzolu.

Povezani višefunkcionalni zaslon postaje portal na kojemu možete upravljati audiosustavom čitavog plovila, bez obzira na to gdje je povezan stereouređaj postavljen. Kompatibilni Fusion stereouređaj može se postaviti izvan vidika ako postoji manjak prostora i ako korisnici moraju pristupiti stereouređaju samo radi zamjene prijenosnih medija.

Ovaj uređaj može komunicirati s kompatibilnim višefunkcijskim zaslonom putem postojećih standardnih NMEA 2000 mreža.

NMEA 2000 daljinski upravljač i zaslon

Stereouređajem može se upravljati s pomoću kompatibilnih Fusion žičanih daljinskih upravljača postavljenih u audiozonama kroz čitavo plovilo. Upravljanje sustavom za zabavu s daljinskog upravljača slično je upravljanju s glavnog stereouređaja.

Fusion žičani daljinski upravljači djeluju putem postojeće NMEA 2000 mreže, stoga nije potrebno izravno kabelom povezati daljinske upravljače sa stereouređajem. Svi daljinski upravljači povezani s istom NMEA 2000 mrežom kao stereouređaj mogu upravljati stereouređajem.

Fusion žičani daljinski upravljač može služiti i kao NMEA[®] zaslon koji prikazuje NMEA navigacijske podatke ili podatke o performansama plovila s drugih NMEA uređaja na postojećoj NMEA 2000 mreži. Informacije o podržanim NMEA 2000 PGN podacima potražite u uputama koje ste dobili s daljinskim upravljačem.

Informacije o NMEA 2000

Tehnologija NMEA 2000 najpopularniji je nautički standard za podatkovnu komunikaciju unutar plovila. Postala je standard za slanje navigacijskih podataka i podataka o upravljanju motorom unutar plovila. Fusion uvodi prvi proizvod u industriji uključivanjem NMEA 2000 funkcionalnosti u svoje uređaje za daljinsko upravljanje. To omogućuje da korisnik nadgleda relevantne NMEA 2000 podatke o grupi parametara (PGN) dostupne na mreži NMEA 2000 na povezanom daljinskom upravljaču iz serije NRX.

Dodatak

Registracija uređaja Fusion

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije.

- Posjetite web-mjesto garmin.com/account/register.
- Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.

Čišćenje uređaja

- 1 Mekanu, čistu krpicu koja ne pušta vlakna namočite svježom vodom.
- 2 Nježno obrišite uređaj.

Nadogradnje softvera

Za najbolje rezultate trebali biste redovito nadograđivati softver u svim uređajima Fusion kako biste osigurali kompatibilnost i primanje posljednjih značajki i poboljšanja u radu.

Softver možete nadograditi s pomoću datoteke za nadogradnju učitane na USB flash pogon (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 28*).

Ručno preuzimanje nadogradnje softvera

Možete preuzeti ispravnu datoteku za nadogradnju za vaš stereouređaj i dodatke s internetske stranice Garmin te ručno pripremiti USB flash pogon za provođenje nadogradnje.

- 1 Idite na stranicu za svoj stereouređaj na support.garmin.com.
- 2 Preuzmite datoteku za nadogradnju stereouređaja na svoje računalo.
- 3 U računalo umetnite pravilno formatiran i dovoljno velik USB flash pogon.
- 4 Prenesite sadržaj .zip datoteke u korijensku datoteku USB flash pogona.
Sadržaj softverske nadogradnje nalazi se u mapi koja se zove **Garmin**.
- 5 Izbacite ili sigurno uklonite USB flash pogon iz računala.

Instalirajte nadogradnju na stereouređaj (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 28*).

Preuzimanje nadogradnje softvera uz pomoć aplikacije Garmin Express

Za nadogradnju biste trebali upotrijebiti prazni USB flash pogon. U postupku nadogradnje briše se sadržaj i USB flash pogon iznova se formatira.

- 1 Uključite stereouređaj.
 - 2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereouređaju.
 - 3 Odaberite  > **Postavke** > **Ažuriranje** > **Spremi Garmin uređaje**.
Stereo piše malu datoteku na USB flash pogonu uz pomoć koje aplikacija Garmin Express identificira stereouređaj i povezane uređaje te preuzima odgovarajuće datoteka za nadogradnju.
 - 4 Nakon deset ili više sekundi uklonite USB flash pogon iz stereouređaja.
 - 5 Ako je potrebno, instalirajte aplikaciju Garmin Express na računalo (*Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalo, stranica 27*).
 - 6 Otvorite aplikaciju Garmin Express na računalo.
 - 7 Umetnite USB flash pogon u računalo.
 - 8 Ako je moguće, odaberite plovilo i uređaj ili odaberite opciju za dodavanje uređaja očitavanjem USB flash pogona.
 - 9 Ako je nadogradnja dostupna, odaberite **Nadogradnje softvera** > **Nastavi**.
 - 10 Pročitajte i prihvatite uvjete.
 - 11 Odaberite slovo pogona za USB flash pogon.
 - 12 Pročitajte upozorenje za reformatiranje i odaberite **OK**.
 - 13 Pričekajte da se nadogradnja softvera kopira na USB flash pogon.
NAPOMENA: Kopiranje datoteke nadogradnje na USB flash pogon može potrajati između nekoliko minuta i nekoliko sati.
 - 14 Po dovršetku postupka zatvorite aplikaciju Garmin Express.
 - 15 Izbacite ili sigurno uklonite USB flash pogon iz računala.
- Instalirajte nadogradnju na stereouređaj (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 28*).

Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalo

Aplikaciju Garmin Express možete instalirati na Windows® ili Mac® računalo.

- 1 Posjetite garmin.com/express.
- 2 Odaberite **Preuzimanje za Windows** ili **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona

Softver uređaja možete nadograditi s pomoću USB flash pogona. Prikladan USB flash pogon možete pripremiti ručno preuzimanjem i učitavanjem datoteka nadogradnje ili možete primijeniti aplikaciju Garmin Express.

OBAVIJEST

Nemojte isključivati uređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da uređaj postane neresponzivan.

NAPOMENA:

- Softver ne možete nadograditi s pomoću USB flash pogona koji je formatiran na sustav datoteka NTFS. Ako naiđete na probleme s nadogradnjom uređaja, formatirajte USB flash pogon s pomoću sustava datoteka FAT32 i ponovo pokrenite postupak nadogradnje.
 - Uređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje softvera. To je očekivano ponašanje.
 - Možete programirati samo novije verzije softvera na uređaju.
- 1 Odaberite metodu za pripremu USB flash pogona za nadogradnju softvera stereouređaja:
 - Ručno preuzmite nadogradnju softvera i učitajte je na USB flash pogon (*Ručno preuzimanje nadogradnje softvera, stranica 26*).
 - Pripremite USB flash pogon u aplikaciji Garmin Express (*Preuzimanje nadogradnje softvera uz pomoć aplikacije Garmin Express, stranica 27*).
 - 2 Nakon što USB flash pogon pripremite s datotekama za nadogradnju softvera, umetnite USB flash pogon u stereouređaj i na sučelju stereouređaja nastavite nadogradnju (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 28*).

Rješavanje problema

Stereouređaj ne odgovara na pritiske tipki

- Držite  dok se stereouređaj ne isključi i ponovno ga uključite kako biste ga ponovno postavili.
- Odspojite napajanje stereouređaja dvije minute kako biste ga ponovno postavili.

Stereouređaj se zaključava kada se poveže s Apple uređajem

- Pritisnite i držite gumb napajanja za ponovno postavljanje stereouređaja.
- Ponovno postavite Apple uređaj. Dodatne informacije potražite na www.apple.com.
- Provjerite je li verzija iTunes® najnovija i imate li najnoviji operacijski softver na svojem Apple uređaju.

Stereouređaj ne pronalazi moj povezani Apple uređaj

- Provjerite podržava li vaš Apple uređaj Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Ovaj stereouređaj nije kompatibilan s iAP1 uređajima.
- Provjerite je li verzija iTunes najnovija i imate li najnoviji operacijski softver na svojem Apple uređaju.
- Provjerite imate li najnoviju verziju Fusion Audio aplikacije na svojem Apple uređaju.
- Ponovno postavite Apple uređaj.
Dodatne informacije potražite na apple.com.
- Obratite se Fusion distributeru ili idite na web-mjesto support.garmin.com.

Zvuk mog Bluetooth uređaja isprekidan je kratkim stankama

- Osigurajte da ništa ne prekriva ili ometa media player.
Bluetooth tehnologija postiže najbolji učinak uz pravocrtan rad.
- Primaknite media player unutar 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- Isključite postavku **Za otkriti** nakon uparivanja Bluetooth uređaja sa stereouređajem.

Stereouređaj ne prikazuje sve informacije o pjesmi s Bluetooth izvora

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova pjesme, imena izvođača, trajanja i naslovnice albuma ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Stereouređaj ne prima DAB stanice

NAPOMENA: Stereouređaj RA210 ne uključuje ugrađeni DAB modul i potreban je kompatibilan DAB modul i antena.

- Provjerite je li stereouređaj postavljen na regiju tunera u kojoj se emitiraju DAB stanice (*Postavljanje regije tunera, stranica 18*).
- Provjerite jeste li priključili kompatibilan DAB modul i antenu te jesu li priključci dobro pričvršćeni.
- Fizički se morate nalaziti u području u kojem se emitiraju DAB stanice.
- Dodatne informacije potražite na web-mjestu support.garmin.com i obratite se podršci za proizvod.

Rješavanje problema pri nadogradnji softvera

Ako se nadogradnja softvera stereouređaja preuzeta s web-mjesta Garmin uspješno ne dovrši, provedite sljedeće korake.

- Provjerite je li preuzeta datoteka za nadogradnju namijenjena za model stereouređaja koji nadograđujete. Stereouređaj moguće je nadograditi samo s datotekama za nadogradnju softvera namijenjenima za određeni stereouređaj.
- Provjerite je li datoteka za nadogradnju verzija novija od one trenutno instalirane na stereouređaju. Na stereouređaj moguće je instalirati samo novije datoteke za nadogradnju softvera.
- Provjerite je li datoteka za nadogradnju raspakirana iz .zip datoteke i učitana u korijenski direktorij USB flash pogona. Kada se pravilno pripremi, USB flash pogon sadržava direktorij pod nazivom **Garmin** s datotekama za nadogradnju.
- Provjerite je li USB flash pogon formatiran u FAT32 datotečni sustav. Stereouređaj ne primjenjuje nadogradnju s USB flash pogona formatiranog u NTFS datotečni sustav.

Specifikacije

Težina	350 g (12,4 oz)
Vodootpornost	IEC 60529 IPX6 i IPX7 (samo prednji dio stereouređaja, kada je ispravno postavljen) ² IEC 60529 IPX2 (stražnja strana stereouređaja)
Raspon radne temperature	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)
Ulazni napon	Od 10,8 do 16 Vdc
Struja (maks.)	15 A
Struja (bez zvuka)	Manje od 400 mA
Struja (isključeno)	Manje od 100 mA
Osigurač	15 A, s mini plosnatim kontaktima
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	1 (50 mA)
Bluetooth bežični domet	Do 10 m (30 ft)
ANT bežični domet	Do 3 m (10 ft)
Bežične frekvencije/protokoli	Bluetooth 2,4 GHz pri 12 dBm nominalno ANT 2,4 GHz pri 7 dBm nominalno
Sigurna udaljenost od kompasa	15 cm (5,9 in)

Integrirano, pojačalo klase D

Izlazna snaga zvuka po kanalu	4 x 50 W maks. 4 ohma
Ukupna izlazna vršna snaga	200 W maks.
Izlazna snaga po kanalu	4 x 26 W RMS pri ulazu 14,4 Vdc, 4 ohma, 10 % THD ³
Razina linijskog izlaza (maks.)	5,5 V (od vrha do vrha)
Razina AUX ulaza (uobičajena)	1 V RMS

Frekvencije tunera


Tuner	Europa i Australazija	SAD	Japan
Domet frekvencije FM radija	Od 87,5 to 108 MHz	Od 87,5 to 107,9 MHz	Od 76 to 95 MHz
FM frekvencijski korak	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Domet frekvencije AM radija	Od 522 do 1620 kHz	Od 530 do 1710 kHz	Od 522 do 1620 kHz
AM frekvencijski korak	9 kHz	10 kHz	9 kHz

² Kada je ispravno montiran, prednji dio stereouređaja može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta i zaštićen je od snažnih mlazova vode. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

³ Stereouređaj može ograničiti izlaznu snagu kako bi se spriječilo pregrijavanje pojačala i održala dinamika zvuka.


Crteži dimenzija stereouređaja

Dimenzije bočne strane

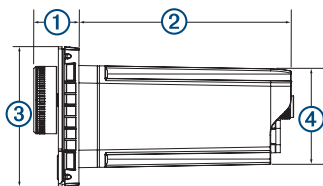

①	22 mm (0,87 in)
②	104,6 mm (4,12 in)
③	68 mm (2,68 in)
④	49,8 mm (1,96 in)

Dimenzije gornje strane

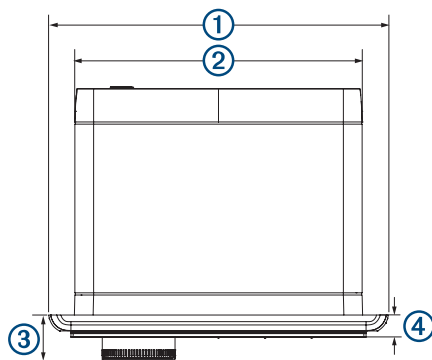

①	157 mm (6,18 in)
②	130 mm (5,10 in)
③	22 mm (0,87 in)
④	10 mm (0,39 in)

