

# VÍVOSMART® 4

---

Felhasználói kézikönyv

© 2018 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, a ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® és vívosmart® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Body Battery™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, és a(z) Toe-to-Toe™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. A Firstbeat továbbfejlesztett pulzusszám-elemzése. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: A03430

# Tartalomjegyzék

<b>Bevezetés</b> .....	<b>1</b>	A tevékenységbeállítások testreszabása.....	9
A készülék beállítása.....	1	Tevékenységek követés beállításai.....	10
A készülék viselése.....	1	Felhasználói beállítások.....	10
A készülék használata.....	1	Általános beállítások.....	10
Menüopciók.....	1	<b>Készülékadatok</b> .....	<b>10</b>
Az akkumulátor töltöttségének megtekintése.....	2	Specifikációk.....	10
<b>Widgetek</b> .....	<b>2</b>	Eszközadatok megtekintése.....	10
Lépéscél.....	2	A készülék töltése.....	10
A mozgássáv megtekintése.....	2	Tippek az eszköz feltöltésére.....	11
A pulzus widget megtekintése.....	2	Készülék karbantartása.....	11
Intenzív percek.....	2	Az eszköz tisztítása.....	11
Intenzív percek szerzésének módja.....	2	<b>Hibaelhárítás</b> .....	<b>11</b>
A kalóriaszámítás pontosságának javítása.....	3	Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?.....	11
Pulzusszámváltozás és stressz-szint.....	3	A telefonom nem csatlakozik a készülékhez.....	11
A pihenésidőzítő használata.....	3	A készülék nem csatlakozik a telefon GPS-éhez.....	11
Body Battery.....	3	Tevékenységek követés.....	11
Alváskövetés.....	3	Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos.....	11
VIRB Távirányító.....	3	Az eszközön és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik.....	11
VIRB akciókamera vezérlése.....	3	Nem jelenik meg a stressz-szintem.....	11
<b>Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók</b> .....	<b>3</b>	Az intenzív percek érték villog.....	12
Értesítések megtekintése.....	4	A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak.....	12
Értesítések kezelése.....	4	Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	12
Bejövő hívások megtekintése.....	4	Tippek a rendellenes pulzoximéter adatokhoz.....	12
Elvesztett okostelefon megkeresése.....	4	Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez.....	12
Zenevezérlők.....	4	Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg.....	12
Csatlakoztatott GPS.....	4	Nem megfelelő a nyelv az eszközön.....	12
<b>Óra</b> .....	<b>4</b>	Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása.....	12
A stopper használata.....	4	Gyári alapbeállítások visszaállítása.....	12
A visszaszámláló időzítő indítása.....	4	Termékfrissítések.....	13
Az ébresztőóra használata.....	4	Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével.....	13
<b>Edzés</b> .....	<b>5</b>	Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével.....	13
Időzített tevékenység rögzítése.....	5	További információk beszerzése.....	13
Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával.....	5	<b>Függelék</b> .....	<b>13</b>
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése.....	5	Fitneszcélok.....	13
Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez.....	5	A pulzustartományok ismertetése.....	13
Úszótevékenység rögzítése.....	6	Pulzustartomány-számítások.....	13
Tippek az úszási tevékenységek rögzítéséhez.....	6	VO2 max. normál értékelés.....	13
Toe-to-Toe kihívás megkezdése.....	6	<b>Tárgymutató</b> .....	<b>15</b>
Pulzusfunkciók.....	6		
Pulzoximéter.....	6		
Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása.....	7		
Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára.....	7		
A VO2 Max. becsült értékekről.....	7		
A VO2 Max. becsült értékének megtekintése.....	7		
<b>Garmin Connect</b> .....	<b>7</b>		
Garmin Move IQ™.....	8		
Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással.....	8		
Adatok szinkronizálása a számítógéppel.....	8		
Több mobilkészíték párosítása.....	8		
A Garmin Express beállítása.....	8		
<b>Eszköz testreszabása</b> .....	<b>8</b>		
Eszközbeállítások.....	8		
Ne zavarjanak üzemmód használata.....	8		
A képernyő fényerejének beállítása.....	8		
A rezgés erősségének beállítása.....	8		
Csuklón viselhető pulzuszám mérő beállítások.....	8		
Rendszerbeállítások.....	9		
Bluetooth Beállítások.....	9		
Garmin Connect beállítások.....	9		
Megjelenítési beállítások.....	9		
Hang- és riasztási beállítások.....	9		



# Bevezetés

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

## A készülék beállítása

Bekapcsolásához használat előtt csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz.

A vívosmart 4 használatához be kell állítania készülékét egy okostelefon vagy számítógép segítségével. Okostelefon használata esetén készülékét közvetlenül a Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül, nem pedig az okostelefon Bluetooth® beállításain keresztül kell párosítania.

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin Connect alkalmazást.
- 2 Nyomja össze a töltőcsipeszt ①.



- 3 Igazítsa a csipeszt a készülék hátoldalán található érintkezőkhöz ②.
- 4 A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz (*A készülék töltése*, 10. oldal).  
Hello! üzenettel üdvözi a bekapcsoló eszköz.



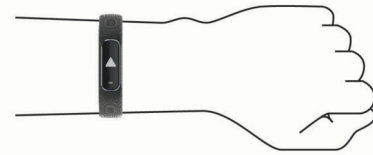
- 5 Adja hozzá készülékét Garmin Connect fiókjához az alábbi lehetőségek egyikével:
  - Ha ez az első készülék, amelyet a Garmin Connect alkalmazással párosít, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Ha már párosított egy másik készüléket a Garmin Connect alkalmazással, a ☰ vagy ••• menüben válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A sikeres párosítás után egy üzenet jelenik meg, és az eszköz automatikusan szinkronizál az okostelefonnal.

## A készülék viselése

- Viselje az eszközt a csuklócsont fölött.

**MEGJEGYZÉS:** az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében a készüléknek futás vagy edzés közben nem szabad mozognia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.



**MEGJEGYZÉS:** az optikai érzékelő a készülék hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzusmérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tipppek rendellenes pulzusadatok esetére*, 12. oldal című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tipppek a rendellenes pulzoximéter adatokhoz*, 12. oldal című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.
- A készülék viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

## A készülék használata



Dupla érintés	Érintse meg duplán az érintőképernyőt ① a készülék felébresztéséhez. <b>MEGJEGYZÉS:</b> amikor nem használja, a képernyő kikapcsol. A készülék a képernyő kikapcsolt állapota esetén is aktív marad, és rögzíti az adatokat. Egy időzített tevékenység közben érintse meg duplán az érintőképernyőt az időzítő elindításához és leállításához.
Csuklómozdulat	Fordítsa és emelje csuklóját a teste irányába a képernyő bekapcsolásához. Fordítsa el csuklóját a testétől a képernyő kikapcsolásához.
Megnyomás	Nyomja meg a ☐ ② gombot a menü fő számlapról való megnyitásához és bezárásához. Nyomja meg a ☐ gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
Lapozás	Lapozzon ujjával az érintőképernyőn felfelé vagy lefelé a widgetek és menüopciók közötti böngészéshez.
Érintés	Választáshoz érintse meg az érintőképernyőt.

## Menüopciók

A menü megtekintéséhez nyomja meg a ☐ gombot.

**TIPP:** lapozzon a menüopciók áttekintéséhez.



☑	Megjeleníti az időzített tevékenységekkel kapcsolatos lehetőségeket.
👤	Megjeleníti a pulzuszórákat.
🕒	Megjeleníti az időzítő-, stopper- és riasztási funkciókat.
📞	Megjeleníti a Bluetooth technológiával párosított okostelefonnal kapcsolatos lehetőségeket.
⚙️	Megjeleníti a készülékbeállításokat.

## Az akkumulátor töltöttségének megtekintése

Megtekintheti készülékén az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Tartsa lenyomva néhány másodpercig az idő és dátum képernyőt.

Az akkumulátor töltöttségi szintje kép formájában jelenik meg.

## Widgetek

A készüléke lényegre törő tájékoztatást nyújt előre feltöltött widgeteket tartalmaz. Az érintőképernyőn való lapozással áttekintheti a widgeteket. Néhány widgethez párosított okostelefon szükséges.

**MEGJEGYZÉS:** a Garmin Connect alkalmazás segítségével kiválaszthatja a számlapot, illetve eltávolíthat vagy hozzáadhat widgeteket, például zenevezérlőket okostelefonjához (A [tevékenységbeállítások testreszabása](#), 9. oldal).

	Az aktuális idő és dátum. Az okostelefonnal vagy számítógéppel való szinkronizáláskor az eszköz frissíti az időt és a dátumot.
	Az összes megtett lépés és az adott napra vonatkozó cél. A készülék tanul, és új lépésszám célt javasol az Ön számára minden nap.
	Az összes megmászott emelet és az adott napra vonatkozó cél.
	Az intenzív tevékenységgel töltött összes perc és a hétre vonatkozó cél.
	A nap során elégetett kalóriaösszeg, az aktív és a nyugalmi kalóriákat egyaránt beleszámítva.
	A nap során megtett távolság kilométerben vagy mérföldben.
	Távvezérlő gombok a párosított VIRB® akciókamerához (külön kapható).
	Vezérlőeszközök az okostelefon zenelejátszójához.
	Az aktuális hőmérséklet és időjárás-előrejelzés egy párosított okostelefonról.
	Az okostelefon értesítési beállításai alapján az okostelefonról érkező értesítések, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi hálókön történő eseményeket stb.
	Egy egyéni, a Garmin Connect alkalmazásban létrehozott üzenet.
	Az aktuális percenkénti pulzusszám (bpm) és az utóbbi hét nap alapján számolt átlagos nyugalmi pulzusszám.
	Az aktuális stressz-szint. A készülék a stressz-szint megbecsléséhez leméri az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az alacsonyabb szám alacsonyabb stressz-szintet jelez.
	Az aktuális Body Battery™ energiaszint. A készülék az alvás-, stressz- és tevékenységadatok alapján számítja ki az aktuális energiatartalékokat. A nagyobb szám nagyobb energiatartalékot jelez.

## Lépéscél

Az eszköz a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben a készülék rögzíti a napi cél <sup>2</sup> elérése irányában tett előrehaladást <sup>1</sup>. A készülék alapértelmezetten napi 7 500 lépést tűz ki célul Önnek.



Amennyiben nem szeretné használni az automatikus cél funkciót, letilthatja azt, és beállíthat egy személyre szabott lépéscélt Garmin Connect fiókjában ([Tevékenységkövetés beállításai](#), 10. oldal).

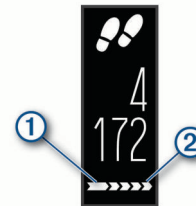
## A mozgássáv megtekintése

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgássáv figyelmezteti Önt, hogy maradjon mozgásban.

Lapozzon a lépések widget megtekintéséhez.

Egy mozgás nélkül töltött óra után megjelenik a mozgássáv <sup>1</sup>.

**MEGJEGYZÉS:** egy rövid időkorlát után a mozgássávot a napi lépéscél váltja fel.



Minden további mozgás nélkül töltött 15 percen újabb szakasz <sup>2</sup> jelenik meg.

**MEGJEGYZÉS:** a mozgássáv nullázásához sétáljon egy kicsit.

## A pulzus widget megtekintése

A pulzus widget megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm). A pulzusszám pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

Lapozzon a pulzus widget megjelenítéséhez.

A widget megjeleníti az aktuális pulzusszámot <sup>1</sup> és a nyugalmi pulzusszámot <sup>2</sup> (A [pulzustartományok ismertetése](#), 13. oldal).



## Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az eszköz méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). A percben meghatározott heti intenzitási célok eléréséhez azok a tevékenységek számítanak be, melyeknél folyamatosan 10 percig közepes vagy élénk intenzitású testmozgást végez. Az eszköz összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

## Intenzív percek szerzésének módja

vivosmart 4 eszköze úgy számolja ki az intenzív percek, hogy összehasonlíttja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az eszköz a

percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy élénk intenzitási szinten.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az eszközt éjjel-nappal.

## A kalóriaszámítás pontosságának javítása

Az eszköz megjeleníti az adott nap elégedett kalóriák számát; ez a szám egy becslült érték. A becslés pontosságának növeléséhez érdemes egy 15 perces, gyorsabb sétát tennie.

1 A kalóriaképernyő megjelenítéséhez lapozzon.

2 Válassza a ⓘ ikont.

**MEGJEGYZÉS:** a ⓘ ikon akkor jelenik meg, amikor a kalóriák kalibrálása szükséges. Ezt a kalibrálást csak egyszer kell elvégezni. Ha már rögzített egy időzített sétát vagy futást, előfordulhat, hogy a ⓘ ikon nem jelenik meg.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Pulzusszámváltozás és stressz-szint

A készülék az általános stressz-szint megállapításához elemzi az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az edzés, a fizikai tevékenységek, az alvás, a táplálkozás és a mindennapi stressz mind hatással van stressz-szintjére. A stressz-szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig nyugalmi állapotról, 26-50-ig alacsony stressz-szintről, 51-75-ig közepes stressz-szintről, és 76-100-ig magas stressz-szintről beszélünk. Stressz-szintjének ismeretében könnyebben felismerheti a napja során bekövetkező stresszesebb pillanatokot. A legjobb eredmény érdekében viselje az eszközt alvás közben is.

Szinkronizálja eszközét Garmin Connect fiókjával az aktuális napi stressz-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez.

## A pihenésidőzítő használata

A pihenésidőzítő használatával irányított légzőgyakorlatokat végezhet.

1 Lapozzon a stressz-szint widget megtekintéséhez.

2 Érintse meg az érintőképernyőt.

3 Válassza ki a ✓ ikont a pihenésidőzítő elindításához.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék rezgéssel jelzi, hogy mikor kell belélegeznie és kifújnia a levegőt (*A rezgés erősségének beállítása*, 8. oldal).

A pihenésidőzítő lejárta után megjelenik a frissített stressz-szint.

## Body Battery

Készüléke a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg a Body Battery általános szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét ⓘ. A Body Battery szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig alacsony, 26-50-ig közepes, 51-75-ig magas, 76-100-ig pedig nagyon magas energiatartalékról beszélünk.



Készüléke egy nyíl segítségével jelzi, hogy energiatartaléka növekszik, csökken, vagy éppen stabil értéket mutat ⓘ.



Szinkronizálja készülékét Garmin Connect fiókjával a legfrissebb Body Battery szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez (*Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez*, 12. oldal).

## Alváskövetés

Alvás közben az eszköz automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szintek és az alvás közbeni mozgás mértéke. Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.

**MEGJEGYZÉS:** a szundítások nem kerülnek rögzítésre az alvási statisztikákban. A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak (*Ne zavarjanak üzemmód használata*, 8. oldal).

## VIRB Távirányító

A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB) oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB akciókamerát.

## VIRB akciókamera vezérlése

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információért lásd a *VIRB sorozat felhasználói kézikönyvét*. Ezenfelül a VIRB képernyőt is engedélyeznie kell a vívsmart 4 eszközön (*A tevékenységbeállítások testreszabása*, 9. oldal).

1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.

2 A VIRB képernyő megjelenítéséhez lapozzon vívsmart 4 eszközén.

3 Várja meg, hogy a készülék kapcsolódjon a VIRB kamerához.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Videó rögzítéséhez válassza a 📹 ikont.

A vívsmart 4 eszközön megjelenik a videoszámláló.

- A rögzítés leállításához válassza a 🛑 lehetőséget.

- Fénykép készítéséhez válassza a 📷 ikont.

## Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók

A vívsmart 4 készülék számos Bluetooth-on keresztül elérhető funkcióval rendelkezik, melyeket a Garmin Connect alkalmazás használatával érhet el kompatibilis okostelefonján.

**Értesítések:** az okostelefon értesítési beállításai alapján figyelmezteti Önt az okostelefonról érkező értesítésekre, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi oldalakon történő eseményeket, naptárbejegyzéseket stb.

**Időjárás-előrejelzések:** megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és időjárás-előrejelzést okostelefonjáról.

**Zenevezérlők:** lehetővé teszi az okostelefon zenelejátszójának vezérlését.

**Telefonkeresés:** megkeresi az elveszett, vívósmart készülékkel párosított okostelefont, amennyiben a telefon hatótávolságon belül van.

**Saját készülék keresése:** megkeresi az elveszett, okostelefonnal párosított vívósmart készüléket, amennyiben a készülék hatótávolságon belül van.

**Tevékenységek feltöltése:** automatikusan elküldi tevékenységét a Garmin Connect alkalmazásnak, rögtön az alkalmazás megnyitásakor.

**Szoftverfrissítések:** eszköze vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tölti le és telepíti a legújabb szoftverfrissítéseket.

## Értesítések megtekintése

Ha készüléke párosítva van a Garmin Connect alkalmazással, megtekintheti készülékén az okostelefonjára érkező értesítéseket, például a szöveges üzeneteket és e-maileket.

- 1 Húzza el ujját az értesítési widget megjelenítéséhez.
- 2 Válassza a **Nézet** lehetőséget.  
A legújabb értesítés megjelenik az érintőképernyő közepén.
- 3 Érintse meg az érintőképernyőt az értesítés kiválasztásához.  
**TIPP:** lapozzon a régebbi értesítések megtekintéséhez.  
A kijelzőn megjelenik az értesítés teljes szövege.
- 4 Érintse meg az érintőképernyőt, és válassza a **X** ikont az értesítés elutasításához.

## Értesítések kezelése

Kompatibilis okostelefonján beállíthatja a vívósmart 4 eszközön megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- iPhone® készülék használata esetén az iOS® értesítési beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg a készüléken.
- Android™ okostelefon használata esetén a Garmin Connect alkalmazásban válassza a **Beállítások > Értesítések** lehetőséget.

## Bejövő hívások megtekintése

Ha készüléke párosítva van a Garmin Connect alkalmazással, megtekintheti készülékén az okostelefonjára érkező bejövő hívásokat.

Amikor bejövő hívás jelenik meg eszközén, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**MEGJEGYZÉS:** az okostelefontól függ, hogy milyen lehetőségek érhetők el.

- Érintse meg az érintőképernyőt, és válassza ki a **✓** ikont az okostelefonra érkező hívás fogadásához.
- Érintse meg az érintőképernyőt, és válassza ki az **X** ikont a hívás elutasításához.
- Az értesítés elvetéséhez válassza ki a **☐** ikont.
- Amennyiben Android rendszerű okostelefonnal rendelkezik, válassza ki a **■** ikont, és a készülék automatikus válaszüzenetet küld a hívó félnek.

## Elveszett okostelefon megkeresése

Ezen funkció használatával Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével megkeresheti elveszett okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.

- 1 Nyomja meg a **☐** gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **📶 > 📶** elemet.

A vívósmart 4 keresni kezdi a párosított okostelefont. Hangos riasztás szólal meg az okostelefonon, a Bluetooth-jel erőssége pedig megjelenik a készülék képernyőjén. A Bluetooth-jel egyre erősebb lesz, ahogy közeledik az okostelefonhoz.

## Zenevezérlők

A zenevezérlő widget segítségével vívósmart 4 készüléke használatával vezérelheti az okostelefonján tárolt zenéket. A widget az éppen aktív vagy a legutóbb aktív médialejátszó alkalmazást vezérli az okostelefonon. Ha az okostelefonon nincs aktív médialejátszó, a widget nem jeleníti meg a zeneszámokkal kapcsolatos információkat, és a zenelejátszást a telefonról kell elindítania.

## Csatlakoztatott GPS

A csatlakoztatott GPS funkcióval a készülék az okostelefon GPS-antennájának segítségével rögzíti a gyaloglási, futási és kerékpáros tevékenységek GPS-adatait (**Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával**, 5. oldal). A GPS-adatok –például a hely, a távolság és a sebesség – Garmin Connect fiókjában, a tevékenységadatoknál jelennek meg.

**MEGJEGYZÉS:** a csatlakoztatott GPS funkció használatához engedélyezze az okostelefonos alkalmazásengedélyeket, hogy a telefon mindig megossa helyadatait a Garmin Connect alkalmazással.

## Óra

### A stopper használata

- 1 Nyomja meg a **☐** gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **🕒 > ⌚** elemet.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 4 Az időzítő leállításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Szükség esetén válassza ki a **⌚** ikont az időzítő nullázásához.

### A visszazámláló időzítő indítása

- 1 Nyomja meg a **☐** gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **🕒 > ⌚** elemet.
- 3 Lapozzon az időzítő beállításához.
- 4 Érintse meg középen az érintőképernyőt az idő beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
- 5 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 6 Szükség esetén érintse meg duplán az érintőképernyőt az időzítő szüneteltetéséhez és ismételt elindításához.
- 7 Szükség esetén válassza ki a **⌚** ikont az időzítő nullázásához.

### Az ébresztőóra használata






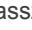







- 1 Az ébresztés idejét és gyakoriságát Garmin Connect fiókjában állíthatja be (**Hang- és riasztási beállítások**, 9. oldal).
- 2 Nyomja meg a **☐** gombot a menü megtekintéséhez.
- 3 Válassza a **🕒 > ⌚** elemet.
- 4 Lapozzon az egyes ébresztések áttekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy ébresztést annak be- és kikapcsolásához.  
Ha az ébresztés be van kapcsolva, az idő és dátum widgeten a **⌚** ikon jelenik meg.






## Edzés

### Időzített tevékenység rögzítése

Rögzíthet egy stopperrel mért tevékenységet, melyet aztán mentést követően elküldhet Garmin Connect fiókjára.









- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Lapozzon a tevékenységek listájának áttekintéséhez, és válasszon egy lehetőséget:
  - A sétához válassza a  ikont.
  - A futáshoz válassza a  ikont.
  - Az erősítő edzéshez válassza az  ikont.
  - A kardioedzéshez válassza a  ikont.
  - A kerékpározáshoz válassza a  ikont.
  - Az elliptikus trénerrel végzett tevékenységhez válassza az  ikont.
  - A Toe-to-Toe™ lépéskihíváshoz válassza a  ikont.
  - A medencés úszáshoz válassza az  ikont.
  - A jógázáshoz válassza a  ikont.
  - A lépcsőzőgéppel végzett tevékenységhez válassza a  ikont.
  - Egyéb tevékenységtípusok esetén válassza az  ikont.




**MEGJEGYZÉS:** az időzített tevékenységek hozzáadásához vagy eltávolításához használja a Garmin Connect alkalmazást (*A tevékenységbeállítások testreszabása*, 9. oldal).

- 4 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Kezdje el a tevékenységet.  
**TIPP:** az időzítő leállításához és ismételt elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 6 Érintse meg a képernyőt a további adatképernyők megtekintéséhez, amelyek az érintőképernyő felső részén jelennek meg.
- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt az időzítő leállításához.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.

### Tevékenység rögzítése a Csatlakoztatott GPS funkció használatával











Készülékét az okostelefonhoz csatlakoztatva rögzítheti a gyaloglási, futási vagy kerékpáros tevékenységek GPS-adatait.

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Válassza ki a  ,  vagy a  ikont.
- 4 A  kiválasztásával csatlakoztathatja a készüléket Garmin Connect fiókjához.  
A  megjelenik a készüléken.  
**MEGJEGYZÉS:** ha nem tudja csatlakoztatni a készüléket az okostelefonhoz, az  kiválasztásával folytathatja a tevékenységet. A rendszer nem rögzíti a GPS-adatokat.
- 5 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 6 Kezdje el a tevékenységet.  
A tevékenység során a telefonnak hatótávolságon belül kell lennie.

- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.

### Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 Nyomja meg a  ikont a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  ikont.
- 3 Lapozzon az ismétlések számlálásának beállításához.
- 4 Válassza az **Ism. számlálása** lehetőséget.
- 5 Érintse meg az érintőképernyőt az ismétlések számlálásának bekapcsolásához.
- 6 Nyomja meg a  ikont a tevékenységidőzítő képernyőjére való visszatéréshez.
- 7 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 8 Kezdje el az első sorozatot.  
A készülék számolja az ismétléseket, emellett megjeleníti az aktuális pulzusszámot és ismétlésszámot is (*Az adatmezők testreszabása*, 9. oldal).
- 9 Nyomja meg a  ikont egy sorozat befejezéséhez.  
Megjelenik egy pihenésidőzítő.
- 10 A pihenő közben válasszon egy lehetőséget:
  - A további adatképernyők megtekintéséhez érintse meg az érintőképernyő felső részét.
  - Az ismétlésszám szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.
  - Az idő és dátum vagy zenevezérlő widgetek megtekintéséhez lapozzon felfelé vagy lefelé.
  - A tevékenység szüneteltetéséhez érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 11 Nyomja meg a  ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
- 12 Ismétlje a lépéseket 8-tól 10-ig, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 13 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenységidőzítő leállításához.
- 14 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.










### Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez

- Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az eszközt.  
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők során kezelje az eszközt.
- Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes testtartásra.
- Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
- Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel végezze.  
Az eszköz akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az eszközt viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.  
**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja a lábat edző gyakorlatokat.
- Kapcsolja be az automatikus sorozatészlelést a sorozatok kezdéséhez és befejezéséhez.

- Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét Garmin Connect fiókjába.  
Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.

## Úszótevékenység rögzítése

**MEGJEGYZÉS:** a pulzusszám nem érhető el úszás közben.




- 1 Nyomja meg a  ikont a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Szint**.
- 4 Válassza ki a **Med. méret**.
- 5 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.  
Az eszköz csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 6 Kezdje el a tevékenységet.  
Az eszköz automatikusan rögzíti az intervallumokat vagy a medence hosszát, az adatokat pedig az érintőképernyő tetején jeleníti meg.
- 7 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt az időzítő leállításához.
- 8 Szükség esetén válassza a  ikont a hosszok számának szerkesztéséhez.
- 9 Nyomva meg a  ikont.
- 10 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a  ikont a hosszok számának szerkesztéséhez.
  - A tevékenység elmentéséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység törléséhez válassza a  ikont.
  - A tevékenység folytatásához válassza a  ikont.

### Tipppek az úszási tevékenységek rögzítéséhez


- Indítsa el az időzítőt, mielőtt bemegy a medencébe.
- A legjobb eredmény érdekében az úszási tevékenység alatt ne váltson más csapástípusra.
- A hosszok számának szerkesztése előtt zárítsa meg a kijelzőt.
- Szerkessze a hosszok számát, így a készülék a jövőben még pontosabban számolhatja a leúszott hosszokat.
- Ha a hosszok számának szerkesztése nem szükséges, várja meg, amíg az időzített úszás befejeztével az automatikus mentés időzítője automatikusan elindul.

## Toe-to-Toe kihívás megkezdése

Lehetősége van arra, hogy 2 perces Toe-to-Toe kihívásba kezdjen egy kompatibilis készülékkel rendelkező barátjával.



- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont egy hatótávolságon (3 m-en) belül tartózkodó játékos kihívásához.  
**MEGJEGYZÉS:** mindkét játékosnak el kell indítani a kihívást saját készülékén.  
Ha a készülék 30 másodperc alatt nem talál egyetlen játékost sem, a kihívás lejár.
- 3 Érintse meg a játékos nevét.
- 4 A tevékenységidőzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.  
A készülék 3 másodperces visszaszámlálása után az időzítő elindul.
- 5 A lépések 2 percig gyűjthetők.  
Az idő letelte előtt 3 másodperccel a készülék berregni kezd.
- 6 Tegyék a készülékeket hatótávolságon (3 m-en) belülr egymáshoz képest.

A készülékek megjelenítik a játékosokhoz tartozó lépésszámot, illetve az első vagy második hely jelzését.

Koppintson a  ikonra egy új kihívás megkezdéséhez vagy lépjen ki a menüből.

## Pulzuszfunkciók

A vívosmart készülék egy pulzusszám-menüvel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a csuklón mért pulzusadatok megtekintését.

	Nyomon követi a vér oxigénnel való telítettségét. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez. <b>MEGJEGYZÉS:</b> a véroxigénszint-érzékelő az eszköz hátoldalán található.
$\dot{V}O_2$	Megjeleníti az aktuális $\dot{V}O_2$ max. értéket, amely a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell.
	Továbbítja az aktuális pulzusszámot egy párosított Garmin® készülékre.




### Pulzoximéter

Az vívosmart eszköz egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik, amely a vér oxigénszaturációjának mérésére szolgál. Az oxigénszaturáció ismeretében nyomon követheti, hogy teste hogyan alkalmazkodik az edzéshez és a stresszhez. Eszköze úgy határozza meg a véroxigénszintet, hogy fénysugarakat bocsát a bőrből, majd leméri, hogy a bőr mennyi fényt nyelt el. Az oxigénszaturációt az  $SpO_2$  érték jelöli.

Az eszközön a pulzoximéter által leolvasott  $SpO_2$  értékek százalékként jelennek meg. Fiókjában Garmin Connect további részleteket olvashat a pulzoximéter által leolvasott adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is ([A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció aktiválása](#), 6. oldal). A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) oldalra.

### Pulzoximéter leolvasása

Bármikor elkezdheti manuálisan leolvasni eszközén a pulzoximéter adatait. A leolvasás pontossága függhet a véráramlástól, az eszköz elhelyezkedésétől a csuklón, és a mozdulatlanságán.

- 1 Viselje az eszközt a csuklócsont fölött.  
Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- 2 Nyomja meg a  gombot a menü megtekintéséhez.
- 3 Válassza a  >  elemet.
- 4 Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- 5 Ne mozogjon.

Az eszköz százalékként jeleníti meg az oxigénszaturációs értéket.



**MEGJEGYZÉS:** a pulzoximéter beállításait saját Garmin Connect fiókjában módosíthatja ([Tevékenységek követés beállításai](#), 10. oldal).

**A Véroxigénszint alvás közbeni követése funkció aktiválása**  
Beállíthatja, hogy készüléke akár 4 órán keresztül mérje a véroxigénszintet vagy az  $SpO_2$  értékét a meghatározott alvási

időszak folyamán (*Tippek a rendellenes pulzoximéter adatokhoz*, 12. oldal).

- 1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki készülékét.
- 3 Válassza ki a **Tevékenységek követés > Pulzoximéter** elemet.
- 4 Válassza ki a **Véroxigénszint alvás közbeni követése** lehetőséget.


**MEGJEGYZÉS:** a szokatlan alvászpozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO<sub>2</sub> értékekhez vezethetnek.

## Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

### ⚠ VIGYÁZAT!

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám egy adott ideig tartó inaktivitás a felhasználó által megadott percnkénti ütésszám alá vagy fölé megy. A funkció nem értesíti Önt az esetleges szívproblémákról, és nem használható semmilyen panasz vagy betegség diagnosztizálására, illetve kezelésére. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.

A pulzusszám küszöbértékét Garmin Connect fiókjában állíthatja be (*Hang- és riasztási beállítások*, 9. oldal).

- 1 Nyomja meg a  ikont a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a  >  > **Rendellenes pulzus-riasztások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Nagy** vagy **Kicsi** értéket.
- 4 A riasztás engedélyezéséhez érintse meg egyszer a képernyőt.




Minden alkalommal, amikor a pulzusszám az egyedi érték alá vagy fölé megy, a készülék rezegni kezd és megjelenít egy üzenetet.

**MEGJEGYZÉS:** a riasztást készülékén és Garmin Connect fiókjában is engedélyeznie kell.

## Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára

Pulzusadatait elküldheti vívósmart 4 készülékéről, majd megtekintheti a párosított Garmin készülékeken. Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® eszközre, vagy egy tevékenység közben egy VIRB akciókamerára.

**MEGJEGYZÉS:** a pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.


- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  elemet.

A vívósmart 4 megkezdi a pulzusadatok továbbítását.

**MEGJEGYZÉS:** a pulzusadatok továbbítása közben lapozva megtekintheti az idő és dátum widgetet.

- 3 Párosítsa vívósmart 4 eszközét Garmin ANT+® kompatibilis eszközével.

**MEGJEGYZÉS:** a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

- 4 Nyomja meg a  gombot a pulzusadatok továbbításának felfüggesztéséhez.

## A VO2 Max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percnként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell.



A VO2 max. becsült értéke számmal és leírással jelenik meg készülékén. Garmin Connect fiókjában további adatokat is megtekinthet VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, mint

például saját fitnessz-korát. Fitnessz-kora ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű, eltérő korú személyéhez. Ahogy edz, fitnessz-kora idővel csökkenhet.

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelékét (*VO2 max. normál értékelés*, 13. oldal), és látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

## A VO2 Max. becsült értékének megtekintése

Ahhoz, hogy az eszköz megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, valamint egy időzített 15 perces gyorsabb sétára vagy futásra van szükség.

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  > **VO<sub>2</sub>** elemet.

Ha már rögzített egy 15 perces gyorsabb sétát vagy futást, megjelenik a VO2 max. becsült értéke. Az eszköz minden egyes időzített séta vagy futás után frissíti a VO2 max. becsült értékét.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a VO2 max. becsült értékének megtekintéséhez.  
A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.
- 4 A VO2 max. becsült értékét frissítő teszt manuális elindításához érintse meg az aktuális értéket, és kövesse az utasításokat.

A készülék az új értékre módosítja a VO2 max. becsült értékét.

## Garmin Connect

A Garmin Connect fiókon keresztül barátaival is kapcsolatba léphet. Garmin Connect-fiókja számos eszközzel szolgál a nyomon követéshez, elemzéshez, megosztáshoz és egymás ösztönzéséhez. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit, például futásait, sétáit, kerékpártúráit, úszásait, gyalogtúráit és számos egyebet.

Ingyenes Garmin Connect fiókjának létrehozásához párosítsa a készüléket telefonjával a Garmin Connect mobile alkalmazás használatával, vagy látogasson el a [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com) weboldalra.

**Kövesse nyomon fejlődését:** nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

**Tárolja tevékenységeit:** az eszközön befejezett és mentett tevékenységeket feltöltheti Garmin Connect fiókjába, ahol ezek akármeddig megmaradnak.

**Elemesse adatait:** megtekintheti a tevékenységeire vonatkozó részletes információkat: az időtartamot, a távolságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriák számát és az egyedi jelentéseket.



**Ossza meg tevékenységeit:** a fiók összeköti barátaival: követhetik egymás tevékenységeit, illetve megoszthatják tevékenységeiket kedvenc közösségi oldalaikon.

**Kezelje beállításait:** Garmin Connect fiókjában testre szabhatja az eszközére vonatkozó és felhasználói beállításokat.

## Garmin Move IQ™

Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban. A Move IQ funkció a Garmin Connect alkalmazásban beállított küszöbértékek segítségével képes egy időzített gyaloglási vagy futási tevékenység automatikus elindítására. Ezek a tevékenységek a tevékenységlistába kerülnek.

## Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással

Készüléke automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással az alkalmazás megnyitásakor. A készülék időről időre automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással. Az adatok manuális szinkronizálását bármikor elvégezheti.

- 1 Helyezze az eszközt okostelefonja közelébe.
- 2 Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást.  
**TIPP:** az alkalmazás már nyitva lehet, vagy a háttérben is futhat.
- 3 Nyomja meg a ikont a menü megtekintéséhez.
- 4 Válassza ki a > ikont.
- 5 Várja meg az adatok szinkronizálódását.
- 6 Tekintse meg a naprakész adatokat a Garmin Connect alkalmazásban.

## Adatok szinkronizálása a számítógéppel

Mielőtt szinkronizálná adatait számítógépén a Garmin Connect alkalmazás segítségével, telepítenie kell a Garmin Express™ alkalmazást (*A Garmin Express beállítása, 8. oldal*).

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.  
Az eszköz háttértár üzemlépébe lép.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Tekintse meg adatait Garmin Connect fiókjában.

## Több mobilkészíték párosítása

vivosmart 4 készülékét több mobilkészítékkel is párosíthatja. Például párosíthatja vivosmart 4 készülékét egy okostelefonnal és egy táblagéppel.

- 1 Telepítse és nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást mobilkészítékén (*Garmin Connect, 7. oldal*).
- 2 Nyomja meg vivosmart 4 készülékén a gombot a menü megjelenítéséhez, majd lapozzon, és válassza ki a > ikont a párosító módba történő lépéshez.
- 3 Kövesse a mobilkészítékén megjelenő utasításokat a vivosmart 4 készüléke párosításához és a beállítási művelet befejezéséhez.
- 4 Szükség esetén ismétlje meg az 1–3. lépést minden egyes további mobilkészíték esetében.

## A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) weboldalt.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# Eszköz testreszabása

## Eszközbeállítások

Bizonyos beállításokat magán a vivosmart 4 eszközön is meghatározhat. A további beállítások konfigurálására a Garmin Connect fiókban van lehetőség.

Nyomja meg a ikont menü megtekintéséhez, majd válassza a ikont.

- : be- és kikapcsolja a ne zavarjanak üzemmódot (*Ne zavarjanak üzemmód használata, 8. oldal*).
- : beállítja a képernyő fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása, 8. oldal*).
- MEGJEGYZÉS:** a nagyobb fényerő csökkenti az akkumulátor üzemidejét.
- : beállítja a rezgés erősségét (*A rezgés erősségének beállítása, 8. oldal*).
- MEGJEGYZÉS:** az erősebb rezgés csökkenti az akkumulátor üzemidejét.
- : beállítja a pulzusmódot, illetve be- és kikapcsolja a rendellenes pulzusszám riasztásokat (*Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások, 8. oldal*).
- : megjeleníti az eszközadatokat, és lehetővé teszi a készülék visszaállítását (*Rendszerbeállítások, 9. oldal*).

## Ne zavarjanak üzemmód használata

A Ne zavarjanak üzemmód használatával kikapcsolhatja a rezgést, illetve a riasztások és az értesítések háttérvilágítását. Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

- A Ne zavarjanak üzemmód manuális be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a ikont, majd válassza ki a > ikont.
- A Ne zavarjanak üzemmód az alvással töltött órák idejére történő automatikus bekapcsolásához lépjen az eszközbeállításokra a Garmin Connect alkalmazásban, és válassza ki a **Hangok és riasztások > Ne zavarjanak alvás közben** lehetőséget.

## A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a > elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A fényerő manuális beállításához válasszon egy számot 1 és 7 között.
  - Ha azt szeretné, hogy a készülék környezetifény-érzékelője automatikusan, az Ön környezetének megfelelően állítsa be a fényerőt, válassza az **Auto** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** a képernyő fényereje hatással van a készülék üzemidejére.

## A rezgés erősségének beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a > elemet.
- 3 Érintse meg a képernyőt a rezgés erősségének kiválasztásához.

**MEGJEGYZÉS:** az erősebb rezgés csökkenti az akkumulátor üzemidejét.




## Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások

A menü megnyitásához nyomja meg a elemet, majd válassza a > lehetőséget.

**Pulzuszórák:** lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzuszórák be- és kikapcsolását. A Csak tev. opció lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzuszórák kizárólag időzítővel mért tevékenységek esetén történő használatát.

**Rendellenes pulzus-riasztások:** beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy adott ideig tartó inaktivitás után egy bizonyos küszöbérték fölé vagy alá megy (*Hang- és riasztási beállítások*, 9. oldal).

## Rendszerbeállítások

Nyomja meg a  ikont menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  ikont.



**Szoftver:** itt tekintheti meg a szoftververziót.


**Szabályozó:** itt tekintheti meg a jogszabályi adatokat.


**Visszaállítás:** itt törölheti a felhasználói adatokat és visszaállíthatja a beállításokat (*Gyári alapbeállítások visszaállítása*, 12. oldal).

**Kész. azon. és licenc:** itt tekintheti meg a készülékazonosítót és a licencszerződéssel kapcsolatos adatokat.

## Bluetooth Beállítások

Nyomja meg a  ikont a menü megtekintéséhez, és válassza ki a  ikont.



: a funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth technológiával párosított okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.

: lehetővé teszi a készülék párosítását és szinkronizálását egy kompatibilis, Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal.

: lehetővé teszi a Bluetooth technológia be- és kikapcsolását. Ez a beállítás lehetővé teszi a Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók használatát a Garmin Connect alkalmazáson keresztül. Ide tartoznak többek között az értesítések, valamint a tevékenység-feltöltések.

## Garmin Connect beállítások

Garmin Connect fiókjában testre szabhatja a készülékre és a tevékenységekre vonatkozó, valamint a felhasználói beállításokat is. Egyes beállítások konfigurálására magán a vívósmart 4 készüléken is van lehetőség.

- A Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a  vagy  ikont, válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki készülékét.
- A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgettjében válassza ki készülékét.

A beállítások konfigurálását követően szinkronizálnia kell adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az eszközre (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással*, 8. oldal) (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel*, 8. oldal).

## Megjelenítési beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Megjelenés lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** egyes beállítások alkategóriákon belül jelennek meg a beállítások menüben. Az alkalmazás- vagy weboldalfrissítések módosíthatják ezeket a menüket.

**Widgetek:** beállíthatja, mely widgetek jelenjenek meg készülékén, és átrendezheti a készletben lévő widgeteket.

**Kezdő widget:** beállíthatja, hogy mely widget jelenjen meg, amikor egy ideig nem ér a készülékhez.

**Egyéni widget:** megadhat egy egyéni üzenetet, amely megjelenik a widget készletben.

**Számlap:** itt kiválaszthatja a számlapot.

**Megjelenítési opciók:** lehetővé teszi a kijelző testreszabását.

**Időkorlát:** a háttérvilágítás kikapcsolása időkorlátjának beállítása.

**MEGJEGYZÉS:** a hosszabb időkorlát csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**Kézmozdulat:** ha ezt a lehetőséget választja, a háttérvilágítás akkor kapcsol vissza, amikor Ön a teste felé fordítja csuklóját, hogy megnézze az eszközt.

## Hang- és riasztási beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Hangok és riasztások lehetőséget.

**Emlékeztetők:** itt állíthatja be a készülék által végzett ébresztések idejét és gyakoriságát.

**Intelligens értesítések:** itt engedélyezheti és konfigurálhatja a kompatibilis okostelefonról érkező értesítéseket. Az értesítéseket Tevékenység során vagy Tevékenységen kívül beállítás alapján is szűrheti.

**Rendellenes pulzusszám riasztások:** beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha pulzusa egy adott ideig tartó inaktivitás után egy bizonyos küszöbérték fölé vagy alá megy. Lehetősége van a Riasztási küszöb beállítására.

**Pihenésemlékeztetők:** beállíthatja készülékét, hogy figyelmeztesse, ha stressz-szintje szokatlanul magas szintet ér el. A riasztás arra ösztönzi Önt, hogy pihenjen egy kicsit, a készülék pedig felszólítja egy irányított légzőgyakorlat megkezdésére.

**Bluetooth-kapcsolati riasztás:** beállíthat egy riasztást, amely figyelmezteti Önt, ha párosított okostelefonja már nem kapcsolódik a Bluetooth-technológia segítségével.

**Ne zavarjanak alvás közben:** beállíthatja, hogy a készülék az alvással töltött órákban automatikusan bekapcsolja a Ne zavarj üzemmódot (*Felhasználói beállítások*, 10. oldal).

## A tevékenységbeállítások testreszabása

Kiválaszthatja, mely alkalmazásokat szeretné megjeleníteni készülékén.

- 1 A Garmin Connect készülék menüjében válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a készüléken megjeleníteni kívánt tevékenységeket.

**MEGJEGYZÉS:** a gyaloglási és futási tevékenységek nem távolíthatók el.

- 4 Szükség esetén válasszon ki egy tevékenységet az adott tevékenység beállításainak, például riasztásainak és adatmezőinek testreszabásához.

## Körök megjelölése

Bekapcsolhatja az Auto Lap® funkció használatát, mely kilométerenként vagy mérföldenként bejelöl egy megtett kört. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

**MEGJEGYZÉS:** az Auto Lap funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki készülékét.
- 3 Válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 5 Válassza az **Auto Lap** lehetőséget.

## Az adatmezők testreszabása

Módosíthatja a tevékenységidőzítő működése közben megjelenő képernyőkhöz tartozó adatmezők kombinációt.

**MEGJEGYZÉS:** a Medence mező értéke nem módosítható.

- 1 A Garmin Connect alkalmazás beállítási menüjében válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki készülékét.

3 Válassza a **Tevékenység beállítása** lehetőséget.

4 Válassza ki az egyik tevékenységet.

5 Válassza ki az **Adatmezők** lehetőséget.

6 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.

### Tevékenységek követés beállításai

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Tevékenységkövetés lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** egyes beállítások alkategóriákon belül jelennek meg a beállítások menüben. Az alkalmazás- vagy weboldalfrissítések módosíthatják ezeket a menüket.

**Tevékenységkövetés:** a tevékenységkövetés funkció be- és kikapcsolása.

**Autom. tevékenységindítás:** időzített tevékenységek automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor a Move IQ funkció azt észleli, hogy a beállított minimális időtartamon keresztül gyalogol vagy fut. A futás és a gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.

**Egyedi lépéshossz:** ezen funkció használatánál a készülék pontosabban képes kiszámolni a megtett távolságot, mivel ahhoz az Ön egyéni lépéshosszát használja. Adjon meg egy ismert távot, valamint az annak megtételéhez szükséges lépések számát. A Garmin Connect ezek alapján kiszámítja a lépéshosszát.

**Naponta megmászott emeletek száma:** itt adhatja meg, hogy naponta hány emeletet szeretne megmászni.

**Napi lépések száma:** itt adhatja meg a napi lépéscélt. Az Automatikus cél lehetőség segítségével beállíthatja, hogy a készülék automatikusan meghatározzon Önnek egy lépéscélt.

**Mozgásriasztás:** a funkció révén a készülék egy üzenetet és mozgássávot jelenít meg a pontos idő képernyőn, ha Ön túl sokáig volt tétlen. Ha be van kapcsolva a hangjelzés, az eszköz emellett sípoló hangot ad ki, valamint rezeg.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**Move IQ:** a Move IQ események be- és kikapcsolására szolgál. A Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységmintákat, pl. a gyaloglást és a futást.

**Pulzoximéter:** a funkció révén a készülék akár négy órányi, alvás közben mért véroxigénszint-adat rögzítésére képes.

**Beállít preferált tevékenységkövetőként:** beállíthatja, hogy az eszköz legyen a tevékenység nyomon követésére szolgáló elsődleges eszköz, amikor egynél több készülék csatlakozik az alkalmazáshoz.

**Heti intenzitás (perc):** itt adhatja meg, hogy hetente hány percet szeretne közepes és élénk intenzitású testmozgással tölteni. A készülék továbbá azt is lehetővé teszi, hogy beállítson egy pulzustartományt a közepes intenzitási percekhez, és egy magasabb pulzustartományt az élénk intenzitási percekhez. Természetesen az alapértelmezett algoritmust is használhatja.

### Felhasználói beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza a Felhasználói beállítások lehetőséget.

**Személyes adatok:** itt adhatja meg személyes adatait, például a születési dátumát, nemét, magasságát és testsúlyát.

**Alvás:** itt adhatja meg az általában alvással töltött órákat.

**Pulzusszám-tartományok:** itt becsülheti meg a maximális pulzusszámát, mely alapján egyedi pulzusszám-tartományokat határozhat meg.

### Általános beállítások

A Garmin Connect készülék menüjében válassza az Általános lehetőséget.

**Készüléknevé:** beállíthat egy nevet készülékének.

**Bal/jobbs csukló:** itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján kívánja viselni az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás erősítő edzések és mozdulatok esetén alkalmazott.

**Időformátum:** itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

**Dátumformátum:** itt adhatja meg, hogy a készülék hónap/nap vagy nap/hónap formátumban jelenítse meg a dátumot.

**Nyelv:** itt állíthatja be az eszköz nyelvét.

**Mértékegységek:** itt adhatja meg, hogy az eszköz kilométerben vagy mérföldben jelenítse meg a megtett távolságot.

## Készülékadatok

### Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor üzemideje	Akár 7 nap
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól 50 °C-ig (-4 °F-tól 122 °F-ig)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	2,4 GHz névleges 0 dBm esetén <ul style="list-style-type: none"><li>ANT+ vezeték nélküli adatátviteli protokoll</li><li>Bluetooth vezeték nélküli technológia</li></ul>
Vízbehatolás elleni védelem	Úszás <sup>1</sup>

### Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót és a jogszabályi adatokat.

- 1 Nyomja meg a gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a > elemet.
- 3 Az információ megtekintéséhez lapozzon.

### A készülék töltése

#### FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

#### ÉRTESETÉS


A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat a függelékben.

- 1 Csipje össze a töltőcsipesz oldalait a csipesz szárainak szétnyitásához.



1

A készülék 50 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) weboldalra.

- Igazítsa a csipeszt az érintkezőkhöz , majd engedje el a csipesz szárait.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz.
- Teljesen tölts fel a készüléket.

### Tipppek az eszköz feltöltésére

- Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez az USB-kábellel való töltéshez (*A készülék töltése, 10. oldal*).  
Az eszköz töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt egy Garmin által jóváhagyott AC adapter segítségével egy normál fali aljzatba vagy a számítógép egyik USB-portjához.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjét ábrázoló képet az eszközadatok képernyőn tekintheti meg (*Az akkumulátor töltöttségének megtekintése, 2. oldal*).

## Készülék karbantartása

### ÉRTEŚÍTÉS

Kerülje az erős ütéseket és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószer és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, így például ne tegye ruhaszárítóba.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

### Az eszköz tisztítása

### ÉRTEŚÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

- Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.
- Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

**TIPP:** további részletekért látogasson el a [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

## Hibaelhárítás

### Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?

A vívósmart 4 készülék kompatibilis a Bluetooth technológiát alkalmazó okostelefonokkal.

Kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble) weboldalra.

### A telefonom nem csatlakozik a készülékhez

- Helyezze a készüléket az okostelefon elérési tartományába.
- Amennyiben már párosította a készülékeket, mindkét készüléken kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a Bluetooth funkciót.
- Amennyiben nem párosította a készülékeket, engedélyezze okostelefonján a Bluetooth technológiát.

- Nyissa meg okostelefonján a Garmin Connect alkalmazást, válassza ki a  vagy  ikont, majd válassza ki a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget a párosítási módba lépéshez.
- Nyomja meg a készülék  ikonját a menü megtekintéséhez, majd az ujját elhúzva válassza ki a  >  ikont a párosítási módba lépéshez.

### A készülék nem csatlakozik a telefon GPS-éhez

- Helyezze a készüléket az okostelefon elérési tartományába.
- Engedélyezze a GPS-t okostelefonján.
- Ellenőrizze a telefon beállításainál, hogy a telefon helymeghatározási szolgáltatásainak használata engedélyezve van-e a Garmin Connect alkalmazás számára.
- A járművel menjen nyílt, az égbe szabad rálátással rendelkező területre, magas épületektől és fáktól távol.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

### Tevékenységek követés

A tevékenységkövetés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

### Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje a készüléket nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a taposáshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat a készülék lépésként értelmezi.

### Az eszközön és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik

A Garmin Connect fiókban látható lépésszám frissül a készülék szinkronizálásakor.

#### 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Szinkronizálja a lépésszámot a Garmin Connect alkalmazással (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 8. oldal*).
- Szinkronizálja a lépésszámot a Garmin Connect alkalmazással (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással, 8. oldal*).

#### 2 Várjon, amíg a készülék szinkronizálja az adatokat.

A szinkronizálás eltarthat néhány percig.

**MEGJEGYZÉS:** a Garmin Connect alkalmazás vagy a Garmin Connect alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az adatokat, illetve nem frissíti a lépésszámot.

### Nem jelenik meg a stressz-szintem

Ahhoz, hogy az eszköz észlelni tudja a stressz-szintet, be kell kapcsolni a csuklólálapú pulzusszám-mérést.

Az eszköz a nap folyamán mintát vesz a pulzusszám változásáról olyankor, amikor hosszabb ideig nyugalmi állapotban van, és így állapítja meg a stressz-szintet. Az eszköz időzített tevékenységek során nem határozza meg a stressz-szintet.

Ha kötőjelek jelennek meg a stressz-szintje helyett, akkor maradjon mozdulatlan, és várjon, amíg az eszköz nem észleli a pulzusszám-változást.

## Az intenzív percek érték villog

Ha az intenzív percek kitűzött értékének elérését elősegítő intenzitási szinten edz, akkor az intenzív percek érték villog.

Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy élénk intenzitási szinten.

## A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak

Az emeletek megmászásakor az eszköz belső barométert használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.

- Keresse meg a barométer apró nyílásait az eszköz hátlapján (a töltési érintkezők mellett), majd tisztítsa meg a területet a töltési érintkezők körül.

A barométer nyílásainak elzáródása befolyásolhatja a barométer teljesítményét. A terület megtisztítása érdekében öblítse le az eszközt tiszta vízzel.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

- Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon ki lépcsőzés közben.
- Szeles környezetben takarja le az eszközt ruhája ujjával vagy a kabátjával, mivel a heves széllelőkések rendellenes méréseket eredményezhetnek.

## Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz alatt.
- Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje a készüléket a csuklósont fölött. Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.

**MEGJEGYZÉS:** ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.

## Tippek a rendellenes pulzoximéter adatokhoz

Rendellenes pulzoximéteradatok megjelenése, illetve amennyiben nem jelennek meg a pulzoximéteradatok, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az eszköz megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az eszközt a csuklósont fölött. Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa kezét a szíve magasságában, mikor az eszköz leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz alatt.
- Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.

## Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez

- A Body Battery szintje készüléke Garmin Connect fiókjával való szinkronizálásakor frissül.
- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje a készüléket.
- A pihenés és a kielégítő alvás feltölti a Body Battery tartályait.

- A fárasztó tevékenységek, a fokozott stressz és a nyugtalan alvás lecsapolhatja a Body Battery tartályokat.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.



## Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg

A készülék mobilszközrel vagy számítógéppel történő szinkronizáláskor a készülék frissíti az időt és a dátumot. Szinkronizálja az eszközt, így az időzóna módosításakor az eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissít a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Erősítse meg, hogy a számítógépen, illetve a mobilszközön látható helyi idő pontos.
  - 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
    - Szinkronizálja készülékét a számítógéppel (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel*, 8. oldal).
    - Szinkronizálja készülékét az okostelefonnal (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással*, 8. oldal).
- Az idő és a dátum automatikusan frissül.

## Nem megfelelő a nyelv az eszközön

Amennyiben véletlenül rossz nyelvet választott az eszközön, módosíthatja a kiválasztott nyelvet.




- 1 Nyissa meg okostelefonján a Garmin Connect alkalmazást, válassza a  vagy  ikont, majd válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki készülékét.
- 3 Válassza ki az **Általános > Nyelv** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt nyelvet.
- 5 Szinkronizálja készülékét.

## Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

- Csökkentse a képernyő fényerejét és időkorlátját (*A képernyő fényerejének beállítása*, 8. oldal).
  - Kapcsolja ki a csuklómozdulatokat (*Megjelenítési beállítások*, 9. oldal).
  - Az okostelefon értesítési központjában korlátozza a vívósmart 4 eszközön megjelenő értesítések körét (*Értesítések kezelése*, 4. oldal).
  - Kapcsolja ki az intelligens értesítéseket (*Hang- és riasztási beállítások*, 9. oldal).
  - Kapcsolja ki a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat (*Bluetooth Beállítások*, 9. oldal).
  - Kapcsolja ki a véroxigénszint alvás közbeni követését (*Tevékenységek követés beállításai*, 10. oldal).
  - Állítsa le a pulzusadatok párosított Garmin készülékekre való továbbítását (*Pulzusadatok átadása a Garmin eszközök számára*, 7. oldal).
  - Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzuszámérést (*Csuklón viselhető pulzuszámérő beállítások*, 8. oldal).
- MEGJEGYZÉS:** a csuklóalapú pulzusszámmérés a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek, a VO2 max, a stressz-szint és az elégetett kalóriák számának mérésére szolgál.

## Gyári alapbeállítások visszaállítása

Az eszköz összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Nyomja meg a  gombot a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  > **Visszaállítás** lehetőséget.



### 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint szeretné megtartani a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza a **Gyári beállítások visszaáll.** lehetőséget.
- Ha az összes készülékbeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza az **Adatok törlése és beállít. visszaáll.** lehetőséget.

A készülék képernyőjén egy tájékoztató üzenet jelenik meg.

### 4 Nyomja meg a ikont.

### 5 Válassza a elemet.

## Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Telepítse okostelefonjára a Garmin Connect alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

## Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével

A készülék szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie a készülék és egy kompatibilis okostelefon párosítását (*A készülék beállítása*, 1. oldal).

Szinkronizálja készülékét a Garmin Connect alkalmazással (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect alkalmazással*, 8. oldal).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést a készüléknek. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az eszközt. A frissítés végeztével az eszköz újraindul.

## Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

A készülék szoftverének frissítése előtt töltsse le és telepítse a Garmin Express alkalmazást, majd adja hozzá készülékét (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel*, 8. oldal).

### 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.

Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express alkalmazás elküldi azt az eszközre.

### 2 Amikor a Garmin Express alkalmazás végzett a frissítés küldésével, válassza le a készüléket a számítógépről.

A készülék ekkor telepíti a frissítést.

## További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) webhelyre.

## VO2 max. normál értékelés

Ezek a táblázatok a VO2 max életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7

- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
- Látogasson el a [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy) weboldalra.  
A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem minden országban elérhető.

## Függelék

### Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat (*Pulzustartomány-számítások*, 13. oldal) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

### A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

### Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerősítési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levezetéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

# Tárgymutató

## A

a készülék alaphelyzetbe állítása **9, 12**  
a készülék tisztítása **11**  
adatmezők **5, 9**  
adatok  
átvitel **7**  
feltöltés **8, 10**  
tárolás **7**  
adatok megosztása **7**  
adatok tárolása **7**  
akkumulátor  
maximalizálás **10**  
töltés **10**  
alkalmazások **3**  
okostelefon **1**  
alvó üzemmód **3, 8–10**  
Auto Lap **9**  
az eszköz testreszabása **8**  
azonosítószám **9, 10**

## B

beállítások **6, 8, 9, 12**  
eszköz **8–10**  
Bluetooth technológia **3, 4, 9, 11**  
Body Battery **3, 12**

## C

célok **2, 10**  
Connect IQ **1**

## E

előzmények **8**  
küldés számítógépre **7**  
Előzmények, küldés számítógépre **8**

## F

felhasználói adatok, törlés **9, 12**  
fényerő **8**  
frissítések, szoftver **13**

## G

Garmin Connect **1, 2, 4, 6–11, 13**  
Garmin Express **8**  
szoftver frissítése **13**  
gombok **1**  
GPS **5**  
beállítások **11**  
jel **4**

## H

háttértár mód **8**  
háttérvilágítás **9**  
hibaelhárítás **5, 6, 11–13**

## I

idő, beállítások **10**  
időközök, úszás **6**  
időzítő **3, 5, 6, 9**  
visszaszámláló **4**  
intenzitás (perc) **12**  
intenzív percek **2, 10**

## K

kalibrálás **3**  
kalória **3**  
adatmezők **9**  
képernyő, fényerő **8**  
készülék tisztítása **11**  
készülékazonosító **9, 10**  
kezdőképernyő, testreszabás **9**  
kiegészítők **13**  
kihívások **6**  
körök **9**

## L

lépések **2, 9, 10**  
lépéshossz **10**

## M

medence mérete, beállítás **6**  
menü **1**  
mértékegységek **10**  
Move IQ **10**

## Ny

nyelv **10, 12**  
nyomon követés **6**

## O

okostelefon **4, 11**  
alkalmazások **3**  
párosítás **1, 8, 9, 11**  
oxigénszaturáció **6**

## P

párosítás  
ANT+ érzékelők **7**  
okostelefon **1, 8, 9, 11**  
pontos idő **12**  
profilok, tevékenység **4**  
pulzoximéter **6, 12**  
pulzusszám **1, 2**  
adatmezők **9**  
érzékelők párosítása **7**  
mérő **6, 8, 12**  
riasztások **7–10**  
tartományok **10, 13**

## R

rendszerbeállítások **8, 9**  
rezgés **8**  
riasztások **8**  
riasztások **4, 8**  
óra **9**  
pulzusszám **7–10**  
rezgés **8, 9**

## S

specifikációk **10**  
stopper **4**  
stressz-szint **3, 11**

## Sz

számlapok **9**  
szerkesztés **9**  
szoftver  
frissítés **13**  
licenc **9**  
verzió **10**

## T

tartományok, pulzusszám **9, 10**  
távolság, adatmezők **9**  
telep **10**  
maximalizálás **8, 12**  
szint **2**  
töltés **11**  
testsúly, beállítások **10**  
tevékenység mentése **5, 6, 9**  
tevékenységek **5, 6, 9**  
egyéni **9**  
mentés **9**  
tevékenységkövetés **2, 4, 9, 10**  
töltés **10, 11**  
törlés  
összes felhasználói adat **12**  
Üzenetek **4**  
tréning **5**

## U

USB **13**  
fájlvitel **8**

## Ü

Üzenetek **4**

## V

véroxigénszint-mérő **1, 6, 10**  
VIRB távirányító **3**  
visszaszámláló időzítő **4**

VO2 max. **6, 7, 13**

## W

widgetek **2, 3, 9**

## Z

zenevezérlők **4**

